


Reset SNC-431FEIF (Rev.2)

1.
2x Schraube lösen (T10)

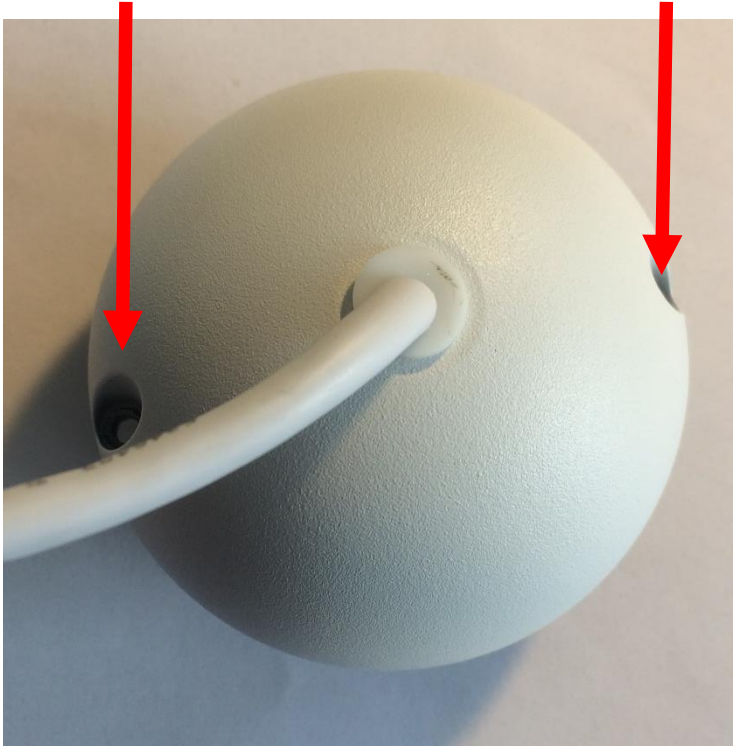

2.
Markierte Bohrungen, im laufenden Betrieb, für 10 Sekunden brücken (kurzschließen)

