



指挥官 160(小球)TENT 安装说明

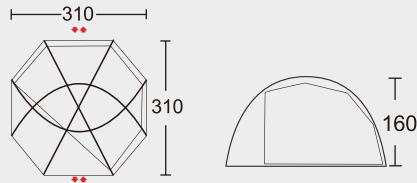


从外袋中取出帐篷, 杆子袋, 地钉袋 (如上图), 选择背风、平整的地面, 防止有锐物划伤底部, 把帐篷平摊于地。

Take tent and pole bag out from carry bag, then choose the leeward and flat ground.

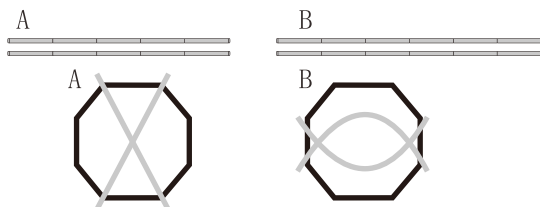


将杆子相同长度杆子放在一起, 按色标颜色撑帐篷, 先将A杆穿入管套内, 再将B杆穿入相应的管套内,
Chose the pole in the same length and color, then put the pole A into the pole sleeve and pole B into the other


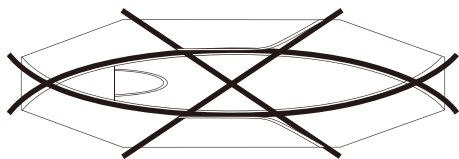


从杆子袋中取出支杆安装成图中所画的形状“如图1”并将支杆按图例位置摆放。

Take poles out from pole bag and install it as above shape.




先将A杆插入篷圈内, 使帐篷站立, 然后将B杆插入底角篷圈, 并调节扣调至底部, 再将G型钩钩在帐篷上。
Put the pole A ending into the eyelet and make the tent stand. Then put the pole B ending into the eyelet and fix the tent with adjustable buckle and G hook.

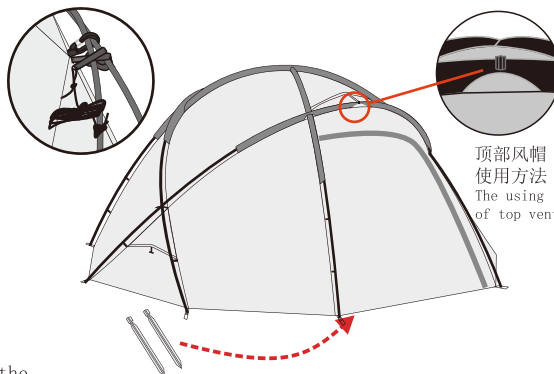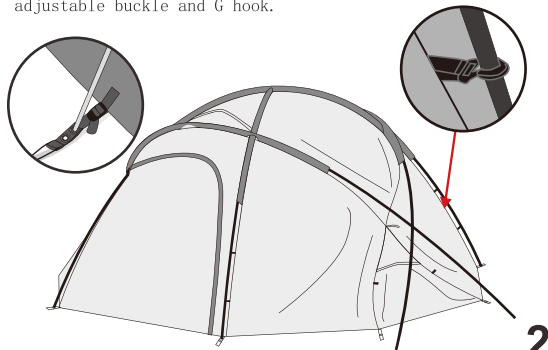

顶部风帽使用方法
The using of top vent.
顶部风帽用G型钩钩在管套上 (拆帐篷时, G型记得取下), 交叉杆处大G钩固定好后, 将长粘扣条绕杆, 地钉袋拿出地钉, 底角一圈打上地钉。
Fix the top vent on the pole sleeve with G hook (remember to take out the G hook after using). Fix the tent with G hook, guy rope and stakes.


养护说明

- 每次出行后将内外帐及帐杆、地钉清理干净, 主要清理对象为雪、雨、尘灰、泥草以及小虫子。
- 帐篷不可使用洗衣机清洗, 可用水冲, 手搓等洗涤方法, 使用非碱性清洗剂, 清洗后放置通风处阴干, 拆好装入收纳袋存放在干燥、阴凉的地方, 帐篷要不规律折叠, 因为多次使用帐篷后, 折叠太规律整齐会使折痕硬化出现裂痕。
- 使用帐篷时注意不可穿鞋进入内帐, 因为鞋底连带的泥土、石子等极易将内帐底部划破, 从而失去防水意义。
- 避免在帐篷内炊事、吸烟、高温及明火对帐篷的危害很大, 如果外部天气恶劣必须在帐内炊事, 则需在炉头下垫上铝膜或其他隔热物品, 并将帐篷的所有门窗打开。
- 夜间帐内照明尽量避免使用蜡烛等无保护措施的明火物品做为照明道具, 尽量使用头灯, 手电及帐篷专用汽灯。
- 出现破洞, 拉链及支架破损可以联系经销商或者联系厂家。

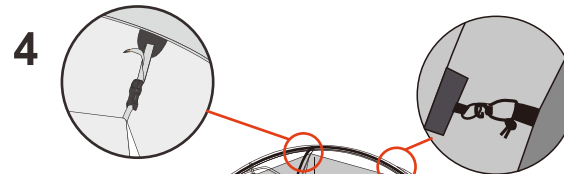




内篷单独购买
Buy inner tent additionally.
内篷顶部按照颜色插入背包扣件, 侧边小挂钩钩入O环内, 底角插入背包扣件。
Fix the inner tent with backpack buckle and hook.

顶帽固定在篷上, 外披上的小钩钩在外篷的O型环上。
Cover the top tarp on tent and fix it with hook.

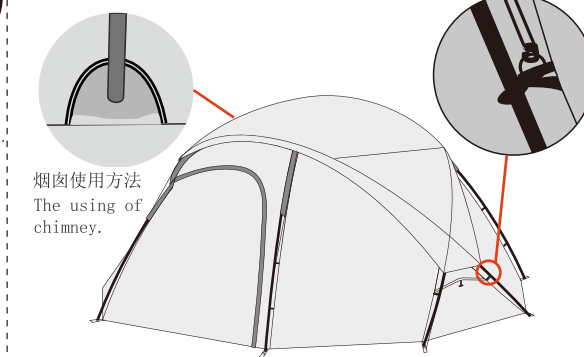

烟囱使用方法
The using of chimney.

综合配件

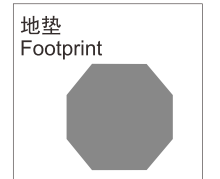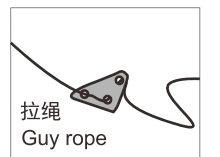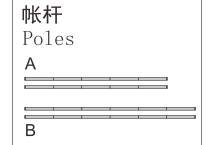

若有质量问题, 请立即与销售商联系。
售后咨询电话: 400 066 2858
依据ISO5912
Aftersales service:
0086-4000662858