




User Guide

BCST-42 Barcode Scanner

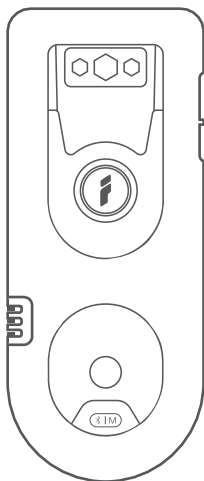

EN: The configurations of this scanner should be done in "Inateck Scanner" APP. You can download this app by searching for "Inateck Scanner" in the APP store and the Google Play. Alternatively, you can scan the QR code below for download. For any queries, feel free to contact inateck customer support.

DE: Die Konfigurationen dieses Scanners sollten in der "Inateck Scanner" APP vorgenommen werden. Sie können diese App herunterladen, indem Sie im App Store und bei Google Play nach "Inateck Scanner" suchen. Alternativ können Sie den QR-Code unten scannen, um die App herunterzuladen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Inateck-Kundensupport.

JP: このスキャナーの設定は「Inateck Scanner」アプリで行う必要があります。このアプリは、APPストアや Google Play で「Inateck Scanner」を検索することでダウンロードできます。また、下の QR コードをスキャンしてダウンロードすることもできます。ご質問がある場合は、Inateck カスタマーサポートにお気軽にお問い合わせください

FR: Les configurations de ce scanner doivent être effectuées dans l'application "Inateck Scanner". Vous pouvez télécharger cette application en recherchant "Inateck Scanner" dans l'APP Store et Google Play. Alternativement, vous pouvez scanner le code QR ci-dessous pour le téléchargement. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter le support client Inateck.

IT: Le configurazioni di questo scanner devono essere eseguite nell'app "Inateck Scanner". Puoi scaricare quest'app cercando "Inateck Scanner" nell'APP store e su Google Play. In alternativa, puoi scansionare il codice QR qui sotto per il download. Per qualsiasi domanda, non esitare a contattare il supporto clienti Inateck.

ES: Las configuraciones de este escáner deben realizarse en la aplicación "Inateck Scanner". Puedes descargar esta aplicación buscando "Inateck Scanner" en la tienda de aplicaciones y en Google Play. Alternativamente, puedes escanear el código QR a continuación para descargarla. Para cualquier consulta, no dudes en contactar al soporte al cliente de Inateck.




Google Play



App Store

Product Illustration / Produktabbildung / 製品図 / Illustration de produit / Illustrazione del prodotto / Ilustración del Producto

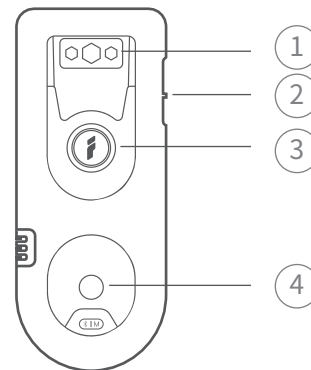

EN

① Indicator ② Power Switch ③ Scan Button ④ Pairing/Multi-functional Button

DE

① Anzeige ② Ein-/Ausschalter ③ Scan-Taste ④ Kopplungs/Multifunktionsknopf

JP

① インジケーター ② 電源スイッチ ③ スキャナーボタン ④ ペアリング / 多機能ボタン

FR

① Indicateurs ② Interrupteur d'alimentation ③ Bouton de scannage ④ Bouton d'appairage/multifonctionnel

IT

① Indicatore ② Interruttore di alimentazione ③ Pulsante di scansione ④ Pulsante di accoppiamento/multifunzione

ES

① Indicadores ② Interruptor de encendido ③ Botón de escaneo ④ Botón de emparejamiento/multifunción

Content

1. Package List	2
2. Product Specification	2
3. Quick Start	2
3.1 How to power on/off	2
3.2 How to Press the Buttons for Quick Function Switch	2
4. Use of BCST-42	3
4.1 Connection	3
(*) Wireless Adapter Connection	3
Wired Mode	3
Bluetooth Mode(HID)	3
4.2 Charging	3
4.3 Setting	3
System Setting	3
Keyboard Setting	4
4.4 Status Indicator	6
Check Battery Status	6
LED Indication	7
4.5 Frequently Used Barcodes	7
4.6 Inventory Mode	10

This is a brief version of BCST-42 instruction manual. For more detailed function illustration, for example, adding/deleting a Prefix/Suffix, please contact us. We will try our best to solve your problem in time.

1. Packing List

- BCST-42*1
- A-C Cable*1
- Instruction Manual*1
- 2.4GHz Wireless Adapter*1

2. Product Specification

Material	ABS, PC, TPU
Voltage	DC 5V
Battery Capacity	1200 mAh
Barcode Supported	Code 128, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Code 11, ISBN, ISSN, GS1 128, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, QRCode, PDF-417, AztecCode, Data Matrix
Resolution	4mil
Scan Method	Auto/Manually
Lowest Contrast	25%
Decoding Angle	Turning Angle 360°, Elevation Angle 55°, Deflection Angle 55°
Communication Frequency	2.402GHz~2.480GHz

3. Quick Start

3.1 How to power on/off

ON: Power on BCST-42 by toggling switch from OFF to ON. Short press the scan button to emit beam and scan barcodes.

OFF: Power off BCST-42 by toggling switch from ON to OFF.

3.2 How to Press the Buttons for Quick Function Switch

(1) How to Enter Bluetooth/ Wireless Adapter Pairing Mode.

Long press the pairing/multi-functional button  and the middle indicator will flash when the scanner enters pairing mode.

Note:

- The scanner is in wireless adapter mode by default.
- If the scanner doesn't appear as an available device after entering Bluetooth pairing mode, please delete all the pairing record and retry.

(2) How to Check Battery Status Quickly.

Short press the pairing/multi-functional button  to check the battery level according to the three LED indicators on the scanner. When the battery level drains to below 30% with a yellow LED, please recharge the barcode scanner.

(3) How to Switch Between Inventory Mode and Normal Mode.

Long press the scan button  and the pairing/multi-functional button  simultaneously to switch between inventory mode and normal mode.



Enter Setup

4. Use of BCST-42

4.1 Connection

(*) Wireless Adapter Mode

Wireless adapter mode is the default mode. Once the wireless adapter is plugged into the USB port of a computer, the scanner will be paired with the adapter automatically.

Note: If the scanner has any trouble pairing with the adapter, please scan the command barcodes in sequence to reconnect the scanner to the adapter: "Enter Setup" —— "Wireless Adapter Mode" —— "Save and Exit"



(*)Wireless Adapter Mode

Wired Mode

Connect the scanner to a device via the USB cable and priority will be given to the USB cable to transmit data.

Bluetooth Mode(HID)

To enter this mode, please scan the command barcodes in sequence: "Enter Setup" —— "Bluetooth Pairing(HID Mode)" —— "Save and Exit"



Bluetooth Pairing (HID Mode)

4.2 Charging

Connect the scanner to a computer/charger directly via the included USB cable to charge it.

Note: Warning: Do NOT charge the scanner with a fast charger.

4.3 Setting

System Setting

The BCST-42 is compatible with Windows, Android, Mac OS, and iOS operating systems. The default compatible systems are Windows and Android. You may scan the barcodes below to set the operating system you want to work with.

Note: If you want to use the BCST-42 with an Android device, please use the Gboard input method, and set the scanner as "Windows/Android Mode" and the input keyboard as "US Keyboard". The barcode scanner supports Gboard input method and will not be affected by the language setting of the Gboard input method.



Save and Exit

EN EN



Enter Setup



(*) Windows/Android



Mac OS/iOS

Keyboard Setting



(*) US Keyboard



German Keyboard



French Keyboard



Italian Keyboard



Save and Exit



Enter Setup



Spanish Keyboard



UK Keyboard



Canadian Keyboard



Swedish Keyboard



Japanese Keyboard (Romaji)



Dutch Keyboard



Save and Exit

EN EN



Enter Setup



Danish Keyboard



Portuguese Keyboard



Norwegian Keyboard



Polish Keyboard

4.4 Status Indicator

(1) Check Battery Status

Short press the pairing/multi-functional button (⌘) to check the battery level according to the LED indicators.

LED Indicator	Battery Level
One yellow LED	0-30%
One green LED	30%-50%
Two green LEDs	50%-80%
Three green LEDs	80%-100%



Save and Exit



Enter Setup

(2) LED Indication

Indicator Status	Meaning
Flashing green LED	Under wireless adapter mode
Green LED flashes once	Data is read and uploaded
Flashing blue LED	Under Bluetooth mode
Blue LED flashes rapidly	Under wireless adapter/Bluetooth mode pairing
Green(left), blue(middle), green(right) LEDs light at once	Switched to wireless adapter mode
Steady blue LED	Under setup mode
Flashing yellow LED	Low battery
Steady red LED	Charging (Red LED goes off once fully charged)
All LEDs flash in green for 5 times	Switched to Bluetooth mode

4.5 Frequently Used Barcodes

Note:

- Function Setting Steps: "Enter Setup" — "e.g. Low Volume" — "Save and Exit"
- Those marked with (*) in the manual indicate default settings.



Factory Reset



(*) Auto Red Light Shut off Mode



Continuous Scanning Mode



Save and Exit

EN EN



Enter Setup



Hands-free Mode



(*) Enable Auto Sleep



Disable Auto Sleep



Silent



Low Volume



(*) Medium Volume



Save and Exit



Enter Setup



High Volume



Convert All Letters into Lower Case



(*)Add Enter as the Default Suffix



Convert All Letters into Upper Case



(*)Do not Convert Letter Case



Use Tab as Default Suffix



Save and Exit

EN EN

4.6 Inventory Mode

Users may use the inventory mode to keep the scanned barcodes in the cache of the scanner and upload them to a computer in batches. In inventory mode users are not restricted to the time or location when uploading data. In addition, historical data can be cleared in the cache. More details about inventory mode are as below.

Note:

It is not necessary to scan "Enter Setup" or "Save and Exit" when scanning the 5 barcodes below. Simply scan the barcodes to activate the functions.



Inventory Mode



Clear Data in Cache
(for Inventory Mode Only)



Upload the Number of Scanned Barcodes
(for Inventory Mode Only)



(*)Common Mode



Data Upload (for Inventory Mode Only)

Inhalt

1. Packungsinhalt	12
2. Produkt-Spezifikation	12
3. Schnellstart	12
3.1 Ein-/ Aus-Schalten	12
3.2 Verwendung der Tasten für den schnellen Funktionswechsel	12
4. Verwendung von BCST-42	13
4.1 Verbindung	13
(*) Funkadaptermodus	13
USB-Kabelverbindung	13
Bluetooth-Modus (HID)	13
4.2 Aufladen des Scanners	13
4.3 Einstellungen	13
System-Einstellungen	13
Tastatursprache	14
4.4 Status-Anzeige LED's	16
Akkuladezustand prüfen	17
LED-Anzeige	17
4.5 Häufig verwendete Barcodes	17
4.6 Inventurmodus	20



Dies ist eine Kurzfassung der Bedienungsanleitung des Scanners. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie Probleme bei der Konfiguration des Barcode-Scanners haben, z. B. beim Hinzufügen/Löschen eines Präfixes/Suffixes. Wir sind immer für Sie da.

1. Packungsinhalt

- BCST-42*1
- A-C-Kabel*1
- Bedienungsanleitung*1
- 2.4GHz Drathlosadapter*1

2. Produkt-Spezifikation

Material	ABS, PC, TPU
Spannung	DC 5V
Akkukapazität	1200 mAh
Unterstützte Barcodetypen	Code 128, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Code 11, ISBN, ISSN, GS1 128, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, QRCode, PDF-417, AztecCode, Data Matrix
Auflösung	4mil
Scan-Methode	Automatisch/Manuell
Niedrigster Kontrast	25%
Dekodierwinkel	Drehwinkel 360°, Elevationswinkel 55°, Ablenkwinkel 55°
Kommunikationsfrequenz	2.402GHz~2.480GHz

3. Schnellstart

3.1 Ein-/ Aus-Schalten

ON: Schalte das BCST-42 mit dem Umschalter von OFF zu ON ein. Drücken Sie kurz die Scan-Taste, um den Strahl auszusenden und Barcodes zu scannen.
OFF: Schalte das BCST-42 mit dem Umschalter von ON zu OFF aus.

3.2 Verwendung der Tasten für den schnellen Funktionswechsel

1) So rufen Sie den Kopplungsmodus der Funk- und Bluetooth-Verbindung auf.

Halten Sie den Kopplungs/Multifunktionsknopf  gedrückt. Die mittlere Anzeige-LED leuchtet auf, sobald der Scanner sich im Kopplungsmodus befindet.

Hinweis:

- Der Scanner befindet sich standardmäßig im Funkadaptermodus.
- Wenn der Scanner nach dem Aufrufen des Bluetooth-Kopplungsmodus nicht als verfügbares Gerät angezeigt wird, löschen Sie bitte alle Bluetooth-Kopplungseinträge und versuchen Sie es erneut.

2) Akkuladezustand prüfen.

Drücken Sie kurz die Kopplungs-/Multifunktionstaste , um den Akkustand anhand der drei LED-Anzeigen am Scanner zu überprüfen. Wenn der Akkustand unter 30 % sinkt und die gelbe LED leuchtet, laden Sie den Barcode-Scanner bitte wieder auf.

3) Zwischen Inventurmodus und Normalmodus wechseln.

Halten Sie die Scan-Taste  und den Kopplungs/Multifunktionsknopf  gleichzeitig gedrückt, um zwischen Inventurmodus und Normalmodus zu wechseln.



Beginn der Einrichtung

4. Verwendung von BCST-42

4.1 Verbindung

(*) Funkadaptermodus

Der Funkadaptermodus ist der Standardmodus. Sobald der Funkadapter an eine USB-Schnittstelle eines Computers angeschlossen wird, koppelt sich der Scanner automatisch mit dem Adapter.

Hinweis: Sollte es zu Problemen bei der Verbindung mit dem Funkadapter kommen, scannen Sie bitte nacheinander die Einrichtungsbarcodes: "Beginn der Einrichtung"--"Funkadaptermodus"--"Speichern und Beenden" -um den Scanner manuell mit dem Funkadapter zu koppeln.



(*) Kabelloser Adaptermodus

USB-Kabelverbindung

Wenn der Scanner per das USB-Kabel mit einem Computer verbunden wird, verwendet der Scanner bevorzugt die Datenübertragung per USB.

Bluetooth-Modus(HID)

Um den Scanner im Bluetooth-Modus (HID) zu verwenden, scannen Sie bitte nacheinander die Einrichtungsbarcodes: "Beginn der Einrichtung"--"Bluetooth-Kopplung(HID Modus)"--"Speichern und Beenden"



Bluetooth-Kopplung (HID Mode)

4.2 Aufladen des Scanners

Schließen Sie den Scanner über das mitgelieferte USB-Kabel direkt an einen Computer/Ladegerät an, um ihn aufzuladen.

Warnung: Laden Sie den Scanner NICHT mit einem Schnellladegerät auf.

4.3 Einstellungen

System-Einstellungen

BCST-42 ist mit Windows-, Android-, Mac OS- und iOS-Betriebssystemen kompatibel. Die von Werk aus voreingestellten Betriebssysteme sind Windows und Android. Scannen Sie die folgenden Barcodes, um das gewünschte Betriebssystem zu wählen.



Speichern und Beenden



Beginn der Einrichtung

Hinweis: Wenn Sie die BCST-42 mit einem Android-Gerät verwenden möchten, verwenden Sie bitte Gboard als Eingabemethode und stellen Sie den Scanner auf "Windows/Android-Modus" und die Eingabetastatursprache auf "US Tastatur" ein. Der Barcodescanner unterstützt die Gboard-Eingabemethode und wird nicht von der Spracheinstellung der Gboard-Eingabemethode beeinflusst.



(*) Windows/Android



Mac OS/iOS

Tastatursprache



(*)US Tastatur



Deutsche Tastatur



Französische Tastatur



Speichern und Beenden



Beginn der Einrichtung



Italienische Tastatur



UK Tastatur



Japanische Tastatur



Spanische Tastatur



Kanadische Tastatur



Schwedische Tastatur



Speichern und Beenden



Beginn der Einrichtung



Niederländische Tastatur



Norwegische Tastatur



Polnische Tastatur



Dänische Tastatur



Portugiesische Tastatur



4.4 Status-Anzeige LED's

(1) Akkuladezustand prüfen

Drücken Sie kurz den Kopplungs/Multifunktionsknopf , um den Ladezustand anhand der LED-Anzeige zu überprüfen.

LED-Anzeige	Batterieladezustand
Eine gelbe LED	0-30%



Speichern und Beenden



Beginn der Einrichtung

Eine grüne LED	30%-50%
Zwei grüne LED's	50%-80%
Drei grüne LED's	80%-100%

(2) LED-Anzeige

LED-Status	Bedeutung
Blinkende grüne LED	Im Drahtlos-Adapter-Modus
Grüne LED blinkt einmal	Daten werden gelesen und hochgeladen
Blinkende blaue LED	Im Bluetooth-Modus
Blaue LED blinkt schnell	Im Drahtlos-Adapter/Bluetooth-Kopplungsmodus
Blaue LED leuchtet dauerhaft	Im Einstellungsmodus
Gelbe LED blinkt	Ladezustand niedrig
Rote LED leuchtet dauerhaft	Wird geladen
Alle LED's blinken 5-mal grün	Wechsel zum Bluetooth-Modus
Grüne (links), blaue (mitte), grüne (rechts) LED's leuchten gleichzeitig	Wechsel zum Funkadaptermodus

4.5 Häufig verwendete Barcodes

Hinweis: • Schritte zur Einrichtung: "Beginn der Einrichtung" — "Einstellung, z.B. Niedrige Lautstärke" — "Speichern und Beenden"
• Mit (*) markierte Einstellungen sind Werkseinstellungen.



Werkseinstellungen



(*) Automatischer Rotlicht-Abschaltungsmodus



Kontinuierlicher Scanmodus



Speichern und Beenden



Beginn der Einrichtung



Freihandmodus



(*) Auto-Sleep aktivieren



Auto-Sleep deaktivieren



Stumm



Niedrige Lautstärke



(*) Mittlere Lautstärke



Speichern und Beenden



Beginn der Einrichtung



Hohe Lautstärke



Alle Buchstaben in Großbuchstaben
umwandeln



Inventurmodus



Alle Buchstaben in Kleinbuchstaben
umwandeln



(*) Buchstaben nicht umwandeln



Daten im Cache löschen (nur im
Inventurmodus)



(*) Normalmodus



(*) Enter als Suffix einstellen



Tab als Suffix einstellen



Anzahl der gescannten Barcodes
hochladen (nur im Inventurmodus)



Daten hochladen (nur im Inventurmodus)



Speichern und Beenden

4.6 Inventurmodus

Im Inventurmodus werden gescannte Barcodes im Pufferspeicher des Barcodescanners gespeichert und können je nach Bedarf einmal oder mehrmals hochgeladen werden. Sie können die Barcodes im Puffer löschen, nachdem sie an ein Gerät übertragen wurden. Weitere Einzelheiten zum Inventurmodus finden Sie im Folgenden.

Hinweis:

Sie brauchen "Beginn der Einrichtung" oder "Speichern und Beenden" nicht zu scannen, wenn Sie die folgenden 5 Barcodes lesen. Die Funktionen können direkt durch Scannen der Funktionseinstellungs-Barcodes aufgerufen werden.

コンテンツ

1. パッケージリスト	22
2. 製品仕様	22
3. 使い始め	22
3.1 電源のオン / オフ方法	22
3.2 ボタンを押して機能を快速に切り替える	22
4. BCST-42 の使い方	23
4.1 接続について	23
(*) 無線アダプターモード	23
有線モード	23
Bluetooth モード (HID)	23
4.2 充電	23
4.3 設定	23
システム設定	23
キーボード設定	24
4.4 ステータスインジケーター	26
電池残量の確認	26
LED インジケーター	27
4.5 よく使うバーコード	27
4.6 在庫モード	30



本書は、BCST-42 簡易版取扱説明書です。プレフィックス / サフィックスの追加や削除等機能設定については、詳細版取扱説明書を参照してください。ご満足いただけるようご問題の解決に全力を尽くす所存でございます。

1. パッケージリスト

BCST-42 × 1
A-C ケーブル × 1
取扱説明書 × 1
2.4GHz ワイヤレスアダプタ × 1

2. 製品仕様

材料	ABS, PC, TPU
定格電圧	DC 5V
バッテリー容量	1200 mAh
対応バーコード	Code 128, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E. Code 39, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Code 11, ISBN, ISSN, GS1 128, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, QRCode, PDF-417, AztecCode, Data Matrix
読み取り精度	4mil
スキャン方式	自動 / 手動
最低コントラスト	25%
デコード角度	回転角度 360°、仰角 55°、たわみ角度 55°
通信周波数	2.402GHz~2.480GHz

3. 使い始め

3.1 電源のオン / オフ方法

ON: OFF から ON にスイッチを切り替えて BCST-42 を電源投入します。 スキャンボタンを短く押して、ビームを発射しバーコードをスキャンします。
OFF: ON から OFF にスイッチを切り替えて BCST-42 を電源オフにします。

3.2 ボタンを押して機能を快速に切り替える

1) Bluetooth / 無線アダプターペアリングモードに入る。

ボタン (ペアリング / 多機能ボタン) を長押しして、中間のインジケーターが点滅して、スキャナーがペアリングモードに入ります。

ご注意:
・ スキャナーはデフォルトで無線アダプターモードになっています。
・ Bluetooth ペアリングモードに入った後、スキャナーが使用可能なデバイスとして表示されない場合は、すべてのペアリング履歴を削除して再試行してください。

2) 電池残量を快速に確認する

多機能ボタン を短く押して、3つの LED インジケーターにより電池残量を確認することができます。バッテリー残量が 30% 未満になったら、1つの LED インジケータが黄点灯します。この場合は、バーコードスキャナーを充電してください。

3) 在庫モードと通常モードを切り替える

ボタン (スキャナーボタン) と ボタン (ペアリング / 多機能ボタン) を同時に長押しして、在庫モードと通常モードを切り替えます。



セットアップ

4. BCST-42 の使い方

4.1 接続する

(*) 無線アダプターモード

無線アダプターモードはデフォルトモードです。無線アダプターがUSBポートに接続されると、スキャナーは自動にアダプターとのペアリングを行います。

ご注意：無線アダプターモードでペアリングにエラーが発生した場合は、下記の順番に従って設定バーコードをスキャンして、スキャナーをアダプターに再接続してください：「セットアップ」-「無線アダプターモード」-「保存して終了」。



(*) ワイヤレスアダプターモード

有線モード

USBケーブルを介してスキャナーをコンピューターに接続します。有線接続の場合は、優先にUSBケーブル経由でコンピューターにデータを送信します。

Bluetooth モード (HID)

Bluetooth モード (HID) に入るには、下記の順番に従って設定バーコードをスキャンしてください：「セットアップ」-「Bluetooth ペアリング (HID モード)」-「保存して終了」。



Bluetooth ペアリング (HID モード)

4.2 充電

付属のUSBケーブルを介してスキャナーをコンピューター / 充電アダプターに直接接続して充電します。

ご注意：高速充電器でスキャナーを充電しないでください。

4.3 設定


システム設定

BCST-42 は Windows、Android、MacOS と互換性があります。デフォルトでは Windows / Android 適応に設定しています。下記の関連バーコードをスキャンしてシステムを設定することができます。

ご注意：Android デバイスで BCST-42 を使用する場合は、Gboard を入力として適用してください。スキャナーを「Windows / Android」モードに、入力キーボードを「US キーボード」に設定してください。スキャナーキーボードの言語を Gboard 対応可能な US キーボードに設定する必要があります。Gboard の言語設定は出力に影響しません。



保存して終了



セットアップ



(*) Windows/Android



Mac OS/iOS

キーボード設定



(*) US キーボード



ドイツ語キーボード



フランス語キーボード



イタリア語キーボード



保存して終了



セットアップ



スペイン語キーボード



UK キーボード



カナダ語キーボード



スウェーデン語キーボード




日本語キーボード



オランダ語キーボード



保存して終了



セットアップ



デンマーク語キーボード



ノルウェー語キーボード



ポルトガル語キーボード



ポーランド語キーボード

4.4 ステータスインジケータ

(1) 電池残量の確認

ペアリング / 多機能ボタンを押して、LED インジケータで電池残量を表示します。

LED インジケータ	電池残量
1つの黄点灯	0-30%
1つの緑点灯	30%-50%
2つの緑点灯	50%-80%
3つの緑点灯	80%-100%



保存して終了



セットアップ

(2) LED インジケーター

インジケーター	状態
LED が緑点滅	ワイヤレスアダプターモード
LED が 1 回緑点滅	データの読み取りとアップロード
LED が青点滅	Bluetooth モード
LED がすばやく青点滅	ワイヤレスアダプター /Bluetooth モードペアリングモード
青色の LED が常時点灯している	セットアップモード
黄色の LED が点滅	ローバッテリー
赤色の LED が常時点灯している	充電中 (満充電になると赤色の LED が消灯します。)
すべての LED が 5 回緑点滅	Bluetooth モードに切り替えました。
緑 (左) 、青 (中) 、緑 (右) 1 回点滅	無線アダプターモードに切り替えました。

4.5 よく使うバーコード

ご注意:

- 機能設定の流れ: " セットアップ " —— " 例えば: 低音量 " —— " 保存して終了 "
- 出荷時のデフォルト設定は、 「*」 で示されています。



工場出荷時の設定に戻る




(*) スキャンライト自動オフモード



連続スキャンモード



保存して終了



セットアップ



ハンズフリーモード



(*) 自動スリープを有効する



自動スリープを無効する



ミュート



低音量



(*) 中音量



保存して終了



セットアップ



高音量



すべての文字を小文字に変換する



(*) デフォルトのサフィックスとして
Enter を追加



すべての文字を大文字に変換する



(*) 大文字と小文字を変換しない



デフォルトのサフィックスとして Tab
を追加



在庫モード



バッファ内のデータをクリアする（在
庫モードのみ）



読み取ったバーコードの数量をアップ
ロードする（在庫モードのみ）



(*) 通常モード



データをアップロードする（在庫モー
ドのみ）

4.6 在庫モード

在庫モードでは、読み取ったバーコードをバッファに保存してコンピュータやタブレットに一括アップロードすることができます。在庫モードでは、データをアップロードする時間と場所に制限されません。アップロード後に履歴データをバッファでクリアすることができます。在庫モードの詳細は次のとおりです。

ご注意:

以下の5つのバーコードをスキャンする場合、「セットアップ」または「保存して終了」をスキャンする必要はありません。該当バーコードをスキャンするだけで機能が有効になります。



保存して終了

Contenu

1. Dans l'emballage	32
2. Spécification du Produit	32
3. Démarrage Rapide	32
3.1 Comment allumer/éteindre	32
3.2 Comment appuyer les boutons pour le changement de fonction rapide	32
4. Fonctions de BCST-42	33
4.1 Modes de Connexion	33
(*) Mode Adaptateur Sans Fil	33
Mode filaire	33
Mode Bluetooth (HID)	33
4.2 Chargement	33
4.3 Configurations	33
Configurations du système d'opération	33
Configuration du clavier	34
4.4 État de l'indicateur	36
Vérification de l'état de la batterie	36
Indication LED	37
4.5 Codes à barres utilisés fréquemment	37
4.6 Mode d'Inventaire	40

Ceci est une version brève du manuel d'instructions du BCST-42. Pour une illustration plus détaillée des fonctions, par exemple l'ajout/la suppression d'un préfixe/suffixe, veuillez nous contacter. Nous ferons de notre mieux pour résoudre votre problème à temps.

1. Dans l'emballage

- BCST-42*1
- câble A-C*1
- Mode d'Emploi*1
- Dongle sans Fil 2.4GHz* 1

2. Spécification du produit

Matériau	ABS, PC, TPU
Voltage	DC 5V
Capacité de la batterie	1200 mAh
Codes-Barres Applicables	Code 128, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Code 11, ISBN, ISSN, GS1 128, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, QRCode, PDF-417, AztecCode, Data Matrix
Résolution	4mil
Mode de Scan	Auto/Manual
Contraste d'Impression	25%
Angle de décodage	L'angle de rotation 360°, L'angle d'altitude 55°, L'angle de déviation 55°
Fréquence de Radio	2.402GHz~2.480GHz

3. Démarrage Rapide

3.1 Comment allumer/éteindre

ON: Allumez le BCST-42 en basculant l'interrupteur de OFF à ON. Appuyez brièvement sur le bouton de numérisation pour émettre le faisceau et scanner les codes-barres.

OFF: Éteignez le BCST-42 en basculant l'interrupteur de ON à OFF.

3.2 Comment appuyer les boutons pour le changement de fonction rapide

1) Comment entrer dans le mode d'appairage Bluetooth/adaptateur sans fil ?

Appuyez longuement sur le bouton d'appairage/multifonctionnel (⌘) et l'indicateur du milieu clignote lorsque le scanner entre en mode d'appairage.

Note:

- Le scanner est en mode adaptateur sans fil par défaut.
- Si le scanner n'apparaît pas comme un périphérique disponible après avoir entré en mode d'appairage Bluetooth, veuillez supprimer tous les enregistrements d'appairage et réessayer.

2) Comment vérifier rapidement l'état de la batterie

Appuyez brièvement sur le bouton d'appairage/multifonctionnel (⌘) pour vérifier le niveau de la batterie en fonction des trois indicateurs LED du scanner. Lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 30 % et que la LED jaune s'allume, veuillez recharger le lecteur de codes-barres.

3) Comment passer entre le mode d'inventaire et le mode normal ?

Appuyez longuement et simultanément sur le bouton de scannage (F) et le bouton d'appairage/multifonctionnel (⌘) pour passer entre le mode d'inventaire et le mode normal.



Entrer les configurations

4. Fonctions de BCST-42

4.1 Modes de Connexion

(*) Mode Adaptateur Sans Fil

Le mode adaptateur sans fil est le mode par défaut. Une fois l'adaptateur sans fil branché sur le port USB d'un ordinateur, le scanner est automatiquement apparié avec l'adaptateur.

Note: Si le scanner a des difficultés à s'appairer avec l'adaptateur, veuillez configurer les codes-barres dans l'ordre pour rétablir la connexion entre le scanner et l'adaptateur: "Entrer les configurations" -- "Mode adaptateur sans fil" -- "Quitter avec enregistrement".



(*) Mode Adaptateur Sans Fil

Mode filaire

Connectez le scanner à un appareil via le câble USB et la priorité sera donnée au câble USB pour transmettre les données.

Mode Bluetooth(HID)

Pour entrer dans ce mode, veuillez scanner les codes-barres de commande dans l'ordre : "Entrer les configurations" -- "Appairage Bluetooth (Mode HID)" -- "Quitter avec enregistrement".



Appairage Bluetooth (Mode HID)

4.2 Chargement

Connectez le scanner à un ordinateur/chargeur directement via le câble USB inclus pour le charger.

Note: Ne chargez PAS le scanner avec un chargeur rapide.

4.3 Configurations

Configurations du système d'opération

Le BCST-42 est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Android, Mac OS et iOS. Les systèmes compatibles par défaut sont Windows et Android. Vous pouvez scanner les codes-barres ci-dessous pour définir le système d'exploitation avec lequel vous souhaitez opérer.

Note: Si vous voulez utiliser BCST-42 avec les appareils Android, veuillez choisir Gboard comme la méthode d'entrée. Il faut mettre BCST-42 en mode Windows/Android, et puis choisir l'Clavier de l'États Unis comme la langue du clavier, qui permet l'entrée « Gboard ». La configuration du langage de Gboard ne modifie pas le résultat de sortie.



Quitter avec enregistrement



Entrer les configurations



(*) Windows/Android



Mac OS/iOS

Configuration du clavier



(*) Clavier de l'États Unis



Clavier de l'Allemagne



Clavier de la France



Clavier de l'Italie



Quitter avec enregistrement



Entrer les configurations



Clavier de l'Espagnol



Clavier du Canada



Clavier de la Suède



Clavier de l'Angleterre



Clavier du Japon



Clavier de la Hollande



Quitter avec enregistrement



Entrer les configurations



Clavier du Danemark



Clavier de portugais



Clavier de la Norvège



Clavier de polonais



4.4 État de l'indicateur

(1) Vérification de l'état de la batterie

Appuyez brièvement sur le bouton d'appairage/multifonctionnel (8 IM), pour vérifier le niveau de la batterie en fonction des indicateurs LED.

Indicateur LED	État de la batterie
Un LED jaune	0- 30%
Un LED vert	30%-50%
Deux LED verts	50%-80%
Trois LED verts	80%-100%



Quitter avec enregistrement



Entrer les configurations

(2) Indicateur LED

État de l'indicateur	Signification
LED Verte clignotant	En mode adaptateur sans fil
LED vert clignote une fois	Les données sont lues et téléchargées
LED bleu clignotant	En mode Bluetooth
LED bleue clignote rapidement	Sous le pairing de l'adaptateur sans fil/mode Bluetooth
LED bleu reste allumé	En état de configuration
LED jaune clignotant	Batterie faible
LED rouge reste allumé	Chargement (LED rouge s'éteint quand la batterie est pleine)
Toutes les LEDs clignotent en vert pendant 5 fois	Passer en mode Bluetooth
LED vert (gauche), bleu (milieu), vert (droite) s'allument en même temps.	Passer en mode adaptateur sans fil

4.5 Codes à barres utilisés fréquemment

Note:

- Fonction Configuration Étapes: "Entrer les Configurations" - ex : "Volume minimal" - "Quitter avec enregistrement"
- Les codes-barres marquées par " * " sont indiquées les configurations par défaut.



Restaurer les configurations d'usine



(*) Mode d'arrêt automatique du laser



Mode de scan continu



Quitter avec enregistrement



Entrer les configurations



Mode mains-libres



(*) Activer le mode auto-veille



Désactiver le mode auto-veille



Muet



Volume minimal



(*) Volume moyen



Quitter avec enregistrement



Entrer les configurations



Volume maximal



Lettre majuscules pour toutes les lettres



Lettre minuscule pour toutes les lettres



(*) Ne pas modifier la casse des lettres du codes à barres



(*) Appliquer « Entrée » comme Suffixe par défaut



Appliquer «Tab» comme Suffixe par défaut



Quitter avec enregistrement

4.6 Mode d'Inventaire

Sous le mode d'Inventaire, vous pouvez garder les codes-barres scannés dans le cache du scanner et télécharger des données à un ordinateur/appareil mobile par lots. En ce mode, les utilisateurs ne sont pas limités par le temps ou la location lors de télécharger les données. Bien sûr, vous pouvez effacer des données par la configuration ci-dessous.

Note:

Il n'est pas nécessaire de scanner " Entrer les Configurations " et " Quitter avec enregistrement " lorsque vous scannez les 5 codes-barres de configuration ci-dessous. Il suffit de scanner les codes-barres pour activer les fonctions.



Mode d'Inventaire



(*) Mode Commun



Effacer des données (En mode d'inventaire seulement)



Télécharger des données (En mode d'inventaire seulement)



Télécharger le nombre de codes-barres scannés (En mode d'inventaire seulement)



Contenuti

1. Contenuto della confezione	42
2. Specifiche del prodotto	42
3. Avvio rapido	42
3.1 Come Accendere/Spegnere	42
3.2 Pulsanti per il cambio rapido di funzione	42
4. Utilizzo del BCST-42	43
4.1 Connessione	43
(*) Modalità adattatore wireless	43
Modalità cavo	43
Modalità Bluetooth (HID)	43
4.2 Ricarica	43
4.3 Impostazioni	43
Impostazione del sistema	43
Impostazione della tastiera	44
4.4 Indicatore di stato	46
Controllare lo stato della batteria	46
Indicatore LED	47
4.5 Codici a barre usati di frequente	47
4.6 Modalità inventario	50



Questa è una versione sintetica del manuale d'istruzioni del BCST-42. Per un'illustrazione più dettagliata delle funzioni, ad esempio l'aggiunta/eliminazione di un prefisso/suffisso, contattateci. Faremo del nostro meglio per risolvere il vostro problema in tempo.

1. Contenuto della confezione

- BCST-42*1
- 1 x cable A-C
- 1 x Manuale di istruzioni
- 1 x Adattatore wireless 2.4GHz

2. Specifiche del prodotto

Materiale	ABS, PC, TPU
Voltaggio	DC 5V
Capacità della batteria	1200 mAh
Codici a barre supportati	Code 128, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Code 11, ISBN, ISSN, GS1 128, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, QRCode, PDF-417, AztecCode, Data Matrix
Risoluzione	4mil
Metodo di scan	Auto/Manuale
Contrasto più basso	25%
Angolo di decodifica	Angolo di rotazione 360°, angolo di elevazione 55°, angolo di deviazione 55°
Frequenza di comunicazione	2.402GHz~2.480GHz

3. Avvio rapido

3.1 Come Accendere/Spegnere

ON: Accendere il BCST-42 passando l'interruttore da OFF a ON. Premi brevemente il pulsante di scansione per emettere il fascio e scansionare i codici a barre.
OFF: Spegner il BCST-42 passando l'interruttore da ON a OFF.

3.2 Pulsanti per il cambio rapido di funzione

1) Come entrare in modalità di accoppiamento Bluetooth/ adattatore wireless

Tenere premuto il pulsante di accoppiamento/multifunzione  e l'indicatore centrale lampeggerà: lo scanner è in modalità di accoppiamento.

Nota:

- Lo scanner è in modalità adattatore wireless per impostazione predefinita.
- Se lo scanner non appare come un dispositivo disponibile dopo essere entrato nella modalità di accoppiamento Bluetooth, si prega di cancellare la cronologia di accoppiamento e riprovare.

2) Come controllare rapidamente lo stato della batteria

Premere brevemente il pulsante di accoppiamento/multifunzione  per controllare il livello della batteria in base ai tre indicatori LED sullo scanner. Quando il livello della batteria scende al di sotto del 30% con un LED giallo, ricaricare lo scanner di codici a barre.

3) Come passare dalla modalità inventario alla modalità normale

Tenere premuto il pulsante di scansione  e il pulsante di accoppiamento/multifunzione  simultaneamente per passare tra la modalità inventario e la modalità normale.



Impostazioni

4. Utilizzo del BCST-42

4.1 Connessione

(*) Modalità adattatore wireless

La modalità adattatore wireless è la modalità predefinita. Una volta che l'adattatore wireless è inserito nella porta USB di un computer, lo scanner sarà associato automaticamente all'adattatore.

Nota: Se lo scanner ha qualche problema di accoppiamento con l'adattatore, si prega di scansionare i codici a barre di comando in sequenza per ricollegare lo scanner all'adattatore: "Impostazioni"--"Modalità adattatore wireless"--"Salva ed esci"



(*)Modalità adattatore wireless

Modalità cavo

Collegando lo scanner a un dispositivo tramite il cavo USB, la priorità per la trasmissione dei dati sarà data al cavo USB.

Modalità Bluetooth (HID)

Per entrare in questa modalità, scansiona i codici a barre di comando in sequenza: "Impostazioni" -- "Accoppiamento Bluetooth (modalità HID)"--"Salva ed esci "



Accoppiamento Bluetooth (modalità HID)

4.2 Ricarica

Collega lo scanner tramite il cavo USB incluso ad un computer/caricatore per ricaricarlo.

Nota: NON ricaricare lo scanner con un caricatore veloce.

4.3 Impostazioni

Impostazioni di sistema

BCST-42 è compatibile con sistemi operativi Windows, Android, Mac OS e iOS. I sistemi di default sono Windows e Android. Puoi scansionare i codici a barre qui sotto per impostare il sistema operativo con cui intendi lavorare.

Nota: Se si desidera utilizzare BCST-42 con un dispositivo Android, si prega di utilizzare il metodo di input Gboard, e impostare lo scanner in "Modalità Windows/Android" e la tastiera di input come "Tastiera US ". Lo scanner supporta il metodo di input Gboard e non sarà influenzato dall'impostazione della lingua in questo caso.



Salva ed esci



Impostazioni



(*) Windows/Android



Mac OS/iOS

Impostazioni della tastiera



(*)Tastiera US



Tastiera tedesca



Tastiera Francese



Tastiera Francese



Salva ed esci



Impostazioni



Tastiera Spagnola



Tastiera UK



Tastiera Canadese



Tastiera Giapponese



Tastiera Svedese



Tastiera Olandese



Salva ed esci



Impostazioni



Tastiera Danese



Tastiera Norvegese



Tastiera Portoghese



Tastiera Polacca

4.4 Indicatore di stato

(1) Controllare lo stato della batteria

Premere brevemente il pulsante di accoppiamento/multifunzione (IM) per controllare il livello della batteria in base agli indicatori LED.



Indicatore LED	Livello della batteria
Un LED giallo	0-30%
Un LED verde	30%-50%
Due LED verdi	50%-80%
Tre LED verdi	80%-100%



Salva ed esci



Impostazioni

(2) Indicatore LED

Stato dell'indicatore	Significato
Luce LED lampeggiante	In modalità wireless
LED verde lampeggia una volta	I dati sono stati letti e caricati
LED blu lampeggiante	In modalità Bluetooth
LED blu lampeggia velocemente	accoppiamento all'adattatore Bluetooth in corso
LED blu fisso	In modalità di configurazione
LED giallo lampeggiante	Batteria scarica
LED rosso fisso	In carica
Tutti i LED lampeggiano in verde per 5 volte	Passato alla modalità Bluetooth
I LED verdi (a sinistra), blu (al centro) e verdi (a destra) si accendono contemporaneamente	Passato alla modalità adattatore wireless

4.5 Codici a barre usati di frequente

Nota:

- Passaggi per l'impostazione delle funzioni: "Impostazione" -- "e. g. Volume basso" -- "Salva ed esci"
- Il segno (*) nel manuale indica le impostazioni predefinite.



Reset alle impostazioni di fabbrica



(*)Modalità di spegnimento automatico della luce rossa



Modalità di scansione consecutiva



Salva ed esci



Impostazioni



Modalità mani libere



(*)Abilita la funzione Auto Sleep



Disabilita la funzione Auto Sleep



Modalità silenziosa



Volume basso



(*)Volume Medio



Salva ed esci



Impostazioni



Volume Alto



Convertire tutte le lettere in minuscole



(*)Utilizzare Invio come suffisso predefinito



Convertire tutte le lettere in maiuscole



(*)Non convertire le lettere maiuscole e minuscole



Utilizzare Tab come suffisso predefinito



4.6 Modalità inventario

È possibile utilizzare la modalità inventario per conservare i codici a barre scansionati nella memoria dello scanner e caricarli sul computer in un secondo momento. In modalità inventario gli utenti non hanno limiti di tempo e distanza nel caricare i dati. Inoltre, i dati raccolti possono essere cancellati dalla memoria. Maggiori dettagli sulla modalità inventario sono riportati di seguito.

Nota:

Non è necessario scansionare "Impostazioni" o "Salva ed esci" quando si scansionano i 5 codici a barre sottostanti. Basta scansionare i codici a barre per attivare le funzioni.



Modalità inventario



Cancella i dati nella cache (solo per la modalità Inventario)



Carica il numero di codici a barre scansionati (solo per la modalità Inventario)



(*) Modalità comune



Caricamento dei dati (solo per la modalità Inventario)



Salva ed esci

Contenido

1. Lista de embalaje

2. Especificación del Producto

3. Inicio rápido

3.1 Cómo encender/apagar

3.2 Cómo pulsar los botones para el cambio rápido de funciones

4. Uso de BCST-42

4.1 Conexión

(*) Modo de adaptador inalámbrico

Modo de cable

Modo Bluetooth (HID)

4.2 Carga

4.3 Configuración

Configuración del sistema

Configuración del teclado

4.4 Indicador del estado

Revisar el estado de la batería

Indicador LED

4.5 Códigos de Barras de uso frecuente

4.6 Modo Inventario

52

52

52

52

52

53

53

53

53

53

53

53

54

56

56

57

57

60

Esta es una versión breve del manual de instrucciones de BCST-42. Para obtener una ilustración más detallada de las funciones, como por ejemplo, agregar/eliminar un Prefijo/Sufijo, por favor contáctenos. Haremos nuestro mejor esfuerzo para resolver su problema a tiempo.

1. Lista de embalaje

- 1 x BCST-42
- 1 x cavo A-C
- 1 x Manual de instrucciones
- 1 x Adaptador inalámbrico 2.4GHz

2. Especificación del Producto

Material	ABS, PC, TPU
Voltaje	DC 5V
Capacidad de la Batería	1200 mAh
Códigos de barras soportados	Code 128, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Code 11, ISBN, ISSN, GS1 128, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, QRCode, PDF-417, AztecCode, Data Matrix
Resolución	4mil
Método de escaneo	Auto/Manually
Menor contraste	25%
Ángulo de Decodificación	Ángulo de giro 360°, ángulo de elevación 55°, ángulo de desviación 55°
Frecuencia de Comunicación	2.402GHz~2.480GHz

3. Inicio Rápido

3.1 Cómo encender/apagar

ON: Encienda el BCST-42 moviendo el interruptor de OFF a ON. Presione brevemente el botón de escaneo para emitir el haz y escanear los códigos de barras.
OFF: Apague el BCST-42 moviendo el interruptor de ON a OFF.

3.2 Cómo pulsar los botones para el cambio rápido de funciones

1) Cómo entrar en el modo de emparejamiento del adaptador inalámbrico/ Bluetooth

Pulse de forma prolongada el botón de emparejamiento/multifuncional  y el indicador central parpadeará cuando el lector entre en el modo de emparejamiento.

Nota:

- El lector está en modo adaptador inalámbrico por defecto.
- Si el lector no aparece como un dispositivo disponible después de entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth, por favor, borre todo el registro de emparejamiento y vuelva a intentarlo.

2) Cómo comprobar rápidamente el estado de la batería

Pulse brevemente el botón  de emparejamiento/multifuncional para comprobar el nivel de la batería según los tres indicadores LED del lector. Cuando el nivel de la batería se agote por debajo del 30% con un LED amarillo, recargue el lector de código de barras.

3) Cómo cambiar entre el modo de inventario y el modo normal

Pulse de forma prolongada el botón de lectura  y el botón de emparejamiento/multifunción 

simultáneamente para cambiar entre el modo de inventario y el modo normal.





Entrar a la configuración

4. Uso de BCST-42

4.1 Conexión

(*) Modo de adaptador inalámbrico

El modo adaptador inalámbrico es el modo por defecto. Una vez que el adaptador inalámbrico se conecta al puerto USB de un ordenador, el lector se emparejará con el adaptador automáticamente.

Nota: Si el lector tiene algún problema de emparejamiento con el adaptador, escanee los códigos de barras de comandos en secuencia para volver a conectar el lector con el adaptador: "Entrar en la configuración" -- "Modo adaptador inalámbrico" -- "Guardar y salir"



(*) Modo de Adaptador Inalámbrico

Modo de cable

Conecte el lector a un dispositivo a través del cable USB y se dará prioridad al cable USB para transmitir los datos.

Modo Bluetooth (HID)

Para entrar en este modo, por favor, escanee los códigos de barras de comandos en secuencia: "Entrar en la configuración" -- "Emparejamiento Bluetooth (Modo HID)" -- "Guardar y salir"



Emparejamiento Bluetooth (Modo HID)

4.2 Carga

Conecte el lector a un ordenador/cargador directamente mediante el cable USB incluido para cargarlo.

Nota: NO cargue el lector con un cargador rápido.

4.3 Configuración

Configuración del sistema

El BCST-42 es compatible con los sistemas operativos Windows, Android, Mac OS e iOS. Los sistemas compatibles por defecto son Windows y Android. Puede escanear los códigos de barras que aparecen a continuación para establecer el sistema operativo con el que desea trabajar.

Nota: Si desea utilizar el BCST-42 con un dispositivo Android, por favor utilice el método de entrada Gboard, y configure el lector como "Modo Windows/Android" y el teclado de entrada como "Teclado US". El lector de códigos de barras es compatible con el método de entrada Gboard y no se verá afectado por la configuración del idioma del método de entrada Gboard.



Guardar y salir



Entrar a la configuración



(*) Windows/Android



Mac OS/iOS

Configuración del teclado



(*) Teclado US



Teclado Alemán



Teclado Francés



Teclado Italiano



Guardar y salir



Entrar a la configuración



Teclado Español



Teclado Canadiense



Teclado Sueco



Teclado UK



Teclado Japonés



Teclado Holandés



Guardar y salir



Entrar a la configuración



Teclado Danés



Teclado Portugués



Teclado Noruego



Teclado Polaco

4.4 Indicador del estado

(1) Revisar el estado de la batería

Pulse brevemente el botón de emparejamiento/multifunción (SIM), para comprobar el nivel de la batería según los indicadores LED.

Indicador LED	Nivel de batería
Un LED	0-30%
Un LED verde	30%-50%
Dos LEDs verdes	50%-80%
Tres LEDs verdes	80%-100%



Guardar y salir



Entrar a la configuración

(2) Indicador LED

Estado del Indicador	Significado
LED verde intermitente	En el modo de adaptador inalámbrico
El LED verde parpadea una vez	Los datos se leen y se cargan
LED azul intermitente	En modo Bluetooth
El LED azul parpadea rápidamente	Emparejamiento en modo adaptador inalámbrico/Bluetooth
LED azul fijo	En modo de configuración
LED amarillo intermitente	Batería baja
LED rojo fijo	Carga (el LED rojo se apaga cuando está completamente cargado)
Todos los LEDs parpadean en verde durante 5 veces	Cambio al modo Bluetooth
Los LEDs verde (izquierda), azul (centro) y verde (derecha) se encienden a la vez	Cambio al modo de adaptador inalámbrico

4.5 Códigos de barras de uso frecuente

Note:

- Pasos de configuración de funciones: "Entrar en la configuración" -- "por ejemplo, volumen bajo" -- "Guardar y salir"
- Los marcados con (*) en el manual indican los ajustes por defecto.



Resetear de Fábrica



(*) Modo de apagado automático de la luz roja



Modo de escaneo consecutivo



Guardar y salir



Entrar a la configuración



Modo manos libres



(*) Activar reposo automático



Desactivar reposo automático



Silencioso



Volumen bajo



(*) Volumen medio



Guardar y salir



Entrar a la configuración



Volumen alto



Convertir todas las letras en mayúsculas



Convertir todas las letras en minúsculas



(*) No convertir las letras en minúsculas



(*) Usar Intro como sufijo por defecto



Usar Tabulador como sufijo por defecto



Guardar y salir

4.6 Modo Inventario

Los usuarios pueden utilizar el modo de inventario para mantener los códigos de barras escaneados en la caché del lector y cargarlos en un ordenador por lotes. En el modo de inventario, los usuarios no están restringidos en cuanto a la hora o la ubicación cuando cargan los datos. Además, los datos históricos pueden ser borrados en la caché. A continuación se ofrecen más detalles sobre el modo de inventario.

Nota:

No es necesario escanear " Entrar a la configuración " o " Guardar y salir " cuando se escanean los 5 códigos de barras siguientes. Basta con escanear los códigos de barras para activar las funciones.



Modo Inventario



(*) Modo Común



Borrar Datos en la Caché (solo para Modo de Inventario)



Carga de Datos (solo para Modo de Inventario)



Cargar la Cantidad de Códigos de Barras Escaneados (solo para Modo de Inventario)

ES ES

FCC Note

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the Users, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. —Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or conjunction with any other antenna or transmitter.

Battery Safety Warning:

This product contains a built-in rechargeable lithium battery. Please observe the following safety precautions: do not dismantle, hit, crush, or expose the battery to fire. If the battery experiences severe swelling, discontinue use immediately. Avoid placing the battery in high-temperature environments, and do not use it if it has been immersed in water. During transportation, do not mix the battery with metallic objects.

Batteriesicherheitshinweis:

Dieses Produkt enthält einen eingebauten wiederaufladbaren Lithium-Akku. Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen: Zerlegen Sie den Akku nicht, schlagen Sie ihn nicht, zerquetschen Sie ihn nicht und setzen Sie ihn nicht Feuer aus. Bei starkem Aufblähen des Akkus verwenden Sie ihn bitte sofort nicht mehr. Vermeiden Sie es, den Akku in heißen Umgebungen zu platzieren, und verwenden Sie ihn nicht, wenn er in Wasser getaucht wurde. Mischen Sie den Akku während des Transports nicht mit metallischen Gegenständen.

バッテリー安全警告:

この製品には、内蔵の充電式リチウムバッテリーが含まれています。以下の安全上の注意事項にご注意ください: バッテリーを分解したり、打ったり、押し潰したり、火にさらしたりしないでください。バッテリーが重度の膨張を経験した場合は、直ちに使用を中止してください。バッテリーを高温環境に置かないでください。水に浸した場合は使用しないでください。輸送中は、バッテリーを金属の物と混ぜないでください。

Avertissement de sécurité de la batterie:

Ce produit contient une batterie lithium-ion rechargeable intégrée. Veuillez observer les précautions de sécurité suivantes : ne pas démonter, frapper, écraser ou exposer la batterie au feu. En cas de gonflement important de la batterie, cessez immédiatement toute utilisation. Évitez de placer la batterie dans des environnements à haute température et ne l'utilisez pas si elle a été immergée dans l'eau. Pendant le transport, ne mélangez pas la batterie avec des objets métalliques.

Avviso di sicurezza della batteria:

Questo prodotto contiene una batteria al litio ricaricabile incorporata. Si prega di osservare le seguenti precauzioni di sicurezza: non smontare, colpire, schiacciare o esporre la batteria al fuoco. Se la batteria presenta un grave rigonfiamento, interrompere immediatamente l'uso. Evitare di posizionare la batteria in ambienti ad alta temperatura e non utilizzarla se è stata immersa nell'acqua. Durante il trasporto, non mescolare la batteria con oggetti metallici.

Advertencia de seguridad de la batería:

Este producto contiene una batería de litio recargable incorporada. Por favor, observe las siguientes precauciones de seguridad: no desmonte, golpee, aplaste o exponga la batería al fuego. Si la batería experimenta hinchazón severa, interrumpa su uso inmediatamente. Evite colocar la batería en ambientes de alta temperatura y no la utilice si ha estado sumergida en agua. Durante el transporte, no mezcle la batería con objetos metálicos.

电池安全警告:

本产品内置可充电锂电池，请遵守以下安全注意事项：禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。如出现严重鼓胀，请勿继续使用。请勿至于高温环境中。电池浸水后禁止使用！请勿将电池与金属物品一起运输！

EU Declaration of Conformity

Inateck Co., Ltd. hereby declares that this device complies with the Directive 2014/53/EU.

A copy of the Declaration of Conformity can be accessed from <https://www.inateck.de/pages/inateck-euro-compliance>.



Service Center

Europe

F&M Technology GmbH

Tel: +49 341 5199 8410 (Working day 8 AM - 4 PM CET)

Fax: +49 341 5199 8413

Address: Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig, Deutschland

North America

Inateck Technology Inc.

Tel: +1 (909) 698 7018 (Working day 9 AM - 5 PM PST)

Address: 2078 Francis St., Unit 14-02, Ontario, CA 91761, USA

日本

Inateck 株式会社

電話番号: +81 06 7500 3304

〒 547-0014 大阪府大阪市平野区長吉川辺 3 丁目 10 番 11 号

F&M Technology GmbH

Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig, Deutschland

Tel: +49 341 5199 8410

Email: service@inateck.com

Postal code: 04178

Inateck Technology (UK) Ltd.

95 High Street, Office B, Great Missenden, United Kingdom, HP16 0AL

Tel: +44 20 3239 9869

Manufacturer

Shenzhen Inateck Technology Co., Ltd.

Address: Suite 2507, Block 11 in Tian An Cloud Park, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

Email: product@licheng-tech.com

Postal code: 518129