

iZEEKER

Action Camera
User Manual

iA400

EN


DE

FR

IT


ES

JP



MENE

EN	English	1
DE	Deutsch	13
FR	Français	20
IT	Italiano	27
ES	Español	34
JP	日本語	41



Thank you for your support to the iZEEKER action camera team.

We hope you are satisfied with our products and would appreciate it if you could focus on our social media for the latest news and support of the iZEEKER action camera.

Follow us for more Information:

 **Official website:** www.izeeker.co

 **Instagram:** iZEEKER Action Camera

 **YouTube:** iZEEKER Action Camera

 **FaceBook:** iZEEKER Action Camera

 **FaceBook Group:** iZEEKER Action Camera Club

If you have any questions about the product or want to extend your product warranty to VIP exclusive 2 years, we are always here!


 **support.ac@izeeker.co**

Download "iSmart DV2" App for iZEEKER iA400 action camera



Introduction of host

EN

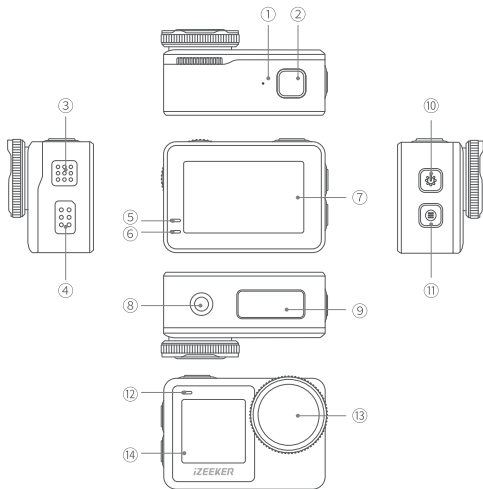

- | | | |
|-------------------|----------------------|---------------------|
| ① Microphone | ⑥ Charging Indicator | ⑪ Mode Button |
| ② OK/Shoot Button | ⑦ Main Screen | ⑫ Working Indicator |
| ③ Speaker | ⑧ Tripod Hole | ⑬ Lens |
| ④ Charge Port | ⑨ Camera Information | ⑭ Front Screen |
| ⑤ Wi-Fi Indicator | ⑩ Power/Wi-Fi Button | |


Specifications

EN

Model	iA400
Lens	150° Wide-Angle Lens
APP	iSmart DV2
Screen	2.2 inches touch screen +1.2 Screen
Picture Format	JPEG
Video Format	MOV
Built-in Memory	64GB
Power	5V==2A
Battery	1600mAh
Speaker	Built-in
Video Time	4K About 1.5 hours
Charge Time	About 2-3 Hours
Working Temperature	-10°C ~ +55°C
Storage Temperature	-20°C ~ +70°C


How to charge the camera

EN

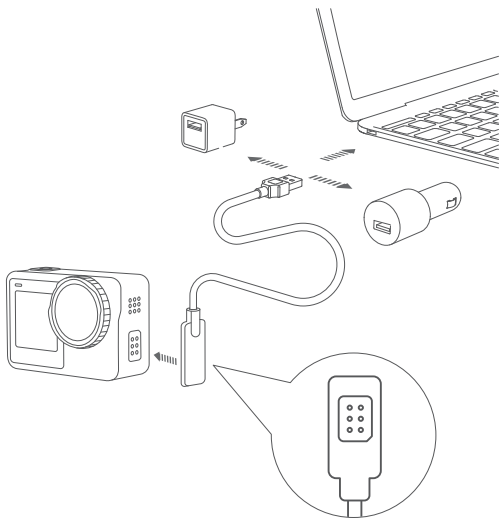

TF Card Formatting

EN

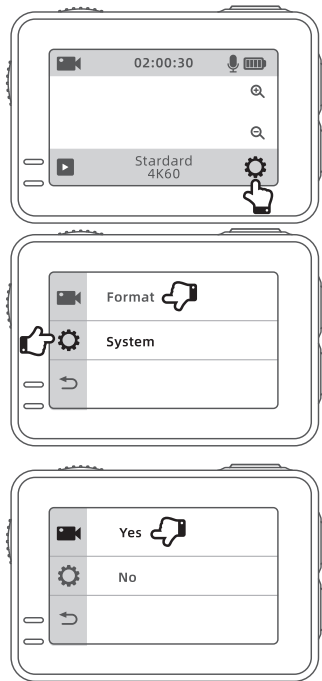

Indicator light

EN

Working Indicator	<ol style="list-style-type: none">1. While recording a video, LED continuously flashes.2. When taking a photo, LED quickly flash 3 times.3. Power off, LED is off.
Charging Indicator	<ol style="list-style-type: none">1. While charging, LED is bright (Red).2. Charge fully, LED is off.
Wi-Fi Indicator	<ol style="list-style-type: none">1. When the Wi-Fi opens, LED continuously flashes.2. When WiFi connected, LED is bright (Blue).


Button Instruction

Power/ Wi-Fi Button	<ol style="list-style-type: none">1. Long press Power key to turn on the camera.2. Short press to open/off the Wi-Fi.
OK Button	<ol style="list-style-type: none">1. Shutter function while Video/Photo mode.2. Long press into menu setting while video/photo interface, touch screen to select, or short press to confirm for the current option.3. Video playback status, press to Pause/Play.
Mode Button	<ol style="list-style-type: none">1. Short press to switch setting option when in setting interface.2. Short press to change mode from photo or video.3. In photo/video preview mode, long press to switch the screen.

Mode Operation Instructions



Video Mode

The camera will automatically display video mode when power on.

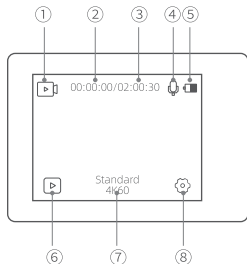

- ① Video Mode
- ② Recorded Video Time
- ③ Available Record Time
- ④ Microphone
- ⑤ Battery Life
- ⑥ Video Playback
- ⑦ Resolution/fps
- ⑧ Menu Setting

Press **Standard 4K60** or long press OK button to choose different modes for video.

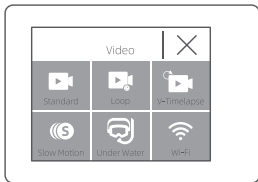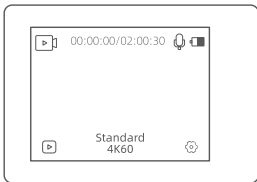

Press  to enter video setting mode




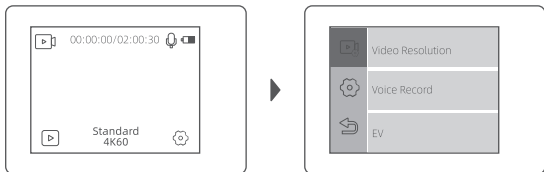


Photo Mode

Open the camera and it will automatically display video mode. Then right slide or left slide to change it to photo mode.

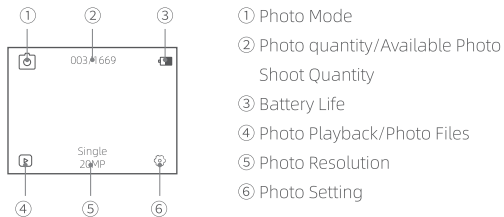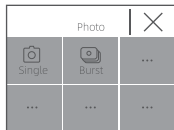


Press **Single 20MP** or long press OK button to choose different modes for photo.

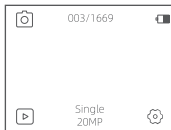


EN

Press **Settings** to enter photo setting mode

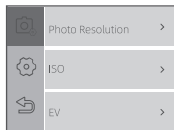

System Setting

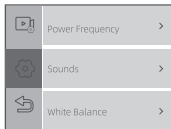

- Power Frequency: 50Hz/60Hz
- Sounds: Shutter, Boot-up, Beep, Volume
- White Balance: Auto, Daylight, Shade, Tungsten Light, White Fluorescent, Underwater. (By adjusting this setting ,the camera can correct the color of photos taken under different lighting conditions.)
- Distortion Calibration: On/Off. (To adjust for the fish eye effect)
- Date & Time: Set Date and Time for the camera
- Screen Saver: Off, 15 Sec, 30 Sec, 1 Min
(After a set period of time, if there is no operation on the camera ,the screen will automatically go black. At this point the camera does not turn off, you can press any button to light up the screen.)
- Auto Power Off: Off, 1Min, 3Min, 5Min.
(After a set period of time, If there is no operation on the camera, the camera will automatically shut down.)
- Language: English/Français/Deutsch/Italiano/Espanol/ 日本語/简体中文
- Format Card: Format the memory card in the camera. Once this operation is implemented, all data will be deleted.
- Factory Reset: Reset all camera settings to default settings
- System Info: Firmware version
- Storage Info: Card capacity and remaining memory

Wi-Fi/PC Connection

Wi-Fi Connection

The Wi-Fi Application allows you to control your camera remotely on a smart phone or a tablet. You can view the videos and pictures shot on your phone, download them directly to your phone.

The connecting steps are as follows:


A: Download the **iSmart DV2 App** on your smart phone or tablet in Google Play or Apple App Store.



B: Short press the **Power Button** to turn on Wi-Fi, short press again to Exit. The status light (yellow) on the top of the camera remains flashing while the camera is waiting for Wi-Fi connection and the light stays on when the Wi-Fi is connected.


C: Find and connect the Wi-Fi in the Wi-Fi list on your phone with the Wi-Fi name and password displayed on the camera.

D: Open the **iSmart DV2 App** on your smart phone or tablet after the Wi-Fi is connected, you'll find the camera is controlled by your phone.

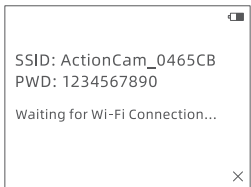

Connecting to a Computer

When you use the included micro-USB cable to connect to a computer, you can access to the files which are stored in camera's micro SD card to copy or view them on a computer. This function can also achieve by a micro SD card reader.

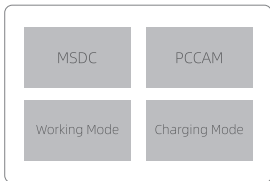

Kontrollleuchte

Status LED	<ol style="list-style-type: none">1. Während der Videoaufnahme blinkt die LED kontinuierlich.2. Beim Aufnehmen eines Fotos blinkt die LED schnell dreimal.3. ausgeschaltet, LED ist aus.
Akku LED	<ol style="list-style-type: none">1. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED (rot).2. Voll aufladen, LED ist aus.
Wi-Fi-LED	<ol style="list-style-type: none">1. Wenn das WLAN geöffnet wird, blinkt die LED kontinuierlich.2. Wenn WiFi verbunden ist, leuchtet die LED hell (blau).

DE


Tastenanweisung

Power/ WiFi-Taste	<ol style="list-style-type: none">1. Drücken Sie lange die Ein-/Aus-Taste, um die Kamera zu öffnen.2. Drücken Sie kurz, um das Wi-Fi zu öffnen/auszuschalten.
OK-Taste	<ol style="list-style-type: none">1. Verschlussfunktion im Video-/Fotomodus.2. Drücken Sie lange in die Menüeinstellung, während Sie die Video-/Foto-Oberfläche, den Touchscreen zur Auswahl oder kurz drücken, um die aktuelle Option zu bestätigen.3. Videowiedergabestatus, drücken Sie auf Pause/Wiedergabe.
Modus-Taste	<ol style="list-style-type: none">1. Drücken Sie kurz, um die Einstellungsoption in der Einstellungsoberfläche zu wechseln.2. Drücken Sie kurz, um den Modus von Foto oder Video zu ändern.3. Im Foto-/Videovorschaumodus lange drücken, um den Bildschirm umzuschalten.

Bedienungsanleitung für den Modus


Video Modus

Die Kamera zeigt beim Einschalten automatisch den Videomodus an.

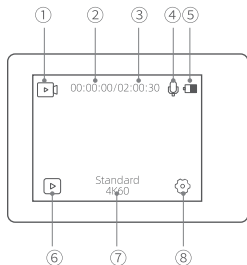


- ① Videomodus
- ② Aufgezeichnete Videozeit
- ③ Verfügbare Aufnahmezeit
- ④ Mikrofon
- ⑤ Akkulaufzeit
- ⑥ Videowiedergabe
- ⑦ Auflösung/fps
- ⑧ Menüeinstellung

Drücken Sie **Standard 4K60** oder drücken Sie lange die OK-Taste, um verschiedene Einstellungen für das Video auszuwählen.

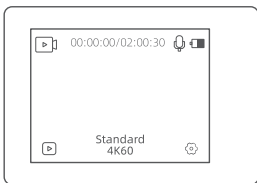


Drücken Sie , um den Videoeinstellungsmodus aufzurufen

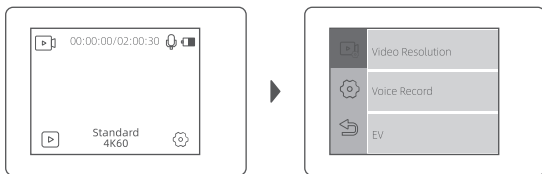

DE



Fotomodus

Starten Sie die Kamera und der Videomodus wird automatisch gestartet. Dann nach rechts oder links wischen um in den Fotomodus zu wechseln.

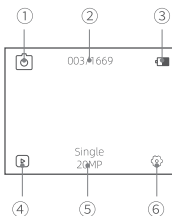


- ① Modusanzeige
- ② Anzahl gespeicherte Bilder/nach verfügbare Anzahl
- ③ Akkulaufzeit
- ④ Fotowiedergabe/Fotodateien
- ⑤ Fotoauflösung
- ⑥ Fotoeinstellung


Drücken Sie **Single 20MP** oder drücken Sie lange die OK-Taste, um verschiedene Modi für das Foto auszuwählen.

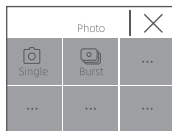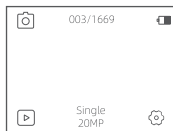

Drücken Sie **Settings** um in die Einstellungen zu wechseln.

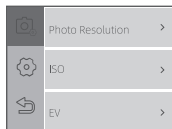

Systemeinstellung

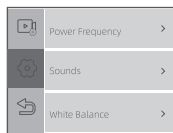

- Bildwiederholrate: 50Hz/60Hz
- Sounds: Verschluss, Start, Piepton, Lautstärke
- Weißabgleich: Auto, Tageslicht, Schatten, Kunstlicht, Weiß fluoreszierend, Unterwasser. (Durch Anpassen dieser Einstellung kann die Kamera die Farbe von Fotos korrigieren, die unter verschiedenen Lichtbedingungen aufgenommen wurden.)
- Verzerrungskalibrierung: Ein/Aus. (Zum Einstellen des Fischaugeneffekts)
- Datum und Uhrzeit: Stellen Sie Datum und Uhrzeit für die Kamera ein
- Bildschirmschoner: Aus, 15 Sekunden, 30 Sekunden, 1 Minute
(Wenn die Kamera nach einer festgelegten Zeit nicht bedient wird, wird der Bildschirm automatisch schwarz. Zu diesem Zeitpunkt schaltet sich die Kamera nicht aus. Sie können eine beliebige Taste drücken, um den Bildschirm einzuschalten.)
- Automatisches Ausschalten: Aus, 1 Minute, 3 Minuten, 5 Minuten
(Nach einer festgelegten Zeitspanne wird die Kamera automatisch heruntergefahren, wenn die Kamera nicht bedient wird.)
- Sprache: English/Français/Deutsch/Italiano/Espanol/ 日本語/简体中文
- Karte formatieren: Formatieren Sie die Speicherkarte in der Kamera. Sobald dieser Vorgang gestartet wird, werden alle Daten gelöscht.
- Zurücksetzen auf Werkseinstellungen: Setzen Sie alle Kameraeinstellungen auf die Standardeinstellungen zurück
- Systeminfo: Firmware-Version
- Speicher-Infos: Kartenkapazität und verbleibender Speicher.

Wi-Fi/PC-Verbindung

Wi-Fi Verbindung

DE

Mit der Wi-Fi-Anwendung können Sie Ihre Kamera mit einem Smartphone oder Tablet fernsteuern. Sie können die auf Ihrem Telefon aufgenommenen Videos und Bilder anzeigen und auf Ihr Telefon herunterladen.

Die Verbindungsschritte sind wie folgt:


A: Laden Sie die **iSmart DV2 App** auf Ihr Smartphone oder Tablet in Google Play oder im Apple App Store herunter.



B: Drücken Sie kurz auf den „**Power-Taste**“ an der Vorderseite, um Wi-Fi einzuschalten. Drücken Sie erneut kurz um auszuschalten. Die Statusanzeige (Gelb) oben auf der Kamera blinkt weiter, während die Kamera auf eine WLAN-Verbindung wartet, und die Anzeige leuchtet, wenn eine WLAN-Verbindung besteht.


C: Suchen und verbinden Sie das WLAN in der WLAN-Liste Ihres Telefons mit dem auf der Kamera angezeigten WLAN-Namen und-Kennwort.

D: Öffnen Sie die **iSmart DV2 App** auf Ihrem Smartphone oder Tablet, nachdem die Wi-Fi-Verbindung hergestellt wurde. Sie werden feststellen, dass die Kamera von Ihrem Telefon gesteuert wird.

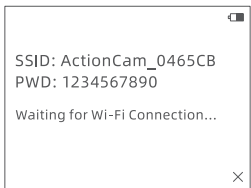

Computerverbindung

Wenn Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel verwenden, um eine Verbindung zu einem Computer herzustellen, können Sie auf die Dateien zugreifen, die auf der Micro-SD-Karte der Kamera gespeichert sind, um sie auf einem Computer zu kopieren oder anzuzeigen. Diese Funktion kann auch mit einem Micro-SD- Kartenleser erreicht werden.

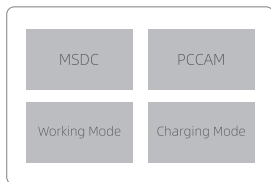

Instruction du voyant lumineux

Indicateur de travail	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendant l'enregistrement d'une vidéo, le voyant clignote en continu. 2. Pendant la prise de vue, la LED clignote rapidement 3 fois. 3. Éteignez, la LED est éteinte.
Indicateur de charge	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendant la charge, la LED est rouge vif. 2. Charge complètement, le voyant est éteint.
Indicateur Wi-Fi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lorsque le Wi-Fi s'allume, la LED clignote en continu. 2. Lorsque le Wi-Fi est connecté, le voyant est bleu vif.


Instruction du bouton

Bouton d'alimentation/Wi-Fi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez longuement sur la touche d'alimentation pour ouvrir l'appareil photo. 2. Appuyez brièvement pour ouvrir/éteindre le WIFL.
Bouton OK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fonction d'obturation en mode vidéo/photo. 2. Appuyez longuement sur le réglage du menu pendant l'interface vidéo/photo, appuyez sur l'écran pour sélectionner ou appuyez brièvement pour confirmer l'option actuelle. 3. Dans l'état de lecture vidéo, appuyez sur le bouton pour mettre en pause/lire.
Bouton Mode	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez brièvement pour changer l'option de réglage lors de la mise en place de l'interface. 2. Appuyez brièvement pour changer le mode de photo ou vidéo. 3. En mode aperçu photo/vidéo, appuyez longuement pour changer d'écran.

Modes d'utilisations


Mode vidéo

La camera passe en mode video des l'allumage

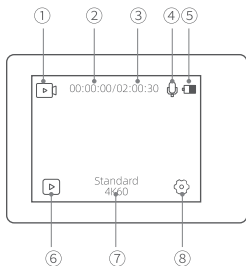


- ① Mode vidéo
- ② Temps d'enregistrement
- ③ Temps d'enregistrement total
- ④ Microphone
- ⑤ Puissance Batterie
- ⑥ Lire la video
- ⑦ Résolution et nombre d'images par seconds
- ⑧ Accéder au menu des réglages

Appuyez sur **Standard 4K60** ou bien long appui sur OK pour changer les différents modes d'enregistrement

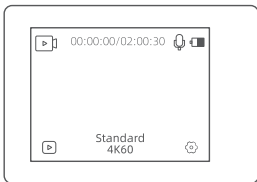


Appuyez sur l'engrenage  pour rentrer dans le mode de réglage video

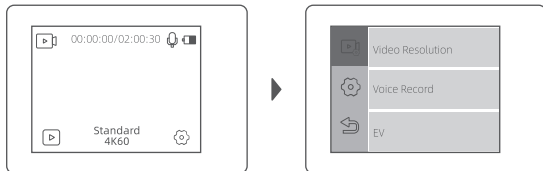

FR



Mode photo

Quand on allume la camera on passe directement au mode de video, ensuite faites un glissé vers la droite ou la gauche pour changer en

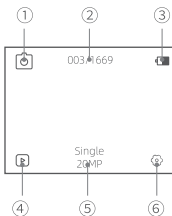


- ① Mode Photo
- ② Quantité de photos/nombre de photos possibles sur la carte mémoire
- ③ autonomie batterie
- ④ Visualiser les photos
- ⑤ Resolution photo
- ⑥ Reqlages photos

Appuyez sur  ou faites un appui long sur OK pour changer les différents modes photos

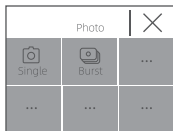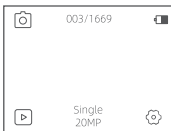


FR

Appuyez sur l'engrenage  pour passer au mode réglages des photos

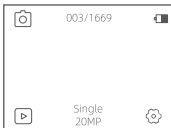

Systemeinstellung

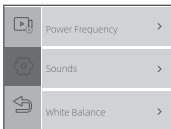

- Frequence 50HZ/60Hz
- Sond du declencheur, demarrage , bip, reglage volume
- Balance des blancs: automatic, lumiere du jour, eclaireage Tungsten, ou neon, sous l'eau: regler ceci afin de changer l'apparence des blancs sur les photos
- Effets: normal, noir et blanc, negative, chaud, contraste ameliore
- Date et Heure a regler
- Protection ecran: apres un certain temps d'inutilisation l'ecran s'eteint pour le proteger. Pour le ralumer appuyer sur n'importe quell bouton
- Extinction automatique: pour economizer la batterie l'appareil s'eteint apres une inutilisation prolongée
- Changer la langue
- Restauration des parametres d'usine pour effacer tous les parametres
- System info pour connaitre le numero de version
- Informations sur la caerte mémoire inserée

Connexion Wi-Fi/PC

Connexion Wi-Fi

L'application permet de contrôler la caméra avec un smartphone ou une tablette via Wi-Fi.

Vous pouvez lancer l'enregistrement, et regarder les photos ou vidéos ou même les télécharger sur votre appareil. Pour se connecter:


A: Télécharger l'application **iSmart DV2 App** application disponible sur Play store ou App Store.



B: Faites un appui court sur **Bouton d'alimentation** pour activer le Wi-Fi, puis encore appui court pour sortir. La LED clignote en jaune puisque la caméra attend la connexion Wi-Fi. Quand la connexion avec le smartphone est faite, la lumière cesse de clignoter.


C: Trouver avec votre téléphone le réseau Wi-Fi de la caméra, mettez vos mots de passe qui sont écrits dessus.

D: Ouvrez le logiciel **iSmart DV2 App** sur votre smartphone, vous pouvez maintenant contrôler tout.

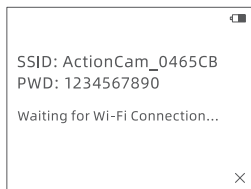

Connexion à un ordinateur

Lorsque vous utilisez le câble micro-USB fourni pour vous connecter à un ordinateur, vous pouvez accéder aux fichiers qui sont stockés sur la carte micro SD de l'appareil photo pour les copier ou les visualiser sur un ordinateur. Cette fonction peut également être réalisée par un lecteur de carte micro SD.

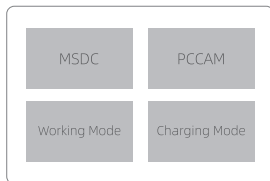

Indicatore luminoso di istruzione

Indicatore di lavoro	<ol style="list-style-type: none">1. Durante la registrazione di un video, il LED lampeggia continuamente.2. Durante lo scatto di una foto, il LED lampeggia rapidamente 3 volte.3. Spegnerne, il LED è spento.
Indicatore di carica	<ol style="list-style-type: none">1. Durante la ricarica, il LED è rosso brillante.2. Carica completamente, il LED è spento.
Indicatore Wi-Fi	<ol style="list-style-type: none">1. Quando il Wi-Fi si accende, il LED lampeggia continuamente.2. Quando il Wi-Fi è connesso, il LED è blu brillante.

IT

Pulsante di istruzione


Pulsante di accensione /Wi-Fi	<ol style="list-style-type: none">1. Premere a lungo il tasto di accensione per aprire la fotocamera.2. premere brevemente per aprire/spegnere il WIFL.
Pulsante OK	<ol style="list-style-type: none">1. Funzione otturatore in modalità video/foto.2. Premere a lungo nell'impostazione del menu durante l'interfaccia video/foto, touch screen per selezionare o premere brevemente per confermare l'opzione corrente.3. Nello stato di riproduzione video, premere il pulsante per mettere in pausa/riprodurre.
Pulsante modalità	<ol style="list-style-type: none">1. Premere brevemente per cambiare l'opzione di impostazione quando si imposta l'interfaccia.2. Premere brevemente per cambiare la modalità da foto o video.3. In modalità anteprima foto/video, premere a lungo per cambiare schermata.

Istruzione per l'uso delle modalità

Modalità video


La fotocamera visualizzerà automaticamente la modalità video all'accensione.

IT

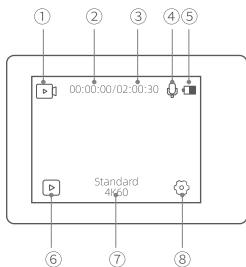


- ① Modalità video
- ② Tempo video registrato
- ③ Tempo di registrazione disponibile
- ④ Microfono
- ⑤ Durata della batteria
- ⑥ Riproduzione video
- ⑦ Risoluzione/fps
- ⑧ Impostazione del menu

Premi **Standard 4K60** o premere a lungo il pulsante OK per scegliere diverse modalità per il video.

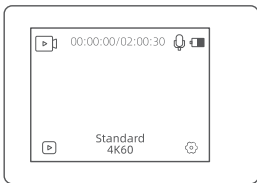


Premi  per accedere alla modalità di impostazione video.

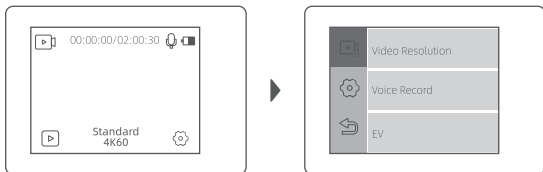

IT



Modalità foto

Apri l'action cam e visualizzerai automaticamente la modalità video.
Quindi scorrere verso destra o sinistra per passare alla modalità foto.


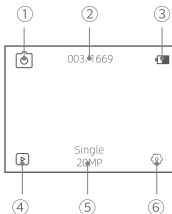


- ① Modalità foto
- ② Quantità foto scattate/Quantità scatti disponibili
- ③ Durata della batteria
- ④ Riproduzione foto
- ⑤ Risoluzione foto
- ⑥ Impostazione foto


Premi **Single 20MP** o premere a lungo il pulsante OK per scegliere diverse modalità per la foto.

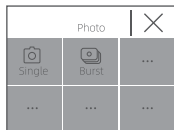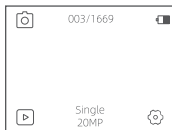

Premi **Settings** per accedere alla modalità impostazione foto

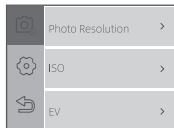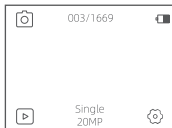

Impostazioni di sistema

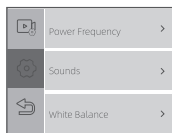

- Frequenza di alimentazione: 50Hz/60Hz
- Suoni: otturatore, avvio, segnale acustico, volume
- Bilanciamento del bianco: Auto, Luce diurna, Ombra, Luce al tungsteno, Fluorescente bianco, sott'acqua. (Regolando questa impostazione, la fotocamera può correggere il colore delle foto scattate in diverse condizioni di illuminazione.)
- Calibrazione distorsione: acceso/spento. (Per regolare l'effetto fish eye)
- Data e ora: imposta la data e l'ora per la fotocamera
- Screen Saver: Spento, 15 secondi, 30 secondi, 1 minuto
(Dopo un determinato periodo di tempo, se non viene eseguita alcuna operazione sulla fotocamera, lo schermo diventerà automaticamente nero. A questo punto la fotocamera non si spegne, è possibile premere qualsiasi pulsante per illuminare lo schermo nuovamente.)
- Spegnimento automatico: spento, 1 Min, 3 Min, 5 Min.
(Dopo un determinato periodo di tempo, se la fotocamera non viene usata, la fotocamera si spegne automaticamente.)
- Lingua: English/Français/Deutsch/Italiano/Espanol/日本語/简体中文
- Ripristino di fabbrica: ripristina tutte le impostazioni della fotocamera ai valori predefiniti
- Informazioni di sistema: versione del firmware
- Informazioni sulla memorizzazione: capacità della scheda e memoria rimanente.

Connessione Wi-Fi/PC

Connessione Wi-Fi

L'applicazione Wi-Fi ti consente di controllare la videocamera in remoto su uno smartphone o un tablet. È possibile visualizzare i video e le immagini ripresi sul telefono, nonché scaricarli sul telefono.

I passaggi di connessione sono i seguenti:


A: Scarica l'app **iSmart DV2 App** sul tuo smartphone o tablet da Google Play o dall'App Store.



B: premere brevemente il "**Pulsante di accensione**" sulla parte anteriore per attivare il Wi-Fi, premere di nuovo brevemente per spegnerlo. La spia di stato (giallo) sulla parte superiore della fotocamera rimane lampeggiante mentre la fotocamera è in attesa di connessione Wi-Fi e la luce rimane accesa quando il Wi-Fi è collegato.

C: trova e connetti il Wi-Fi nell'elenco Wi-Fi sul telefono con il nome e la password Wi-Fi visualizzati sulla fotocamera.


D: Apri l'APP **iSmart DV2 App** sul tuo smartphone o tablet dopo aver collegato il Wi-Fi; l'action cam sarà così controllata dal tuo telefono.

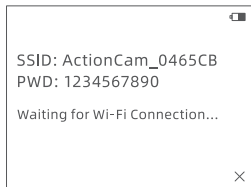

IT

Connessione computer

Quando si utilizza il cavo micro-USB incluso per la connessione a un computer, è possibile accedere ai file memorizzati nella scheda micro SD dell'action cam per copiarli o visualizzarli su un computer. Questa funzione può essere fatta anche da un lettore di schede micro SD.

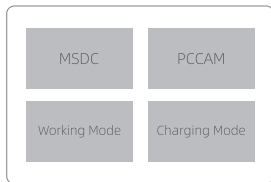

Instrucción de luz indicadora

Indicador de trabajo	<ol style="list-style-type: none">1. Mientras graba un video, el LED parpadea continuamente.2. Mientras toma una foto, el LED parpadea rápidamente 3 veces.3. Apagado, el LED está apagado.
Indicador de carga	<ol style="list-style-type: none">1. Mientras se carga, el LED es de color rojo brillante.2. Cargue completamente, el LED está apagado.
Indicador Wi-Fi	<ol style="list-style-type: none">1. Cuando el Wi-Fi se enciende, el LED parpadea continuamente.2. Cuando Wi-Fi está conectado, el LED es azul brillante.


Instrucción de botón

Botón de encendido/Wi-Fi	<ol style="list-style-type: none">1. Mantenga presionada la tecla Encendido para abrir la cámara.2. Presione brevemente para abrir/apagar el Wi-Fi.
Botón Aceptar	<ol style="list-style-type: none">1. Función de obturador en modo video/foto.2. Mantenga presionada la configuración del menú mientras se encuentra en la interfaz de video/foto, toque la pantalla para seleccionar o presione brevemente para confirmar la opción actual.3. En el estado de reproducción de video, presione el botón para pausar/reproducir.
Botón de modo	<ol style="list-style-type: none">1. Presione brevemente para cambiar la opción de configuración al insertar la interfaz.2. Presione brevemente para cambiar el modo de foto o video.3. En el modo de vista previa de foto/video, mantenga presionado para cambiar la pantalla.

Instrucciones de operación De cada modo

Modo Vídeo



La cámara automáticamente muestra el modo vídeo cuando se enciende.

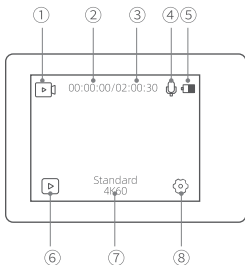


- ① Modo Vídeo
- ② Tiempo de vídeo grabado
- ③ Tiempo de vídeo disponible
- ④ Micrófono
- ⑤ Duración de la batería
- ⑥ Reproducción de vídeo
- ⑦ Resolución/fps
- ⑧ Menú de ajustes

ES

Pulse **Standard 4K60** mantenga el botón OK para elegir diferentes modos de vídeo.

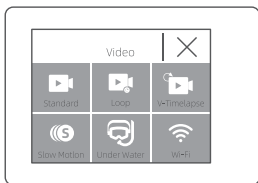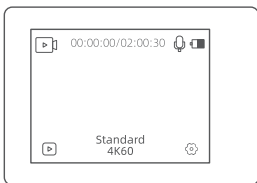


Pulse  Para entrar a los ajustes de vídeo.

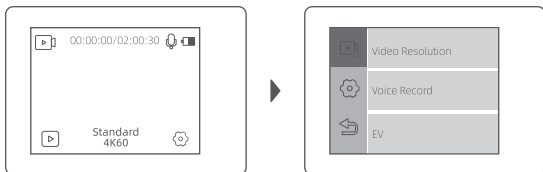



ES

Modo fotografía

Enciende la cámara de automáticamente mostrar el modo vídeo. Después desliza con el dedo a izquierda o derecha para entrar al modo foto.


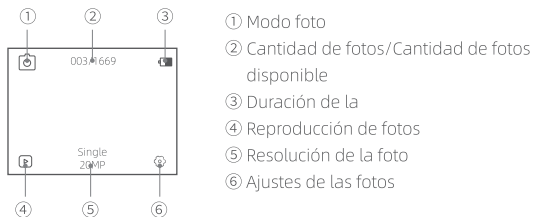


Pulse **Single 20MP** o mantenga el botón OK para elegir diferentes modos de foto.

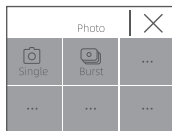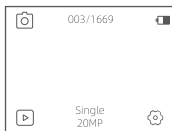


ES

Pulse  Para entrar a los ajustes.

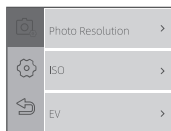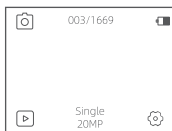

Impostazioni di sistema

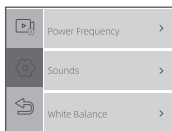

- Frecuencia de corriente: 50Hz/60Hz
- Sonido: Shutter, Boot-up, Beep, Volume
- Balance de blancos: Auto, Luz de, Sombra, Luz fluorescente, Bajo el agua. (Ajustando estos ajustes, La cámara puede corregir El color En cada tipo de luz.)
- Calibración de distorsión: On/Off. (Para ajustar el modo ojodepez)
- Hora y fecha: Ajuste la fecha y la hora de la cámara
- Protector de pantalla: Apagado, 15 Seg, 30 Seg, 1 Min (Ajuste un periodo de tiempo, Sino utiliza la cámara La pantalla automáticamente se apagará En este punto la cámara no está apagada, puede presionar cualquier botón para encender la de nuevo)
- Auto apagar: Off, 1Min, 3Min, 5Min. (Después de fijar el periodo de tiempo, SIM utiliza la cámara estás apagar automáticamente)
- Idioma: English/Français/Deutsch/Italiano/Espanol/日本語/简体中文
- Formateo de la tarjeta: Formatea La memoria de la cámara una vez hecho esto los archivos borrados
- Información: versión de Firmware
- Información de almacenamiento: Capacidad de la tarjeta y memoria restante.

Conexión Wi-Fi/PC

Conexión Wi-Fi

La aplicación Wi-Fi te permite controlar tu cámara desde un dispositivo Inteligente como el teléfono o tablet remotamente. Puedes ver vídeos y fotos Hechas Desde el dispositivo al Igual que descargarlas a él.

Para la conexión siga los siguientes pasos:


A: Descarga la aplicación **iSmart DV2 App** Cen su dispositivo desde Google Play or Apple App Store.



B: Pulse "**Botón de encendido**" Para encender el Wi-Fi, Vuelva a pulsar para salir. El indicador LED (amarillo) Parpadeará mientras la cámara busque Una conexión Wi-Fi Y se mantendrá encendida cuando esté conectada.

C: Encuentra el conecte a la Wi-Fi En la lista de Wi-Fi De su dispositivo. El nombre y la clave Se muestran en la cámara.


- D. Abra la aplicación **iSmart DV2 App** En su dispositivo después de que el Wi-Fi esté conectado y podrá controlarla desde el.

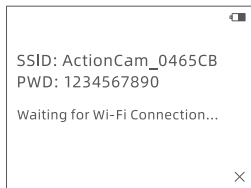

ES

Conexión al ordenador

Utilizar el cable micro-USB incluido para conectar a su PC, Podrá acceder a los archivos guardados en la memoria de la cámara para copiar los o visualizar los desde el PC Esta opción también está Disponible desde un lector De tarjetas SD.

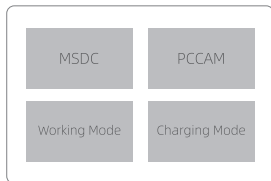

インジケータライトの説明

作業インジケータ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ビデオの録画中は、LED が連続的に点滅します。 2. 写真の撮影中、LED がすばやく3回点滅します。 3. 電源を切ると、LED が消灯します。
充電インジケータ	<ol style="list-style-type: none"> 1. 充電中、LED は明るい赤色です。 2. 完全に充電すると、LED が消灯します。
Wi-Fi インジケータ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wi-Fi がオンになると、LED が連続的に点滅します。 2. Wi-Fi が接続されている場合、LED は明るい青色です。


ボタンの説明

電源/Wi-Fi ボタン	<ol style="list-style-type: none"> 1. 電源キーを長押ししてカメラを開きます。 2. 短く押すと、Wi-Fi がオン/オフになります。
OKボタン	<ol style="list-style-type: none"> 1. ビデオ/写真モード時のシャッター機能。 2. ビデオ/写真インターフェースでメニュー設定を長押しし、タッチスクリーンで選択するか、短く押して現在のオプションを確認します。 3. ビデオ再生状態で、ボタンを押して一時停止/再生します。
モードボタン	<ol style="list-style-type: none"> 1. 短く押すと、インターフェイスを差し込むときに設定オプションを切り替えることができます。 2. 短く押すと、モードが写真またはビデオから変更されます。 3. 写真/ビデオプレビューモードで、長押しして画面を切り替えます。

モード操作説明



ビデオモード

電源を入れると、カメラは自動的にビデオモードを表示します。

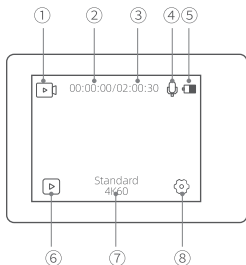


- ① ビデオモード
- ② 記録されたビデオ時間
- ③ 利用可能な記録時間
- ④ マイクロフォン
- ⑤ バッテリー寿命
- ⑥ プレイバック
- ⑦ 解像度/fps
- ⑧ メニュー設定

Standard 4K60 を押すか、OK ボタンを長押しして、動画のモードを切替します。

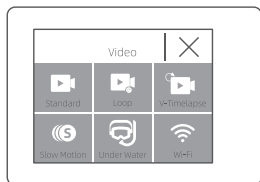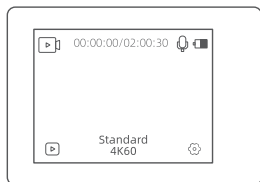


⚙️ をクリックしてビデオ設定モードに入ります

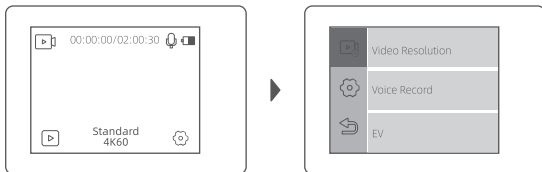

JP

写真モード



カメラを開くと、ビデオモードが自動的に表示されます。次に、右スライドまたは左スライドで写真モードに変更します。

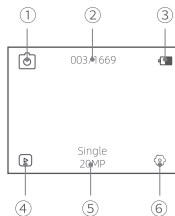

- ① 写真モード
- ② 写真枚数/撮影可能枚数
- ③ バッテリー寿命
- ④ 写真の再生/写真ファイル
- ⑤ 写真の解像度
- ⑥ 写真設定



Single
20MP

を押すか、OKボタンを長押しして、写真のモードを選択します。

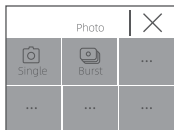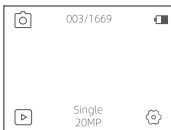


JP

ををクリックしてビデオ設定モードに入ります

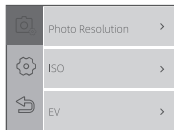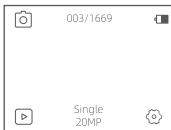

システム設定

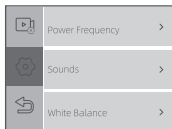

- **フリッカ:** 50Hz/60Hz
- **音:** シャッター、起動、ピープ音、音量
- **ホワイトバランス:** 自動/昼光/シェード/タングステンライト/白色/光灯/水中。
(この設定を調整することにより、カメラは異なる照明条件下で撮影された写真の色を補正することができます。)
- **歪み校正:** オン/オフ。(フィッシュアイ効果を調整するには)
- **日時:** カメラの日付と時刻を設定する
- **スクリーンセーバー オフ、15秒、30秒、1分**
設定した時間が経過すると、カメラに何も操作がないと、画面は自動的に黒くなります。この時点でカメラはオフにならず、任意のボタンを押して画面を照らすことができます。
- **電源オフ:** オフ/1分/5分
(カメラに何も操作がないと、設定した時間が経過後に自動的にシャットダウンします。)
- **システム言語:** English/Français/Deutsch/Italiano/Espanol/日本語/簡体中文
- **リセット:** はい / いいえ
すべてのカメラ設定をデフォルト設定に戻します
- **システム情報:** ファームウェアバージョン
- **保存情報:** カードの容量と残りのメモリ

Wi-Fi /コンピューター/の接続方法

Wi-Fi 接続

Wi-Fi アプリケーションを使用すると、スマートフォンやタブレット上でリモートでカメラを制御できます。スマートフォンでビデオや写真を表示し、録画をダウンロードすることができます。

接続手順は次のとおりです：


A: スマートフォンやタブレットに、Google Play や Apple App Store で **iSmart DV2 App** アプリをダウンロードします。



B: 前面の「電源ボタン」を短く押してWi-Fiをオンにし、もう一度短く押してオフにします。カメラの上部にある表示ランプ（黄色）は、カメラがWi-Fi接続を待機している間、点滅し続けます。Wi-Fiが接続されているときはライトを点灯したままです。

C: カメラに表示されている Wi-Fi 名とパスワードを使用して、スマートフォンの Wi-Fi リストに Wi-Fi を探して接続します。


D: Wi-Fi が接続された後、スマートフォンまたはタブレットで **iSmart DV2 App** を開くと、カメラがスマートフォンによって制御されていることがわかります。

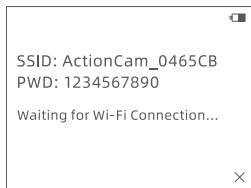

JP

コンピュータ接続

付属のマイクロUSBケーブルを使用してパソコンに接続すると、カメラのマイクロSDカードに保存されているファイルにアクセスして、パソコンでそれらをコピーまたは表示できます。この機能は、マイクロSDカードリーダーでも実行できます。

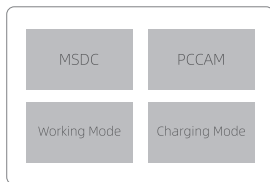



Points de collecte sur www.quefairedelesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Made in China

Version 1.0