

Lace Attachment (1 of 4)

LACE & DIAL ASSEMBLY H-SERIES

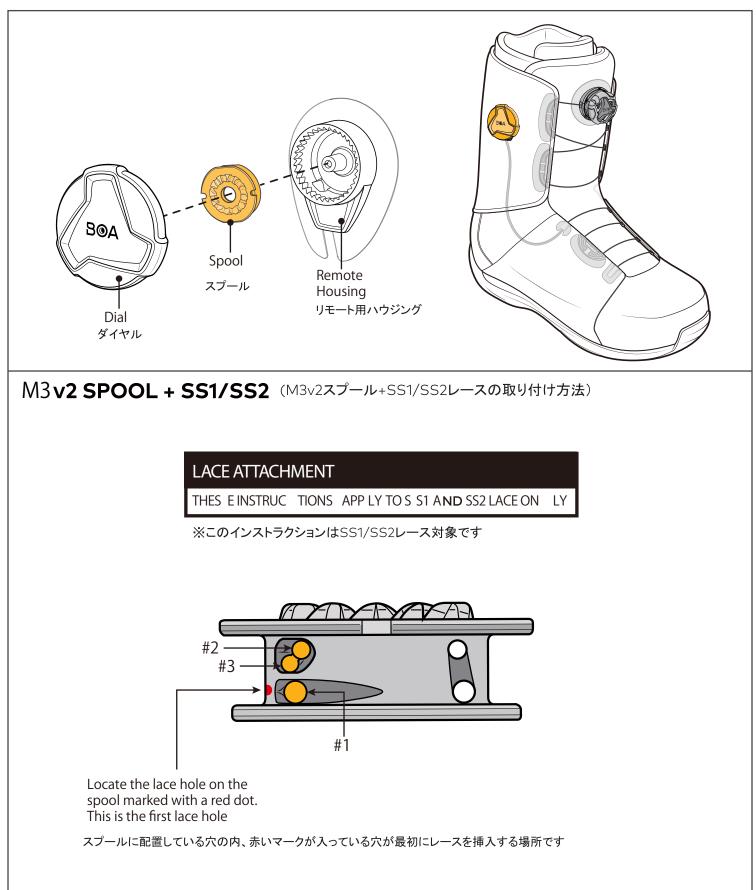

Lace Attachment (2 of 4)

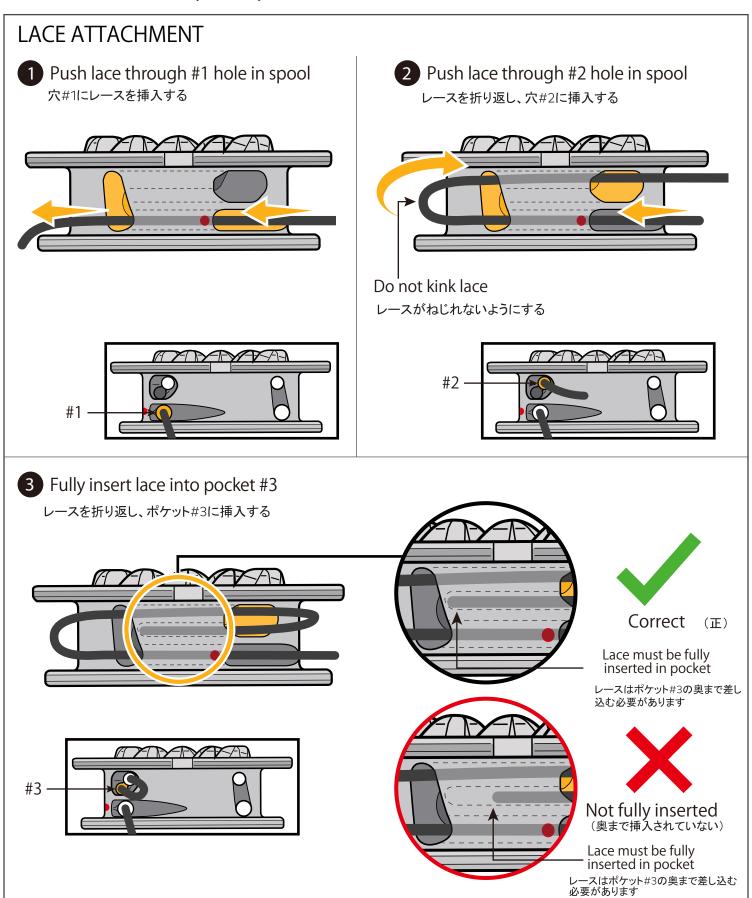


Lace Attachment (3 of 4)

LACE & DIAL ASSEMBLY

4 Pull lace loop tight

レースループを閉じるためにレースを引っ張る

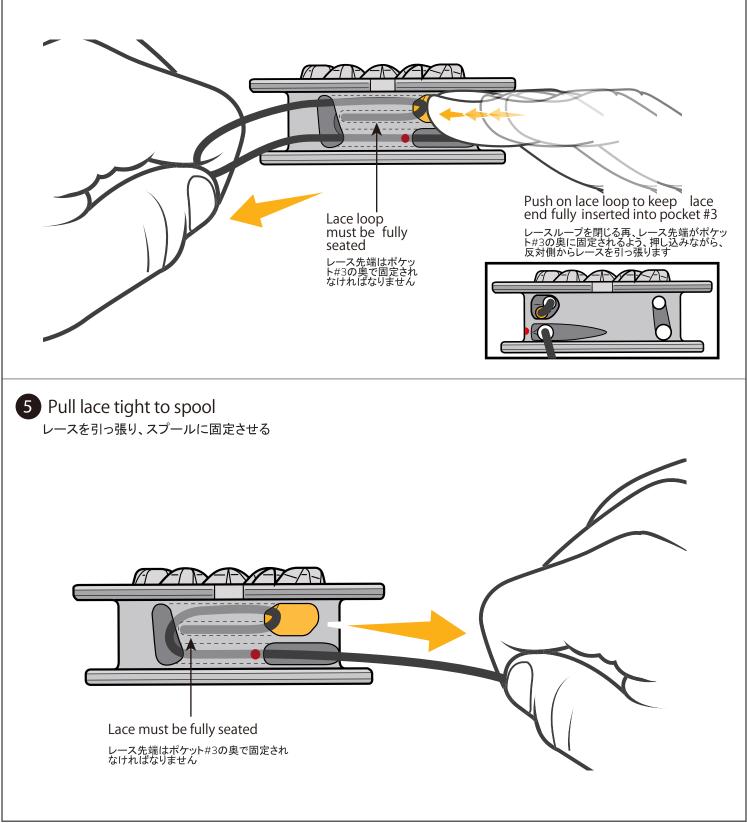

Lace Attachment (4 of 4)

LACE & DIAL ASSEMBLY H-SERIES

6 Verify attachment

正しく取り付けられているか確認する

