


GAMING MONITOR

GOC27F300

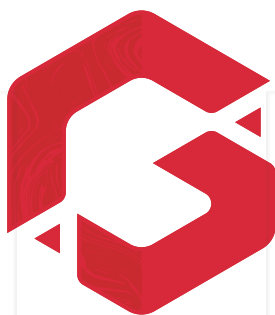


GAMEON

MADE BY GAMERS

USER MANUAL

English	P.1
بالعربية	P.12
Türkçe	P.23
Deutsch	P.34
Français	P.45
Español	P.56
Nederlands	P.67
Português	P.78

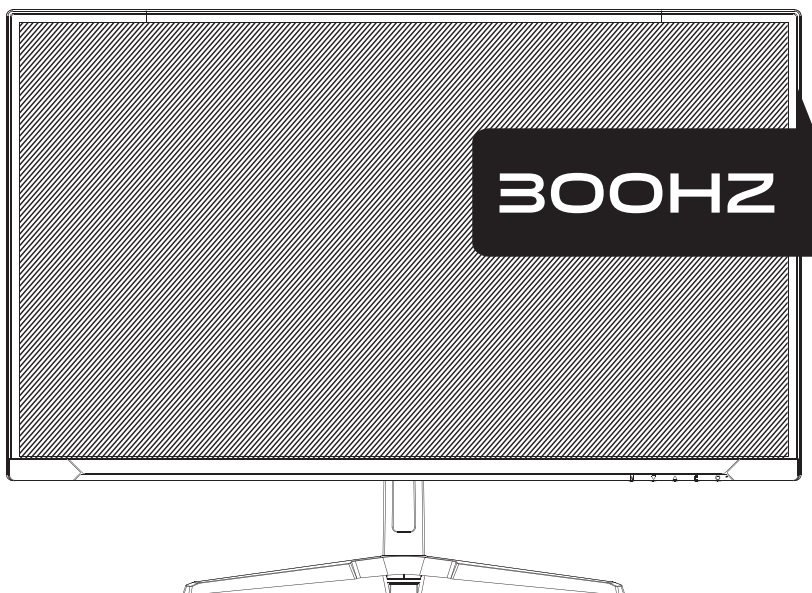

Keep the monitor away from water sources or damp places, such as bath rooms, kitchens, basements and swimming pools.

Make sure the monitor is placed on a flat surface. If the monitor falls down, it may cause human injury or device damage.

Store and use the monitor in a cool, dry and well ventilated place, and keep it away from emission and heat sources.

Do not cover or block the vent hole in the rear casing, and do not use the product on a bed, sofa, blanket or similar objects.

The range of the supply voltage of the monitor is printed on the label on the rear casing. If it is impossible to determine the supply voltage, please consult the distributor or local power company.

If the monitor will not be used for a long period, please cut off the power supply to avoid electric shock in rainy days and damage due to abnormal supply voltage.

Please use a reliable earthing socket, do not overload the socket, or it may cause fire or electric shock.

Do not put foreign matters into the monitor, or it may cause short circuits resulting fire or electric shock.


Do not disassemble or repair this product by self to avoid electric shock. If faults occur, please contact the after-sales service directly.

Do not pull or twist the power cable forcedly.


There is a polarizer layer (not a protective film) on the surface of the screen. Do not peel it off, or the product may be damaged and the warranty will be invalid.

Packing list

- Please check that the package of the monitor contains all parts. If any part is lost, please contact the distributor.
- The color and shape of parts may vary with models. Figures in this User Manual are for reference only.
- Wires supplied may vary with purchased products. Figures in this User Manual are for reference only.

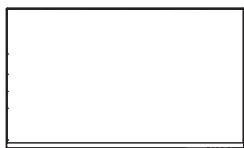


Monitor

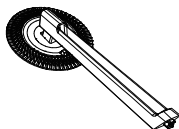

Stand



Base



Power adapter x1



Screw x1




HDMI cable



DP cable



Electronic Manual
QR Code Card




VESA screws

- Redundant screws can be used as spare screws.


Installation

Installation of base


1. Take out the Stand Neck and base, and assemble the base with a screw.

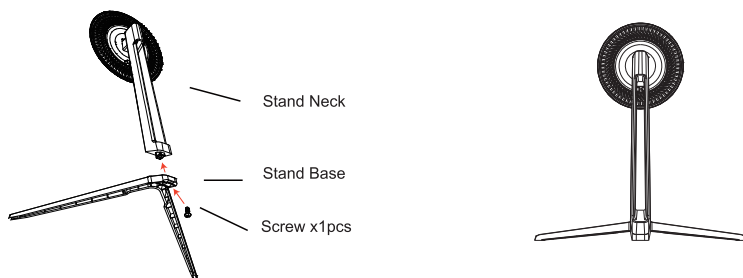

2. Take out the bracket and the base, align the base with the bracket hole, and then tighten the screws of the base, Align the bracket with the monitor and snap it into the buckle.

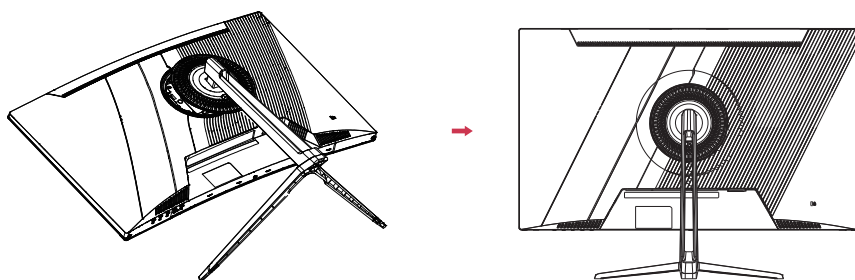


3. After assembly, simply hold the stand with hand to stand the monitor upright.

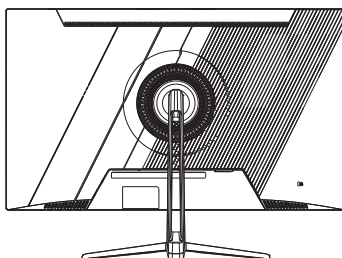


 Note: During standing of the whole monitor, do not press the liquid crystal screen with hand to avoid damage to the screen.

Installation of mount (optional)


1. Take out the stand stem and stand base . Press the release button to remove the stand plate.

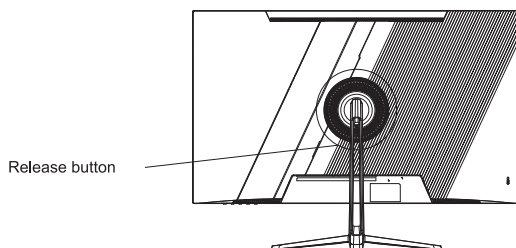

2. Place the foam under the panel to prevent it from cracking. Remove the 4 original screws (1) that are attached to the opening on the back of the display. Install 4 hexagonal bolts at the top position and 2 bolts at the bottom position (2).

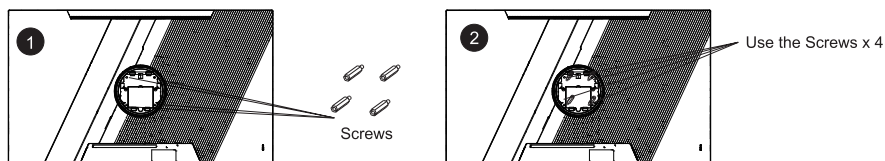


4. Install it on the monitor according to the instructions of the wall bracket or similar accessories. Note: Compatible wall brackets must have a vertical and horizontal spacing of 75 x 75 millimeters between the VESA mounting holes.

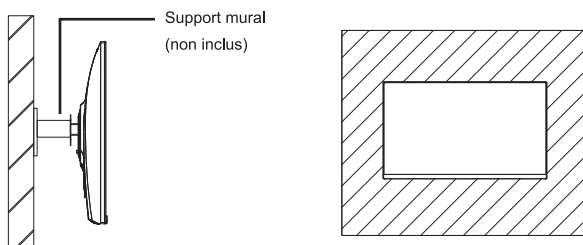

 Note: To reduce the risk of falling, please correctly install the wall brackets and take safety measures to prevent the screen from getting damaged or injured. Do not place anything on the wall or hang anything on it. The recommended height of the wall should not exceed 2 meters.


Adjusting the monitor

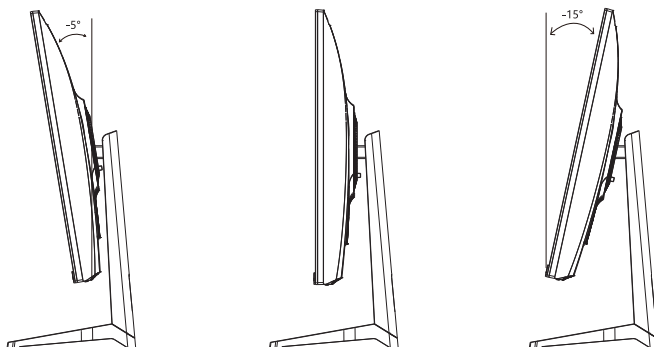

Inclination angle


-5.0° (+2.0°) - +15° (+2.0°)

Installation of mount (optional)

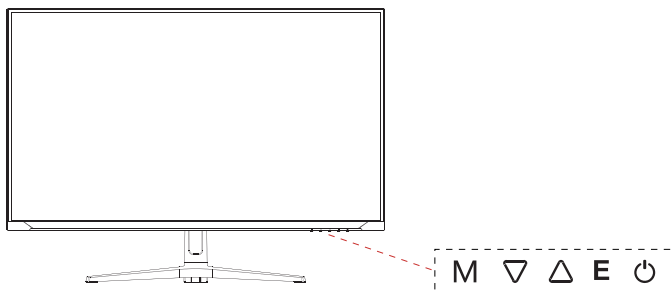


Usage of multifunctional button control key

M	Menu	Activate and confirm the OSD Menu
▽	Preset Mode	Select items and adjust parameters downwards in the menu.
△	Signal Switch	Select items and adjust parameters upwards in the menu.
E	Back/Exit	When in the menu, go back or log out /Game Plus Crosshair
⏻	Power Button	Press once to switch on the power, press and hold for 3 seconds to switch off the power.

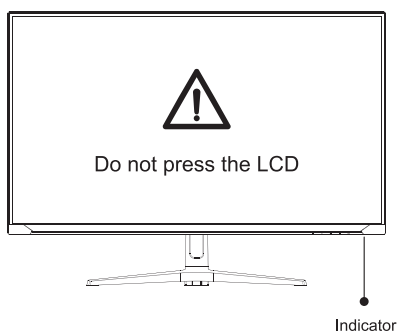


Indicator: Steady blue light indicates the power is on and the monitor runs normally. Steady red light indicates no video source and no horizontal or vertical signal detected or low voltage. Please make sure your computer is turned on and all video cables are fully plugged in and/or connected.

Cable connection:

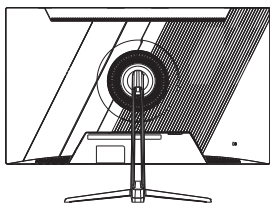


The bottom interface configuration at the back of the monitor varie with products. Note: If the power cable or signal cable is damaged, you must replace it with special soft cables or special components purchased from the manufacture or maintenance department.


HDMI interface

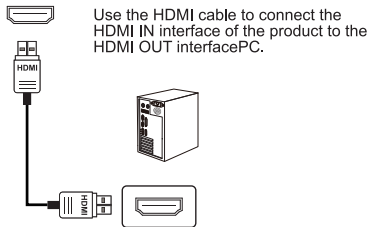


DP interface

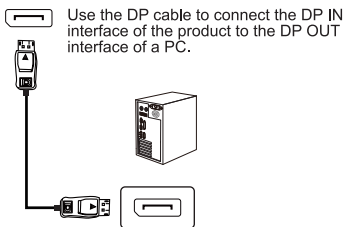

AUDIO OUT

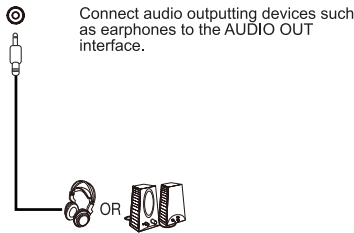

Power Adapter

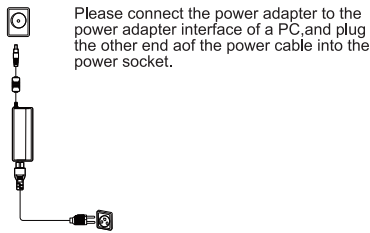


Menu description

The color and shape of the OSD menu of the actual computer may be slightly different from them shown in the figure.

Specifications of the OSD menu may change with improvements of functions without prior notice

The screen display (OSD) menu can be used to adjust settings of the monitor and is shown on the screen after the monitor is powered on and the M button is pressed.

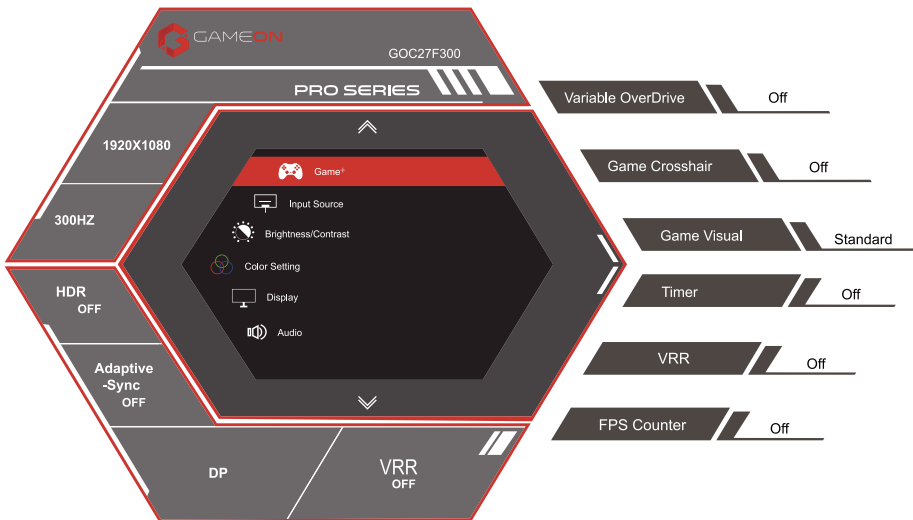


Functions of the monitor vary with models, and the functions in this manual are for reference only.

Game+	Variable OverDrive	Off/High/Medium/Low
	Game Crosshair	Off/Mode1/Mode2/Mode3
	Game Visual	Standard/Movie/RTS/RPG/FPS/MOBA/sRGB/Reader
	Timer	Off/30/50/60/90
	VRR	On/Off
	FPS Counter	On/Off
	Game Light	On/Off
Input Source	DP1/DP2/HDMI1/HDMI2	
Brightness/Contrast	Brightness	0-100
	Black Equalizer	0-100
	Contrast	0-100
	DCR	On/Off
Color Setting	Gamma	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6
	Color Temperature	Warm/Normal/cool/USER
	Hue	0-100
	Saturation	0-100
	Low Blue Light	0-100
	Sharpness	0-100
Display	Aspect Ratio	wide screen/4:3/1:1/Auto
Audio	Mute	On/Off
	Volume	0-100
OSD Setting	Language	
	OSD H-Position	0-100
	OSD V-Position	0-100
	OSD Transparency	0-100
	OSD Time Out	5-100
	OSD Rotation	Off/90/180/270
Other	FreeSync	On/Off
	HDR	On/Off
	MPRT	On/Off
	Power Indicator	On/Off
	ECO Mode	On/Off
	Reset	

Basic parameters

Product Name	27 inches Gaming monitor	
Product model	GOC27F300	
Screen Size	27 inches	
Aspect Ratio	16:9	
Viewing Angle	178°(H) / 178°(V)	
Display Area (H*V)	597.888(H) *336.312(V) mm	
Contrast ratio	4000:1 (TYP)	
Colors	16.7M	
Resolution	1920*1080	
Maximum refresh rate	300Hz	
Power specifications	DC 12 = 4A The standard voltage and current may vary with countries, please refer to the label at the back of the product.	
Tilting angle	Forward tilting: 5°±2°; Backward tilting: 15°±2°	
Environmental conditions	Action	Temperature: 0°C~ 40° C (32°F ~ 104°F) Humidity: 10%-90% RH (non-condensing)
	Storage	Temperature: -20°~ 60° (-4°F ~ 140°F) Humidity: 5%~95% RH (non-condensing)

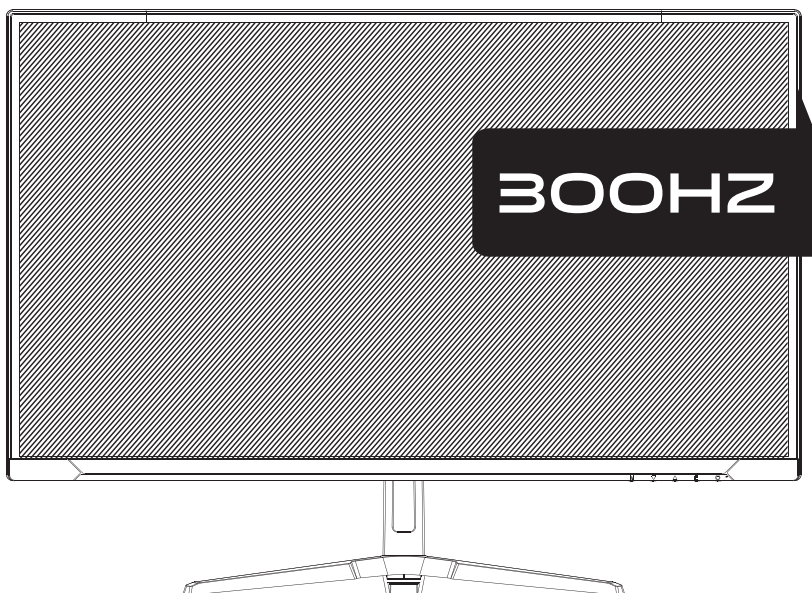

ج‌باسمل او ه‌یل‌فس‌لا ف‌قس‌ال او خ‌باطمل او ت‌ام‌ام‌ج‌لا لثم ق‌بط‌ر‌لا ن‌ک‌ام‌ال او ا‌امل‌ا ر‌داص‌م ن‌ع ا‌دی‌عب ق‌ش‌اشر‌لا ظ‌ف‌ح‌ا

ز‌ا‌ه‌ج‌ل ف‌لت او ه‌یر‌ش‌ب ق‌ب‌اص‌را ب‌ب‌س‌ت د‌ق‌ف، ق‌ش‌اشر‌لا ت‌ط‌ق‌س ا‌ذا، ب‌وت‌س‌م ح‌ط‌س ی‌ل‌ع ق‌ش‌اشر‌لا ع‌ض‌و ن‌م د‌ک‌ات

ق‌را‌و‌ح‌ل او ت‌اش‌اع‌ب‌ن‌ال ر‌داص‌م ن‌ع ا‌دی‌عب ا‌ب‌ب‌ظ‌ف‌ت‌ح‌او، ه‌ی‌وه‌ت‌ل م‌ع‌اد‌و ف‌اج‌و د‌راب ن‌اک‌م ی‌ف ق‌ش‌اشر‌لا م‌د‌خ‌ت‌ساو ز‌ز‌خ

ت‌ل‌ث‌ام‌م ا‌ی‌ش‌ا ی‌ا او ه‌ی‌ن‌اط‌ب‌ل او ه‌ک‌ی‌ر‌ال او ر‌ی‌ر‌س‌لا ی‌ل‌ع چ‌ئن‌م‌لا م‌د‌خ‌ت‌س‌ت ال، ی‌ف‌ل‌خ‌ل ف‌ال‌غ‌لا ی‌ف ه‌ی‌وه‌ت‌لا ه‌ت‌ف‌ د‌س‌ت او ی‌ط‌غ‌ت‌ال

ی‌لا ع‌و‌ج‌ر‌لا ی‌چ‌ری، ه‌ی‌ذ‌غ‌ت‌لا ده‌ج د‌ی‌د‌خ‌ت‌ل ی‌ح‌ت‌س‌م‌لا ن‌م ن‌اک ا‌ذا. ی‌ف‌ل‌خ‌ل ا‌ط‌غ‌ل ی‌ل‌ع د‌و‌ج‌و‌م‌لا ق‌ص‌ر‌م‌لا ی‌ل‌ع ع‌وب‌ط‌م onitor م‌ل‌ل ه‌ی‌ذ‌غ‌ت‌لا ده‌ج ق‌اط‌ن
ه‌ی‌ل‌ج‌م‌لا، ا‌ب‌ر‌ه‌ک‌لا ق‌ش‌ر‌ش او ع‌ز‌و‌م‌لا.

ن‌ع چ‌ئ‌ان‌لا ر‌رض‌ل‌او ق‌ر‌ط‌م‌لا م‌ای‌ال ی‌ف ی‌ئ‌اب‌ر‌ط‌لا ق‌ع‌ص‌ل ب‌ن‌چ‌ت‌ل ی‌ئ‌اب‌ر‌ط‌لا ر‌ای‌ت‌لا ع‌ط‌ق ی‌چ‌ری، ه‌ی‌و‌ط‌ ق‌ر‌ت‌ف‌ل ق‌ش‌اشر‌لا م‌اد‌خ‌ت‌سا ب‌ت‌ی م‌ل ا‌ذا
ی‌ع‌ی‌ب‌ط‌لا ر‌ی‌غ ه‌ی‌ذ‌غ‌ت‌لا ده‌ج.


ه‌ی‌ئ‌اب‌ر‌ط‌ک ق‌ه‌د‌ص او ق‌ی‌ر‌ح ی‌ف ب‌ب‌س‌ت‌ی د‌ق ا‌ذ‌لو، س‌ب‌ق‌م‌لا ی‌ل‌ع ر‌ق‌ت‌ت‌ال، ق‌و‌ش‌و‌م ی‌خ‌ن‌را س‌ب‌ق‌م م‌اد‌خ‌ت‌سا ی‌چ‌ری

ق‌ع‌ص‌ل او ق‌ی‌ر‌ح‌لا ی‌لا ی‌ذ‌وی ا‌م ه‌ی‌ئ‌اب‌ر‌ط‌لا ق‌ر‌ئ‌ال ی‌ف ر‌ص‌ق ت‌و‌د‌ح ی‌ف ک‌ل‌ذ ب‌ب‌س‌ت‌ی د‌ق‌ف، ق‌ش‌اشر‌لا ی‌ف ق‌ب‌ی‌ر‌غ ا‌م‌اس‌ج‌ا ع‌ض‌ت‌ال
ی‌ئ‌اب‌ر‌ط‌لا.


ع‌ی‌ب‌لا د‌عب ا‌م ق‌ه‌د‌خ‌ب ل‌اص‌ت‌ال ی‌چ‌ری، ل‌اط‌ع‌ا ت‌ش‌د‌ح ا‌ذا. ه‌ی‌ئ‌اب‌ر‌ط‌لا ق‌ه‌د‌ص‌لا ب‌ن‌چ‌ت‌ل ل‌س‌ف‌ن‌ب چ‌ئن‌م‌لا ا‌ده ح‌ال‌ص‌ا او ل‌ک‌ی‌ل‌غ‌ت‌ م‌د‌ع ی‌چ‌ری
د‌ق‌ال او، ا‌ه‌ت‌ل‌ا‌زا م‌د‌ع ی‌چ‌ری. ق‌ش‌اشر‌لا ح‌ط‌س ی‌ل‌ع (ه‌ی‌ام‌ح م‌ل‌ی‌ف ت‌س‌ی‌لو) ق‌ب‌ط‌ق‌ت‌س‌م ق‌ب‌ط‌ل‌کان‌ه. ق‌و‌ق‌ب ق‌اط‌ل ل‌ب‌اک ف‌لت‌ا او ب‌ح‌س‌ت‌ال. ع‌ش‌ا‌ب‌م
ه‌ی‌ر‌اس ر‌ی‌غ ق‌ن‌ام‌ض‌لا ج‌ب‌ص‌ت‌سو ف‌لت‌ل چ‌ئن‌م‌لا ض‌ر‌ع‌ت‌ی.

قئب عتلا قمئاق

- عزوملا لاصتالا یجری، مزج یا تحقذ اذ اءازجال عیمج ىلع یوتحت قشاشلا قبلع نا نم ققحتلا اءازلا
- طقف اءیلا عوچرلل یه اذه مدختسملا لیلد یف کنراولا ماقرالا .جذامزلا عم اءازالا لكشو نول فلتخی دق
- طقف اءیلا عوچرلل یه اذه مدختسملا لیلد یف کنراولا ماقرالا .اوارش مت ییتلا تاجت نمل ا عم فلتخت دق کنروملا كالسالا

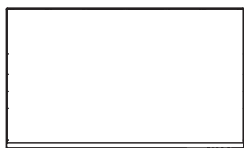


قشاشلا

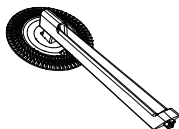

اوفق



قنعاقلا



1. یئابرمكلا راییتلا لوحم



1× ی غرب




لباك



DP لباك



ینورتكلال بیتكلل QR زم رق اطب





مسمارات فیسا



- قئطایتح ای غاربك قئفاضالا ی غاربلا م ادختسا نكمی

تدعاقللا بيكرت


1. رامبسم تدعاقللا ييكنرو تدعاقللاو تبقورلا يجرخا.

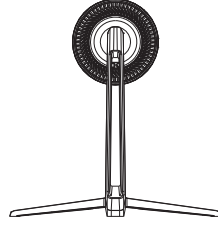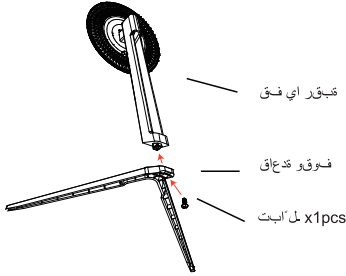

2. يف امقافرايب مقو تشاشلا عم قماعدلا اناحابب مقو تدعاقللا ريماسم دشبب مق مٹ قماعدلا ءجنتف عم تدعاقللا اناحابب مقو تدعاقللاو قماعدلا جرخا مېزبالا

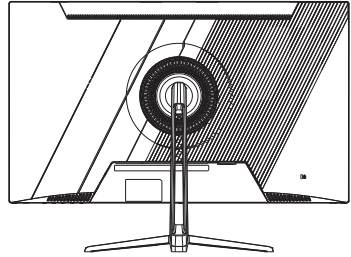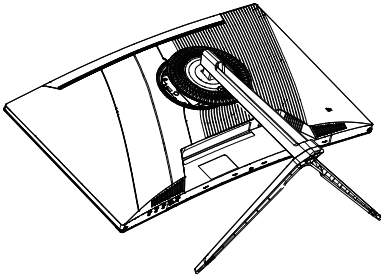


3. مقيقتسم عضوو يف تشاشلا تبتشتل لكدېب لم اءلا لسم، عيمچتلا دعبو.

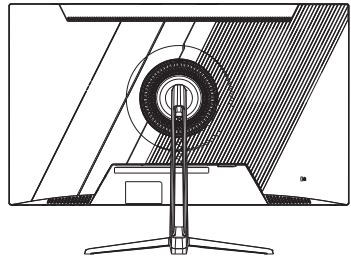


تشاشلا فلت بئجتل ديلااب ءلى اسلا ءيولوبلا تشاشلا ىلع طغضنت ال، اءلمكأب تشاشلا فوقو ءانأ: نطءالم

(يراي تخا) لم احلا بيكرت


1. لم احلا ؤحول قلازال ري رحبلا رز يلع طغضا اعتدع اقو قصنملا قاس جرخاً.

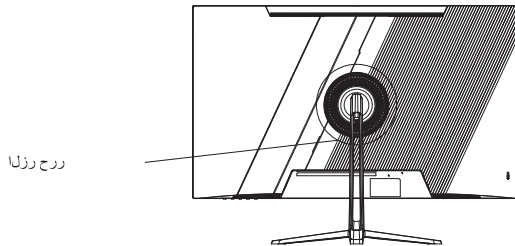


2. Retirez les quatre vis originales attachées à l'arrière du moniteur. (2) En dévissant les vis, le support mural compatible VESA se détache du moniteur. (2) En dévissant les vis, le support mural compatible VESA se détache du moniteur.

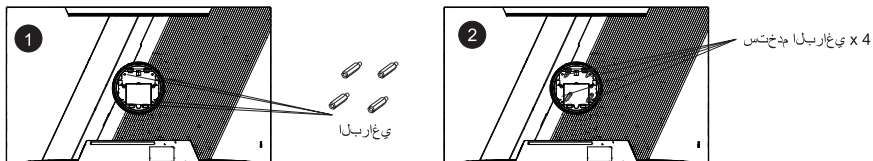

4. Le support mural compatible doit avoir les trous de fixation VESA espacés les uns des autres de 75 x 75mm. (4) Le support mural compatible doit avoir les trous de fixation VESA espacés les uns des autres de 75 x 75mm.

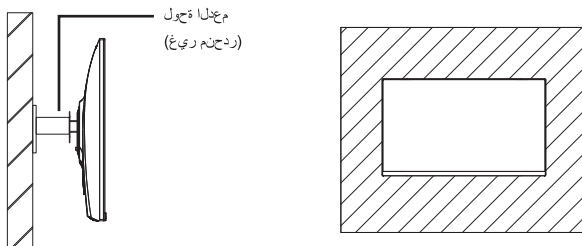


ءاوملا يف شافاسملا سايق تاءعجب ءوزمو ؤقرا ؤحول يلع بيكرتلل بسنم بيكرت ءت ءقءاء روص زءوك يف ءشالء نم رشءا رورم ءعب ؤقرا ؤحوللا ريي ءء ءت. ءقءءءا ءا ؤقرا ؤحوللا رايءءا ءت. رءبءا ءطس يلع قءطءا ءءا.

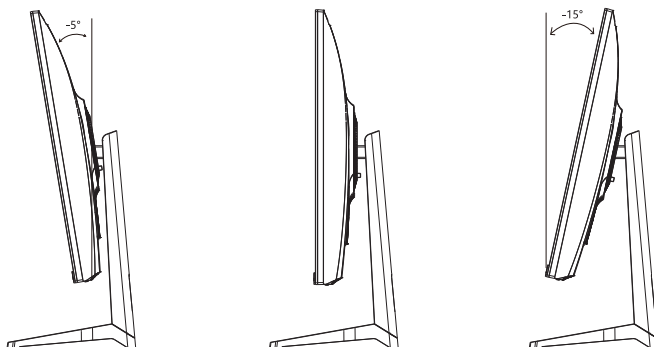

لېملا ټيواز

ټچرډ 15+-(ټيويټم ټچرډ 2.0±) ټيويټم ټچرډ 5.0-

ټيويټم ټچرډ 2.0+ (ټيويټم

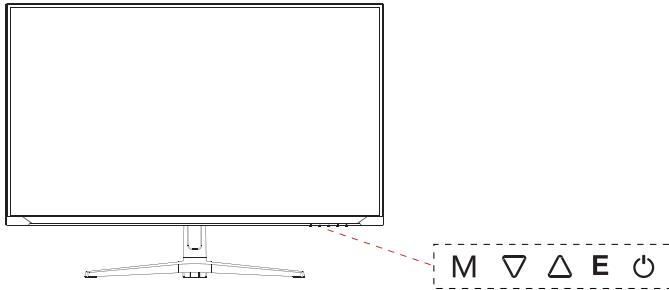

M	مقی اقلی	تشاشرلی ولع و رطفت یئتلل تئاناییللا قمعقل دیکلکاتو طوئین شئب بق
▽	قیب سبلل طبلضلا عضو	قعی اقلی یف لفسال تامل عمل طبلضو و رصان علل دح
△	قراشال حاتسم	قعی اقلی یف ول عل تامل عمل طبلضو و رصان علل دح
E	چورخ/چورج	Crosshair دئاز بقبل/چورخل لچس و ادع، قعی اقلی یف نوکلت امدن ع
⦿	قفاطلا رز	قفاطلا لی غیث فاسق یال نو اوث 3 قتمل رارمئ سبال عم طبلضو قفاطلا لی غیثت دئحو. ق م طبلضو




18

قمئاقلا فصول

یف ءحصوللا لکلت نع افسیظ افاالتخا یلعفل رتویبمکللا یف تشاشلایل ع قضور عمل تارایخل قمئاق لکشو نول فلتخی دق لکشلا.

قبسم راعشلا نود فئاطولا تانیسحت عم تشاشلایل ع قضور عمل تارایخل قمئاق تافصولم ریغشت دق


M. رزلا یلع طغضلاو تشاشلایل لیغشت دعب تشاشلایل ع امضرع مئیو تشاشلایل تادادعلا طغضل تشاشلایل ضرع قمئاق مادختسا نلکمئی

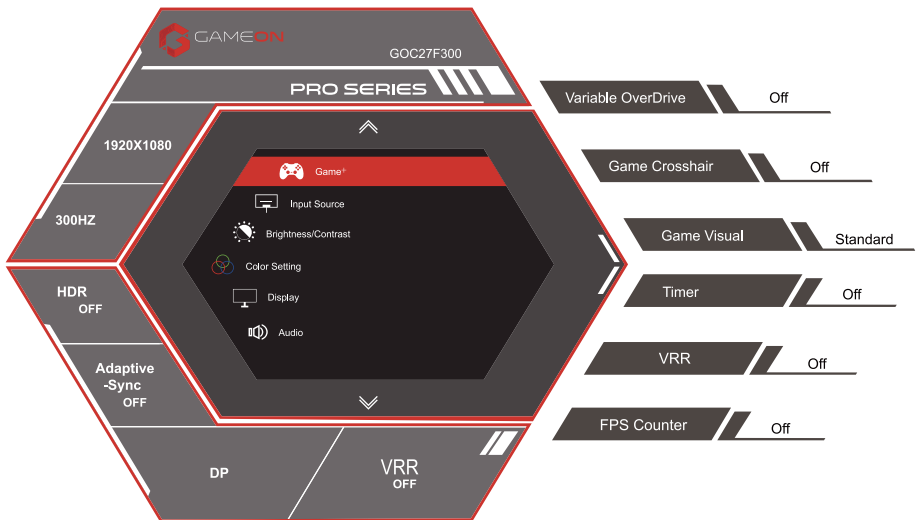

طوق اهيل اوجرلل ءصصخم ليلدلا اذه يف ءراول فيئاطول او زرطلا فالتخاب ءشائلا فيئاظو فلتخت		
+ ءب عل	ءري ءءملا ءوسلا ليدعت	ءرفءزم/طسروءم/ولاع/ؤل ءم
	ءب عللا يف ءءملا رءوم	3 ءضرو/2 ءضرو/1 ءضرو/ؤل ءم
	ءب علل يءرءملا ءضرءلا	roleвая/ ءب عل/كيبءرء ءي ءي ءءارءءملا ءب عل/كيبءرء اءي ءم
	ءقولا ءاءع	ءءارق ءضرو sRGB/ ءاونا مءمن/كيبءرءلا ءءءءم نيلءروا ءب عل/ءءءءم ءءارء اءي ءءءق ءب عل
	يءرءملا ءيءءءلا ءءرء نيماءزء	ؤل ءم/ءءءءم 30/50/60/90
لاءءالا رءصم	ءينءلا يف ءارءملا ءءع ءاءع	ؤل ءم/ءءءءم
	ءب عللا ءءءءرا	ؤل ءم/ءءءءم
	DP1/DP2/HDMI1/HDMI2	
	ءوطس	0 - 100
	ءوسالا ءءاءم	0 - 100
نياءءءل/ءوطسلا	نياءءء	0 - 100
	يءيمءنلءا نياءءءل رءءم	ؤل ءم/ءءءءم
	اماء	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6
	ءولءا ءراء ءءءء	ءصصخم/ءءارب/ءي ءي ءءءء/ءفءاء
	ءولءا ءضوءءء	0 - 100
ءاولالا ءاءع	ءبءءء	0 - 100
	قورءالا ءءءءرا ءرفء	0 - 100
	ءروسلا ءءء	0 - 100
	ءاءءالا ءبءن	ي/ءءءء/4:3/1:1/ءضءرء ءءاءء
	ءءءءل ءءءء	ؤل ءم/ءءءءم
ءءءءل	ءءءءل ءءءءم	0 - 100
	ءءءءل ءءءءل ءءءءل ءءءءل ءءءءل	0 - 100
	ءءءءل ءءءءل ءءءءل ءءءءل	0 - 100
	ءءءءل ءءءءل ءءءءل ءءءءل	5 - 100
	ءءءءل ءءءءل ءءءءل ءءءءل	90/180/270
ءرءء	ءءل ءيءءءءل نيماءزء	ؤل ءم/ءءءءم
	ءءروا ءءءءل ءءءل ءءءءل ءءءءل	ؤل ءم/ءءءءم
	ءءءءل لءءءءل ءءءءل نيماءزء	ؤل ءم/ءءءءم
	ءءءءل لءءءل ءءءءل رءوم	ؤل ءم/ءءءءم
	ءءءءل ءءءءل ءءءل	ؤل ءم/ءءءءم
ءءءءل ءءءل		

تيساسال تامل عمل

جتنملا مسا	تصروب 27 ترنوب باعلا قشاش
جتنملا جذومن	GOC27F300
قشاشلا مچج	تصروب 27
عافتتالال ىلا ضررلا قيسن	16:9
قدهاشملا قيواز	178° (ا) / 178° (ص)
مم (ص) * 336.312 (ا) * 597.888	178° (ا) / 178° (ص)
نيابتلا قيسن	4000:1 (يلاشم)
ناولالا	نويلم 16.7
قذلا	1920 * 1080
شيدحت لدعم ىصقلا	زتره 300
قياطلا تافصلاوم	DC 12 = 4A جتنملا نم يغلللا مزجلا يف موزجلا قصلللا قلا عوجرلا ىجري مائىلللا اعبت نيبساو قلا رايىتللاو دجلا ملىتخي بق
هالحنالا قيواز	15° ± 2°: قىلخللا هالحنا 5° ± 2°: ماماللا هالحن
قئىيىلا فمورظلا	لمغلا
نيزغىلا	نيزغىلا

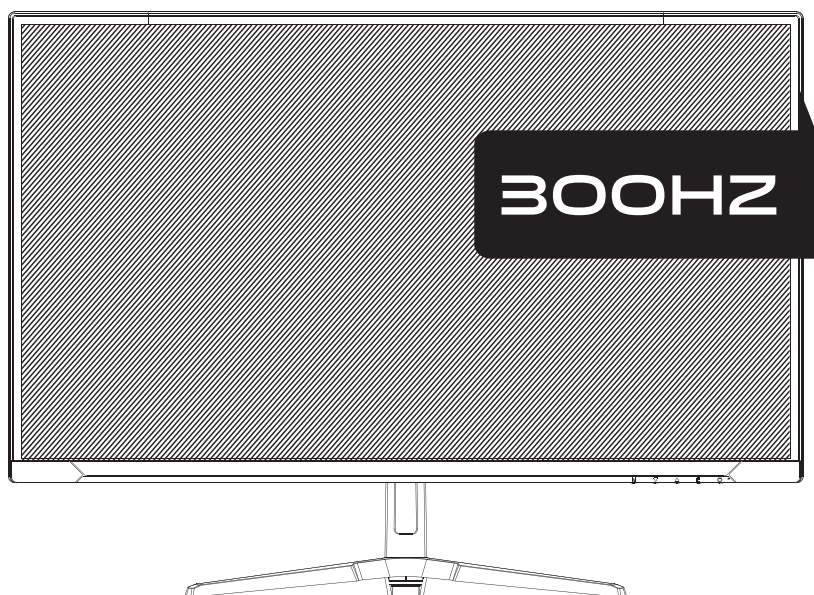

Gardez le moniteur loin des sources d'eau ou des endroits humides, comme les salles de bain, les cuisines, les sous-sols et les piscines.

Assurez-vous que le moniteur est placé sur une surface plane. Si le moniteur tombe, il peut causer des dommages à l'homme ou à l'appareil.

Stockez et employez le moniteur dans un endroit frais, sec et bien aéré, et gardez-le loin des sources d'émission et de chaleur.

Ne pas couvrir ou bloquer le trou d'évent dans le boîtier arrière, et ne pas utiliser le produit sur un lit, un canapé, une couverture ou des objets similaires.

La plage de tension d'alimentation du moniteur est imprimée sur l'étiquette du boîtier arrière. S'il est impossible de déterminer la tension d'alimentation, veuillez consulter le distributeur ou la compagnie d'électricité locale.

Si le moniteur ne sera pas utilisé pendant une longue période, veuillez couper l'alimentation d'énergie pour éviter les chocs électriques en jours pluvieux et les dommages dus à la tension d'alimentation anormale.

Veuillez utiliser une prise de terre fiable, ne surchargez pas la prise, ou elle provoque un incendie ou une décharge électrique.

Ne mettez pas de corps étrangers dans le moniteur, ou il peut causer des courts-circuits résultant d'un incendie ou une décharge électrique.


Ne démontez pas ou ne réparez pas ce produit par l'auto pour éviter la décharge électrique. Si des défauts se produisent, veuillez contacter le service après-vente directement.

Ne tirez pas ou ne tordez pas le câble d'alimentation avec force.


Il y a une couche polarisante (pas un film protecteur) sur la surface de l'écran. Ne le décollez pas, ou le produit peut être endommagé et la garantie sera invalide.

Liste d'emballage

- Veuillez vérifier que l'emballage du moniteur contient toutes les pièces. Si une pièce est perdue, veuillez contacter le distributeur.
- La couleur et la forme des pièces peuvent varier selon les modèles. Les chiffres de ce manuel d'utilisation sont donnés à titre indicatif seulement.
- Les fils fournis peuvent varier selon les produits achetés. Les chiffres de ce manuel d'utilisation sont donnés à titre indicatif seulement.

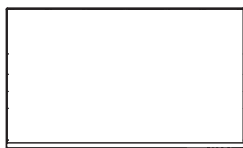


moniteur

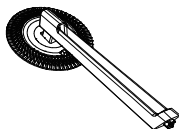

Le Stand



Base de données



Adaptateur secteur x1



Vis x1




Câble HDMI



Câble DP



Carte Code QR du
Manuel Électronique



les vis VESA


- Les vis redondantes peuvent être utilisées comme vis de rechange.

Installation de la base


1. Sortez le col et la base du support, et assemblez la base avec une vis.



2. Retirez le support et la base, alignez la base avec le trou de support, puis serrez les vis de la base, alignez le support avec le moniteur et cliquez-le dans la boucle.

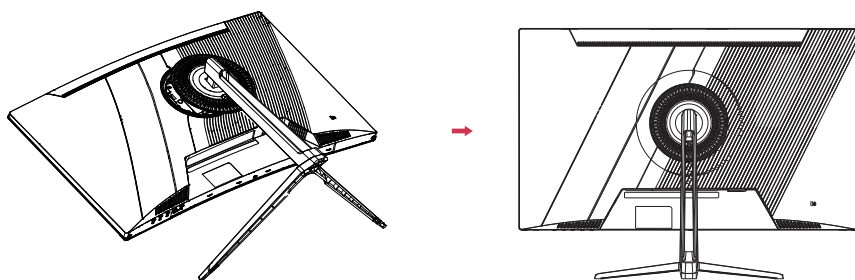


3. Après l'assemblage, il suffit de tenir le support avec la main pour tenir le moniteur debout.

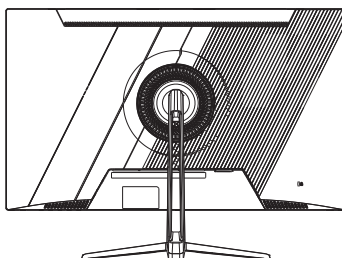

Note: pendant la position du moniteur entier, ne pressez pas l'écran à cristaux liquides avec la main pour éviter d'endommager l'écran.


Installation du support (facultatif)

1. Retirez la tige de support et la base de support. Appuyez sur le bouton de relâchement pour retirer la plaque de support.

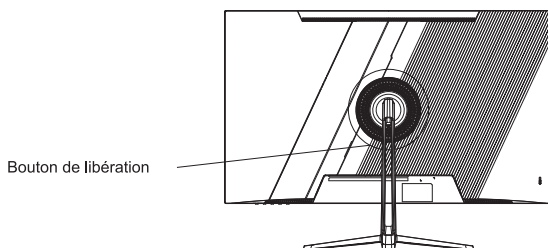


2. Gardez la mousse sous le panneau pour l'empêcher de casser. Retirez les quatre vis originales attachées [unused_word0004] sur l'ouverture [unused_word0004] au dos du moniteur


(1). Installez les quatre boulons hexagonaux dans la position émon et 2 dans la position émon (2).

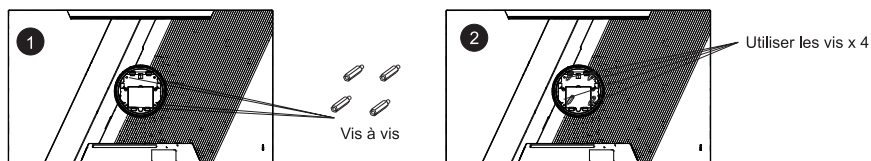

4. Suivez les instructions de votre support mural ou autre accessoire similaire pour y installer dessus le moniteur. Remarque: Le support mural compatible doit avoir les trous de fixation VESA espacés les uns des autres de 75 x 75mm verticalement et horizontalement.

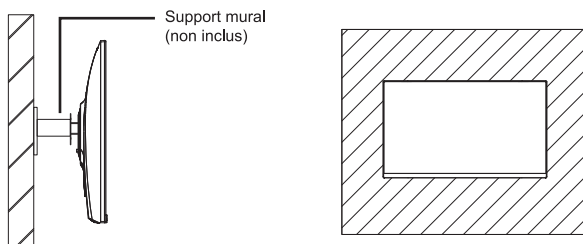


ATTENTION: Pour <BOS> le risque de chute, installez correctement le support mural et prenez des mesures de limognes de limognes de limognes de limognes de limognes de limognes. Ne placez rien sur le support mural ou y suspendre quelque chose. Le support mural ne doit pas ningué deux ningué.

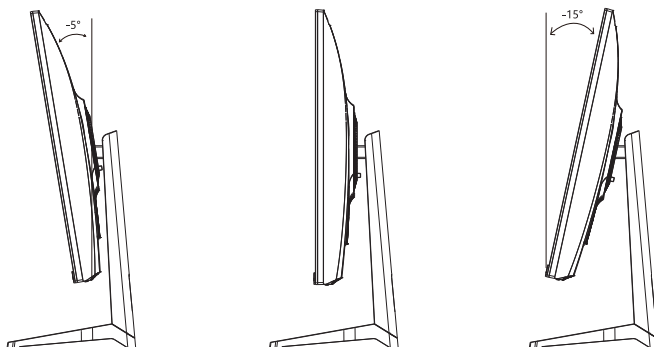

Angle de basculement
 $-5,0^{\circ} (\pm 2,0^{\circ}) \sim +15^{\circ} (+ 2,0^{\circ})$

Installation du support (facultatif)

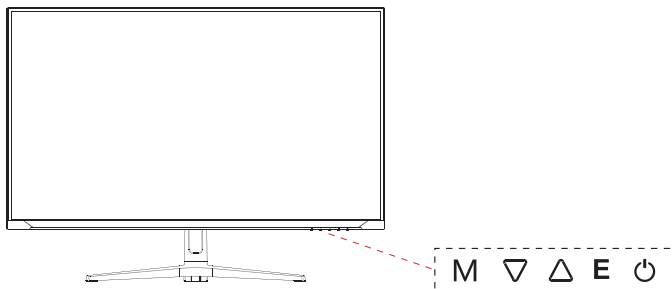


Utilisation de la touche multifonctionnelle de contrôle de bouton

M	Menu Menu	Activer et confirmer le Menu OSD
▽	Mode préréglé	Sélectionnez les éléments et ajustez les paramètres vers le bas dans le menu.
△	Interrupteur de Signal	Sélectionnez les éléments et ajustez les paramètres vers le haut dans le menu.
E	Retour/sortie	Lorsque vous êtes dans le menu, revenez en arrière ou déconnectez-vous /Game Plus Crosshair
⏻	Bouton d'alimentation	Appuyez une fois pour allumer le courant, appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour éteindre le courant.



Indicateur: la lumière bleue régulière indique que l'alimentation est allumée et que le moniteur fonctionne normalement. La lumière rouge régulière indique aucune source vidéo et aucun signal horizontal ou vertical détecté ou basse tension. Assurez-vous que votre ordinateur est allumé et que tous les câbles vidéo sont entièrement branchés et/ou connectés.

Connexion par câble:

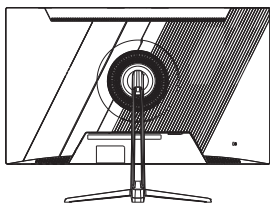

La configuration de l'interface inférieure à l'arrière du moniteur varie selon les produits. Remarque: si le câble d'alimentation ou le câble de signal est endommagé, vous devez le remplacer par des câbles souples spéciaux ou des composants spéciaux achetés auprès du département de fabrication ou d'entretien.

Interface HDMI



Utilisez le câble HDMI pour connecter l'interface HDMI IN du produit à l'interfacepc HDMI OUT.



Interface DP



Utilisez le câble DP pour connecter l'interface DP IN du produit à l'interface DP OUT d'un PC.



Sortie AUDIO



Connectez des périphériques de sortie audio tels que les écouteurs à l'interface de sortie audio.



OR



Adaptateur secteur



Veillez connecter l'adaptateur secteur à l'interface de l'adaptateur secteur d'un PC, et brancher l'autre extrémité du câble secteur dans la prise d'alimentation.




Menu OSD

Description du Menu
La couleur et la forme du menu OSD de l'ordinateur réel peuvent être légèrement différentes de celles montrées dans la figure.

Les spécifications du menu OSD peuvent changer avec des améliorations des fonctions sans préavis

Le menu affichage d'écran (OSD) peut être utilisé pour ajuster les paramètres du moniteur et est affiché sur l'écran après que le moniteur est allumé et le bouton M est enfoncé.

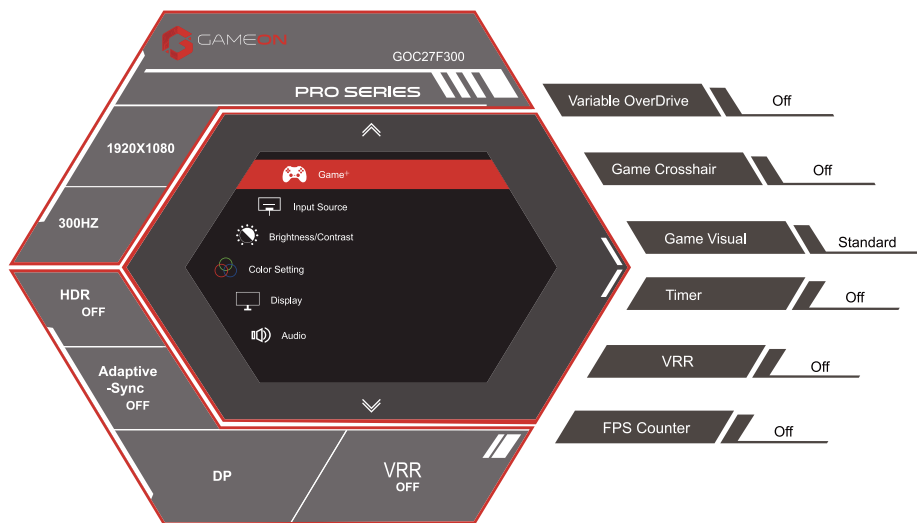


Les fonctions du moniteur varient selon les modèles, et les fonctions de ce manuel sont à titre indicatif seulement.

Jeu +	OverDrive Variable	Off/ haut/moyen/bas
	Jeu Crosshair	Off/Mode1/Mode2/Mode3
	Visuel de jeu	Standard/ film /RTS/RPG/FPS/MOBA/sRGB/ lecteur
	minuterie	Off/30/50/60/90
	VRR	Marche/arrêt
	Compteur FPS	Marche/arrêt
	Lumière de jeu	Marche/arrêt
Source d'entrée	DP1/DP2/HDMI1/HDMI2	
Luminosité/contraste	Luminosité	De 0 à 100
	Égaliseur noir	De 0 à 100
	Le contraste	De 0 à 100
	La DCR	Marche/arrêt
Réglage de couleur	Gamma	1,8/2,0/2,2/2,4/2,6
	Température de couleur	Chaud /Normal/cool/ utilisateur
	La couleur	De 0 à 100
	La Saturation	De 0 à 100
	Faible lumière bleue	De 0 à 100
	acuité	De 0 à 100
afficher	Rapport d'aspect	Écran large /4:3 :1 :1/Auto
l'audio	Muet, muet	Marche/arrêt
	Le Volume	De 0 à 100
Arrangement d'osd	Langue de travail	
	OSD h position	De 0 à 100
	OSD v position	De 0 à 100
	Transparence OSD	De 0 à 100
	Temps de sortie OSD	De 5 à 100
	Rotation OSD	Off/90/180/270
Autres:	FreeSync	Marche/arrêt
	HDR	Marche/arrêt
	MPRT	Marche/arrêt
	Indicateur de puissance	Marche/arrêt
	Mode éco	Marche/arrêt
	réinitialiser	

Paramètres de base

Nom du produit	Moniteur de jeu de 27 pouces		
Modèle de produit	GOC27F300		
Taille de l'écran	27 pouces		
Rapport d'aspect	16:9		
Angle de vision	178°(H) / 178°(V)		
Zone d'affichage (H*V)	597,888(H) *336,312(V) millimètre		
Rapport de contraste	4000:1 (type)		
Les couleurs	16,7 m		
Résolution du conseil	1920*1080		
Taux de rafraichissement maximal	300Hz		
Spécifications de puissance	DC 12 = 4A La tension et le courant standard peuvent varier selon les pays, veuillez vous référer à l'étiquette au dos du produit.		
Angle de basculement	Tirage en avant: 5°±2°; Inclinaison vers l'arrière: 15°±2°		
Conditions environnementales	Actions à entreprendre	Température: 0°C~ 40° C (32°F ~ 104°F) humidité: 10%-90% hr (sans condensation)	
	stockage	Température: -20°~ 60° (-4°F ~ 140°F) humidité: 5%-95% hr (sans condensation)	

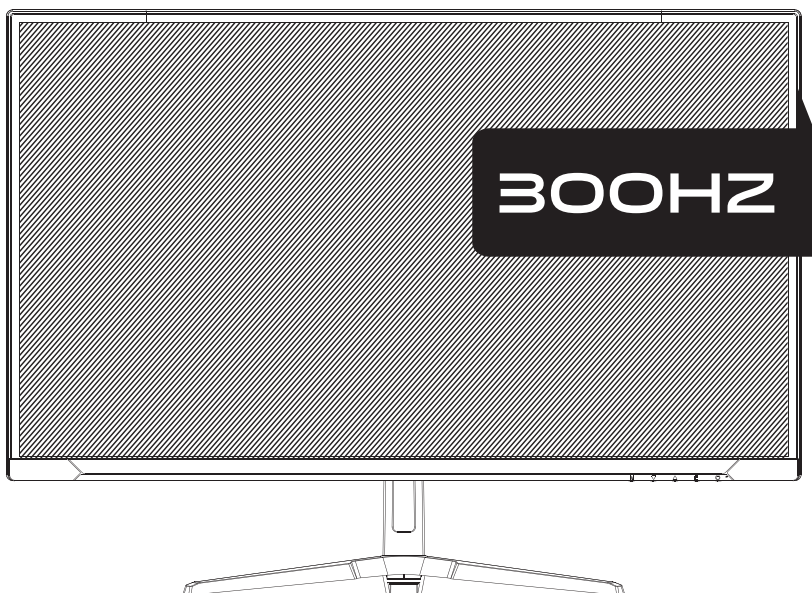

Meiden sie quellen Oder nasse stellen wie bad, küche, keller und swimmingpool.

Stellen sie den monitor auf einen monitor. Wenn der monitor ausfällt, können körperverletzungen Oder technische schäden auftreten.

In einem kühlen, trockenen und ungenügend belüfteten umfeld sind die praktischen emissionen und die praktischen emissionen zu vermeiden.

Bewahren sie auch die entlüftungslöcher im kofferraum des fahrzeugs Oder das produkt auf liegen, auf einem sofa, einer decke Oder einem ähnlichen objekt aus.

Die für den bildschirm installierten elektrischen spannung werden auf dem klebt am hocker abgedruckt. Wenn die netzstärke nicht ermittelt werden kann, sollten sie sich bei der entsprechenden kommunalen stromgesellschaft Oder einem örtlichen elektrizitätsunternehmen erkundigen.

Ist der bildschirm über eine längere zeit ausgeschaltet, könnten sie den strom abschalten, um einen stromausfall bei Regen Oder eine fehlerhafte elektrik zu vermeiden.

Arbeiten sie bitte an einer leicht entladenen steckdose, damit die steckdose nicht überladen kann, sonst kriegst du feuer Oder einen stromschlag.

Lassen sie auf den monitor keinen fremdkörper setzen, sonst gibt es kurzschluss, feuer Oder strom.

Bedienen sie sich nicht selbst, um dieses produkt zu zerlegen Oder zu reparieren. Sollten probleme auftreten, dann nehmen sie verbindung zu dienstleistungen nach dem verkauf auf.


Ziehen sie bitte nicht den strom an.

Auf der oberfläche des bildschirms liegt eine durchgeschirmte schicht (nicht schutzfolie). Es darf nicht beschädigt werden Oder die garantie muss weg.


Wichtigste produkte:

Die lieferung.

- Prüfen sie, ob alle elemente in der verpackung für den monitor enthalten sind. Wenn ein teil fehlt, wenden sie sich bitte an ihren händler.
- Die farbe und form der komponenten mögen Von der größe her variieren. Die zahlen im benutzerhandbuch sind nur zur information.
- Der draht kann unterschiedlich für das kaufte produkt sein. Die zahlen im benutzerhandbuch sind nur zur information.

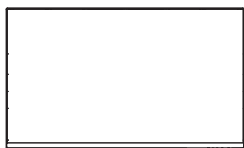


Bewachung.

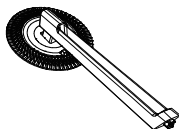

Stand sollte sein.



Aha, basis.



Adapter x1. Nehmen sie



Schraube x1




Margaret mitchells anteile



DP-Kabel



QR-Code-Karte für das Elektronische Handbuch




die VESA-Schrauben

- Der redundanz kann als reservebolzen verwendet werden.


Installieren.

Nicht auf den sockel setzen.


1. Die halterung und der sockel werden herausgeholt und mit dem bolzen befestigt.

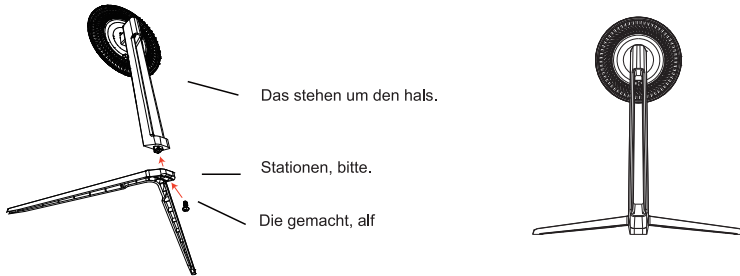

2. Werden die bausteine herausgebracht und der sockel in das loch gelegt, dann die schrauben angehängt, die danach auf den monitor gehen und zur kapsel anheben.

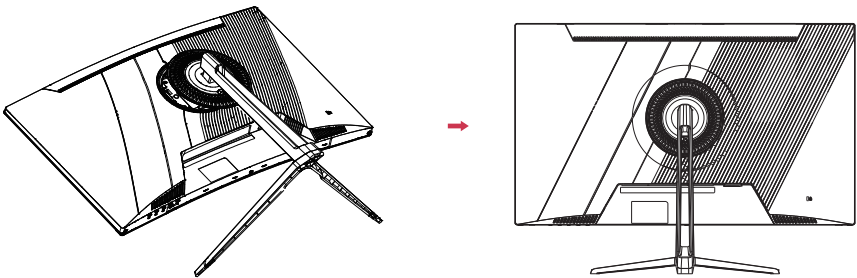


3. Sie lassen den monitor gerade richten, indem sie mit der hand das gerüst halten.

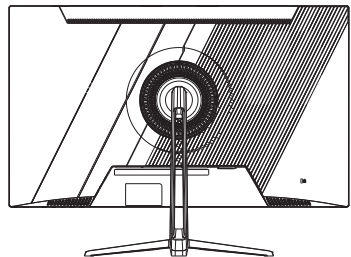

 Achtung: der bildschirm sollte nicht Von hand eingepresst werden, damit der bildschirm nicht beschädigt wird, während der monitor insgesamt steht.

Installation eines sitzes (option)



1. Entfernen sie die stützen und den sockel. Ein knopf loslassen und die ausrüstung abbauen.

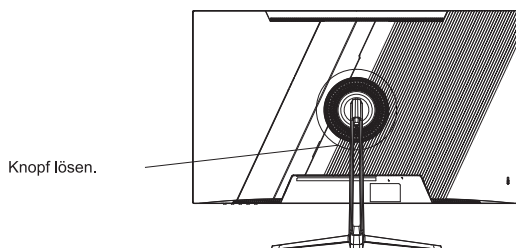



2. Ganz allein bin ich nicht auf dem weg. Das bedeutet, ich bin auf dem weg.

(1) für war beigefügten s) "s)" s) "s)" s) "s)" s) "s)" s) "(1). Les surly boulons


(2). Die sache, die du als foot heat zehn zehn jahre alt erschaffen hast, ist die kombination der verschiedenen facker/fürsten

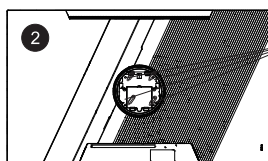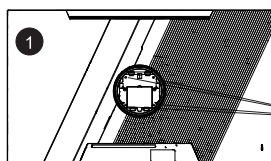

4. Während der installation können sie zur unterstützung Von wänden Oder anderen geräten ähnliche anweisungen verwenden. Prätor: die leistungsstärke Le ist verbunden mit doit amass de mass mit der größte VESA esmass im maße Von 75 x 75mm

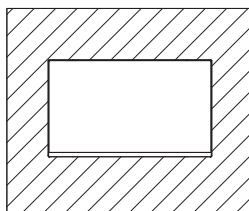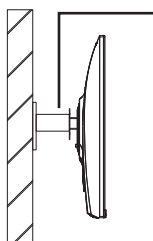


Hinweis: Um das Risiko eines Fallens zu verringern, installieren Sie bitte die Wandhalterungen korrekt und ergreifen Sie Sicherheitsvorkehrungen, um zu verhindern, dass der Bildschirm beschädigt wird oder Personen verletzt werden. Stellen Sie nichts an die Wand oder hängen Sie etwas daran auf. Die empfohlene Höhe der Wand sollte 2 Meter nicht überschreiten

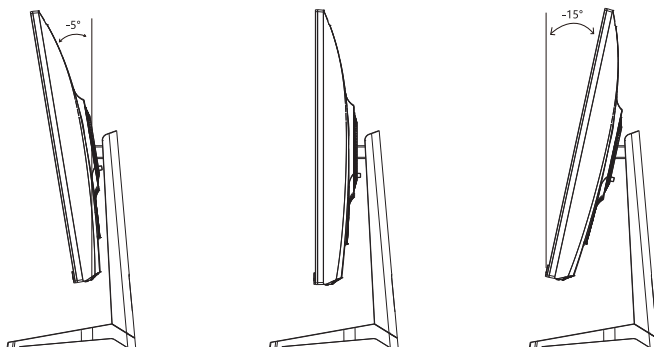

Geneigte winkel.

- 5,0 ° (eine 2.0 °) + 15 ° (plus 2.0 °)

Installation eines sitzes (option)

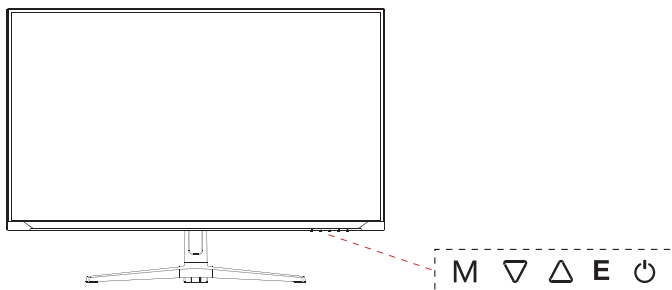


Ordnet einen mehrfach-tastatur-knopf an

M	Taschenkrebs wachtel mit trüffeln	Aktivieren und bestätigen des menüs on-screen-display
▽	Vorprogrammierte modus.	Wählen sie einen eintrag im menü und ändern sie die parameter nach unten
△	Umschaltung erfolgt.	Wählen sie einen eintrag im menü und fügen sie die parameter nach oben ein
E	Umkehren/aussteigen	Im menü gibt es zusammen mit dem
⏻	Schalter für strom.	Die länge der stromversorgung erfolgt über einen kurzschluss und die länge drei sekunden zum abschalten.



Anzeigen: immer noch blau, wenn die batterie angeschlossen ist und der monitor läuft Ein rotes licht ist immer an, wenn keine videoquelle vorhanden ist und weder ein waalot - noch ein elektronisches signal erkennbar ist. Sorgen sie dafür, dass ihr rechner eingeschaltet ist und dass alle videokabel vollständig eingefügt und/Oder verbunden sind.

kabelverbindungen

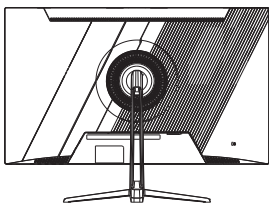

Die untere schnittstelle hinter dem display ist unterschiedlich eingerichtet für jedes produkt. Anmerkung: sind stromkabel Oder signalkabel beschädigt, kann es einen ersatz für eine spielgerät geben, das speziell mit weichen kabeln ausgestattet ist Oder aus den produktions - Oder wartungsbereichen gekauft wurde.

Margaret mitchells anteile



Verwenden Sie das HDMI-Kabel, um die HDMI-IN-Schnittstelle des Produkts mit der HDMI-OUT-Schnittstelle des PCs zu verbinden.



Dp-interface.



Dp-kabel beim dp-standort der produkte mit dem PC verbinden



audio



Kein audio so audio ist so geschickt wie möglich.



OR



Nehmen sie einen adapter



Verbinden sie adapter mit dem adapter Von der PC und stecken sie das andere ende des stromnetzes in eine steckdose.




Das osd-menü.

Die menü-beschreibung

Die farbe und form des osd-menüs für den aktuellen computer ändern sich etwas von der abbildung.

Die menüvorlage für das osd-menü kann auch mit der funktion geändert werden. Diese funktion kann ohne verzögerung ausgeführt werden

Das menü display (OSD) ist zur regelung der einstellungen für den bildschirm verwendet, d. h., wenn der bildschirm elektrisch ist und die M (n) taste gedrückt wird.

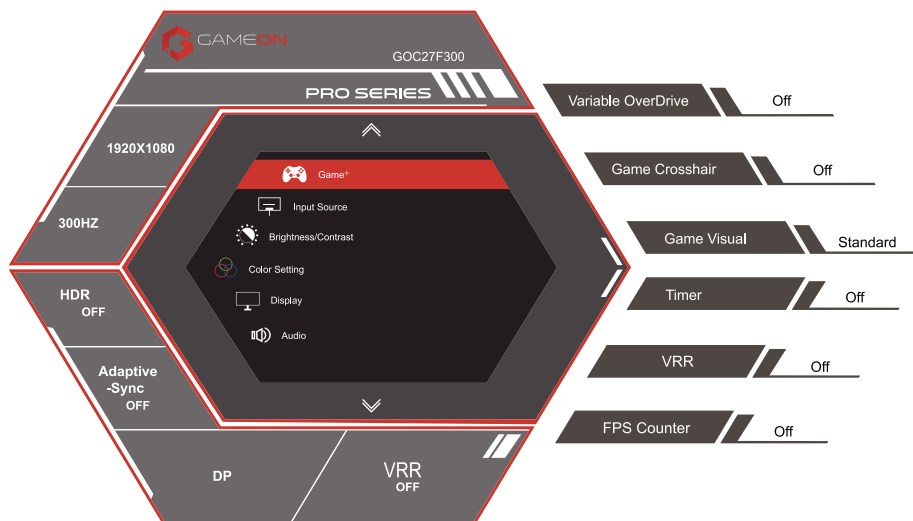


Les fonctions du moniteur varient selon les modèles, et les fonctions de ce manuel sont à titre indicatif seulement.

spiel	Zu schnell fahren.	Ja, die höhen und tiefen
	Game of thrones	~ modell/Mode2 / hingehen 3 ~
	Das sehen Von spielen	Die standards/filme/RTS/FPS/MOBA/leser/miss
	Der timer.	End/dreißigst /60/90
	VRR	Gesichert/ausgeschaltet.
	Das fps-nummernzählgerät	Gesichert/ausgeschaltet.
	Game light.	Gesichert/ausgeschaltet.
Zugriff auf quelle.	DP1 / DP2 HDMI1 / HDMI2	
Helligkeit/kontrast	Leuchtkraft.	0-100.
	Ein schwarzer equalizer	0-100.
	Kontrabass.	0-100.
	DCR	Gesichert/ausgeschaltet.
Farbeinrichtung.	entdeckt	Ein auto, das 1,80/2,0/2,2,2,2,6 ist
	Der geschmack	/ normal/kalt/benutzer
	(er seufzt)	0-100.
	Gesättigt.	0-100.
	Low blue.	0-100.
	Detonation.	0-100.
Sicht.	Stolpern und	Breit gemacht / 4:3/1:1 / auto
Tonaufnahme.	Stille.	Gesichert/ausgeschaltet.
	Volumen.	0-100.
Einstellungen für das on-screen-display	Sprache.	
	OSD H-Position	0-100.
	OSD V-Position	0-100.
	OSD für transparenz	0-100.
	OSD hat über seine zeit hinaus gearbeitet	5-100.
	On-screen fahren	Verbleibende zeit: 90/180/270
Saldo wird geprüft	FreeSync	Gesichert/ausgeschaltet.
	HDR	Gesichert/ausgeschaltet.
	MPRT	Gesichert/ausgeschaltet.
	Anzeige gegen strom	Gesichert/ausgeschaltet.
	Das ökologische modell	Gesichert/ausgeschaltet.
	Umplanen.	

Grundparameter.

Name der produkte	Ein binder monitor
Modelle für erzeugnisse	GOC27F300
Größe eines bildschirms.	27 zoll.
Stolpern und	16:9
Bewegungen.	178°(h) / 178°(v)
Zeigt die fläche (H*V)	Das ist der 597.888(H) *336.312 [V] mm
Hey, kontrast.	4000:1 (TYP)
Farben?	16,7 meter
Eine resolution.	Das sind einzelkinder, wie 1920
Maximale wiederholrate	300 hertz.
Leistungsbeschreibung:	DC 12 = 4A Spannung und elektrischen strom können Von land zu land unterschiedlich sein, Achten sie auf die rückgabzeichen auf der rückseite.
Geneigte winkel.	Auf sich: 5 ° eine 2 °; Nach. : 15 ° eine 2 °
Die umstände. Und danach den count.	Gradzahl: null ° C. 40 ° C (32 ° F. 104 ° F) luftfeuchtigkeit: 10 90% RH (.)
Zum speichern.	Gradzahl: 20 °. 60 ° (- 4 ° F. 140 ° F) luftfeuchtigkeit: 5%. 95% RH (kondensieren)

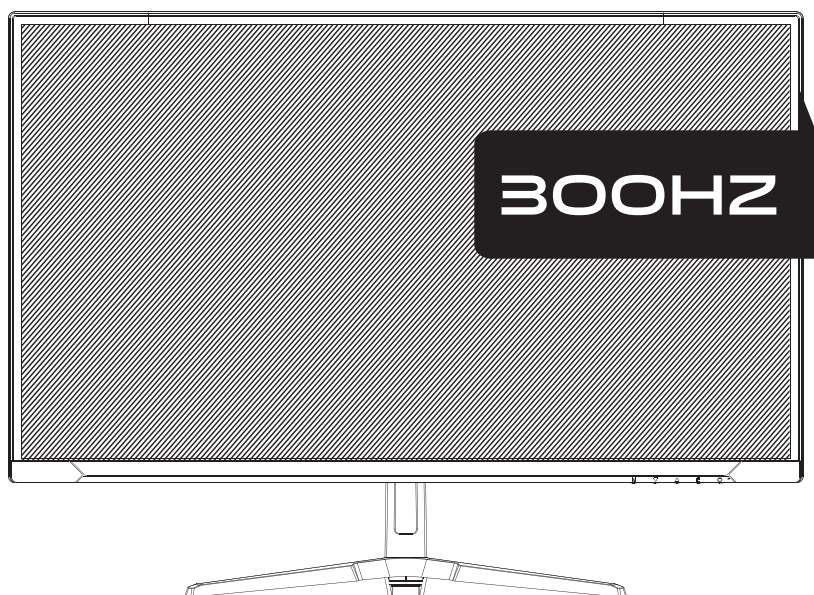

PÓNGASE EN CONTACTO
CON NOSOTROS
HEY@GAMEON.STORE

WWW.GAMEON.STORE



Mantenga el monitor alejado de fuentes de agua o lugares húmedos, como cuartos de baño, cocinas, sótanos y piscinas.

Asegúrese de colocar el monitor sobre una superficie plana. Si el monitor se cae, puede causar daños humanos o en los dispositivos.

Almacene y utilice el monitor en un lugar fresco, seco y bien ventilado, y manténgalo alejado de fuentes de emisión y calor.

No cubrir ni bloquear el orificio de ventilación en la carcasa trasera, y no utilizar el producto en una cama, sofá, manta u objetos similares.

El rango de tensión de alimentación del monitor se imprime en la etiqueta de la carcasa trasera. Si es imposible determinar la tensión de alimentación, consulte con el distribuidor o la compañía eléctrica local.

Si el monitor no se va a utilizar durante un largo período, por favor corte la fuente de alimentación para evitar una descarga eléctrica en días lluviosos debido a un voltaje de alimentación anormal.

Por favor use una toma de tierra confiable, no sobrecargue la toma, o no cause fuego o descarga eléctrica.

No ponga materias extrañas en el monitor, o puede causar cortocircuitos resultando en fuego o descarga eléctrica.


No desmontar o reparar este producto por sí mismo para evitar descargas eléctricas. En caso de avería, póngase directamente en contacto con el servicio postventa.

No tire o gire el cable de alimentación con fuerza.


Hay una capa polarizadora (no una película protectora) en la superficie de la pantalla. No lo despegue, o el producto puede dañarse y la garantía será inválida.

Lista de embalaje

- Por favor verifique que el paquete del monitor contiene todas las partes. Si alguna pieza se pierde, por favor póngase en contacto con el distribuidor.
- El color y la forma de las piezas pueden variar con los modelos. Las figuras en este Manual del usuario son sólo de referencia.
- Los cables suministrados pueden variar con los productos comprados. Las figuras en este Manual del usuario son sólo de referencia.

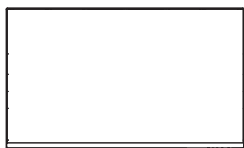


Monitor

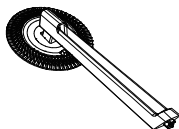

Puesto



Base



Adaptador de corriente x1



Tornillo x1




Cable HDMI



Cable DP



Tarjeta de Código QR
del Manual Electrónico




los tornillos VESA


- Los tornillos redundantes pueden utilizarse como tornillos de repuesto.

Instalación de la base


1. Saca el cuello del soporte y la base, y ensambla la base con un tornillo.

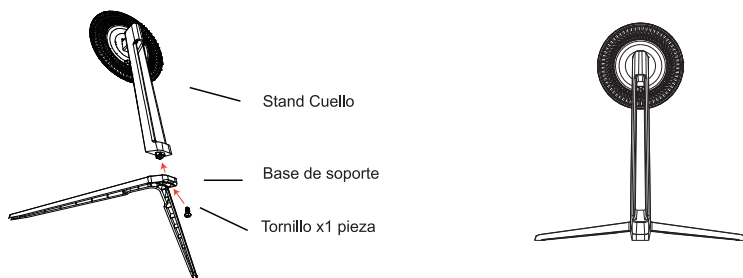

2. Saca el soporte y la base, alinea la base con el orificio del soporte, luego aprieta los tornillos de la base, alinea el soporte con el monitor y encajalo en el cierre.

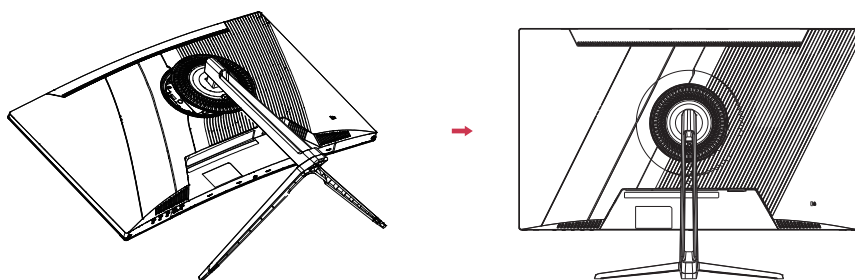


3. Después del ensamblaje, simplemente sostén el soporte con la mano para colocar el monitor en posición vertical.

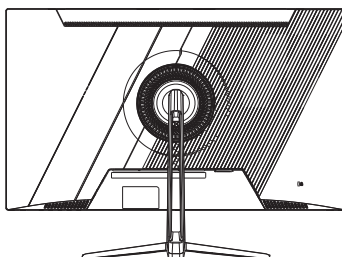

 **Nota:** Durante el uso del monitor, no presiones la pantalla de cristal líquido con la mano para evitar daños en la misma.


Instalación del soporte (opcional)

1. Saca el tallo del soporte y la base del soporte. Presiona el botón de liberación para quitar la placa del soporte.

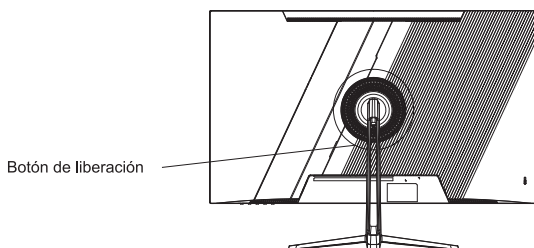


2. Mantenga la espuma debajo del panel para evitar que se rompa. Retire las cuatro tuercas originales atadas a la abertura ubicada en la parte posterior del monitor


(1). Instale los cuatro tornillos hexagonales en la posición superior y 2 en la posición inferior (2).

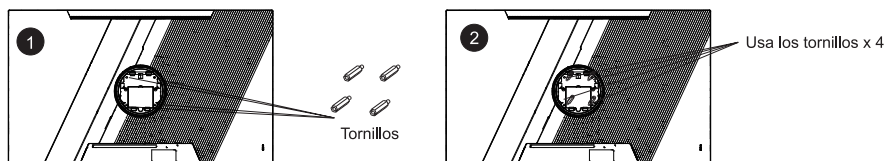

4. Siga las instrucciones de su soporte de pared u otro accesorio similar para instalar el monitor. Nota: El soporte de pared compatible debe tener los orificios de montaje VESA espaciados de 75 x 75 mm vertical y horizontalmente. La traducción del texto proporcionado al español es:

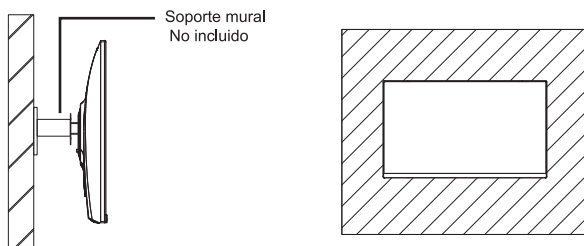


ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de caída, instale correctamente el soporte de pared y tome medidas de seguridad en el nivel de la pantalla para evitar cualquier lesión o daño. No coloque nada en el soporte de pared ni cuelgue algo en él. La altura recomendada del soporte de pared no debe exceder los dos metros. La traducción del texto proporcionado al español es:

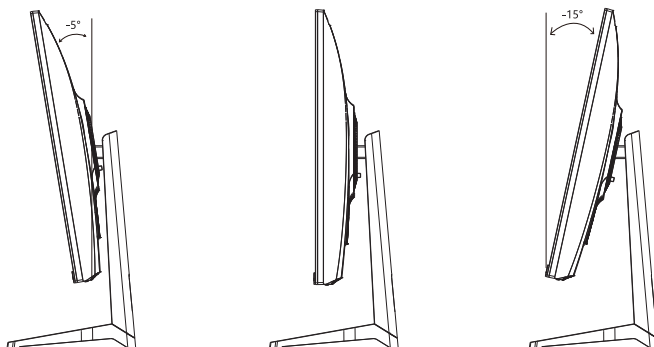

Ángulo de inclinación
 $-5.0^{\circ}(\pm 2.0^{\circ})$ - $+15^{\circ}(\pm 2.0^{\circ})$

Instalación de montaje (opcional)

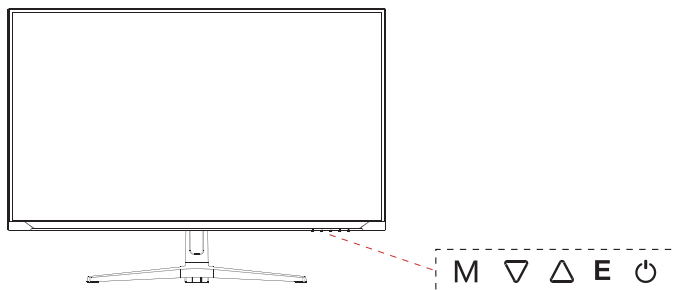


Uso de la tecla de control botón multifuncional

M	El menú	Activar y confirmar el menú OSD
▽	Modo de preajuste	Seleccione elementos y ajuste los parámetros hacia abajo en el menú.
△	Interruptor de señal	Seleccione elementos y ajuste los parámetros hacia arriba en el menú.
E	De vuelta/salida	Cuando esté en el menú, vuelva atrás o cierre sesión /Game Plus Crosshair
⏻	Botón de encendido	Pulse una vez para encender la alimentación, presione y mantenga durante 3 segundos para apagar la alimentación.




Indicador: una luz azul constante indica que la alimentación está encendida y que el monitor funciona normalmente. La luz roja constante indica que no hay una fuente de vídeo y ninguna señal horizontal o vertical detectada o de bajo voltaje. Por favor, asegúrese de que su ordenador está encendido y todos los cables de vídeo están completamente conectados y /o conectados.

Conexión de Cable:

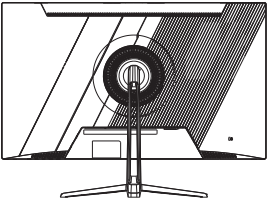


La configuración de interfaz inferior en la parte posterior del monitor varía con los productos. Nota: si el cable de alimentación o cable de señal está dañado, debe reemplazarlo con cables blancos especiales o componentes especiales comprados del departamento de fabricación o mantenimiento.

Interfaz HDMI

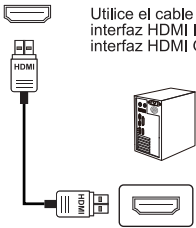

Utilice el cable HDMI para conectar la interfaz HDMI IN del producto a la interfaz HDMI OUT.

Interfaz de DP

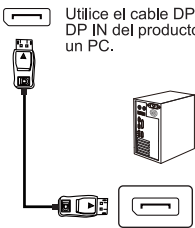


Utilice el cable DP para conectar la interfaz DP IN del producto a la interfaz DP OUT de un PC.

AUDIO OUT



Conecte dispositivos de salida de audio como auriculares a la interfaz de salida de audio.

Adaptador de corriente




Por favor, conecte el adaptador de alimentación a la interfaz del adaptador de alimentación de un PC, y conecte el otro extremo del cable de alimentación en el enchufe de alimentación.

Descripción del menú

El color y la forma del menú OSD del ordenador real pueden ser ligeramente diferentes de los que se muestran en la figura.

Las especificaciones del menú OSD pueden cambiar con mejoras de funciones sin previo aviso

El menú pantalla de pantalla (OSD) se puede utilizar para ajustar la configuración del monitor y se muestra en la pantalla después de que se encienda el monitor y se presione el botón M.

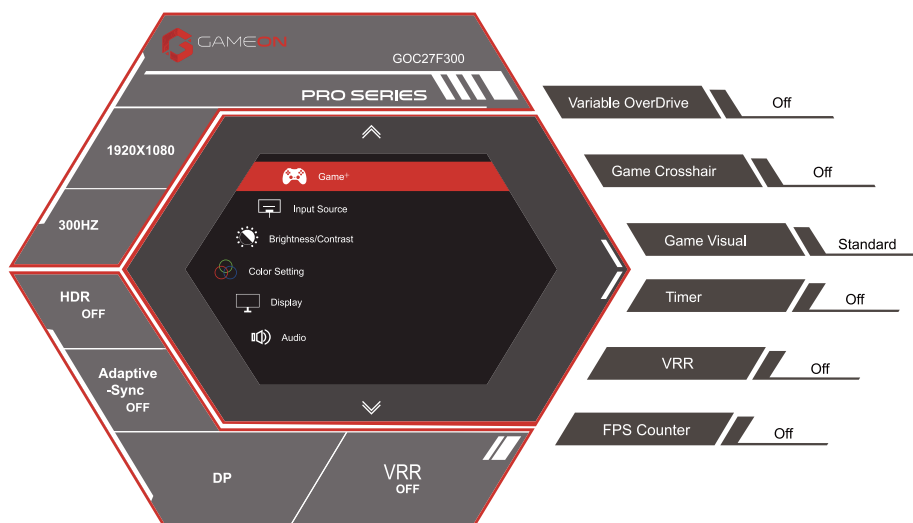


Las funciones del monitor varían con los modelos, y las funciones en este manual son sólo de referencia.

Juego +	Variable OverDrive	Apagado/Alto/Medio/Bajo
	Corsario del juego	Apagado/Modo1/Modo2/Modo3
	Visualización del juego	Estándar/Película/RTS/RPG/FPS/MOBA/sRGB/Lector
	Timer	Apagado/30/50/60/90
	VRR	Encendido/Apagado
	FPS Counter	Encendido/Apagado
	Luz de Juego	Encendido/Apagado
Fuente de entrada	DP1/DP2/HDMI1/HDMI2	
Brillo/contraste	Brillo	0-100
	Black Equalizer	0-100
	Contraste	0-100
	DCR	Encendido/Apagado
Ajuste del Color	Gamma	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6
	Temperatura de color	Caliente/Normal/Fresco/USUARIO
	Hue	0-100
	Saturación	0-100
	Baja luz azul	0-100
	Agudeza	0-100
Display	Relación de aspecto	pantalla ancha/4:3/1:1/Auto
Audio	Silenciar	Encendido/Apagado
	Volumen	0-100
Configuración de OSD	Idioma	
	OSD H-Position	0-100
	OSD V-Position	0-100
	Transparencia de OSD	0-100
	Tiempo de espera OSD	5-100
	Rotación de OSD	Apagado/90/180/270
Los demás	FreeSync	Encendido/Apagado
	HDR	Encendido/Apagado
	MPRT	Encendido/Apagado
	Indicador de potencia	Encendido/Apagado
	Modo ECO	Encendido/Apagado
	Reiniciar	

Parámetros básicos

Nombre del producto	Monitor de juego de 27 pulgadas
Modelo de producto	GOC27F300
Tamaño de la pantalla	27 pulgadas
Relación de aspecto	16:9
Ángulo de visión	178°(H) / 178°(V)
Zona de visualización (H*V)	597,888(H) *336,312(V) mm
Relación de contraste	4000:1 (TYP)
colores	16.7M
Resolución resolución	1920*1080
Máximo de refres	300Hz
Especificaciones de potencia	DC 12 = 4A El voltaje estándar y la corriente pueden variar con los países, por favor, consulte la etiqueta en la parte posterior del producto.
Ángulo de inclinación	Título delantero: 5°±2°; Inclinación hacia atrás: 15° – 2 ±
Condiciones ambientales acción	Temperatura: 0°C~ 40° C (32°F ~ 104°F) humedad: 10%-90% RH (sin condensación)
Almacenamiento de almacenamiento	Temperatura: -20°~ 60° (-4°F ~ 140°F) humedad: 5%~95% RH (sin condensación)

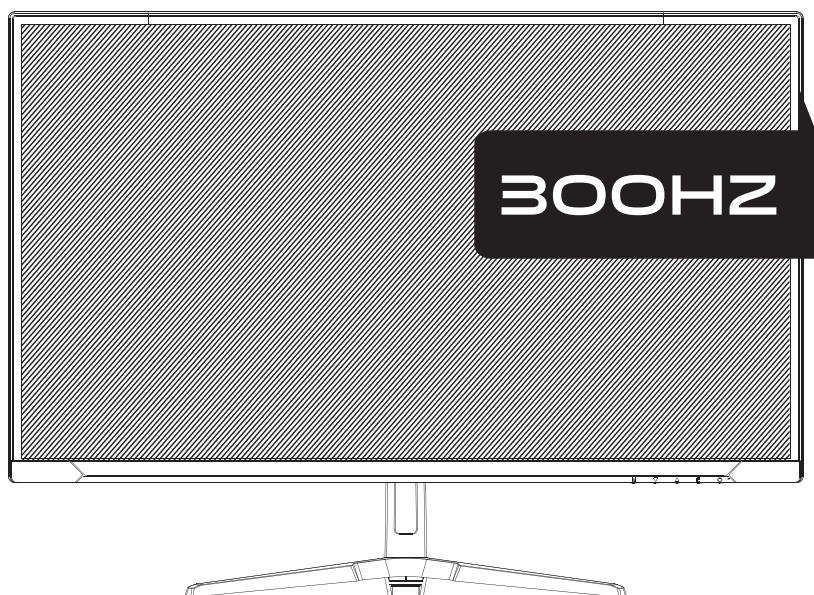

Mantenha o monitor longe de fontes de água ou damp lugares, como banheiros, cozinhas, porões e piscinas.

Certifique-se de que o monitor esteja colocado em uma superfície plana. Se o monitor cair, ele pode causar danos ao dispositivo ou à entrada humana.

Armazene e use o monitor em local fresco, seco e bem ventilado e mantenha-o longe de fontes de emissão e calor.

Não cubra ou bloqueie o orifício de ventilação na caixa traseira e não use o produto em uma cama, sofá, cobertor ou objetos semelhantes.

A faixa da tensão de alimentação do monitor está impressa na etiqueta na caixa traseira. Se for impossível determinar a tensão de alimentação, consulte o distribuidor ou a empresa de energia local.

Se o monitor não for usado por um longo período, corte a fonte de alimentação para evitar choque elétrico em dias chuvosos e danos devido ao volume de alimentação anormalmente alta.

Por favor, use uma tomada de aterramento confiável, não sobrecarregue a tomada, ou pode causar incêndio ou choque elétrico.

Não coloque materiais estranhos no monitor, ou isso pode causar curtos-circuitos, resultando em incêndio ou choque elétrico.


Não desmonte ou repare este produto sozinho para evitar choque elétrico. Se ocorrerem falhas, entre em contato diretamente com o serviço pós-venda.

Não puxe ou torça o cabo de alimentação com força.


Há uma camada polarizadora (não uma película protetora) na superfície da tela. Não o retire, ou o produto pode ser danificado e a garantia será inválida.

Lista de embalagem

- Verifique se a embalagem do monitor contém todas as peças. Se alguma peça for perdida, entre em contato com o distribuidor.
- A cor e a forma das peças podem variar de acordo com os modelos. As figuras neste Manual do Usuário são apenas para referência.
- Os fios fornecidos podem variar de acordo com os produtos adquiridos. As figuras neste Manual do Usuário são apenas para referência.

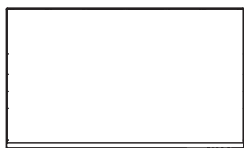


Monitor

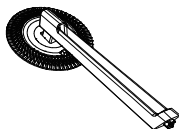

Estar em pé



Base



Adaptador de energia x1



Parafuso x1




Cabo HDMI



Cabo DP



Cartão de Código
QR do Manual Eletrônico




os parafusos VESA


- Parafusos redundantes podem ser usados como parafusos sobressalentes.

Instalação de base


1. Retire o pescoço do suporte e a base e monte a base com um parafuso.

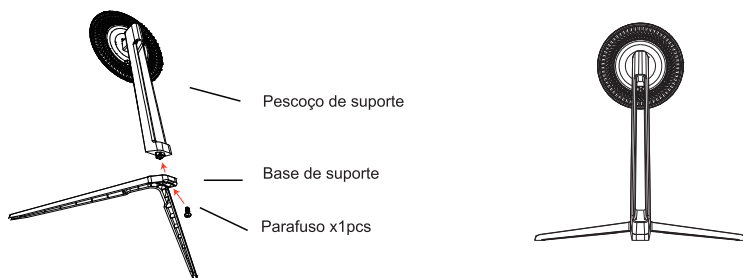

2. Retire o suporte e a base, alinhe a base com o orifício do suporte e, em seguida, aperte os parafusos da base, alinhe o suporte com o monitor e encaixe-o na fivela.

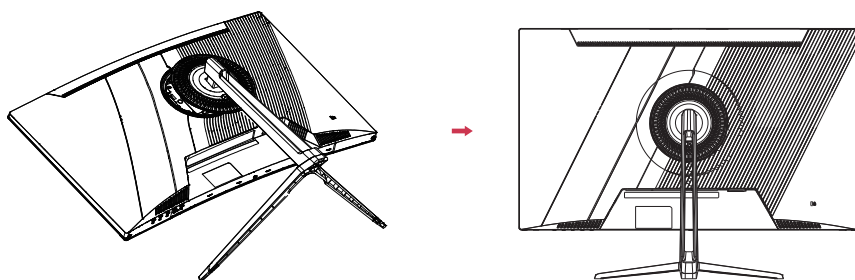


3. Após a montagem, basta segurar o suporte com a mão para colocar o monitor na posição vertical.

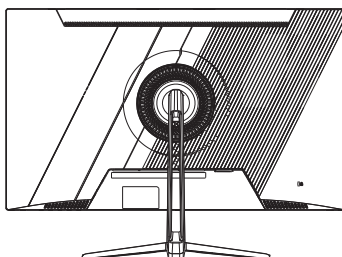


 Observação: Durante a colocação em pé de todo o monitor, não pressione a tela de cristal líquido com a mão para evitar danos à tela.

Instalação de montagem (opcional)


1. Retire a haste do suporte e a base do suporte. Pressione o botão de liberação para remover a placa de suporte.

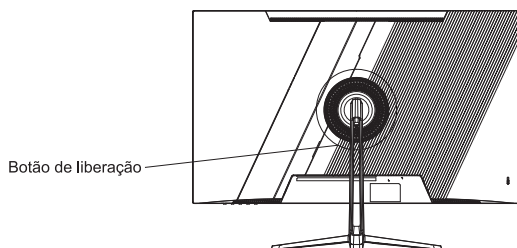


2. Gardez la mousse sous le panneau pour l'empêcher de casser. Retirez les quatre vis originales attachées sur l'ouverture située au dos du moniteur (1). Installez les quatre boulons hexagonaux dans la position supérieure et 2 dans la position inférieure (2).

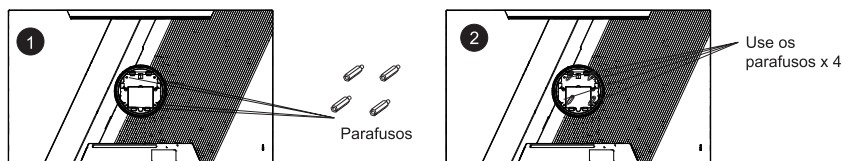

4. Suivez les instructions de votre support mural ou autre accessoire similaire pour y installer dessus le moniteur. Marca : O suporte mural compatível permite que os furos de fixação VESA espaçados uns dos outros de 75 x 75 mm verticalmente e horizontalmente.

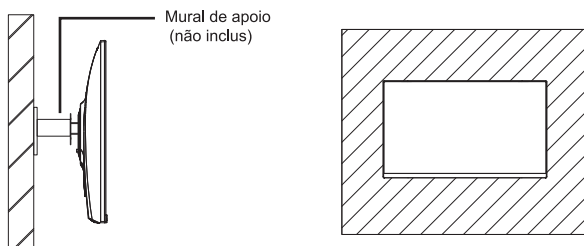


ATENÇÃO: Para o reduzir o risco de queda, instale corretamente o suporte mural e prenda as medidas de segurança ao nível do ecrã para evitar qualquer lesão ou dano. Não coloque nada no suporte mural ou suspenda qualquer coisa. A altura recomendada do suporte mural não deve ultrapassar dois metros.

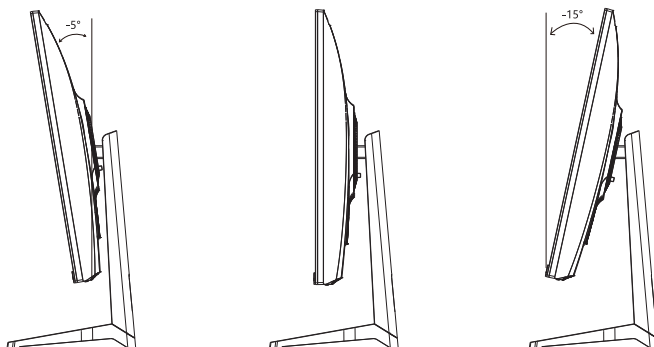

Ângulo de inclinação
 $-5,0^{\circ} (\pm 2,0^{\circ}) - + 15^{\circ} (+ 2,0^{\circ})$

Instalação de montagem (opcional)

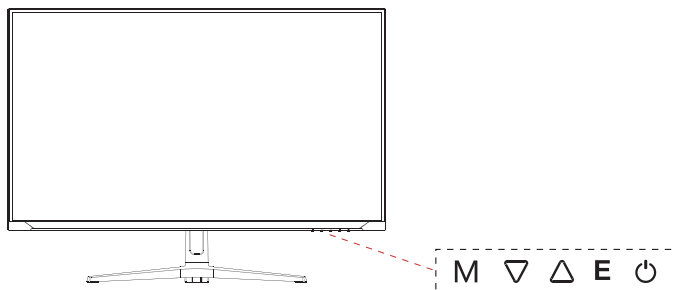


Uso da tecla de controle de botão multifuncional

M	Menu	Ative e confirme o menu OSD
▽	Modo predefinido	Selecione os itens e ajuste os parâmetros para baixo no menu.
△	Interrupção de sinal	Selecione itens e ajuste os parâmetros para cima no menu.
E	Voltar/Sair	Quando estiver no menu, volte ou saia /Game Plus Crosshair
⏻	Botão liga / desliga	Pressione uma vez para ligar a energia, pressione e segure por 3 segundos para desligar a energia.




Indicador: A luz azul constante indica que a energia está ligada e o monitor funciona normalmente. A luz vermelha constante indica que não há fonte de vídeo e nenhum sinal horizontal ou vertical detectado ou baixa tensão. Certifique-se de que seu computador esteja ligado e que todos os cabos de vídeo estejam totalmente conectados e/ou conectados.

Conexão do cabo:

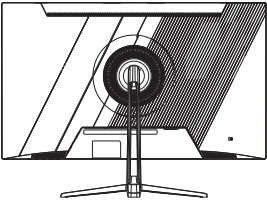


A configuração da interface inferior na parte traseira do monitor varia de acordo com os produtos. **NOTA** Se o cabo de alimentação ou o cabo de sinal estiverem danificados, você deve substituí-los por cabos macios especiais ou componentes especiais adquiridos do departamento de fabricação ou manutenção.

Interface HDMI

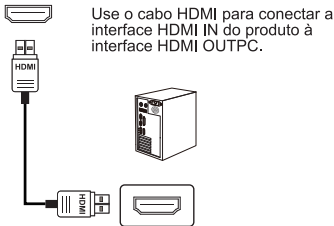


Use o cabo HDMI para conectar a interface HDMI IN do produto à interface HDMI OUTPC.

Interface DP

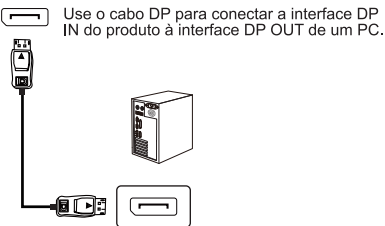


Use o cabo DP para conectar a interface DP IN do produto à interface DP OUT de um PC.

SAÍDA DE ÁUDIO

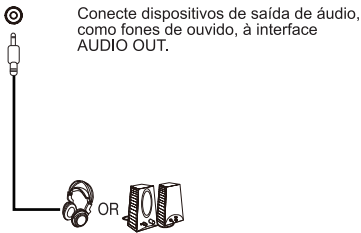

Conecte dispositivos de saída de áudio, como fones de ouvido, à interface AUDIO OUT.

Adaptador de energia

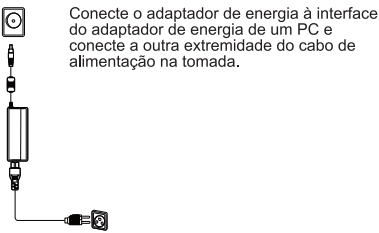


Conecte o adaptador de energia à interface do adaptador de energia de um PC e conecte a outra extremidade do cabo de alimentação na tomada.

Descrição do menu

A cor e a forma do menu OSD do computador real podem ser ligeiramente diferentes das mostradas na figura.

As especificações do menu OSD podem mudar com melhorias de funções sem aviso prévio

O menu de exibição da tela (OSD) pode ser usado para ajustar as configurações do monitor e é exibido na tela depois que o monitor é ligado e o botão M é pressionado.

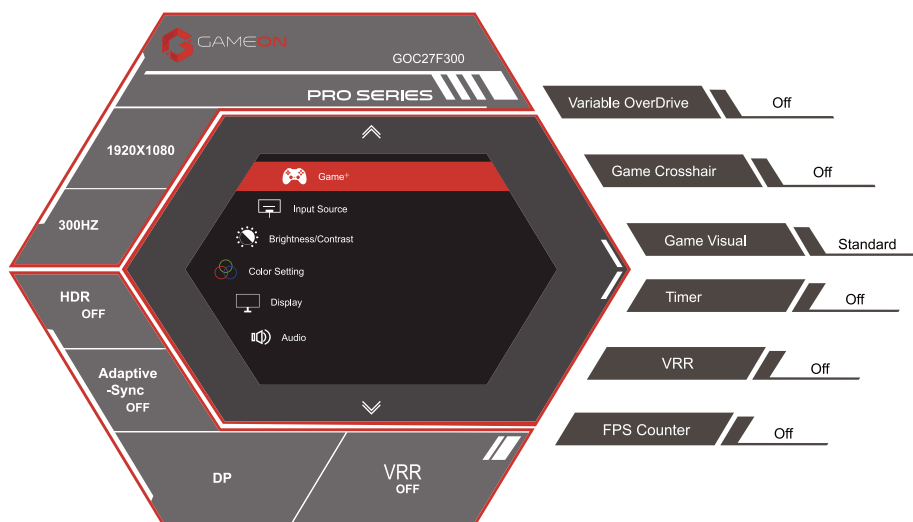


As funções do monitor variam de acordo com os modelos e as funções neste manual são apenas para referência.

Jogo+	OverDrive variável	Desligado/Alto/Médio/Baixo
	Mira de jogo	Desligado/Modo1/Modo2/Modo3
	Visual do jogo	Padrão / Filme / RTS / RPG / FPS / MOBA / sRGB / Leitor
	Temporizador	Desligado/30/50/60/90
	VRR	Ligado/Desligado
	Contador de FPS	Ligado/Desligado
	Luz do jogo	Ligado/Desligado
Fonte de entrada	DP1/DP2/HDMI1/HDMI2	
Brilho/Contraste	Brilho	0-100
	Equalizador de preto	0-100
	Contraste	0-100
	DCR	Ligado/Desligado
Configuração de cor	Gama	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6
	Temperatura de cor	Quente/Normal/frio/USUÁRIO
	Matiz	0-100
	Saturação	0-100
	Baixa luz azul	0-100
	Agudeza	0-100
Exposição	Proporção	tela ampla / 4: 3 / 1: 1 / Auto
Áudio	Mudo	Ligado/Desligado
	Volume	0-100
Configuração OSD	Idioma	
	Posição H do OSD	0-100
	Posição V OSD	0-100
	Transparência OSD	0-100
	Tempo limite do OSD	5-100
	Rotação OSD	Desligado/90/180/270
Outro	Sincronização Livre	Ligado/Desligado
	HDR	Ligado/Desligado
	MPRT	Ligado/Desligado
	Indicador de energia	Ligado/Desligado
	Modo ECO	Ligado/Desligado
	Repor	

Parâmetros básicos

Nome do produto	Monitor de jogos de 27 polegadas	
Modelo do produto	GOC27F300	
Tamanho da tela	27 polegadas	
Proporção	16:9	
Ângulo de visão	178°(H)/178°(V)	
Área de exibição (H * V)	597,888 (H) *336,312 (V) milímetro	
Relação de contraste	4000:1 (TÍPICO)	
Cores	16,7 milhões	
Resolução	1920*1080	
Taxa de atualização máxima	300Hz	
Especificações de energia	DC $\leq$ 12 4A O volume padrão e corrente podem variar de acordo com os países, consulte a etiqueta na parte de trás do produto.	
Ângulo de inclinação	Titulação para a frente: 5° $\pm$ 2°; Inclinação para trás: 15° $\pm$ 2°	
Condições ambientais	Ação	Temperatura: 0 ° C ~ 40 ° ° C (32 ° F ~ 104 ° F) Umidade: 10% -90% RH (sem condensação)
	Armazenamento	Temperatura: -20 ° ~ 60 ° (-4 ° F ~ 140 ° F) Umidade: 5% ~ 95% RH (sem condensação)

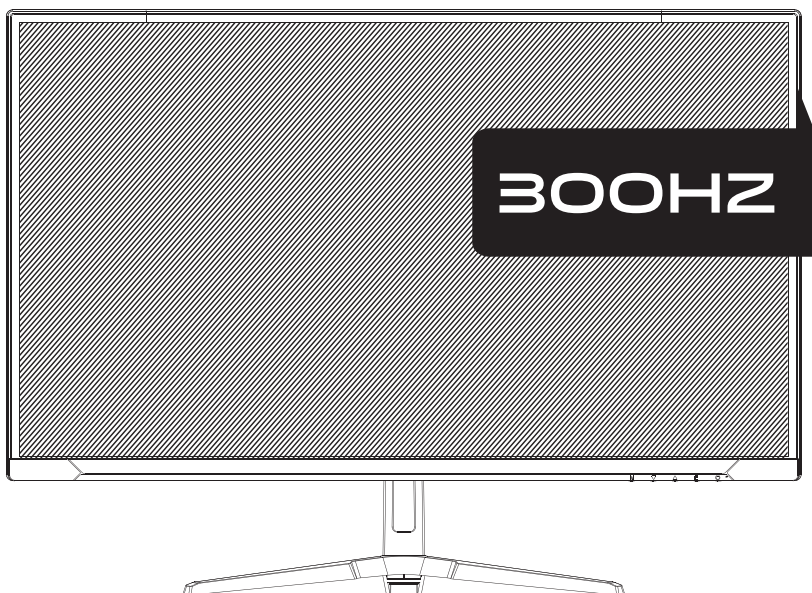

Blijf uit de buurt van bronnen of vochtige plaatsen zoals badkamers, keukens, kelders en zwembaden.

Zorg ervoor dat de monitor op een vlakke ondergrond staat. Als het display valt, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het apparaat.

Bewaar en gebruik de displays op een koele, droge en goed geventileerde plaats, weg van emissies en warmtebronnen.

Bedek of verstop de luchtgaten in de achterbak niet. Gebruik dit product niet op bedden, banken, dekens of soortgelijke voorwerpen.

Het spanningsbereik van het display wordt afgedrukt op het etiket op de achterkast. Als de voedingsspanning niet kan worden bepaald, raadpleeg dan de distributiemaatschappij of het lokale elektriciteitsbedrijf.

Als het display niet wordt gebruikt voor een langere periode, schakel dan de voeding af om elektrocutie op een regenachtige dag of beschadiging door abnormale voedingsspanning te voorkomen.

Gebruik een betrouwbaar geaard stopcontact en overlaad het stopcontact niet, anders kan er brand of elektrische schokken ontstaan.

Plaats geen vreemde voorwerpen in het display, omdat dit kortsluiting, brand of elektrocutie kan veroorzaken.


Demonteer of repareer het product niet zelf, zodat er geen elektrische schokken kunnen optreden. Neem in geval van een storing direct contact op met de after-sales service.

Trek of draai het snoer niet hard.


Er is een gepolariseerde laag (geen beschermende film) op het oppervlak van het scherm. Niet strippen, anders kan het product beschadigd raken en de garantie vervalt.

paklijst

- Controleer of de verpakking van het display alle onderdelen bevat. Neem contact op met de dealer als er onderdelen ontbreken.
- De kleur en vorm van de onderdelen kunnen per model verschillen. De cijfers in deze handleiding zijn louter indicatief.
- De geleverde draden kunnen variëren afhankelijk van het gekochte product. De cijfers in deze handleiding zijn louter

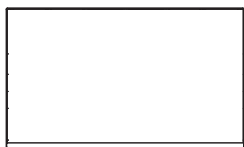


toezicht

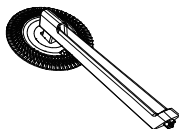

standpunt



basis



Voedingsadapter x1



Schroef x1




hdmi-kabel



DP-kabel



QR-code-kaart voor het
Elektronische Handboek



de VESA-schroeven


- De redundante schroef kan gebruikt worden als reserve schroef.

Montage in de basis


1. Verwijder de bracket hals en basis en monteer de basis met schroeven.



2. Verwijder de steun en de basis, richt de basis op het bevestigingsgat, draai de basisschroeven aan, richt de steun op het display en klem in de klem.

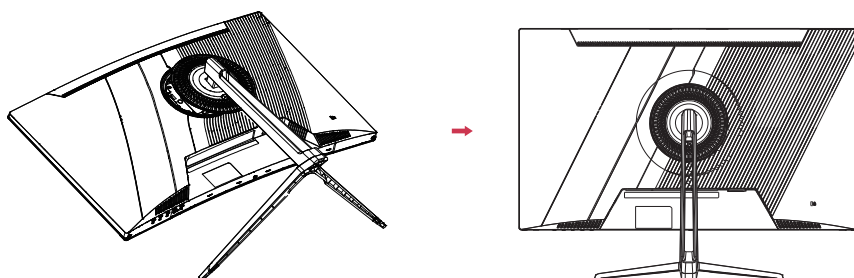


3. Na montage houdt u de houder gewoon met de hand vast om het beeldscherm rechtop te houden.

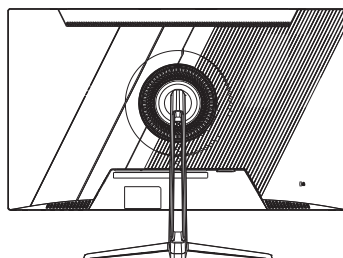


Let op: druk niet met de hand op het lcd-scherm terwijl het hele scherm staat om beschadiging van het scherm te voorkomen.

Montage van de montagebeugelaar (optioneel)


1. Verwijder de bracket en de bracket base. Verwijder de statief door op de losknop te drukken.

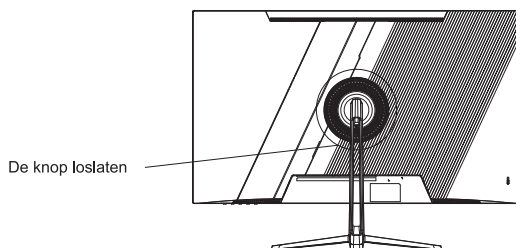


2. Houd het schuim onder het paneel om te voorkomen dat het breekt. Verwijder de vier originele schroeven die zijn bevestigd aan de opening aan de achterkant van de monitor (1). Installeer de vier zeshoekige bolten in de bovenste positie en 2 in de onderste positie (2).

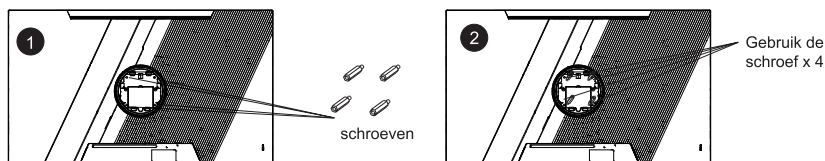

4. Tijdens de installatie kunt u soortgelijke instructies gebruiken om muren of andere apparatuur te ondersteunen. Opmerking: Le support muurschildering compatibel doit avoir les trous de fixed VESA espacimass afmetingen 75 x 75 mm verticaal en horizontaal.

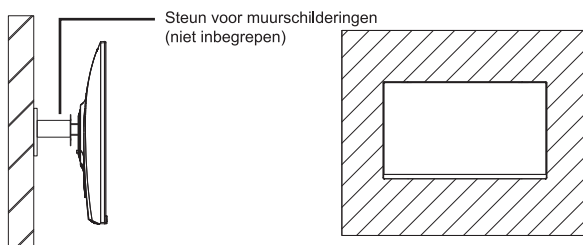


LET OP: Om het risico op val te verminderen, moet u de muursteuning correct installeren en beveiligingsmaatregelen nemen op het scherm om verwondingen of schade te voorkomen. Plaats niets op de muursteuning of hang er iets op. De aanbevolen hoogte van de wandsteun mag niet hoger zijn dan twee meter.

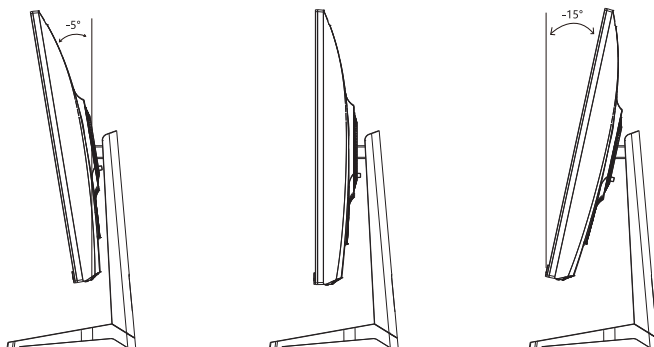

hellingshoek

- 5,0 % (+ 2,0 %) + 15 % (+ 2,0 %)

Montage van de montagebeugelaar (optioneel)

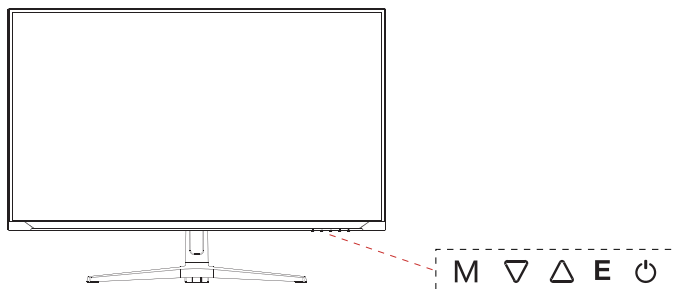


Gebruik multifunctionele toetsen om sleutels te controleren

M	menu	Het OSD menu activeren en bevestigen
▽	Vooraf ingestelde modus	Selecteer items in het menu en pas de parameters naar beneden aan.
△	Schakelen van signalen	Selecteer items in het menu en pas de parameters naar boven aan.
E	Terug/uit	In het menu, terug of uit /Game Plus cros dradenkruis
⏻	Aan/uit-knop	Een lange druk schakelt de voeding aan en een lange druk schakelt de voeding gedurende 3 seconden uit.



Controlelampje: altijd blauw om aan te geven dat de voeding is ingeschakeld en het display werkt. Het rode lampje is altijd helder en geeft aan dat er geen videobron is. Er wordt geen horizontaal of verticaal signaal of lage elektrische spanning gedetecteerd. Zorg ervoor dat uw computer is ingeschakeld en dat alle videokabels volledig zijn aangesloten en/of aangesloten.

Aansluiting via de kabel:

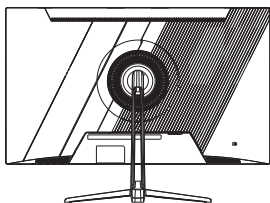

De configuratie van de onderste interface aan de achterkant van de monitor verschilt per product. Opmerking: als de voedingskabel of de signaalkabel beschadigd is, vervang dan de speciale zachte kabel of de speciale onderdelen die u bij de productie - of onderhoudsafdeling hebt gekocht.

HDMI-AANSLUITING



Sluit de HDMI IN - en HDMI out-interface van uw product aan via een hdmi-kabel.



DP-INTERFACE



Gebruik een dp-kabel om de DP IN interface van het product aan de DP OUT interface van de PC aan te sluiten.



GELUIDSWEERGAVE



Sluit audio-uitvoerapparaten zoals headsets aan op de audio-out-interface.



OR



VOEDING ADAPTER



Sluit de voedingsadapter aan op de adapter van de PC en steek het andere uiteinde van de voedingskabel in het stopcontact.




Beschrijving van het menu

De OSD menu kleur en vorm van de werkelijke computer kan enigszins afwijken van de afbeelding.

De OSD menuspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen met de verbeterde functionaliteit

Het menu screen display (OSD) wordt gebruikt om de instellingen van de monitor aan te passen en wordt op het scherm weergegeven nadat de m-toets is ingedrukt.

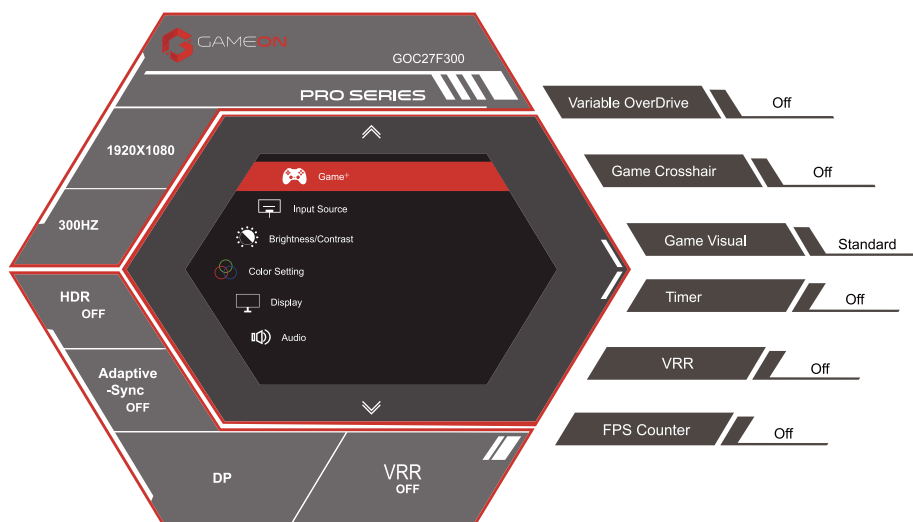


De functies van het display verschillen per model. De functies in deze handleiding zijn alleen bedoeld als referentie.

Spellen +	Variabele snelheid	Uit/hoog/gemiddeld/laag
	Het spel cross	Uit/Mode1/Mode2/Mode3
	De visie van het spel	Standaard/Film/RTS/RPG/FPS/MOBA/sRGB/Reader
	Chronologisch overzicht	Uit/30/50/60/90
	VRR	Aan/Uit
	totaal	Aan/Uit
	Spel licht	Aan/Uit
invoerbron	DP1 / DP2 HDMI1 / HDMI2	
Helderheid/contrast	luminantie	0-100
	Zwarte equalizer	0-100
	vergelijking	0-100
	DCR	Aan/uit
Kleur instellingen	Zeer recent	1, 8/2, 0/2, 2/2.4/2.6
	omschrijving	Warm/normaal/koel/gebruiker
	toon	0-100
	verzadiging	0-100
	Laag blauw licht	0-100
	scherpte	0-100
weergave	Verhouding tussen lengte en breedte	Breedbeeld / 4:3/1:1 / auto
geluid	stilte	Aan/uit
	volume	0-100
Instellingen voor OSD	taal	
	OSD H-Position	0-100
	OSD V-Position	0-100
	OSD transparantie	0-100
	OSD heeft een time-out	totaal
	Rotatie van OSD	Gesloten / 90/180/270
andere	FreeSync	Aan/uit
	HDR	Aan/uit
	MPRT	Aan/uit
	Indicator van de macht	Aan/uit
	Het ecologisch model	Aan/uit
	reset	

Basisparameters

Naam van het product	27 inch Gaming monitor	
Productmodel	GOC27F300	
Schermgrootte	27 inch	
Aspectverhouding	16:9	
Kijkhoek	178° (H) / 178° (V)	
Vertoningsgebied (H*V)	597.888 (H) *336.312 (V) mm	
Contrastverhouding	4000:1 (TYP)	
Kleuren	16,7 miljoen	
Resolutie	1920*1080	
Maximale refreshrate	300 Hz	
Specificaties vermogen	DC 12 = 4A De standaard spanning en stroom kunnen variëren van land tot land, raadpleeg het etiket aan de achterkant van het product.	
Kantelhoek	Vooruit titeling: 5°±2°; Achteruit kantelen: 15°±2°	
Milieuvoorwaarden	Actie	Temperatuur: 0°C ~ 40° C (32°F ~ 104°F) Vochtigheid: 10%-90% RH (niet-condenserend)
	Opslag	Temperatuur: -20°~ 60° (-4°F ~ 140°F) Vochtigheid: 5%~95% RH (niet-condenserend)

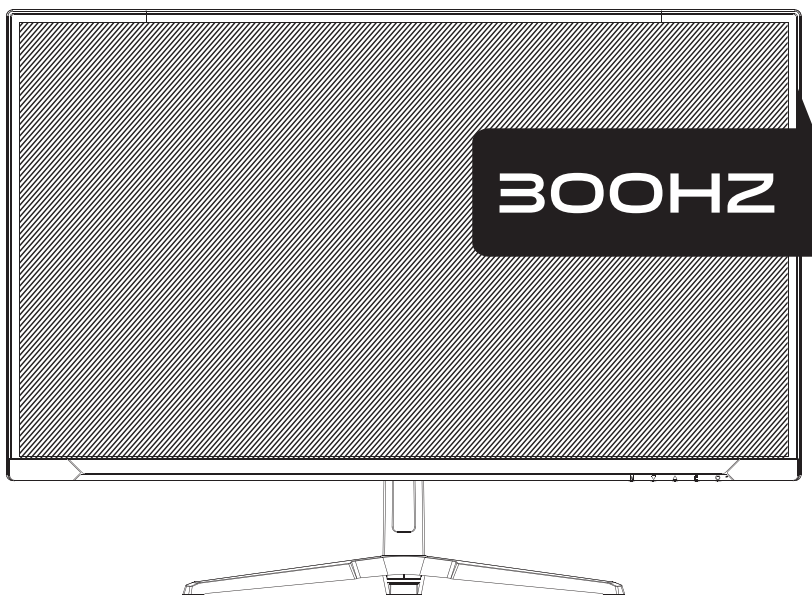

Monitörü su kaynaklarından veya banyo odaları, mutfaklar, bodrumlar ve yüzme havuzları gibi nemli yerlerden uzak tutun.

Monitörün düz bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olun. Monitör düşerse, mat insan iniury veya cihaz hasarına neden olur.

Monitörü serin, kuru ve iyi havalandırılmış bir yerde saklayın ve kullanın ve emisyon ve ısı kaynaklarından uzak tutun.

Arka gövdedeki havalandırma deliğini kapatmayın veya engellemeyin ve ürünü yatak, kanepe, battaniye veya benzer nesnelerde kullanmayın.

Monitörün kaynak voltajı aralığı arka gövdedeki etikette basılır. Kaynak voltajını belirlemek imkansız ise, lütfen distribütöre veya yerel elektrik şirketine danışın.

Monitör uzun süre kullanılmayacaksa, yağmurlu günlerde elektrik şokundan ve anormal kaynak voltajından kaynaklanan hasarlardan kaçınmak için lütfen güç kaynağını kesin.

Lütfen güvenilir bir topraklama soketi kullanın, soketi aşırı yüklemeyin veya yangın veya elektrik şokuna neden olur.

Yabancı maddeleri monitöre koymayın, yoksa yangın veya elektrik şokuna neden olan kısa devreye neden olabilir.

Elektrik şokundan kaçınmak için bu ürünü kendiniz parçalamayın veya onarmayın. Hatalar oluşursa, lütfen doğrudan satış sonrası hizmetle iletişime geçin.

Güç kablosunu zorla çekmeyin veya bükmeyin.


Ekranın yüzeyinde bir polarizatör katmanı (koruyucu film değil) vardır. Onu soymayın, yoksa ürün hasar görebilir ve garanti geçersiz olacaktır.

Paketleme listesi

- Lütfen monitörün paketinin tüm parçaları içerdiğini kontrol edin. Herhangi bir parça kaybolursa, lütfen distribütöre ulaşın.
- Parçaların rengi ve şekli modellere göre değişebilir. Bu Kullanıcı Kılavuzu'ndaki rakamlar sadece referans içindir.
- Tedarik edilen teller satın alınan ürünlere göre değişebilir. Bu Kullanıcı Kılavuzu'ndaki rakamlar sadece referans içindir.




İzleyici

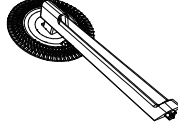

Stand



Temel



Güç adaptörü x1



Vida x1




HDMI kablosu



DP kablosu



Elektronik Kılavuz
QR Kodu Kartı




VESA vidaları


- Yedek vidalar yedek vidalar olarak kullanılabilir.

Temel kurulumu


1. Stand Boynu ve tabanı çıkarın ve tabanı vidalı bir şekilde monte edin.

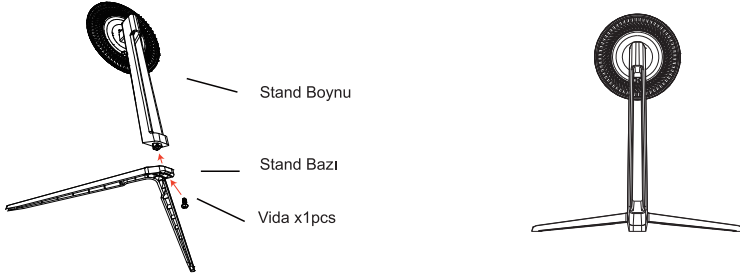

2. Parçeti ve tabanı çıkarın, tabanı parçet deliği ile hizalayın ve ardından tabanın vidalarını sıkıştırın, parçeti monitöre hizalayın ve tokaya sıkıştırın.

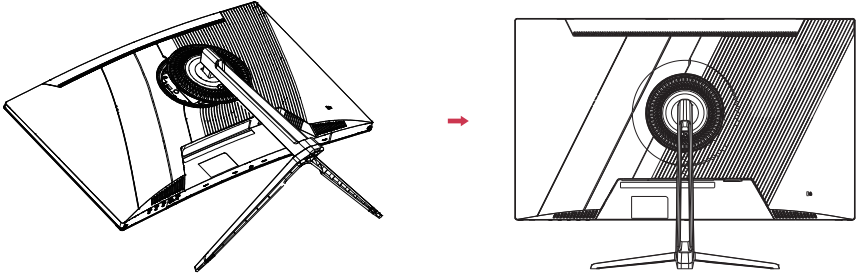


3. Montajdan sonra, monitörü dik durmak için standı ellerle tutun.

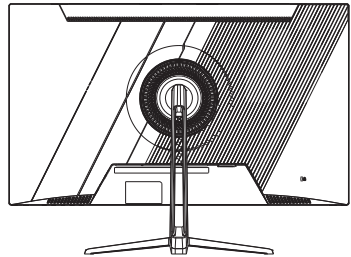


Not: Tüm monitörün ayakta dururken, ekrana zarar vermemek için sıvı kristal ekrana ellerle basmayın.

Montaj montajı (isteğe bağlı)


1. Stand köğünü ve stand tabanını çıkarın. Stand plakasını çıkarmak için serbest bırakma düğmesine basın.

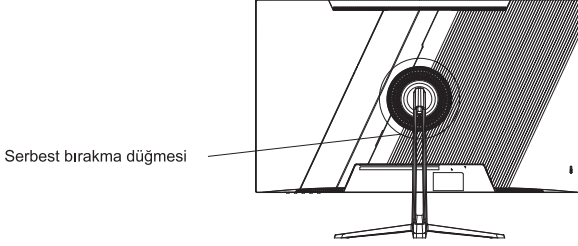

2. Kırılmayı önlemek için köpüğü panelin altında tutun. Monitörün arkasındaki açıklığa bağlı dört orijinal vidayı çıkarın (1). Dört altıgen boltunu üst pozisyona ve 2'yi alt pozisyona yerleştirin (2).

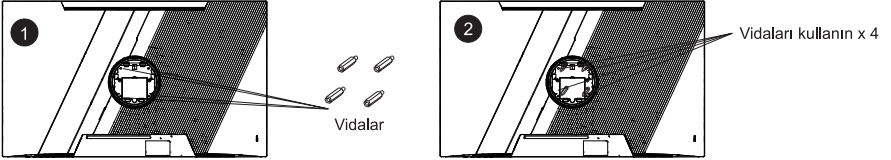


4. Monitörün üzerine yüklemek için duvar desteğinizin veya benzer diğer aksesuarınızın talimatlarını takip edin. Not: Uyumlu duvar desteğinizin VESA sabitleme delikleri birbirinden dikey ve yatay olarak 75 x 75 mm uzaklıkta olmalıdır.

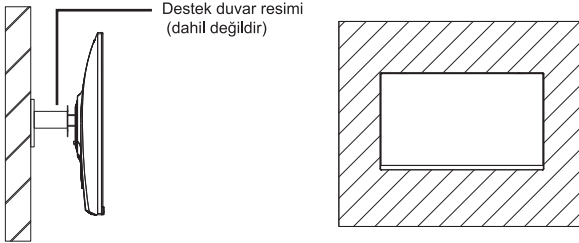


Dikkat: Düşme riskini azaltmak için duvar desteğini doğru şekilde yerleştirin ve herhangi bir yaralanmayı veya hasarı önlemek için ekran düzeyinde güvenlik önlemleri alın. Duvar desteğine hiçbir şey koymayın veya orada bir şey asmayın. Duvar desteğinin önerilen yüksekliği iki metreden fazla olmamalıdır.

Monitörü ayarlamak

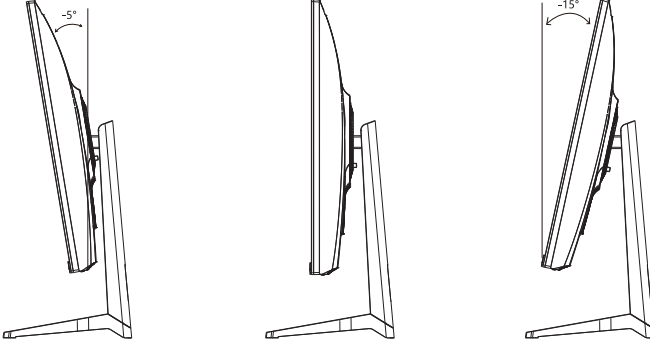


Eğim açısı
 $-5.0^{\circ}(\pm 2.0^{\circ})$ - $+15^{\circ}(\pm 2.0^{\circ})$

Montaj montajı (isteğe bağlı)

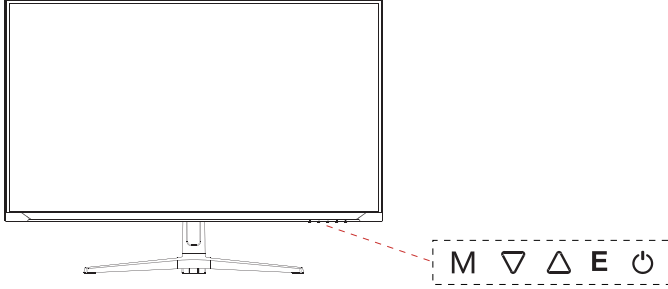


Çok işlevli düğme kontrol anahtarının kullanımı

M	Menü	OSD Menüsunü etkinleřtirin ve onaylayın
▽	Önceden Ayarlanmış Mod	Öğeleri seçin ve menüde parametreleri aşağı ayarlayın.
△	Sinyal Anahtarı	Öğeleri seçin ve menüde parametreleri yukarı ayarlayın.
E	Geri / Çıkış	Menüdeyken geri dön veya çık / Game Plus Crosshair
⏻	Güç Düğmesi	Gücü açmak için bir kez basın, gücü kapatmak için 3 saniye basın ve tutun.

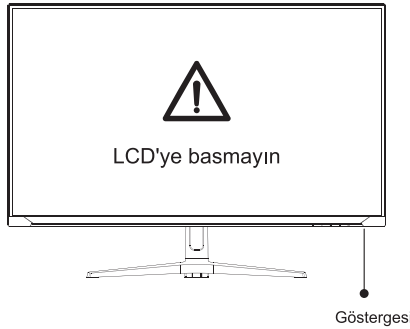

Gösterge: Sabit mavi ışık, gücün açık olduğunu ve monitörün normal çalıştığını gösterir. Sabit kırmızı ışık hiçbir video kaynağı ve yatay veya dikey sinyal tespit edilmediğini veya düşük voltaj gösterir. Lütfen bilgisayarınızın açık olduğundan ve tüm video kablolarının tamamen takıldığından ve / veya bağlandığından emin olun.

Kablo bağlantısı:

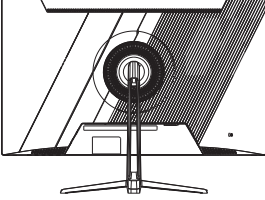


Monitörün arkasındaki alt arayüz yapılandırması ürünlere göre değişir. Not:
Güç kablosu veya sinyal kablosu hasarlıysa, üretim veya bakım departmanından satın alınan özel yumuşak kablolarla veya özel bileşenlerle değiştirmelisiniz.

HDMI arayüzü




Ürünün HDMI IN arayüzünü HDMI OUT arayüzü PC'ye bağlamak için HDMI kablосunu kullanın.

DP arayüzü

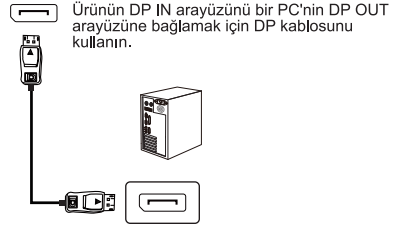


Ürünün DP IN arayüzünü bir PC'nin DP OUT arayüzüne bağlamak için DP kablосunu kullanın.

AUDIO OUT

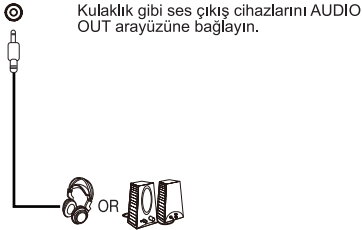

Kulaklık gibi ses çıkış cihazlarını AUDIO OUT arayüzüne bağlayın.

Güç Adaptörü

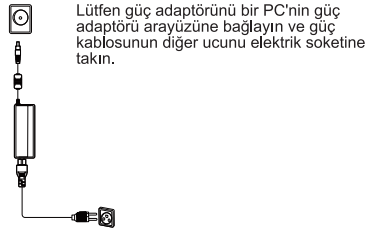


Lütfen güç adaptörünü bir PC'nin güç adaptörü arayüzüne bağlayın ve güç kablосunun diğer ucunu elektrik soketine takın.

Menü açıklaması

Gerçek bilgisayarın OSD menüsünün rengi ve şekli, şekilde gösterilenlerinden biraz farklı olabilir.

OSD menüsünün özellikleri önceden bildirim olmadan fonksiyonların geliştirilmesiyle değişebilir

Ekran ekranı (OSD) menüsü monitörün ayarlarını ayarlamak için kullanılabilir ve monitör açıldıktan ve M düğmesine basıldıktan sonra ekranda görüntülenir.

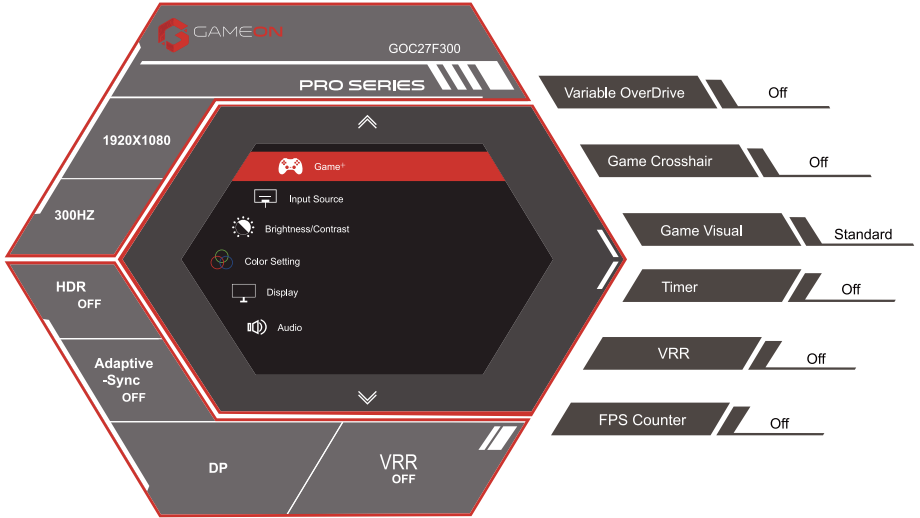

Monitörün fonksiyonları modellere göre değişir ve bu kılavuzdaki fonksiyonlar sadece referans içindir.

Oyun+	Değişken OverDrive	Kapalı / Yüksek / Orta / Düşük
	Oyun Crosshair	Kapalı / Mode1 / Mode2 / Mode3
	Oyun Görsel	Standart / Film / RTS / RPG / FPS / MOBA / sRGB / Okuyucu
	Zamanlayıcı	Kapalı / 30/50/60/90
	VRR'nin	Açık / Kapalı
	FPS Sayacı	Açık / Kapalı
	Oyun Işığ	Açık / Kapalı
Giriş Kaynağı	DP1 / DP2 / HDMI1 / HDMI2	
Parlaklık / Kontrast	Parlaklık	0-100
	Siyah Ekvalatör	0-100
	Kontrast	0-100
	DCR'nin	Açık / Kapalı
Renk Ayarı	Gamma	1,8/2,0/2,2/2,4/2,6
	Renk Sıcaklığı	Sıcak / Normal / Soğuk / Kullanıcı
	Renk	0-100
	Doygunluk	0-100
	Düşük Mavi Işık	0-100
	Keskinlik	0-100
Ekran	Görünüm Oranı	geniş ekran / 4 : 3 / 1 : 1 / Otomatik
Ses	Sessiz	Açık / Kapalı
	hacim	0-100
OSD Ayarı	Dil	
	OSD H-Pozisyonu	0-100
	OSD V-Pozisyonu	0-100
	OSD Şeffaflığı	0-100
	OSD Zamanı	5-100
	OSD Dönüşü	Kapalı / 90/180/270
Diğer	FreeSync'in	Açık / Kapalı
	HDR'nin	Açık / Kapalı
	MPRT'nin	Açık / Kapalı
	Güç Göstergesi	Açık / Kapalı
	ECO Modu	Açık / Kapalı
	Sıfırlama	

Temel parametreler

Ürün Adı	27 inç Oyun monitörü	
Ürün modeli	GOC27F300'ü	
Ekran Boyutu	27 inç	
Görünüm Oranı	16:9	
Görüntüleme Açısı	178 ° (H) / 178 ° (V)	
Görüntüleme Alanı (H * V)	597.888 (H) * 336.312 (V) mm	
Kontrast oranı	4000:1 (Tip)	
Renkler	16.7 milyon	
Çözünürlük	1920*1080	
Maksimum yenileme hızı	300 Hz'de	
Güç özellikleri	DC 12 = 4A Standart voltaj ve akım ülkelere göre değişebilir, lütfen ürünün arkasındaki etikete bakın.	
Eğim açısı	İleri başlık: 5 ° ± 2 °; Geri eğim: 15 ° ± 2 °	
Çevre koşulları	Eylem	Sıcaklık: 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F) Nem: % 10% -90 RH (yoğunlaşmayan)
	Depolama	Sıcaklık: -20 ° ~ 60 ° (-4 ° F ~ 140 ° F) Nem: % 5 ~ 95 RH (yoğunlaşmayan)