




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

www.eurekaergonomic.com

MODEL # **ERK-SF15**

DINING CHAIR

SF15沙发

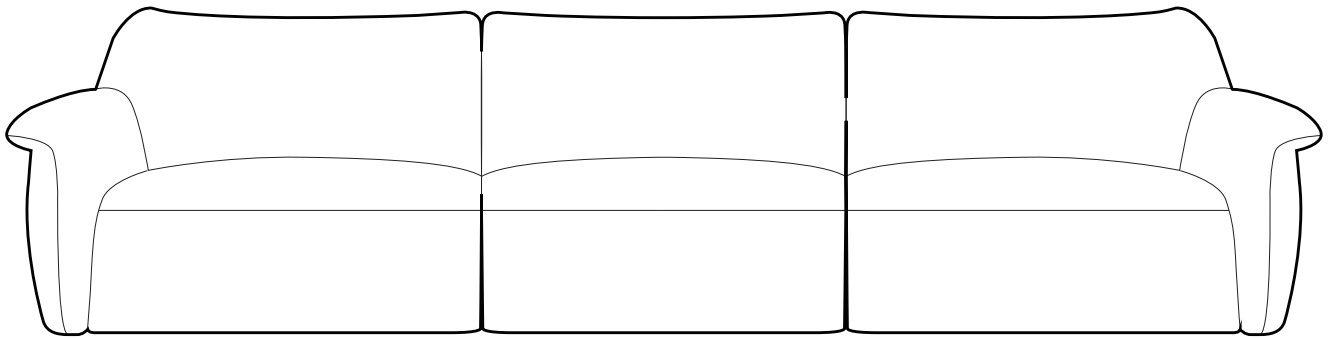





If you need to return the goods, please keep all the packaging materials and return it in the original packaging!

Si vous devez retourner la marchandise, veuillez conserver tous les matériaux d'emballage et le retourner dans l'emballage d'origine!

Si necesita devolver los productos, conserve todos los materiales de embalaje y devuélvalos en el embalaje original!

如需退货请保留好所有包装材料，并按原包装包好退回!

PARTS / PIÈCES / PARTES / 部件清单


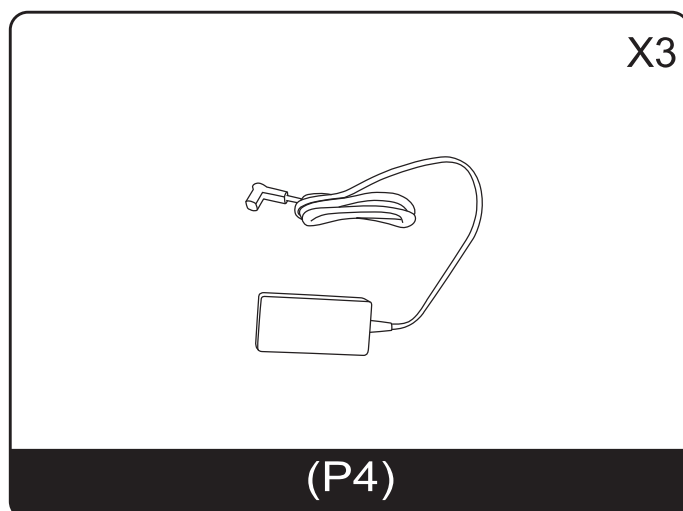
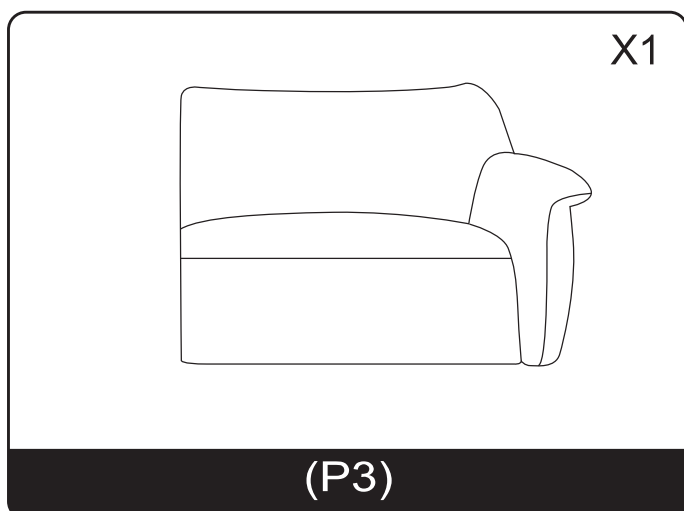
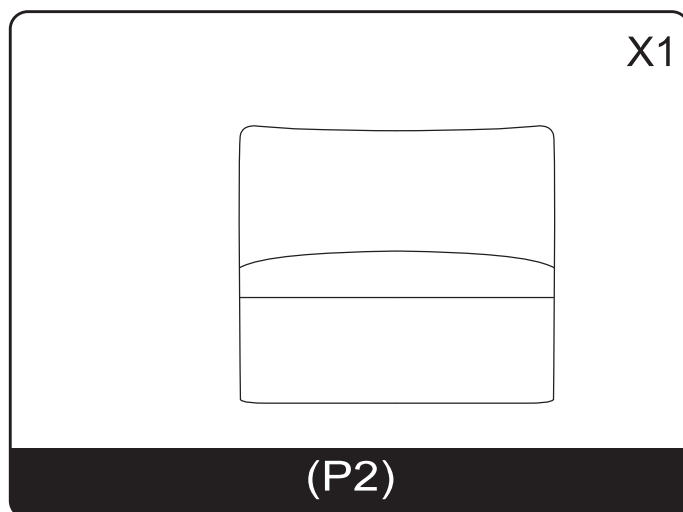
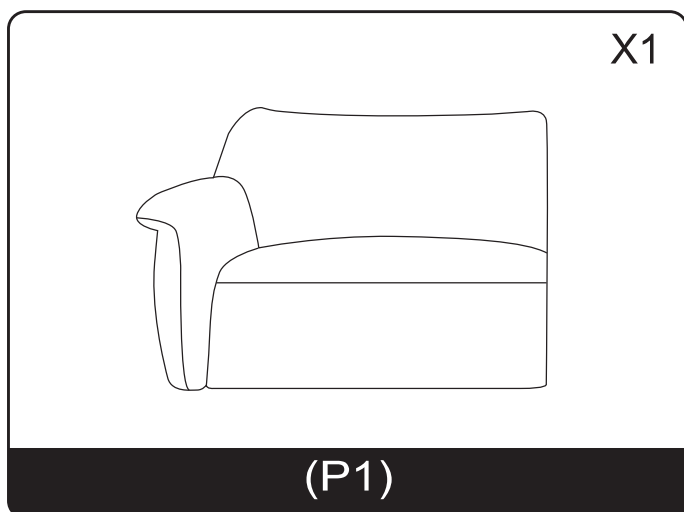


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

安装说明

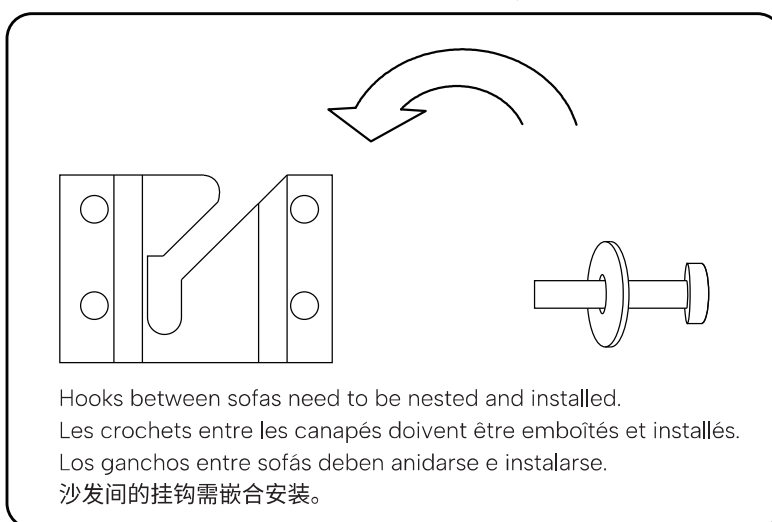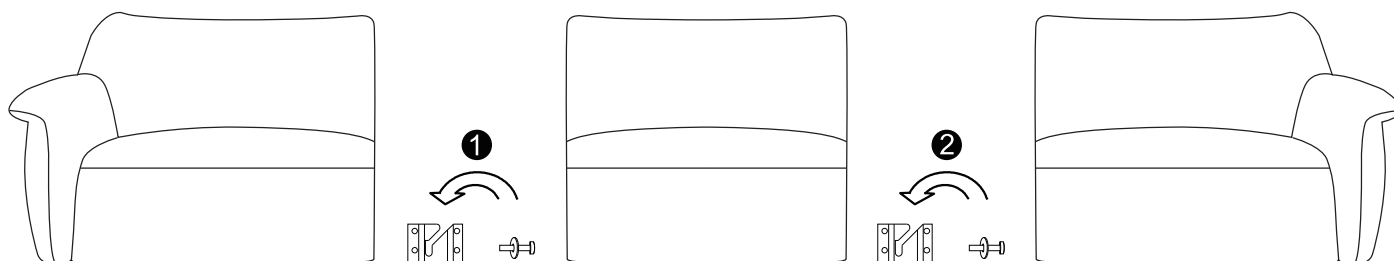
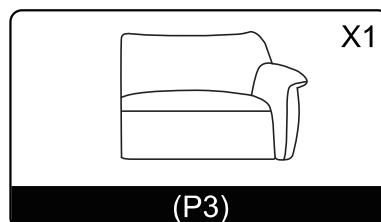
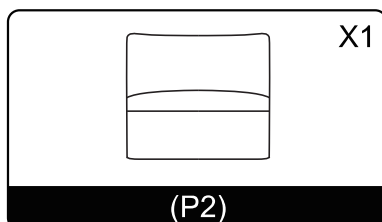
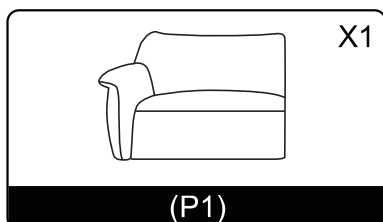


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

安装说明

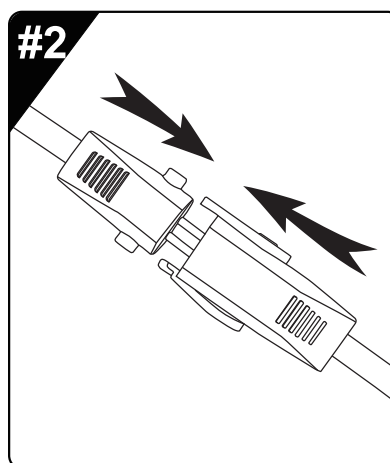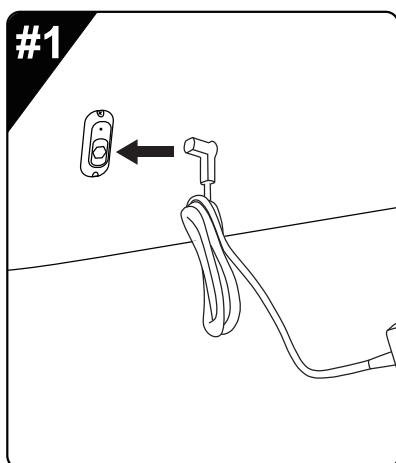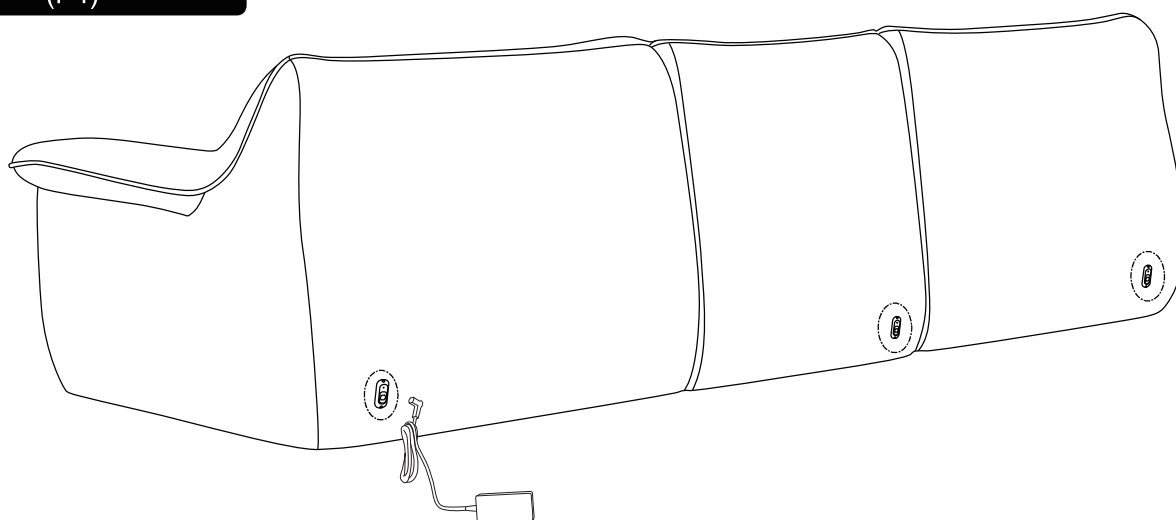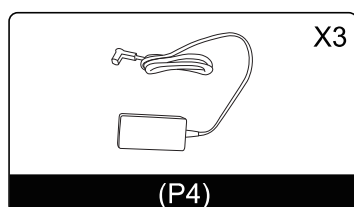


To achieve the reclining function of the sofa, it is necessary to connect the power cables of the left, middle, and right sections of the sofa.

Pour réaliser la fonction de rétraction du canapé, il est nécessaire de connecter les câbles d'alimentation des sections gauche, centrale et droite du canapé.

Para lograr la función de reclinación del sofá, es necesario conectar los cables de alimentación de las secciones izquierda, central y derecha del sofá.

要实现沙发的伸缩功能，需连接左中右三个部分沙发的电源线。

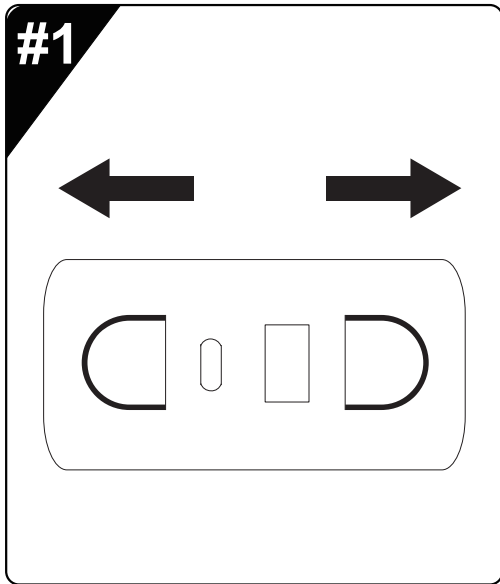

The retract button is on the side of the sofa, press the outer button to extend the sofa, press the inner button to retract the sofa.

Le bouton de rétractation se trouve sur le côté du canapé. Appuyez sur le bouton extérieur pour allonger le canapé, appuyez sur le bouton intérieur pour rétracter le canapé.

El botón de retracción está en el lateral del sofá, pulse el botón exterior para extender el sofá, pulse el botón interior para retraer el sofá.

伸缩按钮在沙发的一侧，按外部的按钮可延长沙发，按内部的按钮可收缩沙发。

