




**USER MANUAL**  
KLIM CHROMA WIRELESS



[www.klimtechs.com](http://www.klimtechs.com)

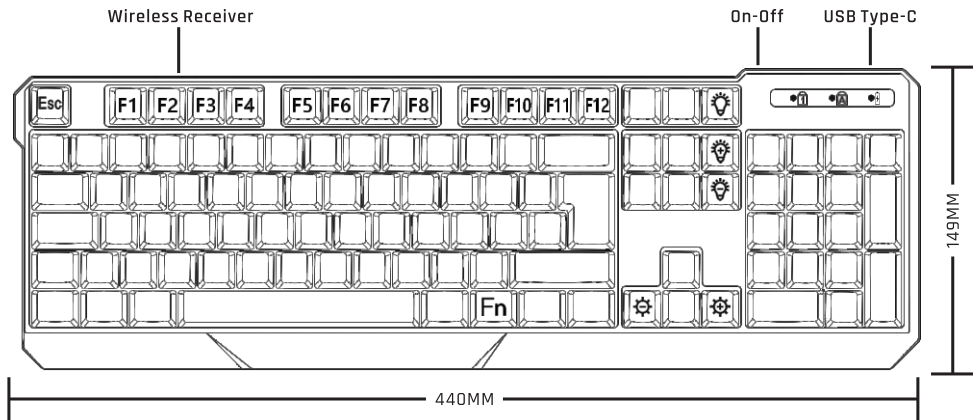

## ENGLISH

Model: KLIM Chroma Wireless

Wireless frequency band: 2.4 Ghz

Wireless distance: up to 10 m

Mini Receiver: Plug and Play

Battery capacity: 1300 mAh

Charging time: 4 hours

Continuous usage time at max brightness: 17 hours

Voltage: 3.7V

Key life expectancy: 10 million keystrokes

Waterproof rating: IP03

Internal noise reduction system for silent keystrokes

Multimedia shortcuts: via FN key

Light effects: static lighting / breathing mode / off

Lighting options: effect speed / brightness adjustment

Energy saving sleep mode: after 60 seconds

Power switch: under the keyboard

Keyboard size: 440 x 149 x 22 mm

Gaming-grade Anti-Ghosting.

### Weight

Keyboard weight: 480 g

USB cable: 25 g

Receiver: 2 g

Total weight (with battery): 680 g

### Supported Operating Systems

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, MacOS, Linux


### Troubleshooting

1. Check if the receiver is properly connected to the computer and that the bottom switch of the keyboard is turned ON.
2. Try connecting the receiver to another USB port on your computer.
3. Try rebooting your computer.
4. If it still does not work, try connecting the keyboard to another computer.


### Indicator icon



1. Num Lock light: 

2. Caps Lock Light: 

3. Charging status indicator: 

● Charging status indication: When the USB is connected, the blue charging indicator light indicates charge mode. The light will turn off when charging is complete.

1. 3 lighting effects, Fn+: static, breathing, off.

2. Fn+ Effect speed adjustment,

Fn+ brightness adjustment.

### THE FUNCTION KEYS

Fn+F1=Media Player

Fn+F2=Volume-

Fn+F3=Volume+

Fn+F4=Mute

Fn+F5=Stop

Fn+F6=Previous track

Fn+F7=Play/Pause

Fn+F8=Next track

Fn+F9=Email

Fn+F10=Web/Home

## FRANÇAIS

Modèle : KLIM Chroma Sans fil 2.4G  
Fréquence de transmission : 2.4Ghz  
Distance de fonctionnement : jusqu'à 10 m  
Mini récepteur : Plug & Play  
Capacité de la batterie : 1300 mAh  
Temps de chargement complet : 4 heures  
Durée d'utilisation continue à luminosité maximale : 17 heures  
Voltage : 3.7 V  
Durée de vie des touches : 10 millions de frappes  
Indice d'étanchéité : IP03  
Système de réduction de bruit interne des touches pour une frappe silencieuse  
Raccourcis multimédias : avec la touche FN  
Effets de rétroéclairage : statique / Mode "respiration" / éteint  
Options de rétroéclairage : vitesse et luminosité des effets  
Mode économie d'énergie : après 60 secondes  
Bouton Power : sous le clavier  
Dimensions du clavier : 440 x 149 x 22 mm  
Système anti-ghosting équipé

### Poids

Poids du clavier : 480 g  
Câble USB : 25 g  
Récepteur : 2 g  
Poids total (avec la batterie) : 680 g









### Systèmes d'exploitation compatibles

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, MacOS, Linux

### En cas de problème

1. Vérifiez que le récepteur est correctement branché à l'ordinateur et que le bouton à l'arrière du clavier est bien sur ON.
2. Essayez de connecter le récepteur à un autre port USB de votre ordinateur.
3. Redémarrez votre ordinateur.
4. Si cela ne marche toujours pas, essayez de connecter le clavier à un autre ordinateur.

### Icônes d'indicateurs

1. Indicateur Num Lock : 
  2. Indicateur Caps Lock : 
  3. Indicateur de l'état du chargement : 
- Indication de l'état de chargement : Quand le récepteur USB est connecté, l'indicateur de charge de lumière bleu indique le mode charge. La lumière s'éteint lorsque la charge est terminée.
1. 3 effets de rétroéclairage, Fn +  : statique, respiration, éteint.
  2. Fn +   réglage de la vitesse de l'effet,  
Fn +   réglage de la luminosité.

### LES TOUCHES DE FONCTION

Fn+F1=Lecteur multimédia	Fn+F6=Chanson précédente
Fn+F2=Volume-	Fn+F7=Lecture/Pause
Fn+F3=Volume+	Fn+F8=Chanson suivante
Fn+F4=Muet	Fn+F9=Email
Fn+F5=Arrêtez	Fn+F10=Web/Home

## ITALIANO

Modello: KLIM Chroma senza fili  
Frequenza banda wireless: 2.4 Ghz  
Distanza wireless: fino a 10m  
Mini ricevitore: Plug and Play  
Capacità della batteria: 1300 mAh  
Tempo di ricarica: 4 ore  
Tempo di utilizzo continuo alla massima luminosità: 17 ore  
Voltaggio: 3.7 V  
Durabilità dei tasti: 10 milioni di battiture  
Grado di impermeabilità: IP03  
Sistema interno di riduzione del rumore per tasti silenziosi  
Scorciatoie multimediali: via tasto FN  
Effetti di luce : illuminazione fissa / modalità respiro / spento  
Opzioni di illuminazione: velocità dell'effetto,  
regolazione luminosità.  
Modalità risparmio energetico: dopo 60 secondi  
Interruttore di accensione: sotto la tastiera  
Dimensioni della tastiera: 440 x 149 x 22 mm  
Anti-Ghosting da gaming

### Peso

Peso della tastiera: 480 g  
Cavo USB: 25 g  
Ricevitore: 2 g  
Peso complessivo (con batteria): 680 g









### Sistemi operativi supportati

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / MacOS / Linux

### Risoluzione dei problemi

1. Controllare se il ricevitore è collegato correttamente al computer e che l'interruttore inferiore della tastiera sia in posizione ON.
2. Provare a collegare il ricevitore a un'altra porta USB sul computer.
3. Prova a riavviare il computer.
4. Se continua a non funzionare, prova a collegare il ricevitore della tastiera a un altro computer.

### Icone di indicazione

1. Spia Bloc Num: 
  2. Spia Bloc Maiusc: 
  3. Indicatore dello stato di ricarica: 
- Indicazione dello stato di carica: quando l'USB è collegato all'interfaccia di ricarica, la spia blu dell'indicatore di ricarica è accesa, ad indicare che la ricarica è normale. La spia si spegne dopo che la batteria è completamente carica.
1. 3 effetti di luce, Fn + : sempre acceso, respiro, spento.
  2. Fn +   per regolare la velocità dell'effetto,  
Fn +   per regolare la luminosità

### I TASTI FUNZIONE

Fn+F1=Riproduttore Multimediale	Fn+F6=Canzone precedente
Fn+F2=Volume-	Fn+F7=Riproduzione / Pausa
Fn+F3=Volume+	Fn+F8=Canzone successiva
Fn+F4=muto	Fn+F9=Email
Fn+F5=Stop	Fn+F10=Web/Home

## DEUTSCH

Modell: KLIM Chroma Kabellos  
Drahtlose Technologie: 2.4GHz  
Drahtloser Reichweite: bis zu 10 m  
Mini-Empfänger: Plug-and-Play  
Batteriekapazität: 1300 mAh  
Ladezeit: 4 Stunden  
Durchgehende Nutzungsdauer bei maximaler Helligkeit: 17 Stunden  
Spannung: 3.7 V  
Tasten Lebenserwartung: 10 Millionen Anschläge  
Einstufung Wasserresistenz: IP03  
Interne Geräuschunterdrückung für leises Tippen  
Multimedia Funktionen: über FN-Taste  
Lichteffekte: statisch / atmend / aus  
Einstellbare Beleuchtungsoptionen: Effekt Geschwindigkeit, Helligkeitseinstellung.  
Energiesparmodus: nach 60 Sekunden Inaktivität  
Powerknopf: auf der Unterseite  
Tastaturgröße: 440 x 149 x 22 mm  
Gaming-Grade Anti-Ghosting

### Gewicht

Tastaturgewicht: 480 g  
USB-Kabel: 25 g  
Empfänger: 2 g  
Gesamtgewicht (inklusive Batterie): 680 g









### Betriebssystemanforderungen

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, MacOS, Linux

### Fehlerbehebung

1. Überprüfen Sie, ob der Empfänger richtig an den Computer angeschlossen ist und ob der untere Schalter der Tastatur auf "ON" steht.
2. Testen Sie den Empfänger an einem anderen USB-Anschluss des Computers.
3. Starten Sie Ihren Computer neu.
4. Wenn es immer noch nicht funktioniert, versuchen Sie, die Tastatur an einen anderen Computer anzuschließen.

### Anzeigesymbole

1. Num Lock-Anzeige: 
  2. Caps Lock Anzeige: 
  3. Ladezustandsanzeige: 
  - Ladezustandsanzeige: Wenn der USB-Anschluss angeschlossen ist, zeigt die blaue Ladeanzeige den Lademodus an. Das Licht wird ausgeschaltet, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
1. 3 Lichteffekte, Fn+: statisch, atmend, aus.
  2. Fn + Geschwindigkeitseinstellung, Fn + Helligkeitseinstellung.

### DIE FUNKTIONSTASTEN

Fn+F1=Media Player	Fn+F6=Vorheriges Lied
Fn+F2=Volumen-	Fn+F7=Play/Pause
Fn+F3=Volumen+	Fn+F8=Nächstes Lied
Fn+F4=Stumm	Fn+F9=Email
Fn+F5=Stop	Fn+F10=Web/Home

## ESPAÑOL

Modelo: KLIM Chroma inalámbrico 2.4G

Banda de frecuencia inalámbrica: 2.4 GHz

Distancia inalámbrica: hasta 10 m

Mini receptor: Plug and Play

Capacidad de la batería: 1300 mAh

Tiempo de carga: 4 horas

Tiempo de uso ininterrumpido (máximo brillo): 17 horas

Voltaje: 3.7 V

Durabilidad de las teclas: 10 millones de pulsaciones

Clasificación de impermeabilidad: IP03

Sistema de reducción de ruido interno para pulsaciones silenciosas

Atajos multimedia mediante tecla FN

Efectos de iluminación: estática / respiración / apagada

Opciones de iluminación: velocidad y brillo ajustables

Modo de ahorro de energía: tras 60 s de inactividad

Interruptor de encendido y apagado: bajo el teclado

Tamaño del teclado: 440 x 149 x 22 mm

Anti-Ghosting para juegos

### Peso

Peso del teclado: 480 g

Cable USB: 25 g

Receptor: 2 g

Peso total (con batería): 680 g

### Sistemas operativos compatibles


Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, MacOS, Linux


### Resolución de problemas

1. Comprueba que el receptor esté conectado correctamente al ordenador y que el interruptor en la parte inferior del teclado está en la posición de encendido.
2. Conecta el receptor a otro puerto USB de tu ordenador.
3. Reinicia el ordenador.
4. Si aún no funciona, prueba a conectar el teclado en otro ordenador.


### Iconos indicadores

1. Luz de bloqueo numérico: 

2. Luz de bloqueo de mayúsculas: 

3. Indicador de estado de la carga: 

● Indicación del estado de la carga: cuando se conecta el USB, el indicador azul muestra el modo de carga. La luz se apaga cuando la carga ha terminado.

1. 3 efectos de iluminación, FN+  : estático, modo respiración, apagado

2. FN +   : ajuste de velocidad de los efectos,  
FN +   : ajuste de brillo

### TECLAS DE FUNCIÓN

Fn+F1=Reproductor multimedia

Fn+F2=Subir volumen

Fn+F3=Bajar volumen

Fn+F4=Silenciar

Fn+F5=Detener

Fn+F6=Pista anterior

Fn+F7=Reproducir / Pausa

Fn+F8=Pista siguiente

Fn+F9=Correo electrónico

Fn+F10=Navegador / Inicio



KLIM CHROMA WIRELESS  
[www.klimtechs.com](http://www.klimtechs.com)

