



# Cordless Vacuum Cleaner **User Manual**

GSC60

EN / DE / FR / IT / ES / NE / TU

Please read this user manual carefully before  
using the vacuum cleaner and keep it properly.



# MENU

|           |                 |    |
|-----------|-----------------|----|
| <b>EN</b> | English.....    | 01 |
| <b>DE</b> | Deutsch.....    | 13 |
| <b>FR</b> | Français.....   | 25 |
| <b>IT</b> | Italiano.....   | 37 |
| <b>ES</b> | Español.....    | 49 |
| <b>NE</b> | Nederlands..... | 61 |
| <b>TU</b> | Türkçe.....     | 73 |





# Thank you!

Dear New Greenote Vacuum Cleaner GSC60 Owner,

Thank you so much for purchasing Greenote cordless vacuum cleaner GSC60. We would like to say using Greenote vacuum cleaner is a good choice for you. We hope this little guy will change your life!

The Greenote team has prepared this kit to help you and your family to better enjoy GSC60.



## USER MANUAL

All the details about parts, uses, maintenance, tips and more.



## WARRANTY INFORMATION

It's important to make you guarantee, please don't throw it away.



## FAST CUSTOMER SUPPORT

scan below QR Code or send following email to get the solution if you have any questions

[vc.support@greenotehome.com](mailto:vc.support@greenotehome.com)



## OFFICIAL WEBSITE

[www.greenotehome.com](http://www.greenotehome.com)

Greenote Team

## Caution

Before using this product, please read all the contents in the manual carefully.

1. This vacuum cleaner is a dry vacuum cleaner, not for sucking water, detergent and other liquids and items with wet surfaces. Do not pour water or other liquids into the machine. It may cause a short circuit and damage the machine.
2. Do not use this vacuum cleaner to suck tiny particles such as flour, cement, plaster powder, wall powder or larger objects such as toys and paper balls, otherwise it will cause motor burnout and blockage of the vacuum cleaner.
3. When cleaning the vacuum cleaner, please use a dry cloth to wipe it, do not use gasoline, banana water or other cleaning agents that can easily crack or fade the surface of the vacuum cleaner.
4. Please do not use or store the vacuum cleaner under unfavorable conditions such as high temperature, low temperature, etc. It is recommended to use it under the ambient temperature of 0~40°C, please store it in a cool and dry place, and forbid long time sunlight exposure.
5. When using a new battery or using the battery for the first time after long-term storage, please fully charge the battery first. When storing this vacuum cleaner for a long time without using, please ensure a full discharge and full charge every three months.
6. Do not use the vacuum cleaner or perform cleaning and maintenance while it is charged.
7. Only use the charger included in the package to charge this vacuum cleaner.
8. Please do not put the battery near hot objects or flames, and do not insert sharp objects into the battery.
9. In view of the characteristics of lithium batteries, the maximum power of the battery may decay after about 2 years of use. But please do not worry, we provide all buyers with a three-year warranty service and parts replacement service, during the warranty period, you can contact our after-sales mailbox to get all the damaged parts including the decaying battery replacement. Our after-sales email:


[vc.support@greenotehome.com](mailto:vc.support@greenotehome.com)




# Packing List




Main Machine

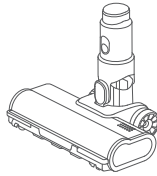

Electric Floor Brush

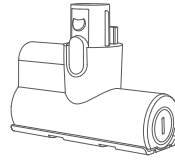


Bed Brush

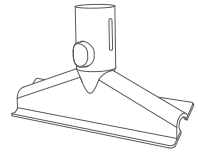

Pet Hair Brush



Long Straw




2 in 1  
Combination Brush



Flexible  
Crevice Tool




Extension  
Hose



Telescopic  
Tube




Air Outlet  
Cartridge




Tube  
Fixtures



Extension  
Tube



Dust Cup  
Cartridge



Power  
Adapter



Wall Mount Bracket




Certification



Instruction Manual

# Parts Introduction

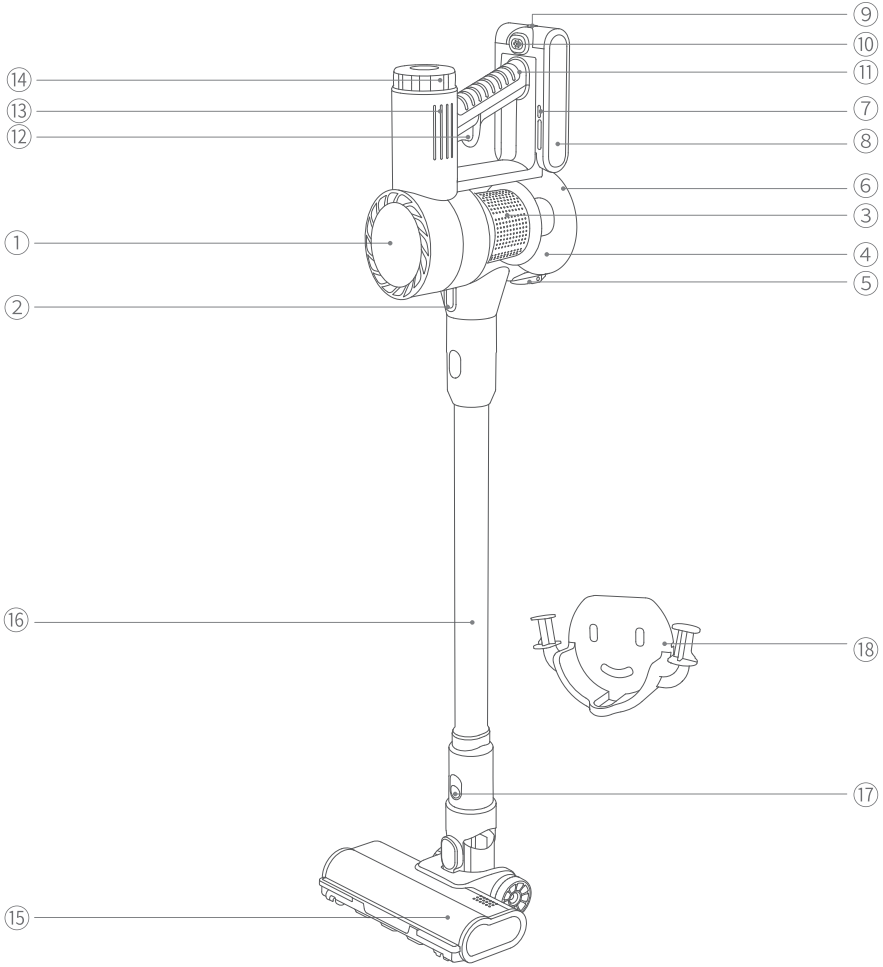

① Touchscreens

② Interface

③ Filter

④ Dust Cup

⑤ Dust Cup Release Button

⑥ Dust Cup Cover

⑦ Mode Button

⑧ Battery Pack

⑨ Charging Port

⑩ Battery Release Button

⑪ Handle

⑫ Power Switch

⑬ Air Outlet

⑭ Air Outlet Filter

⑮ Tumbler


⑯ Telescopic Tube

⑰ Interface

⑱ Wall Bracket


# Multiple Applicable Modes

**Installation:** Connecting the accessories, when the "Ka" sound is heard, it means that the installation is complete.

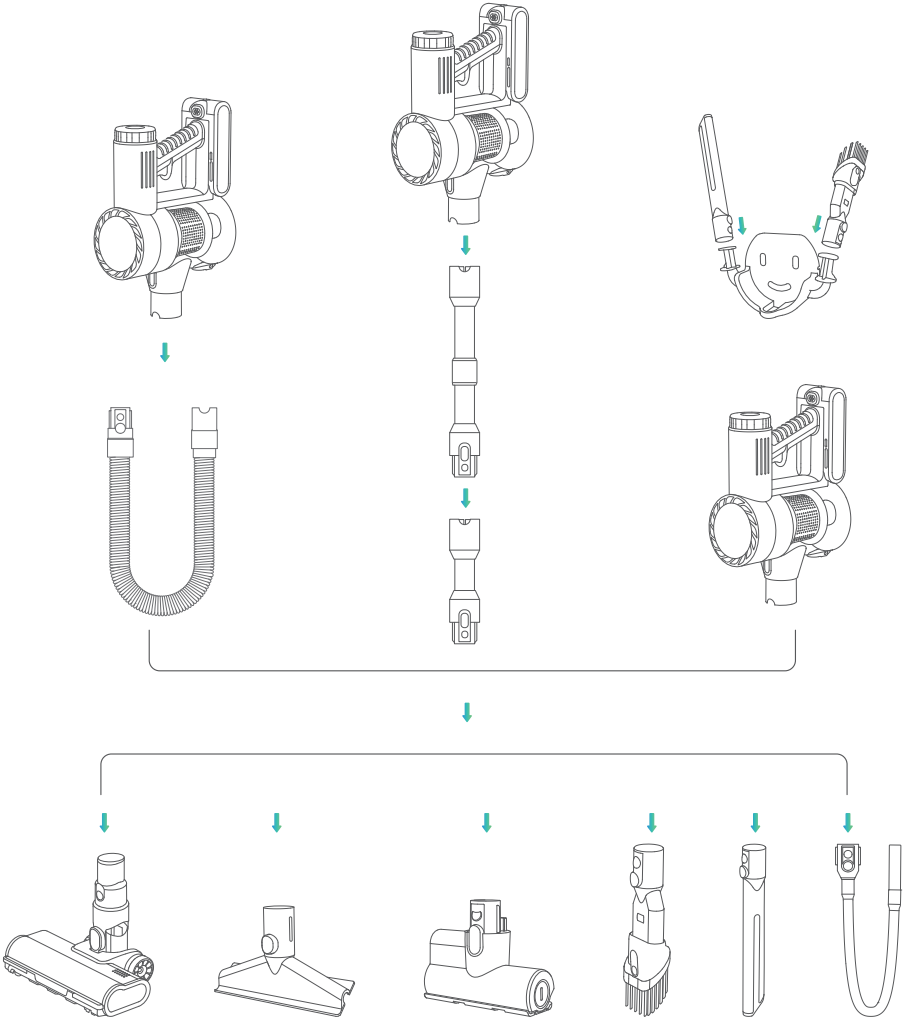


# Charging Modes


1. Connect the charger directly to the battery pack charging port to charge the main unit.

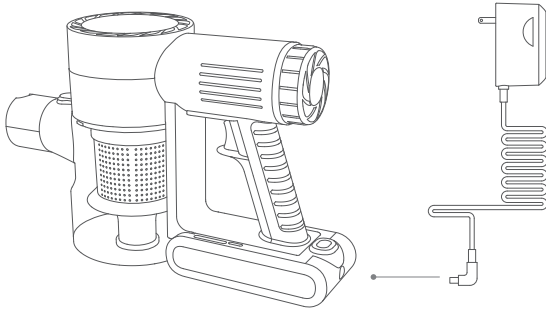

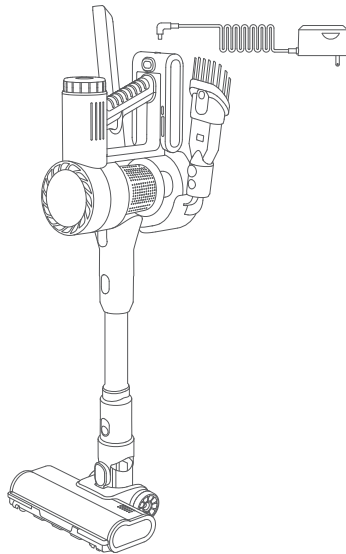


2. Mount the wall mount on the wall first, then hang the vacuum cleaner on the mount, then connect the adapter to the battery charging port for charging.

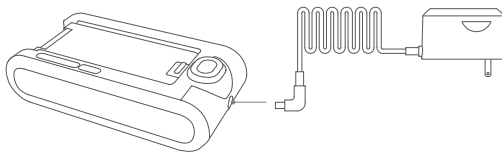

3. Remove the battery from the main unit, then connect the charger to the battery pack charging port for charging.




# Charging Indicator


There are three charging indicators on the battery: 30% , 60% , and 100% , and by following these three markers, you can clearly see the current charge level of the battery. We recommend fully charging the battery before each use to get the best cleaning experience.

# Touchscreen

1. After powering on, the touch screen displays the power level. (Standard/Medium/MAX)
2. Touch "+/-" on the screen to adjust the suction power.
3. When the brushes become tangled, the icon "E3" is displayed on the touch screen to indicate that the brushes need to be cleaned. When the dust cup is overflowing, the icon "E7" is displayed on the touch screen to indicate that you need to clean the cup.

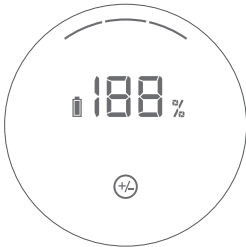

Standard

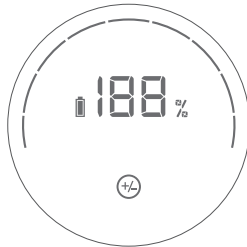

Medium



MAX




Hair Clogging Warning




Dust Cup Clogging Warning

# Accessory Brush


**Bed Brush:** For cleaning dog and cat hair and mites from the bed.

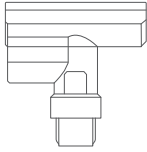


**Pet Hair Brush:** For cleaning dog and cat hair stuck to pillows.




**Extension Hose:** Extend the Extension Hose in any direction in complex areas to dramatically reduce the difficulty of cleaning.




**Flexible Crevice Tool:** For cleaning behind cabinets, washing machine crevices and other complex areas.



**Long Straw:** For cleaning narrow areas such as sofa crevices, windows, tables and chairs.



**2-in-1 Brush:** For cleaning carpets, beds, curtains, ceilings, etc.



**Lint Roller Brush:** For cleaning dust, debris, hair, etc. from floors or tiles.






# How to Use the Host


## 1. Preparation

Before use, please make sure the main machine is fully charged. Before using it for the first time, charge it for 5 hours to ensure the normal operation of the machine, and then select the brush head with different functions according to the area to be cleaned.

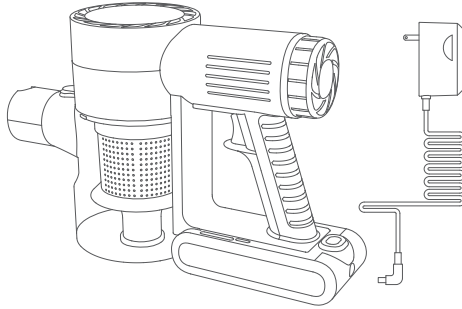


## 2. Operation

The vacuum cleaner has three suction power modes: maximum / medium / standard. Press the "+/-" button to adjust the suction power.

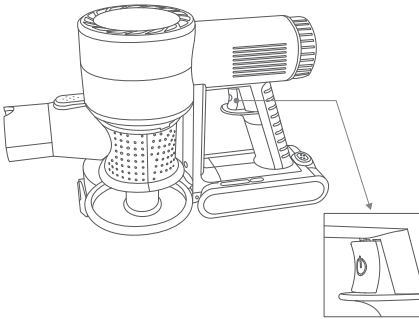

Start/Off

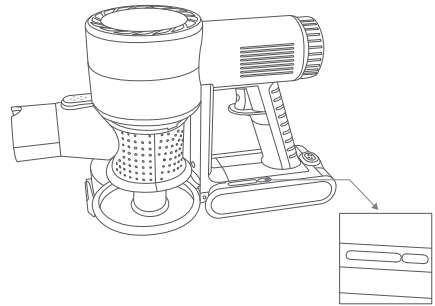


Adjust Suction Power


# Daily Maintenance

Mainframe cleaning:


- (1) First turn off the power switch and press the dust cup release button to empty the waste. Turn the dust cup clockwise to separate it from the main unit.

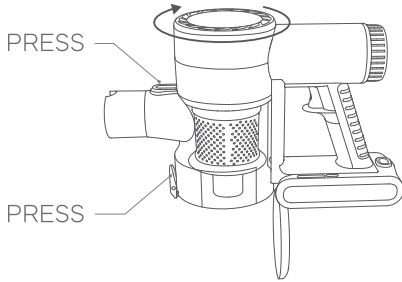


- (2) Remove the filter screen from the top of the dust cup.

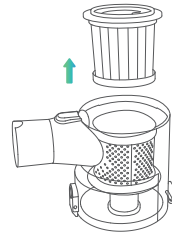

- (3) Separate the filter screen from the cartridge.

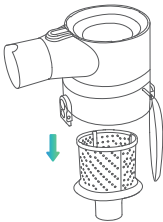


- (4) Clean the filter screen and cartridge.

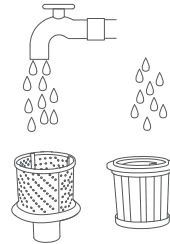

- (5) Dry the roller brush for 24 hours.




- (6) Wait until completely dry before using.

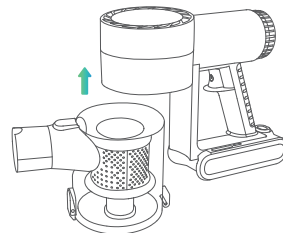

## Air outlet filter cleaning :


- (1) Turn off the power switch and turn counterclockwise to remove the filter cartridge from the air outlet.

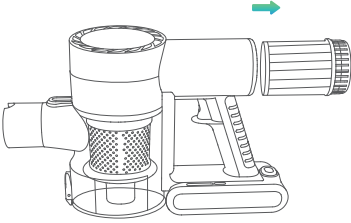

- (2) Clean the filter cartridge.




- (3) Wait until completely dry before installing and using.

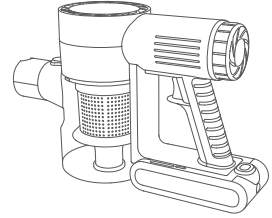


**Note:** Regular cleaning of the cartridge will maintain good suction power.

## Rolling Brush Cleaning

- (1) Press the press mark "Ⓜ" on the floor brush to unlock the roller brush.




- (2) Remove the roller brush, and use the hair tool included in the package to clean up the tangled hairs.



- (3) Wash with water.



- (4) Wait until completely dry before installing and using. To install the brush, simply insert the brush into the floor brush to secure the brush.



## Product Parameters

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Model                   | GSC60                  |
| Rated Voltage           | 29.6V                  |
| Rated Input Adapter     | 100~240V~50/60HZ; 1.2A |
| Rated Output of Adapter | 29.6V; 0.9A-65.12Wh    |
| Charging Time           | 3.5 Hour               |
| Running Time            | 13min-40min            |
| Max Model (30Kpa)       | 13min                  |
| Model (24Kpa)           | 20min                  |
| mid Model (10Kpa)       | 40min                  |
| Weight                  | 2.3Kg                  |
| Noise                   | <70db                  |
| Battery Capacity        | 2500mAh x8             |
| Dust Cup Capacity       | 1.2 L                  |

# Thank you!

Lieber neuer Greenote Staubsauger GSC60 Besitzer,

vielen Dank, dass Sie sich für den kabellosen Greenote-Staubsauger GSC60 entschieden haben. Wir möchten Ihnen sagen, dass der Greenote Staubsauger eine gute Wahl für Sie ist und wir hoffen, dass dieser kleine Kerl Ihr Leben verändern wird!

Das Greenote-Team hat dieses Set vorbereitet, um Ihnen und Ihrer Familie zu helfen, den GSC60 besser zu nutzen.

## **BENUTZER MANAUL**

Alle Details über Teile, Verwendung, Wartung, Tipps und mehr.

## **GARANTIE-INFORMATIONEN**

Es ist wichtig, dass Sie eine Garantie abgeben, bitte werfen Sie sie nicht weg.

## **SCHNELLE KUNDENBETREUUNG**

Scannen Sie den unten stehenden QR-Code oder senden Sie folgende E-Mail, um die Lösung zu erhalten, wenn Sie Fragen haben.

[vc.support@greenotehome.com](mailto:vc.support@greenotehome.com)



## **OFFICIAL WEBSITE**

[www.greenotehome.com](http://www.greenotehome.com)

## Vorsicht

Bitte lesen Sie den Inhalt der Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen.


1. Dieser Staubsauger ist ein Trockenstaubsauger und eignet sich nicht zum Aufsaugen von Wasser, Reinigungsmitteln und anderen Flüssigkeiten und Gegenständen mit nassen Oberflächen. Schütten Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät. Dies könnte einen Kurzschluss verursachen und das Gerät beschädigen. 2. benutzen Sie diesen Staubsauger nicht trocken.
2. Verwenden Sie diesen Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Kleinstpartikeln wie Mehl, Zement, Gipsstaub, Mauerstaub oder größeren Gegenständen wie Spielzeug und Papierkugeln, da sonst der Motor durchbrennt und der Staubsauger blockiert. 3. Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen kleinster Partikel wie Mehl, Zement, Gipsstaub und Mauerwerkstaub.
3. Verwenden Sie zur Reinigung des Staubsaugers ein trockenes Tuch und kein Benzin, Bananenwasser oder andere Reinigungsmittel, die die Oberfläche des Staubsaugers leicht beschädigen oder ausbleichen können.
4. Verwenden oder lagern Sie den Staubsauger nicht unter ungünstigen Bedingungen, wie hohen oder niedrigen Temperaturen usw. Es wird empfohlen, den Staubsauger bei einer Umgebungstemperatur von 0~40°C zu verwenden, ihn an einem kühlen und trockenen Ort aufzubewahren und ihn nicht über einen längeren Zeitraum dem Sonnenlicht auszusetzen.
5. Wenn Sie einen neuen Akku verwenden oder ihn nach langer Lagerung zum ersten Mal benutzen, laden Sie ihn bitte vollständig auf. Wenn Sie den Staubsauger über einen längeren Zeitraum lagern, ohne ihn zu benutzen, sollten Sie ihn alle drei Monate entladen und vollständig aufladen.
6. Verwenden Sie den Staubsauger nicht und führen Sie keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durch, während er aufgeladen wird.
7. Verwenden Sie zum Aufladen des Staubsaugers nur das in der Verpackung enthaltene Ladegerät. 8. Legen Sie den Akku nicht in der Nähe eines Arbeitsbereichs ab.
8. Legen Sie den Akku nicht in die Nähe von heißen Gegenständen oder Flammen und stecken Sie keine scharfen Gegenstände in den Akku.
9. In Anbetracht der Eigenschaften von Lithium-Batterien kann die maximale Leistung der Batterie nach etwa 2 Jahren Gebrauch nachlassen. Aber keine Sorge, wir bieten allen Käufern einen dreijährigen Garantieservice und einen Ersatzteilservice während der Garantiezeit. Während der Garantiezeit können Sie sich an unseren Kundendienst wenden, um alle beschädigten Teile, einschließlich der heruntergefallenen Batterie, zu ersetzen. Unser Kundendienst E-Mail:




# Packliste




Hauptmaschine

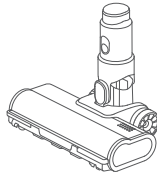

Elektrische Bodenbürste

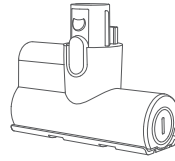


Bett-Bürste

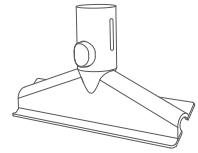

Tierhaarbürste



Langer  
Strohalm




2 in 1bürste



Flexible  
Fugenbürste




Flexibler  
Schlauch



Teleskoprohr




Luftauslass-  
patrone




Rohrbefes-  
tigung



Verlängerungsrohr



Staubbehälter  
Kartusche



Netzadapter



Halterung für Wandmontage




Zertifizierung



Gebrauchsanweisung

# Teile Einführung

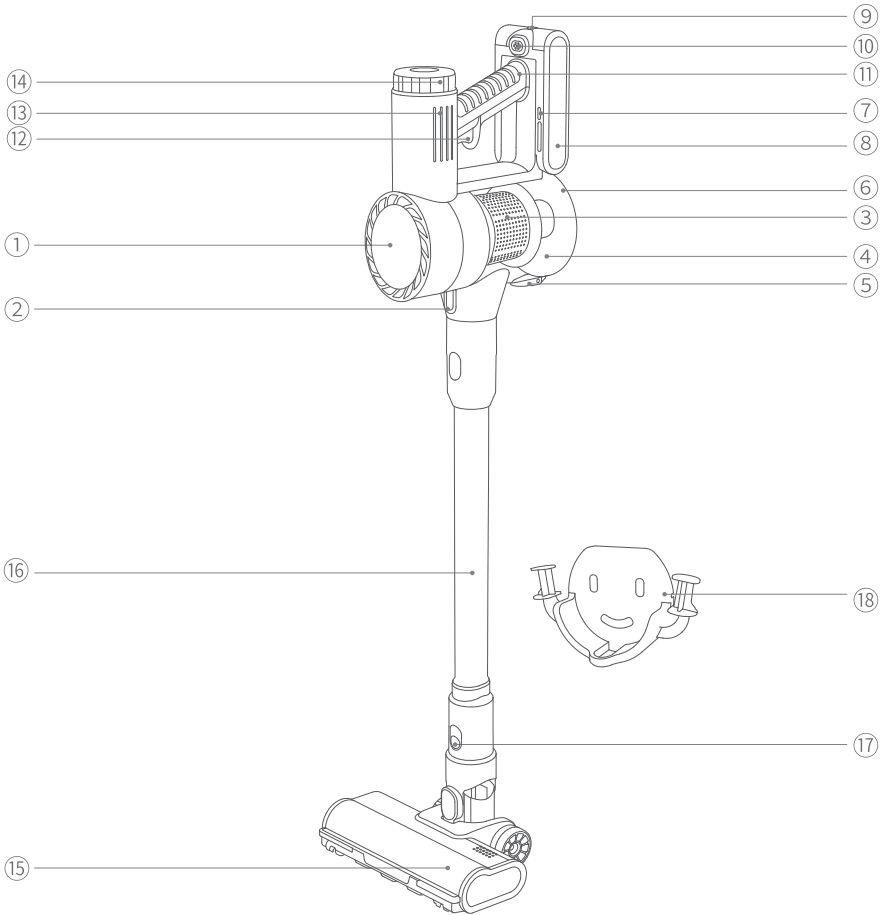


- |                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| ① Touchscreen                       | ⑩ Batterieentriegelungstaste |
| ② Schnittstelle                     | ⑪ Handgriff                  |
| ③ Filter                            | ⑫ Netzschalter               |
| ④ Staubtopf                         | ⑬ Luftauslass                |
| ⑤ Entriegelungsknopf der Staubtasse | ⑭ Luftauslassfilter          |
| ⑥ Staubschalenabdeckung             | ⑮ Tumbler                    |
| ⑦ Modus-Taste                       | ⑯ Teleskoprohr               |
| ⑧ Akku-Pack                         | ⑰ Schnittstelle              |
| ⑨ Ladeanschluss                     | ⑱ Wandhalterung              |




# Mehrere anwendbare Modi

Installation: Schließen Sie das Zubehör an. Wenn das "Ka"-Geräusch zu hören ist, bedeutet dies, dass die Installation abgeschlossen ist.

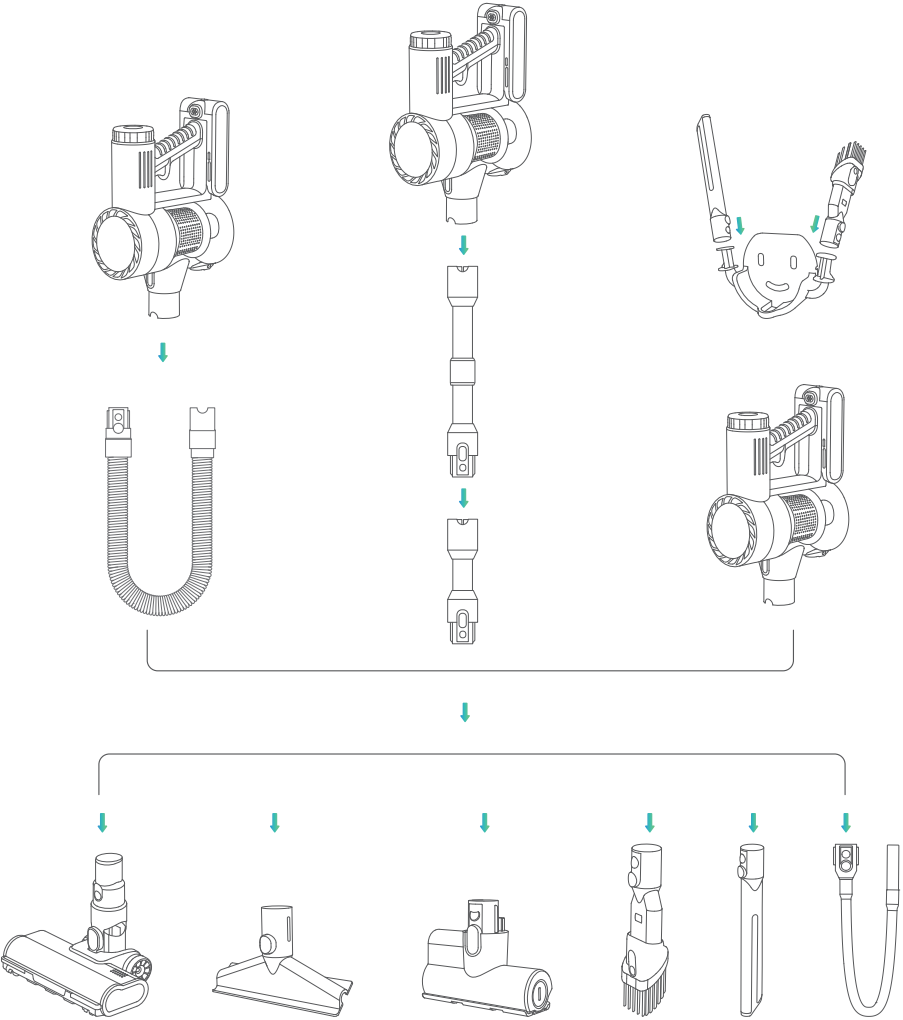


## Modi der Aufladung


1. Schließen Sie das Ladegerät direkt an den Ladeanschluss des Akkupacks an, um das Hauptgerät zu laden.

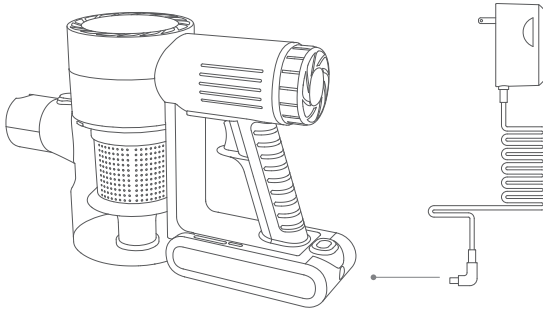

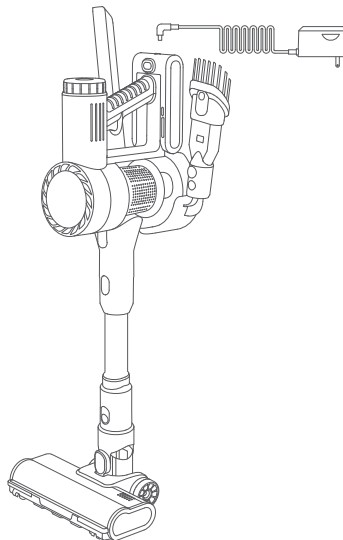


2. Befestigen Sie zuerst die Wandhalterung an der Wand, hängen Sie dann den Staubsauger in die Halterung und schließen Sie den Adapter zum Aufladen an den Ladeanschluss des Akkus an.



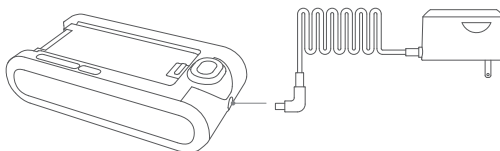


3. Nehmen Sie den Akku aus dem Hauptgerät heraus und schließen Sie das Ladegerät zum Aufladen an den Ladeanschluss des Akkupacks an.



## Ladeindikator

Auf dem Akku befinden sich drei Ladeanzeigen: 30% , 60%  und  100%. Anhand dieser drei Markierungen können Sie den aktuellen Ladezustand des Akkus deutlich erkennen. Wir empfehlen, den Akku vor jedem Gebrauch vollständig aufzuladen, um die beste Reinigungsleistung zu erzielen.

## Touchscreen

1. Nach dem Einschalten zeigt der Touchscreen die Leistungsstufe an. (Standard/Mittel/Hochster Gang)
2. Berühren Sie "  " auf dem Bildschirm, um die Saugleistung einzustellen.
3. Wenn sich die Bürsten verheddern, wird das Symbol "  " auf dem Touchscreen angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass die Bürsten gereinigt werden müssen. Wenn der Staubbehälter überflutet ist, wird das Symbol "  " auf dem Touchscreen angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass Sie den Becher reinigen müssen.



Standard




Mittel



Hochster Gang




Warnung vor Haarverstopfung

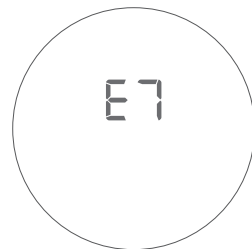


Warnung vor Verstopfung des  
Staubbechers

# Bürsten-Zubehör

**Bettbürste:** Zur Reinigung des Bettes von Hunde- und Katzenhaaren und Milben.

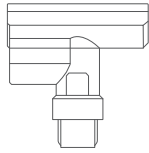

**Bürste für Tierhaare:** Zum Reinigen von Hunde- und Katzenhaaren, die an Kissen haften.




**Verlängerungsschlauch:** Ziehen Sie den Verlängerungsschlauch in komplexen Bereichen in alle Richtungen aus, um den Reinigungsaufwand drastisch zu verringern.




**Flexible Fugendüse:** Für die Reinigung hinter Schränken, in den Ritzen von Waschmaschinen und anderen komplexen Bereichen.



**Langer Strohhalm:** Für die Reinigung schmaler Bereiche wie Sofaritzen, Fenster, Tische und Stühle.



**2-in-1-Bürste:** Für die Reinigung von Teppichen, Betten, Vorhängen, Decken usw.




**Fusselroller-Bürste:** Zur Reinigung von Staub, Schmutz, Haaren usw. auf Böden oder Fliesen.



# So verwenden Sie den Host


## 1. Vorbereitung

Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist. Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch 5 Stunden lang auf, um den normalen Betrieb des Geräts zu gewährleisten, und wählen Sie dann den Bürstenkopf mit verschiedenen Funktionen je nach dem zu reinigenden Bereich.

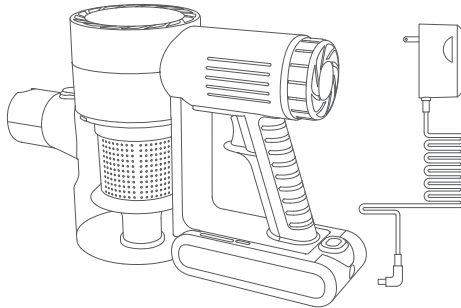


## 2. Betrieb

Drücken Sie den Einschaltknopf, um das Gerät zu starten, drücken Sie den Einschaltknopf erneut, um das Gerät zu stoppen. Der Staubsauger verfügt über drei Saugleistungsmodi: Höchster Gang / mittel / standard. Drücken Sie die Taste "+/-", um die Saugleistung einzustellen.

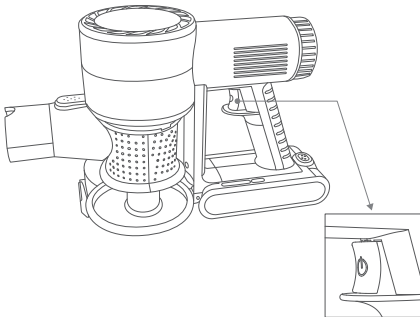

Start/Aus


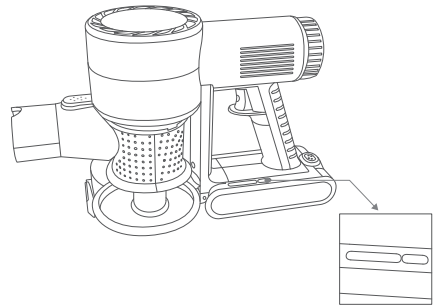


Saugleistung Einstellen



# Tägliche Wartung

Hauptreinigung:


- (1) Schalten Sie zuerst den Netzschalter aus und drücken Sie die Entriegelungstaste des Staubbehälters, um den Abfall zu entleeren. Drehen Sie den Staubbehälter im Uhrzeigersinn, um ihn vom Hauptgerät zu trennen.
- (2) Entfernen Sie das Filtersieb von der Oberseite des Staubbehälters.

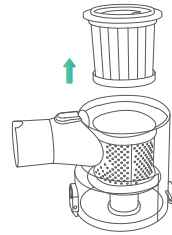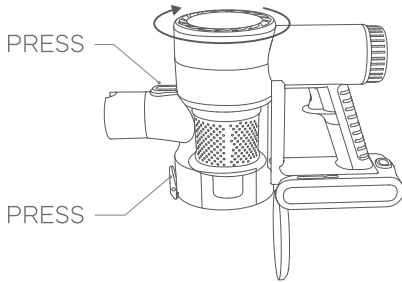

- (3) Trennen Sie das Filtersieb von der Patrone.
- (4) Reinigen Sie das Filtersieb und die Patrone.

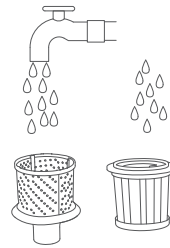
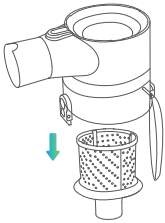


- (5) Trocknen Sie die Walzenbürste 24 Stunden lang.
- (6) Warten Sie, bis sie vollständig trocken ist, bevor Sie sie verwenden.

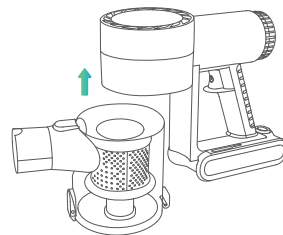

## Reinigung des Luftauslasses filter :



- (1) Schalten Sie den Netzschalter aus und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um die Filterpatrone aus dem Luftauslass zu entfernen.
- (2) Reinigen Sie die Filterpatrone.
- (3) Warten Sie, bis sie vollständig getrocknet ist, bevor Sie sie einbauen und verwenden.

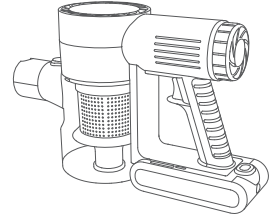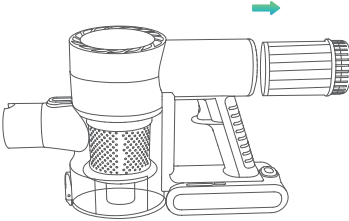


Hinweis: Durch regelmäßiges Reinigen der Patrone wird eine gute Saugleistung aufrechterhalten.

## Bürstenreinigung Walzen


- (1) Drücken Sie auf die Druckmarkierung "Ⓜ" an der Türbürste, um die Walzenbürste zu entriegeln.
- (2) Nehmen Sie die Walzenbürste ab und verwenden Sie das mitgelieferte Haarwerkzeug, um die verhedderten Haare zu entfernen.



- (3) Mit Wasser auswaschen.

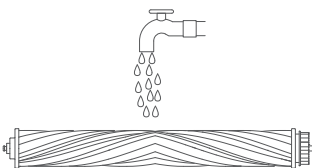

- (4) Warten Sie, bis das Gerät vollständig getrocknet ist, bevor Sie es einbauen und verwenden. Um die Bürste einzusetzen, setzen Sie einfach die Bürste in die Türbürste ein, um die Bürste zu befestigen.



## Product Parameters

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Modell                       | GSC60                  |
| Nennspannung                 | 29.6V                  |
| Nenningang Adapter           | 100~240V~50/60HZ; 1.2A |
| Nennleistung Des Adapters    | 29,6V; 1.2A-65,12Wh    |
| Aufladezeit                  | 3.5 Stunden            |
| Betriebszeit                 | 13min-55min            |
| Max Modell (33kpa)           | 13min                  |
| Modell (24kpa)               | 20min                  |
| Mittleres Modell (10kpa)     | 55min                  |
| Gewicht                      | 2.3Kg                  |
| Geräusch                     | <70db                  |
| Kapazität Der Batterie       | 2500mAh x8             |
| Kapazität Des Staubbehälters | 1.2 L                  |



# Thank you!

Cher nouveau propriétaire d'un aspirateur Greenote GSC60,

Nous vous remercions d'avoir choisi l'aspirateur sans fil Greenote GSC60. Nous tenons à vous dire que l'aspirateur Greenote est un bon choix pour vous et nous espérons que ce petit bonhomme va changer votre vie!

L'équipe Greenote a préparé ce kit pour vous aider, vous et votre famille, à mieux utiliser le GSC60.

## UTILISATEUR MANUEL

Tous les détails sur les pièces, l'utilisation, l'entretien, les conseils et plus encore.

## INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Il est important de donner une garantie, ne la jetez pas.

## UN SERVICE CLIENT RAPIDE

Scannez le code QR ci-dessous ou envoyez l'e-mail suivant pour recevoir la solution si vous avez des questions.

[vc.support@greenotehome.com](mailto:vc.support@greenotehome.com)



 OFFICIAL WEBSITE  
[www.greenotehome.com](http://www.greenotehome.com)

## Attention

Veillez lire attentivement le contenu du mode d'emploi avant d'utiliser le produit.


- 1) cet aspirateur est un aspirateur à sec et ne convient pas pour aspirer de l'eau, des produits de nettoyage ou d'autres liquides et objets dont la surface est mouillée. Ne versez pas d'eau ou d'autres liquides dans l'appareil. Cela pourrait provoquer un court-circuit et endommager l'appareil. 2. N'utilisez pas cet aspirateur à sec.
- 2) n'utilisez pas cet aspirateur pour aspirer des particules minuscules comme de la farine, du ciment, de la poussière de plâtre, de la poussière de maçonnerie ou des objets plus gros comme des jouets ou des boules de papier, car le moteur risquerait de griller et l'aspirateur de se bloquer. 3. n'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer les plus petites particules comme la farine, le ciment, la poussière de plâtre et la poussière de maçonnerie.
- 3) Pour nettoyer l'aspirateur, utilisez un chiffon sec et n'utilisez pas d'essence, d'eau de banane ou d'autres produits de nettoyage qui pourraient facilement endommager ou décolorer la surface de l'aspirateur.
- 4) n'utilisez pas ou ne stockez pas l'aspirateur dans des conditions défavorables, telles que des températures élevées ou basses, etc. Il est recommandé d'utiliser l'aspirateur à une température ambiante de 0~40°C, de le stocker dans un endroit frais et sec et de ne pas l'exposer au soleil pendant une période prolongée.
- 5) Si vous utilisez une nouvelle batterie ou si vous l'utilisez pour la première fois après un long stockage, veuillez la charger complètement. Si vous stockez l'aspirateur pendant une longue période sans l'utiliser, il est conseillé de le décharger et de le recharger complètement tous les trois mois.
- 6) N'utilisez pas l'aspirateur et n'effectuez aucune opération de nettoyage ou d'entretien lorsqu'il est en charge.
- 7) Pour recharger l'aspirateur, utilisez uniquement le chargeur fourni dans l'emballage.
- 8) ne placez pas la batterie à proximité d'objets chauds ou de flammes et n'insérez pas d'objets tranchants dans la batterie.
- 9) Compte tenu des caractéristiques des batteries au lithium, les performances maximales de la batterie peuvent diminuer après environ 2 ans d'utilisation. Mais ne vous inquiétez pas, nous offrons à tous les acheteurs un service de garantie de trois ans et un service de pièces de rechange pendant la période de garantie. Pendant la période de garantie, vous pouvez contacter notre service clientèle pour remplacer toutes les pièces endommagées, y compris la pile qui est tombée. Notre service clientèle e-mail :




# Packliste




Machine principale

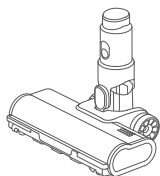

Brosse à plancher électrique

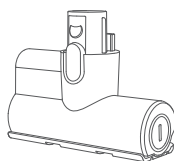


Brosse à lit

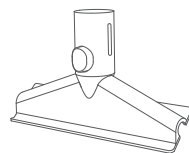

Brosse à poils d'animaux



Paille longue



Brosse combinée 2 en 1



Outil de coincement flexible




Tuyau de rallonge



Tube télescopique



Cartouche de sortie d'air




Tubes de fixation



Tube d'extension



Cartouche de dépoussiérage



Adaptateur d'alimentation



Support mural




Certification



Manuel d'instruction


## Teile Einführung

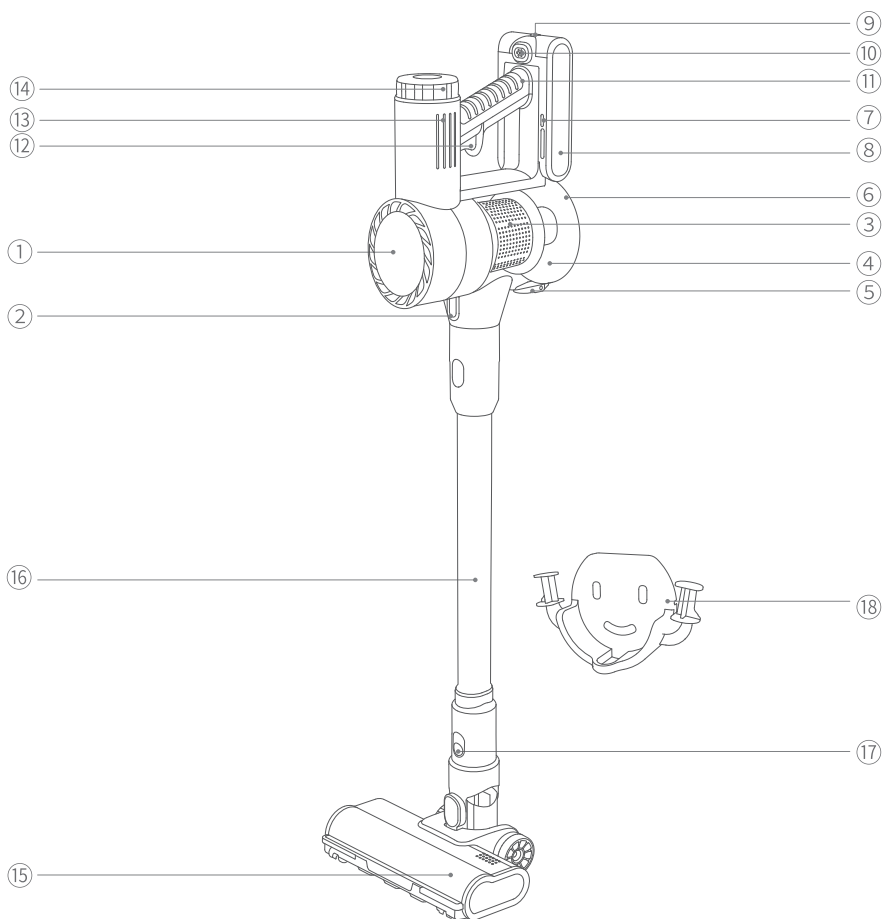

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| ① Écran tactile                           | ⑩ Bouton d'ouverture de la batterie |
| ② L'interface                             | ⑪ Poignée                           |
| ③ Filtre                                  | ⑫ Interrupteur d'alimentation       |
| ④ Coupelle à poussière                    | ⑬ Sortie d'air                      |
| ⑤ Bouton d'ouverture du godet à poussière | ⑭ Filtre de sortie d'air            |
| ⑥ Couvercle du godet à poussière          | ⑮ Gobelet                           |
| ⑦ Bouton de mode                          | ⑯ Tube télescopique                 |
| ⑧ Batterie                                | ⑰ Interface                         |
| ⑨ Port de charge                          | ⑱ Support mural                     |


# Plusieurs Modes Applicables

**Installation:** Connecter les accessoires, lorsque le son "Ka" se fait entendre, cela signifie que l'installation est terminée.

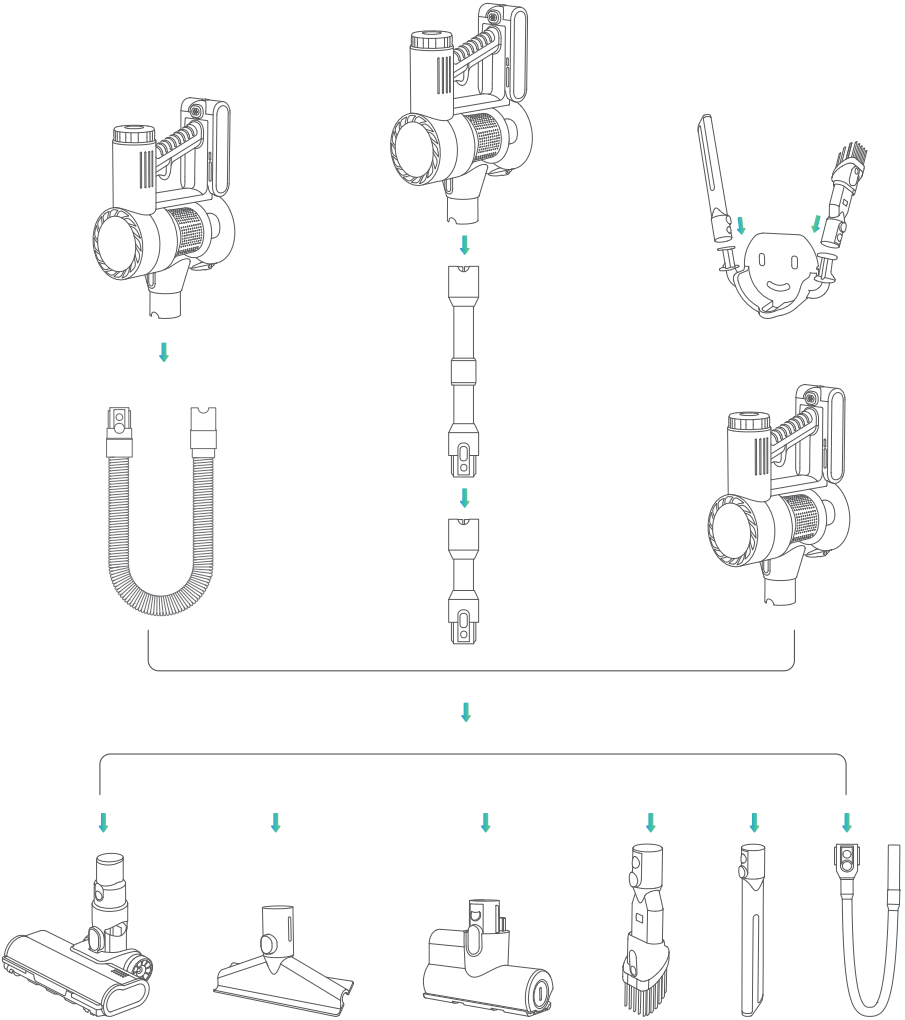


## Modes de recharge


1. Connectez le chargeur directement au port de charge du bloc-batterie pour charger l'unité principale.

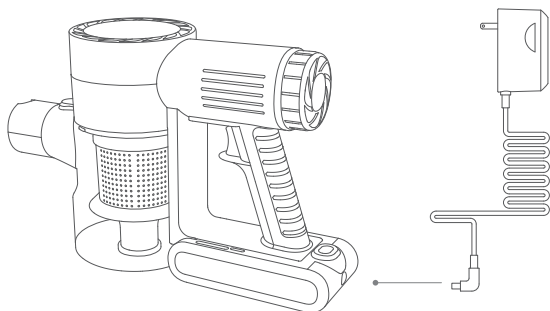

2. Montez d'abord le support mural sur le mur, puis suspendez l'aspirateur au support, puis connectez l'adaptateur au port de charge de la batterie pour la charger.

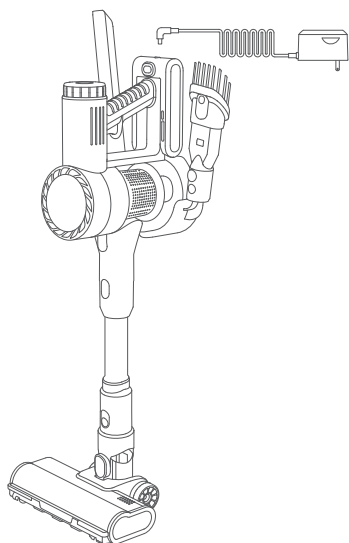

3. Retirez la batterie de l'unité principale, puis connectez le chargeur au port de charge de la batterie pour la charger.

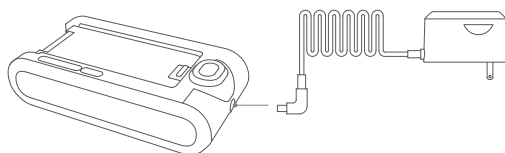

## Indicateur de charge

Sur la batterie se trouvent trois indicateurs de charge: 30% (●○○), 60% (●●○), 100% (●●●). Ces trois marques vous permettent de voir clairement l'état de charge actuel de la batterie. Les batteries. Nous recommandons de charger complètement la batterie avant chaque utilisation afin d'obtenir les meilleures performances de nettoyage. Expérience.

## Écran tactile

1. après la mise en marche, l'écran tactile affiche le niveau de puissance. (Standard/Moyen/MAX)
2. touchez "⊕/⊖" sur l'écran pour régler la puissance d'aspiration.
3. lorsque les brosses s'emmêlent, l'icône "E3" s'affiche sur l'écran tactile sur l'écran tactile pour indiquer que les brosses doivent être nettoyées. Si le bac à poussière est trop plein, l'icône "E7" s'affiche sur l'écran tactile pour indiquer que vous devez le gobelet doit être nettoyé.



Standard




Moyen



MAX




Avertissement sur l'obstruction  
des cheveux

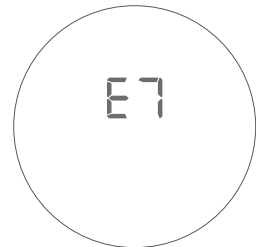


Avertissement de colmatage du  
gobelet à poussière

## Accessoires pour brosses

**Brosse à lit:** Pour nettoyer les poils de chiens et de chats et les acariens du lit.

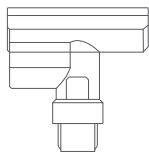

**Brosse pour poils d'animaux:** Pour nettoyer les poils de chien et de chat collés aux oreillers.



**Tuyau d'extension:** Allongez le tuyau de rallonge dans n'importe quelle direction dans les zones complexes pour réduire considérablement la difficulté du nettoyage.




**Suceur plat flexible:** Pour nettoyer l'arrière des armoires, les fentes des machines à laver et d'autres zones complexes.



**Paille longue:** Pour nettoyer les endroits étroits tels que les fentes des canapés, les fenêtres, les tables et les chaises.



**Brosse 2 en 1:** Pour nettoyer les tapis, les lits, les rideaux, les plafonds, etc.



**Brosse à charpie:** Pour nettoyer la poussière, les débris, les cheveux, etc. sur les sols ou les carreaux.






# Pour utiliser l'hôte


## 1. Préparation

Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous qu'il est complètement chargé. Avant la première utilisation, chargez l'appareil pendant 5 heures afin de garantir un fonctionnement normal de l'appareil, puis sélectionnez la tête de brosse avec différentes fonctions en fonction de la zone à nettoyer.

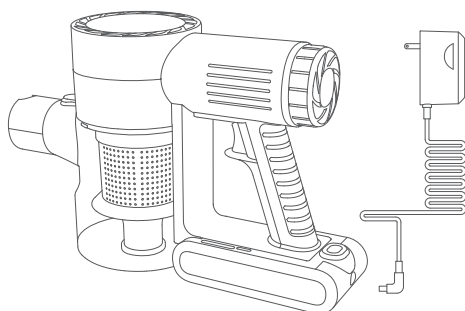


## 2. Fonctionnement

Appuyez sur le bouton de mise en marche pour démarrer l'appareil, appuyez à nouveau sur le bouton de mise en marche pour arrêter l'appareil. L'aspirateur dispose de trois modes de puissance d'aspiration: maximum / moyen / standard. Appuie sur le bouton "+/-" pour régler la puissance d'aspiration.

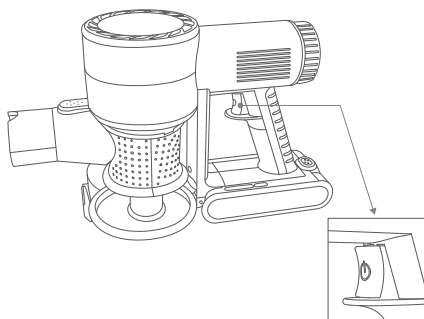

Début/Aus

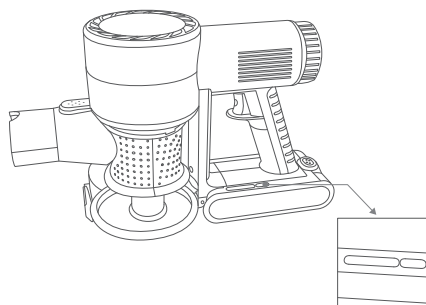


Régler la puissance d'aspiration


# Entretien quotidien

Nettoyage de l'unité centrale :


(1) Mettez d'abord l'appareil sous tension et appuyez sur le bouton d'ouverture du godet à poussière pour vider les déchets. Tournez le godet à poussière dans le sens des aiguilles d'une montre pour le séparer de l'unité principale.

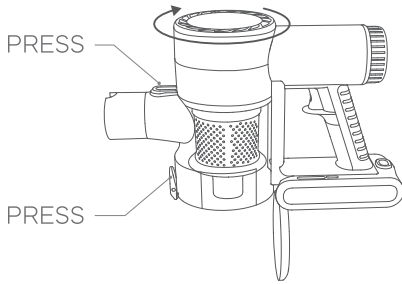


(2) Retirez l'écran du filtre sur le dessus du godet à poussière.

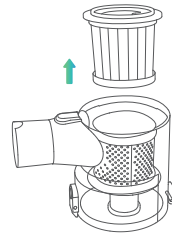

(3) Séparez le filtre de la cartouche.

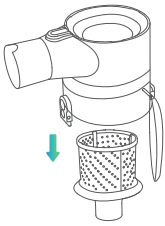


(4) Nettoyez la grille et la cartouche.

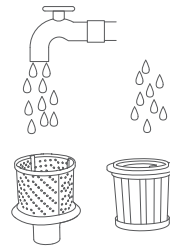

(5) Séchez le rouleau-brosse pendant 24 heures.




(6) Attendez qu'il soit complètement sec avant de l'utiliser.

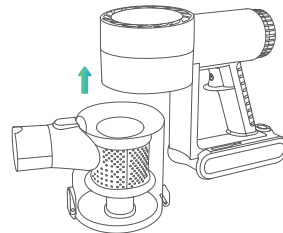

Nettoyage à la brosse Rouleaux :


(1) Éteignez l'interrupteur d'alimentation et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer la cartouche filtrante de la sortie d'air.

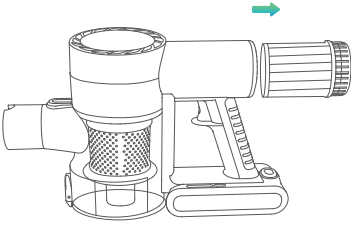

(2) Nettoyez la cartouche filtrante.




(3) Attendez qu'elle soit complètement sèche avant de l'installer et de l'utiliser.

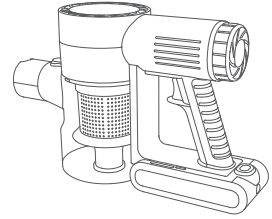


**Remarque:** un nettoyage régulier de la cartouche permet de maintenir une bonne puissance d'aspiration.

## Nettoyage à la brosse Rouleaux

(1) Appuyez sur le repère de pression "A B" de la brosse de porte pour déverrouiller la brosse cylindrique.




(2) Retirer la brosse cylindrique et utiliser l'outil à cheveux fourni pour enlever les cheveux emmêlés.



(3) Rincer à l'eau.



(4) Attendez que l'appareil soit complètement sec avant de l'installer et de l'utiliser. Pour insérer la brosse, il suffit de l'insérer dans la brosse de porte pour fixer la brosse.



## Product Parameters

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Modèle                          | GSC60                  |
| Tension nominale                | 29.6V                  |
| Entrée nominale de l'adaptateur | 100~240V~50/60HZ; 1.2A |
| Sortie nominale de l'adaptateur | 29,6V; 1.2A-65,12Wh    |
| Temps de charge                 | 3.5 Stunden            |
| Durée de fonctionnement         | 13min-55min            |
| Modèle Max (33Kpa)              | 13min                  |
| Modèle (24Kpa)                  | 20min                  |
| Modèle moyen (10Kpa)            | 55min                  |
| Poids                           | 2.3Kg                  |
| Bruit                           | <70db                  |
| Capacité de la batterie         | 2500mAh x8             |
| Capacité du godet à poussière   | 1.2L                   |

# Thank you!

Gentile proprietario del nuovo aspirapolvere Greenote GSC60,

Grazie per aver scelto l'aspirapolvere a batteria Greenote GSC60. Vogliamo dirle che l'aspirapolvere Greenote è una buona scelta per lei e speriamo che questo piccolo uomo cambi la sua vita!

Il team di Greenote ha preparato questo set per aiutare Lei e la Sua famiglia a utilizzare al meglio il GSC60.

## UTENTE MANAUL

Tutti i dettagli su componenti, uso, manutenzione, suggerimenti e altro ancora.

## INFORMAZIONI SULLE GARANZIE

È importante fornire una garanzia, non buttatela via.

## SERVIZIO CLIENTI VELOCE

Scansionate il codice QR qui sotto o inviate la seguente e-mail per ottenere la soluzione in caso di domande.

[vc.support@greenotehome.com](mailto:vc.support@greenotehome.com)



 OFFICIAL WEBSITE  
[www.greenotehome.com](http://www.greenotehome.com)

## Attenzione

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente il contenuto delle istruzioni per l'uso.


1. Questo aspirapolvere è un aspirapolvere a secco, non è adatto per aspirare acqua, detersivi e altri liquidi e oggetti con superfici bagnate. Non versare acqua o altri liquidi nell'apparecchio. Ciò potrebbe provocare un cortocircuito e danneggiare l'apparecchio.
2. Non utilizzare questo aspirapolvere per aspirare particelle minuscole come farina, cemento, polvere di gesso, polvere di muratura o oggetti più grandi come giocattoli e palline di carta, poiché ciò potrebbe bruciare il motore e danneggiare l'aspirapolvere.
3. per la pulizia dell'aspirapolvere, utilizzare un panno asciutto, non utilizzare benzina, acqua di banana o altri detersivi che possono facilmente danneggiare o sbiancare la superficie dell'aspirapolvere.
4. Non utilizzare o conservare l'aspirapolvere in condizioni avverse, come ad esempio a temperature elevate o basse, ecc. Si raccomanda di utilizzarlo a una temperatura ambiente di 0~40°C, di conservarlo in un luogo fresco e asciutto e di evitare di esporlo a lungo alla luce del sole.
5. Quando si utilizza una batteria nuova o la si utilizza per la prima volta dopo un lungo periodo di stoccaggio, si prega di caricarla completamente. Se si conserva l'aspirapolvere per lungo tempo Se si conserva l'aspirapolvere per lungo tempo senza utilizzarlo, è necessario scaricarlo e caricarlo completamente ogni tre mesi.
6. non utilizzare l'aspirapolvere e non eseguire operazioni di pulizia o manutenzione mentre è in carica.
7. utilizzare il caricabatterie per caricare l'aspirapolvere.
7. Per caricare l'aspirapolvere, utilizzare esclusivamente il caricabatterie incluso nella confezione.
8. Non mettere la batteria in prossimità di un'abitazione.
8. non collocare la batteria vicino a oggetti caldi o fiamme e non inserire oggetti appuntiti nella batteria.
9. considerate le caratteristiche delle batterie al litio, le prestazioni massime della batteria possono diminuire dopo circa 2 anni di utilizzo. Ma non preoccupatevi, offriamo a tutti gli acquirenti un servizio di garanzia di tre anni e un servizio di sostituzione delle parti durante il periodo di garanzia, Durante il periodo di garanzia, è possibile contattare il nostro servizio post-vendita per sostituire qualsiasi parte danneggiata, compresa la batteria che cade. La nostra e-mail post-vendita:




## Lista dei pacchetti




Macchina principale

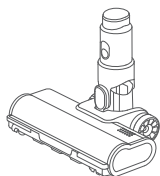

Spazzola elettrica  
per pavimenti

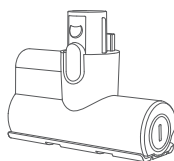


Spazzola per letti

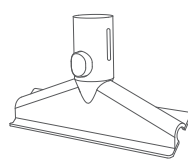

Spazzola per peli di  
animali domestici



Paglia  
lunga



Spazzola  
combinata 2 in 1



Strumento flessibile  
per fessure




Tubo di  
prolunga



Tubo  
telescopico



Cartuccia di  
uscita dell'aria




Tubo di  
fissaggio



Tubo di  
prolunga



Cartuccia a tazza  
per la polvere

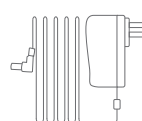

Adattatore di  
alimentazione



Staffa per il  
montaggio a parete




Certificato



Manuale di istruzioni

## Teile Einführung

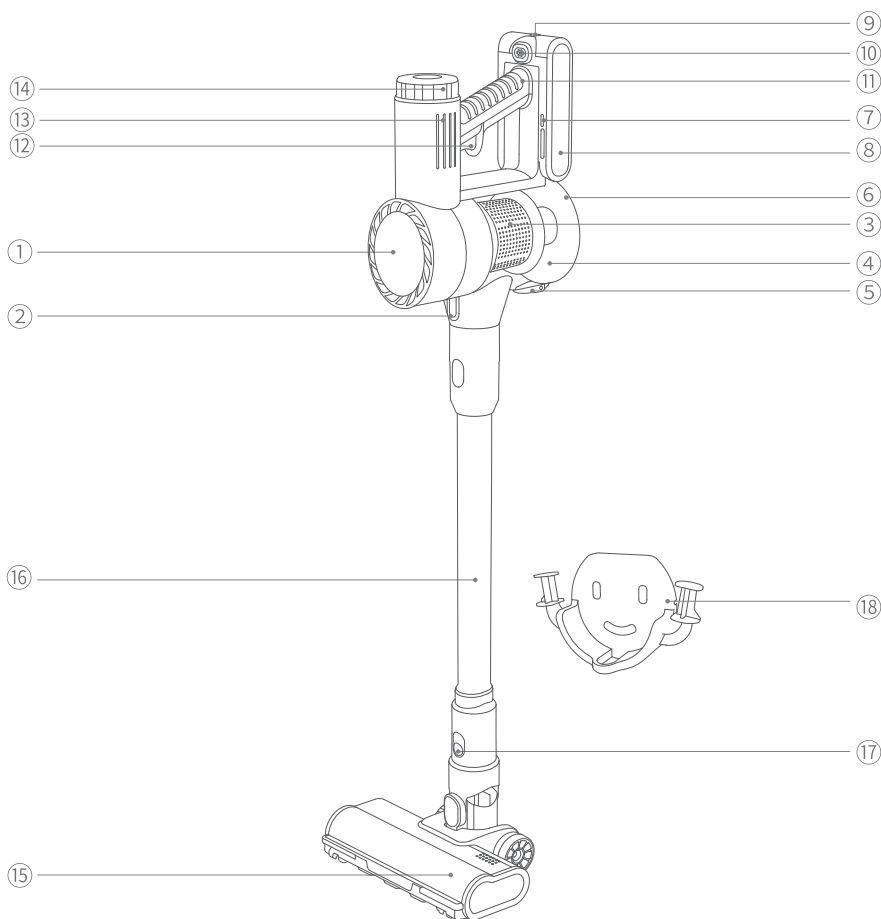


- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| ① Schermo tattile                                | ⑩ Pulsante di rilascio della batteria |
| ② Interfaccia                                    | ⑪ Impugnatura                         |
| ③ Filtro   | ⑫ Interruttore di alimentazione       |
| ④ Tazza per la polvere                           | ⑬ Uscita aria                         |
| ⑤ Pulsante di rilascio della tazza della polvere | ⑭ Filtro di uscita dell'aria          |
| ⑥ Coperchio della coppa della polvere            | ⑮ Bicchiere                           |
| ⑦ Pulsante di modalità                           | ⑯ Tubo telescopico                    |
| ⑧ Pacco batteria                                 | ⑰ Interfaccia                         |
| ⑨ Porta di ricarica                              | ⑱ Staffa a parete                     |




## Molteplici modalità applicabili

**Installazione:** Collegando gli accessori, quando si sente il suono "Ka", significa che l'installazione è completa.

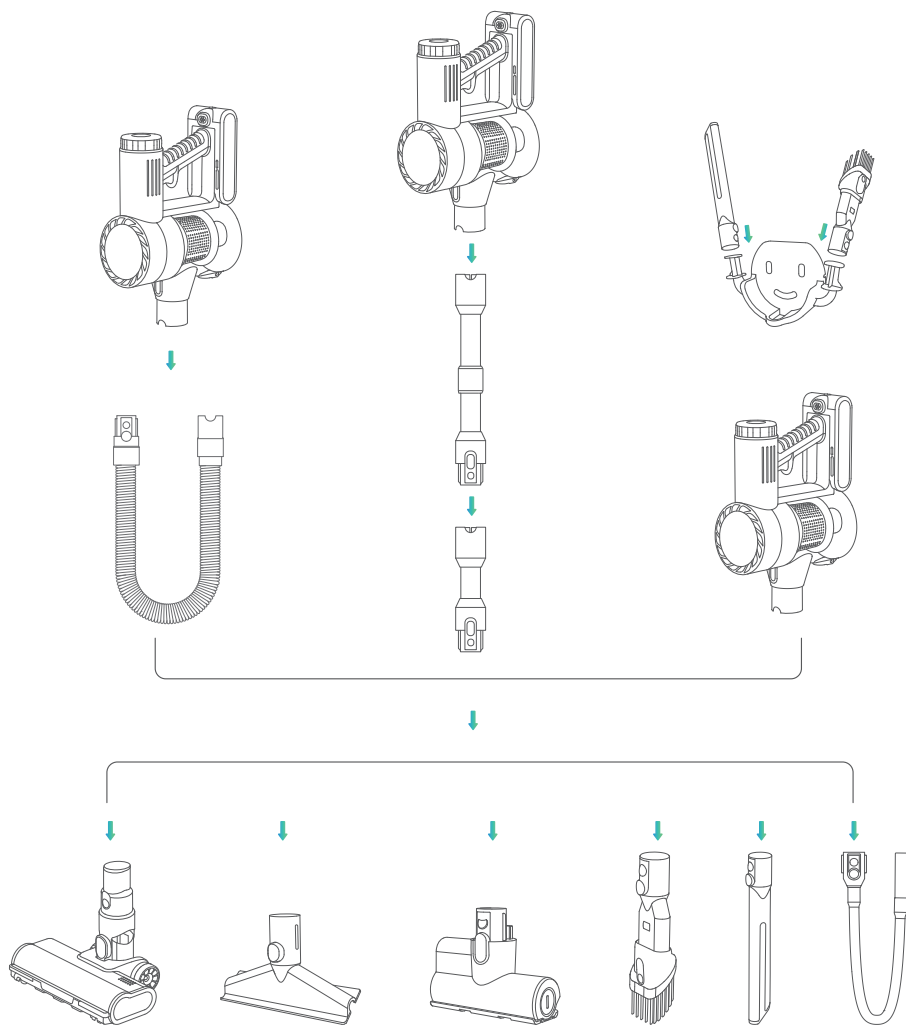


## Modalità di ricarica


1. Collegare il caricabatterie direttamente alla porta di ricarica del pacco batteria per caricare l'unità principale.

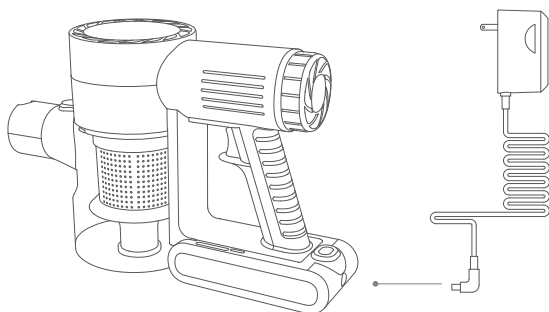

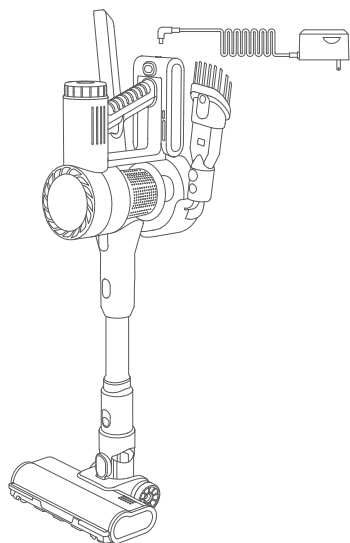


2. Montare prima il supporto a parete, poi appendere l'aspirapolvere al supporto, quindi collegare l'adattatore alla porta di ricarica della batteria per la ricarica.



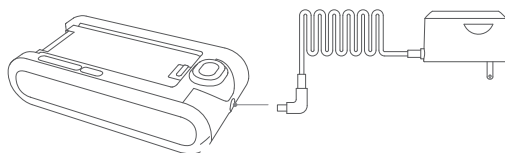


3. Rimuovere la batteria dall'unità principale, quindi collegare il caricabatterie alla porta di ricarica del pacco batteria per caricarla.



## Indicatore di carica

Sulla batteria sono presenti tre indicatori di carica: 30%  , 60%  e 100%  . Grazie a queste tre indicazioni, è possibile vedere chiaramente il livello di carica attuale della batteria. Batterie. Si consiglia di caricare completamente la batteria prima di ogni utilizzo per ottenere le migliori prestazioni di pulizia. Esperienza.

## Schermo tattile

1. Dopo l'accensione, il touchscreen visualizza il livello di potenza. (Standard/Medio/MAX)
2. toccare "  " sullo schermo per regolare la potenza di aspirazione.
3. Quando le spazzole si aggrovigliano, il simbolo "  " viene visualizzato sul touch screen per indicare che le spazzole devono essere pulite. Quando il contenitore della polvere è troppo pieno, sul touch screen viene visualizzato il simbolo "  " per indicare che è necessario pulire il contenitore. pulire la tazza.




Standard



Medio



MAX

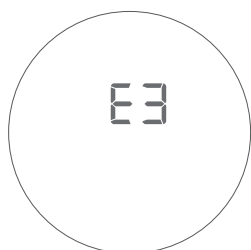


Avviso di intasamento  
dei capelli




Avviso di intasamento della  
tazza di polvere

## Accessori per spazzole


**Spazzola per letti:** per pulire il letto dai peli di cane e gatto e dagli acari.

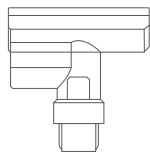


**Spazzola per peli di animali domestici:** per pulire i peli di cani e gatti che si attaccano ai cuscini.




**Tubo di prolunga:** per estendere il tubo di prolunga in tutte le direzioni in aree complesse e ridurre drasticamente lo sforzo di pulizia.




**Bocchetta flessibile per fessure:** per pulire dietro gli armadi, nelle fessure della lavatrice e in altre aree complesse.



**Cannuccia lunga:** per pulire aree strette come le fessure dei divani, le finestre, i tavoli e le sedie.



**Spazzola 2 in 1:** per pulire tappeti, letti, tende, coperte, ecc.




**Spazzola a rullo:** per pulire polvere, sporco, capelli, ecc. su pavimenti o piastrelle.



# Per utilizzare l'host


## 1. Preparazione

Assicurarsi che l'apparecchio sia completamente carico prima dell'uso. Caricare l'apparecchio per 5 ore prima del primo utilizzo per garantire il normale funzionamento dell'apparecchio, quindi selezionare la testina con funzioni diverse a seconda dell'area da pulire.

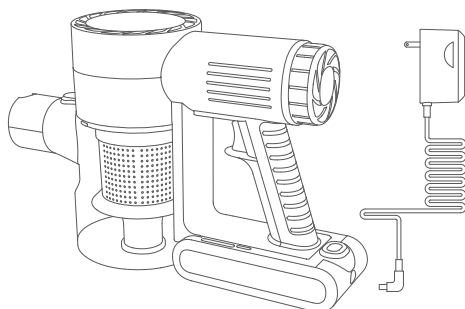


## 2. Funzionamento

Premere il pulsante di accensione per avviare l'apparecchio, premere nuovamente il pulsante di accensione per arrestarlo. L'aspirapolvere dispone di tre modalità di potenza di aspirazione: massima / media / standard. Premere il pulsante "+/-" per regolare la potenza di aspirazione.

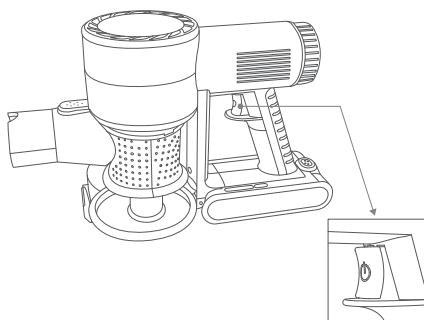

Début/Aus


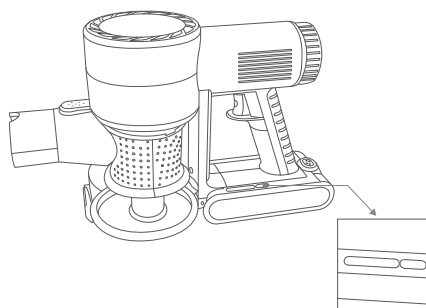


Régler la puissance d'aspiration


## Manutenzione giornaliera

Pulizia del mainframe:

- (1) Per prima cosa spegnere l'interruttore di alimentazione e premere il pulsante di rilascio del contenitore della polvere per svuotare i rifiuti. Ruotare il contenitore della polvere in senso orario per separarlo dall'unità principale.
- (2) Rimuovere il filtro dalla parte superiore del contenitore della polvere.

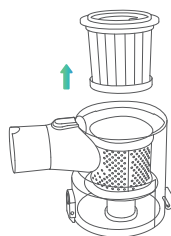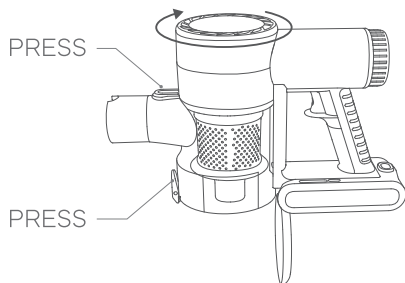


- (3) Separare il filtro dalla cartuccia.

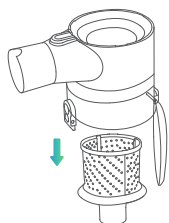


- (4) Pulire il filtro e la cartuccia.



- (5) Asciugare la spazzola a rullo per 24 ore.

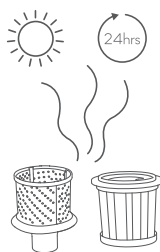


- (6) Attendere che sia completamente asciutto prima di utilizzarlo.

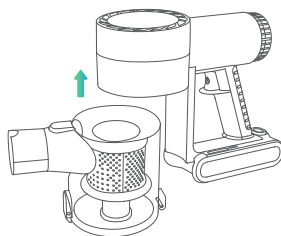

Pulizia dell'uscita dell'aria:


(1) Spegnerne l'interruttore di alimentazione e ruotarlo in senso antiorario per rimuovere la cartuccia del filtro dall'uscita dell'aria.

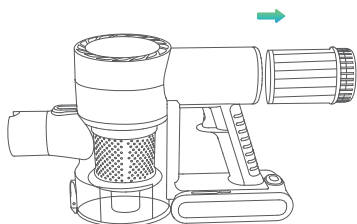

(2) Pulire la cartuccia del filtro.




(3) Attendere che sia completamente asciutta prima di installarla e utilizzarla.

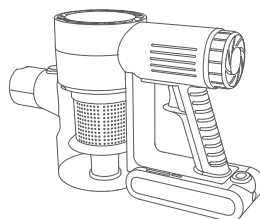


Nota: la pulizia regolare della cartuccia mantiene buone prestazioni di aspirazione.

## Spazzole per la pulizia dei rulli

(1) Premere il segno di pressione "a|b" sulla spazzola per sbloccare la spazzola a rullo.




(2) Rimuovere la spazzola a rullo e utilizzare l'attrezzo in dotazione per rimuovere i capelli aggrovigliati.



(3) Sciacquare con acqua.



(4) Attendere che l'apparecchio sia completamente asciutto prima di installarlo e utilizzarlo. Per inserire la spazzola, è sufficiente inserirla nella spazzola dello sportello per fissarla.



## Product Parameters

|  |                        |
|--|------------------------|
| Modello                                | GSC60                  |
| Tensione nominale                      | 29.6V                  |
| Ingresso nominale dell'adattatore      | 100~240V~50/60HZ; 1.2A |
| Potenza nominale dell'adattatore       | 29,6V; 1.2A-65,12Wh    |
| Tempo di ricarica                      | 3.5 Stunden            |
| Tempo di funzionamento                 | 13min-55min            |
| Modello massimo (33Kpa)                | 13min                  |
| Modello (24Kpa)                        | 20min                  |
| Modello medio (10Kpa)                  | 55min                  |
| Peso                                   | 2.3Kg                  |
| Rumore                                 | <70db                  |
| Capacità della batteria                | 2500mAh x8             |
| Capacità del contenitore della polvere | 1.2L                   |



# Thank you!

Estimado nuevo propietario de la Aspiradora Greenote GSC60,

Gracias por elegir la aspiradora sin cable Greenote GSC60. Queremos decirle que la aspiradora Greenote es una buena elección para usted y esperamos que este pequeño le cambie la vida.

El equipo de Greenote ha preparado este set para ayudarle a usted y a su familia a hacer un mejor uso de la GSC60.

## USUARIO MANAUL

Todos los detalles sobre piezas, uso, mantenimiento, consejos y mucho más.

## INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Es importante que ofrezca una garantía, por favor, no la tire.

## SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE RÁPIDO

Escanee el código QR que aparece a continuación o envíe el siguiente correo electrónico para obtener la solución si tiene alguna duda.

[vc.support@greenotehome.com](mailto:vc.support@greenotehome.com)



 OFFICIAL WEBSITE  
[www.greenotehome.com](http://www.greenotehome.com)

## Precaución

Lea atentamente el contenido del manual de instrucciones antes de utilizar el producto.


1. Esta aspiradora es una aspiradora en seco y no es adecuada para aspirar agua, detergentes y otros líquidos y objetos con superficies mojadas. No vierta agua ni otros líquidos en el aparato. Podría provocar un cortocircuito y dañar el aparato. 2. No utilice esta aspiradora en seco.
2. No utilice esta aspiradora para aspirar partículas diminutas como harina, cemento, polvo de yeso, polvo de albañilería u objetos más grandes como juguetes y bolas de papel, de lo contrario el motor se quemará y bloqueará la aspiradora. 3. no utilice la aspiradora para aspirar partículas diminutas como harina, cemento, polvo de yeso y polvo de albañilería.
3. Cuando limpie la aspiradora, utilice un paño seco, no utilice gasolina, agua de plátano u otros detergentes que puedan dañar o blanquear fácilmente la superficie de la aspiradora.
4. No utilice ni guarde la aspiradora en condiciones adversas, como altas o bajas temperaturas, etc. Se recomienda utilizarlo a una temperatura ambiente de 0~40°C, guardarlo en un lugar fresco y seco y evitar exponerlo a la luz solar durante mucho tiempo.
5. Cuando utilice una batería nueva o la utilice por primera vez después de un largo periodo de almacenamiento, cárguela completamente. Si almacena la aspiradora por un largo período sin usarla, por favor descárguela y cárguela completamente cada tres meses.
6. No utilice la aspiradora ni realice operaciones de limpieza o mantenimiento mientras se está cargando.
7. Utilice únicamente el cargador incluido en el paquete para cargar la aspiradora. 8. No coloque la batería cerca de una zona de trabajo.
8. No coloque la batería cerca de objetos calientes o llamas y no introduzca objetos afilados en la batería.
9. teniendo en cuenta las características de las baterías de litio, el rendimiento máximo de la batería puede disminuir después de unos 2 años de uso. Pero no se preocupe, ofrecemos a todos los compradores un servicio de garantía de tres años y un servicio de sustitución de piezas durante el período de garantía, Durante el período de garantía, puede ponerse en contacto con nuestro servicio posventa para sustituir cualquier pieza dañada, incluida la batería que se cae. Nuestro correo electrónico post-venta:




# Lista de Embalaje




Máquina principal

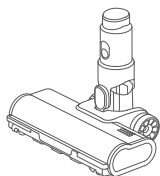

Cepillo eléctrico para suelos

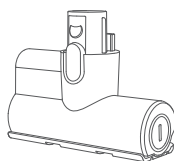


Cepillo de cama

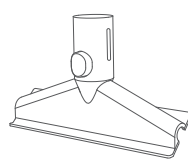

Cepillo para pelo de mascotas



Paja larga



Cepillo combinado 2 en 1



Cepillo para hendiduras flexible




Manguera extensible



Tubo telescópico



Cartucho de salida de aire




Accesorios para tubos



Tubo de extensión



Cartucho guardapolvo



Adaptador de corriente



Soporte de pared




Certificación



Manual de instrucciones


## Teile Einführung

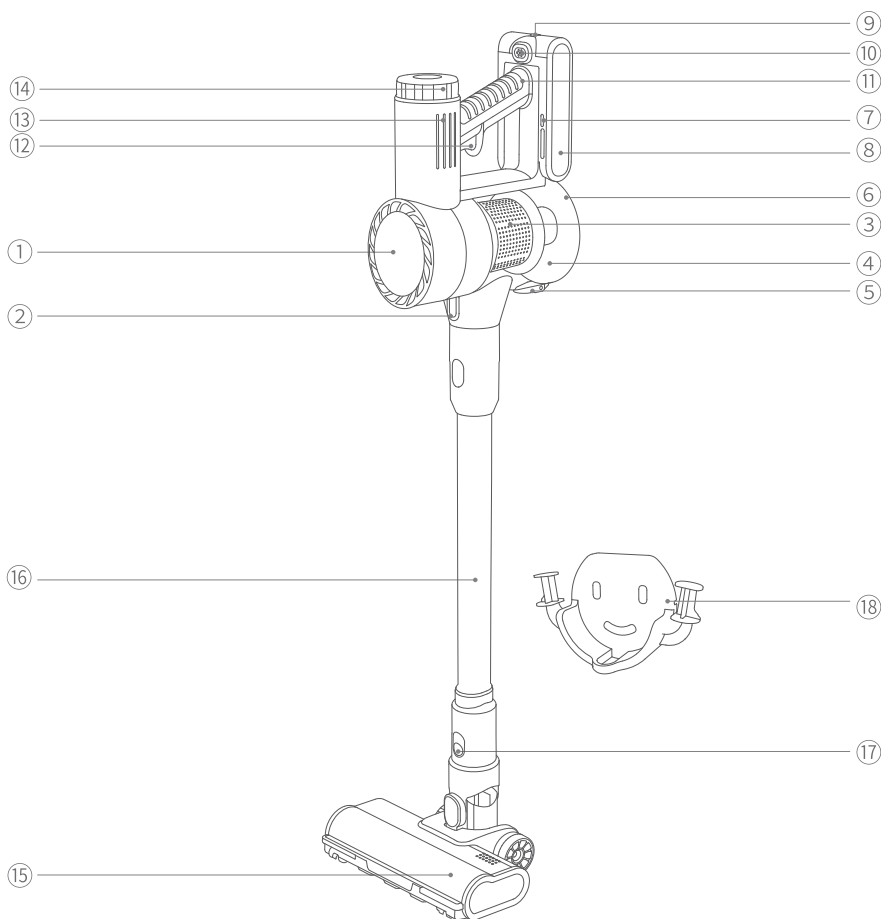

- ① Pantalla táctil
- ② Interfaz
- ③ Filtro
- ④ Taza de polvo
- ⑤ Botón de liberación del depósito de polvo
- ⑥ Tapa del depósito de polvo
- ⑦ Botón de modo
- ⑧ Batería
- ⑨ Puerto de carga
- ⑩ Botón de liberación de la batería
- ⑪ Mango
- ⑫ Interruptor de encendido
- ⑬ Salida de aire
- ⑭ Filtro de salida de aire
- ⑮ Rodillo
- ⑯ Tubo telescópico
- ⑰ Interfaz
- ⑱ Soporte de pared


# Múltiples Modos Aplicables

**Instalación:** Conectando los accesorios, cuando se oye el sonido "Ka", significa que la instalación está completa.

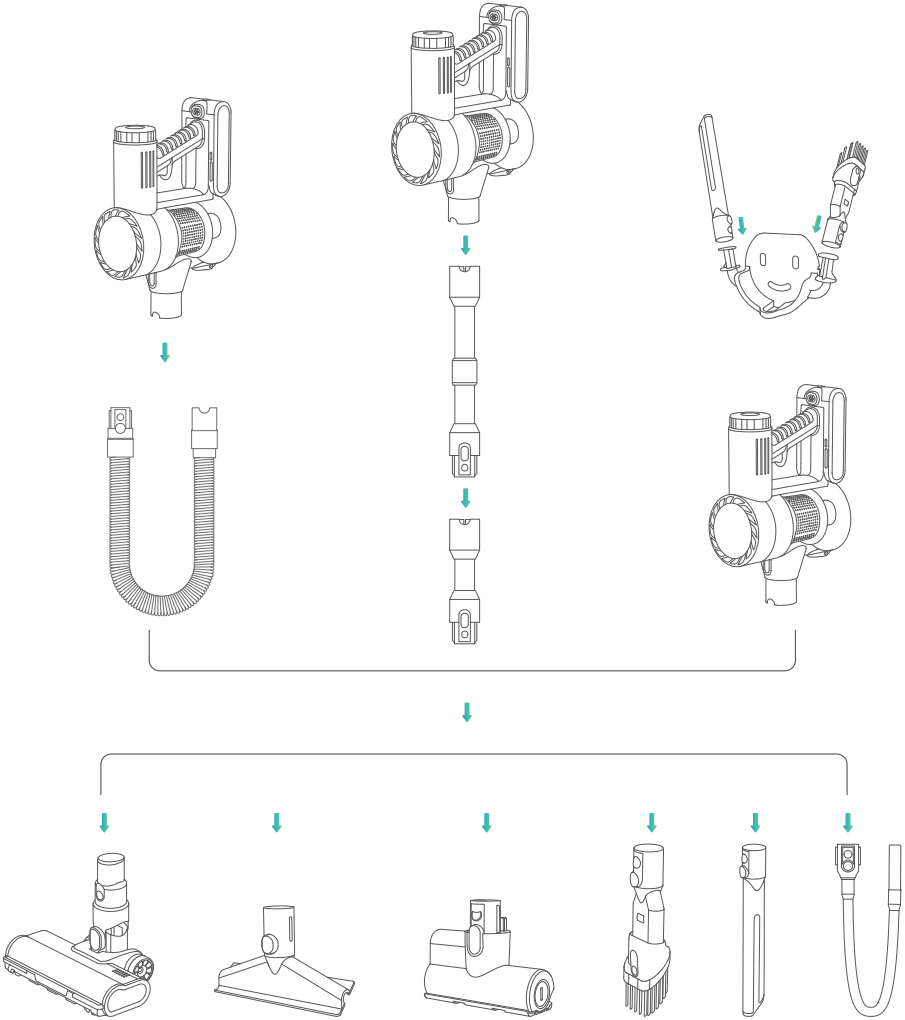


## Modos de Carga


1. Conecte el cargador directamente al puerto de carga de la batería para cargar la unidad principal.

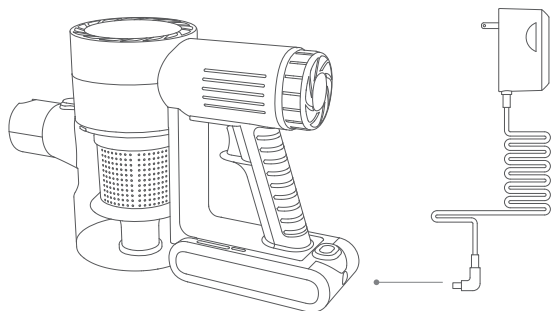

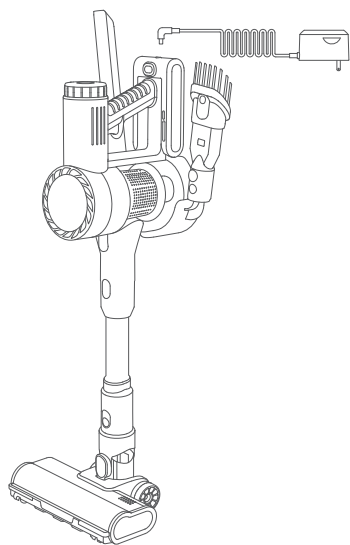


2. Monte el soporte de pared en la pared en primer lugar, cuelgue el aspirador en el soporte y, a continuación, conecte el adaptador al puerto de carga de la batería para cargarla.



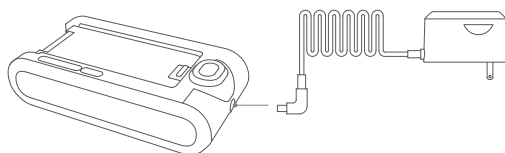


3. Retire la batería de la unidad principal y conecte el cargador al puerto de carga de la batería para cargarla.



## Indicador de carga

Hay tres indicadores de carga en la batería: 30%  , 60%  , 100%  . Con estas tres marcas, puedes ver claramente el nivel de carga actual de la batería. Le recomendamos que cargue completamente la batería antes de cada uso para obtener el mejor rendimiento de limpieza experiencia.

## Pantalla táctil

1. Tras el encendido, la pantalla táctil muestra el nivel de potencia. (Estándar/Media/MÁX)
2. Toque "  " en la pantalla para ajustar la potencia de succión.
3. Cuando los cepillos se enredan, el símbolo "  " en la pantalla táctil para indicar que es necesario limpiar los cepillos. Cuando el depósito de polvo está demasiado lleno, aparece el símbolo "  " en la pantalla táctil para indicar que es necesario limpiar la taza.




Standard



Medio



MAX

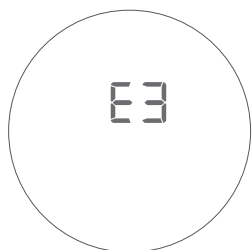


Avviso di intasamento  
dei capelli




Avviso di intasamento della  
tazza di polvere

## Accesorios para Cepillos


**Cepillo de cama:** Para limpiar el pelo y los ácaros de perros y gatos de la cama.

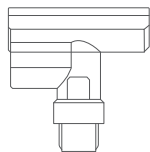

**Cepillo para pelo de mascota:** Para limpiar el pelo de perro y gato pegado a las almohadas.




**Manguera extensible:** Extienda la manguera extensible en cualquier dirección en zonas complejas para reducir drásticamente la dificultad de limpieza.




**Accesorio flexible para hendiduras:** Para limpiar detrás de armarios, grietas de lavadoras y otras zonas complejas.



**Pajita larga:** Para limpiar zonas estrechas como grietas de sofás, ventanas, mesas y sillas.



**Cepillo 2 en 1:** Para limpiar alfombras, camas, cortinas, techos, etc.



**Cepillo Rodillo Pelusa:** Para limpiar polvo, suciedad, pelos, etc. de suelos o baldosas.






# Para utilizar el host


## 1. Preparación

Antes del uso, asegúrese de que el aparato está completamente cargado. Cargue el aparato durante 5 horas antes de utilizarlo por primera vez para garantizar el funcionamiento normal del aparato y, a continuación, seleccione el cabezal del cepillo con diferentes funciones en función de la zona que vaya a limpiar.

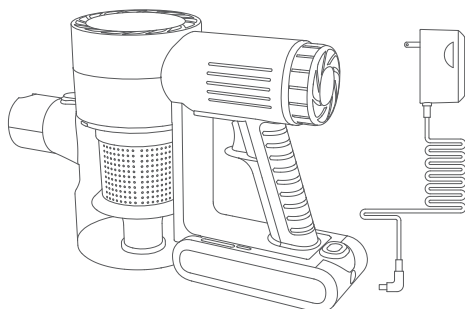


## 2. Funcionamiento

Pulse el botón de encendido para encender el aparato y vuelva a pulsarlo para apagarlo. La aspiradora tiene tres modos de potencia de succión: máxima / media / estándar. Pulse el botón "+/-" para ajustar la potencia de succión.

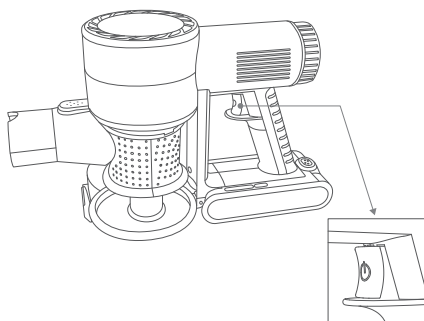

Inicio/Aus


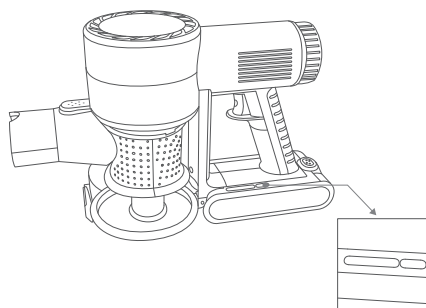


Ajuste de la potencia de aspiración


# Mantenimiento Diario

Limpeza del bastidor principal:

- (1) Primero gire o el interruptor de encendido y pulse el botón de liberación de la taza de polvo para vaciar los residuos. Gire el depósito de polvo en el sentido de las agujas del reloj para separarlo de la unidad principal.
- (2) Retire la rejilla del filtro de la parte superior del depósito de polvo.

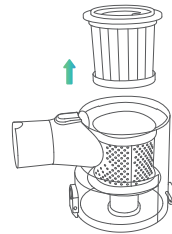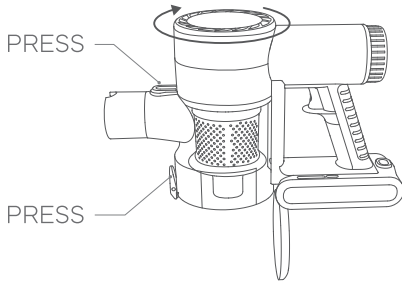

- (3) Separe la rejilla del filtro del cartucho.

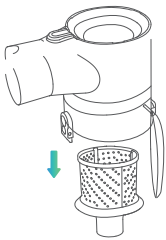


- (4) Limpie la pantalla del filtro y el cartucho.



- (5) Seque el cepillo de rodillo durante 24 horas.




- (6) Espere hasta que esté completamente seco antes de utilizarlo.

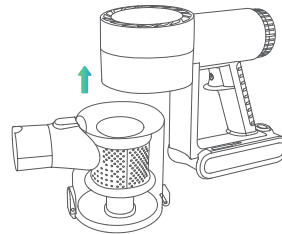

Limpeza del filtro de salida de aire:


(1) Apague el interruptor de encendido y gírelo en sentido contrario a las agujas del reloj para extraer el cartucho del filtro de la salida de aire.

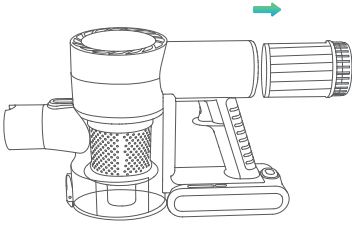

(2) Limpie el cartucho del filtro.




(3) Espere hasta que esté completamente seco antes de instalarlo y utilizarlo.

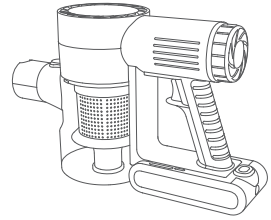


Nota: La limpieza regular del cartucho mantendrá un buen rendimiento de succión.

## Cepillo limpieza rodillos

(1) Presione la marca de presión " " para desbloquear el cepillo del rodillo.




(2) Retire el cepillo giratorio y utilice la herramienta para el pelo suministrada para eliminar el pelo enredado.



(3) Aclare con agua.



(4) Espere hasta que la unidad esté completamente seca antes de instalarla y utilizarla. Para colocar el cepillo, simplemente insértelo en el cepillo de la puerta para fijarlo.



## Product Parameters

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Modelo                          | GSC60                  |
| Tensión nominal                 | 29.6V                  |
| Entrada nominal del adaptador   | 100~240V~50/60HZ; 1.2A |
| Potencia nominal del adaptador  | 29,6V; 1.2A-65,12Wh    |
| Tiempo de carga                 | 3.5 Stunden            |
| Tiempo de funcionamiento        | 13min-55min            |
| Modelo Max (33Kpa)              | 13min                  |
| Modelo (24Kpa)                  | 20min                  |
| Modelo mediano (10Kpa)          | 55min                  |
| Peso                            | 2.3Kg                  |
| Ruido                           | <70db                  |
| Capacidad de la batería         | 2500mAh x8             |
| Capacidad del depósito de polvo | 1.2L                   |

# Thank you!

Beste nieuwe eigenaar van de Greenote stofzuiger GSC60,

Dank u voor uw aankoop van de Greenote GSC60 draadloze stofzuiger. We willen je vertellen dat de Greenote-stofzuiger een geweldige keuze voor je is en we hopen dat deze kleine man je leven zal veranderen!

Het Greenote-team heeft deze set samengesteld om u en uw gezin te helpen de GSC60 beter te gebruiken.

## **BENUTZER HANDLEIDING**

Alle details over onderdelen, gebruik, onderhoud, tips en meer.

## **GARANTIE INFORMATIE**

Het is belangrijk om u een garantie te geven, gooi het alstublieft niet weg.

## **SNELLE KLANTENSERVICE**

Scan de onderstaande QR-code of stuur de volgende e-mail om de oplossing te krijgen als u vragen heeft.

[vc.support@greenotehome.com](mailto:vc.support@greenotehome.com)



## **OFFICIAL WEBSITE**

[www.greenotehome.com](http://www.greenotehome.com)

## Voorzichtigheid

Lees de inhoud van de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.


1. Deze stofzuiger is een droge stofzuiger en is niet geschikt voor het opzuigen van water, wasmiddelen en andere vloeistoffen en voorwerpen met natte oppervlakken. Giet geen water of andere vloeistoffen in het apparaat. Dit kan kortsluiting veroorzaken en het apparaat beschadigen. 2. Gebruik deze stofzuiger niet droog.
2. Gebruik deze stofzuiger niet om kleine deeltjes zoals meel, cement, gipsstof, muurstof of grotere voorwerpen zoals speelgoed en papieren ballen op te zuigen, anders zal de motor doorbranden en zal de stofzuiger geblokkeerd raken. 3. Gebruik de stofzuiger niet om kleine deeltjes zoals meel, cement, gipsstof en metselwerkstof op te zuigen.
3. Gebruik een droge doek om de stofzuiger schoon te maken, gebruik geen benzine, bananenwater of andere reinigingsmiddelen, die gemakkelijk beschadigen of het oppervlak van de stofzuiger vervagen.
4. Gebruik of bewaar de stofzuiger niet onder ongunstige omstandigheden, zoals hoge of lage temperaturen, enz. Het wordt aanbevolen om de stofzuiger te gebruiken bij een omgevingstemperatuur van 0~40 °C, bewaar hem op een koele en droge plaats, en niet over een langdurige blootstelling aan zonlicht.
5. Als u een nieuwe batterij gebruikt of deze voor het eerst gebruikt na een lange periode van opslag, laad deze dan volledig op. Als u de stofzuiger langere tijd niet gebruikt, moet u hem elke drie maanden ontladen en volledig opladen.
6. Gebruik de stofzuiger niet en voer geen schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden uit tijdens het opladen.
7. Gebruik alleen de meegeleverde oplader om de stofzuiger op te laden.
8. Plaats de batterij niet in de buurt van hete voorwerpen of vlammen en steek geen scherpe voorwerpen in de batterij.
9. Gezien de kenmerken van lithiumbatterijen, kan de maximale prestatie van de batterij afnemen na ongeveer 2 jaar gebruik. Maar maak je geen zorgen, we bieden alle kopers een garanteservice van drie jaar en een service voor reserveonderdelen tijdens de garantieperiode. Tijdens de garantieperiode kunt u contact opnemen met onze klantenservice om beschadigde onderdelen te vervangen, inclusief de gevallen batterij. Onze klantenservice e-mail:




# Paklijst




Hoofdmachine

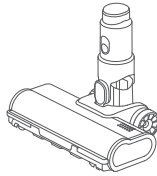

Elektrische vloerborstel

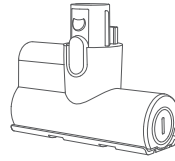


Bed Borstel

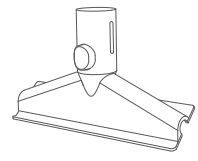

Haarborstel voor huisdieren



Lang stro



2 in 1 combinatieborstel



Flexibele spleetzuigmond




Verlengslang



Telescopische buis




Luchtuitlaatpatroon




Buis Armaturen



Verlengbuis



Stofbekerpatroon



Oplader



Wandbevestiging




Certificering



Handleiding

## Teile Einführung

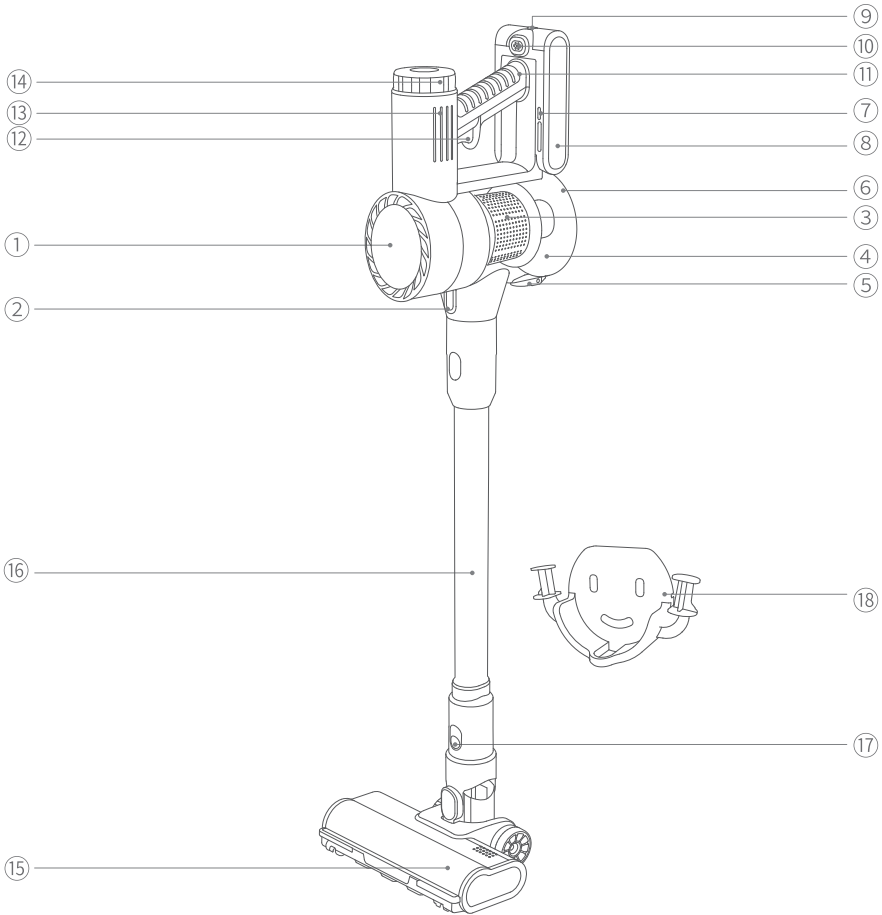

① Aanraakscherm

② Interface

③ Filteren

④ Stofbeker

⑤ Ontgrendelingsknop stofbak

⑥ Stofkap

⑦ Modusknop

⑧ Batterijpakket

⑨ Oplaadpoort

⑩ Ontgrendelingsknop batterij

⑪ Handvat

⑫ Aan/uit-schakelaar

⑬ Luchtuitlaat

⑭ Luchtuitlaatifilter

⑮ Tuimelaar

⑯ Telescopische buis


⑰ Interface

⑱ Muurbeugel




# Meerdere toepasselijke modi

**Installatie:** de accessoires aansluiten, wanneer het "Ka"-geluid hoorbaar is, betekent dit dat de installatie voltooid is.

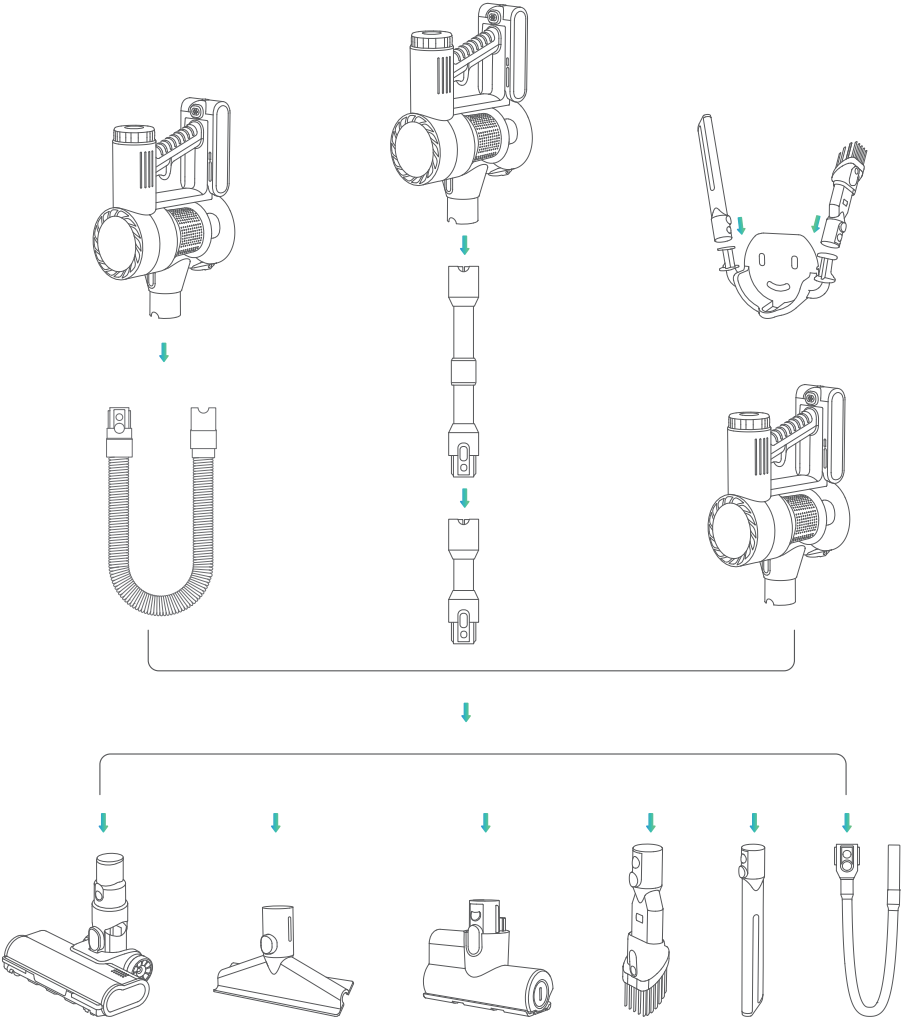


## Oplaadmodi


1. Sluit de oplader rechtstreeks aan op de oplaadpoort van de batterij om de hoofdeenheid op te laden.

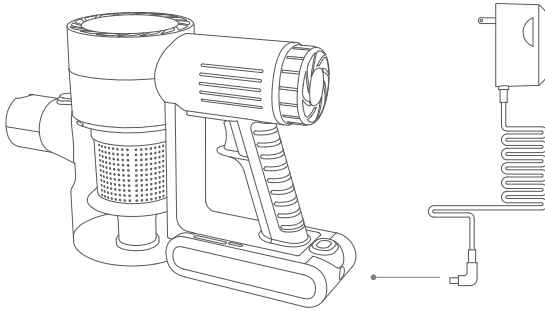

2. Monteer eerst de muurbeugel aan de muur, hang vervolgens de stofzuiger aan de muurbeugel en sluit vervolgens de adapter aan op de oplaadpoort van de batterij om op te laden.

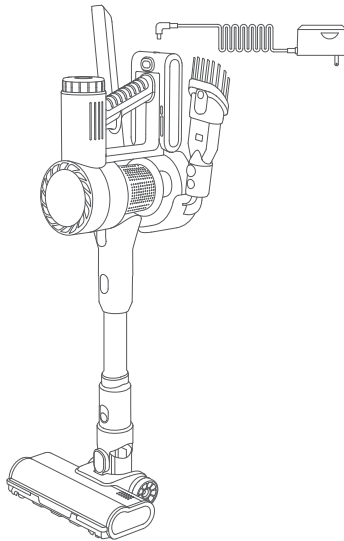

3. Verwijder de batterij uit het hoofdapparaat en sluit vervolgens de oplader aan op de oplaadpoort van de batterij om op te laden.

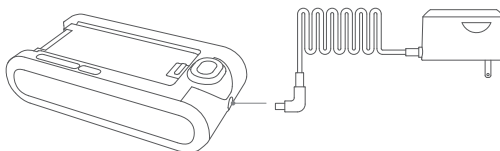

## Laadindicator

Op de batterij bevinden zich drie laadindicatoren: 30%  , 60%  , 100%  . Met deze drie markeringen kunt u duidelijk het huidige laadniveau van de batterij zien. batterijen. We raden aan om de batterij voor elk gebruik volledig op te laden voor de beste reinigingsprestaties. Ervaring.

## Touch Screen

1. Na het inschakelen geeft het touchscreen het vermogen weer. (Standaard/Medium/-MAX)
2. Raak "  " op het scherm aan om de zuigkracht in te stellen.
3. Wanneer de borstels verstrikt raken, wordt het pictogram "  " op het aanraakscherm weergegeven om aan te geven dat de borstels moeten worden schoongemaakt. Wanneer de stofbak vol is, verschijnt het pictogram "  " op het aanraakscherm om aan te geven dat u de beker moet reinigen.



Standaard




Medium



MAX




Waarschuwing voor  
haarcongestie

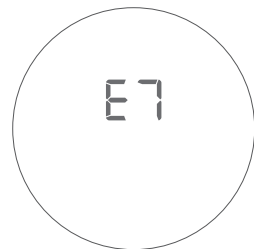


Waarschuwing stofbak  
verstopt

## Borstel accessoires


**Bedborstel:** Voor het verwijderen van honden- en kattenharen en mijten van het bed.

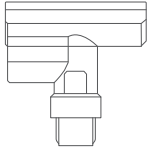

**Pet Hair Brush:** Voor het reinigen van honden- en kattenharen die vastzitten aan kussens.




**Verlengslang:** Verleng de verlengslang in elke richting in complexe gebieden om de moeilijkheid van het schoonmaken aanzienlijk te verminderen.




**Flexibel spleetzuigmondstuk:** voor het schoonmaken achter kasten, wasmachinespleten en andere complexe ruimtes.



**Long Straw:** Voor het reinigen van smalle ruimtes zoals bankspleten, ramen, tafels en stoelen.



**2-in-1 Borstel:** Voor het reinigen van tapijten, bedden, gordijnen, plafonds, etc.




**Lint Roller Brush:** Voor het verwijderen van stof, vuil, haren enz. van vloeren of tegels.



# Hoe de host te gebruiken


## 1. Voorbereiding

Zorg ervoor dat het apparaat voor gebruik volledig is opgeladen. Laad het apparaat voor het eerste gebruik gedurende 5 uur op om de normale werking van het apparaat te garanderen en kies vervolgens de opzetborstel met verschillende functies, afhankelijk van het te reinigen gebied.

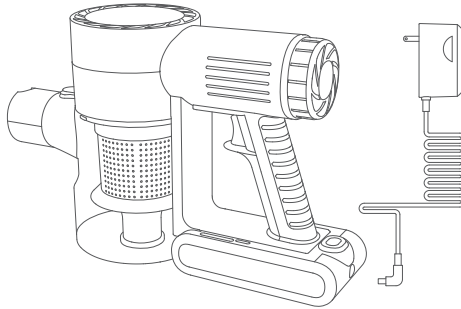


## 2. Bediening

Druk op de aan/uit-knop om het apparaat te starten, druk nogmaals op de aan/uit-knop om het apparaat te stoppen. De stofzuiger heeft drie zuigkrachtstanden: maximaal / gemiddeld / standaard. Druk op de knop "+/-" om de zuigkracht aan te passen.

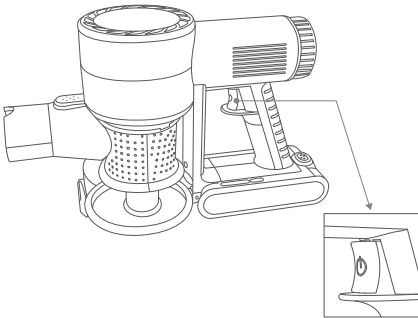

Beginnen

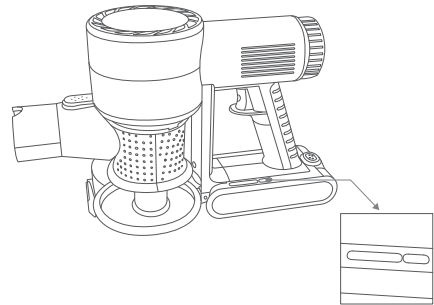


Zuigkracht aanpassen


# Dagelijks onderhoud

Mainframe-reiniging:


- (1) Zet eerst de stroomschakelaar uit en druk op de ontgrendelingsknop van de stofbak om de afvalbak te legen. Draai de stofbak met de klok mee om hem los te maken van de hoofdeenheid.

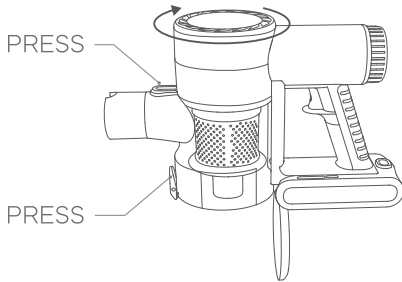

- (2) Verwijder het filterscherm van de bovenkant van de stofbak.

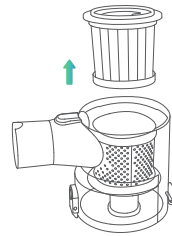

- (3) Scheid het filterscherm van de cartridge.

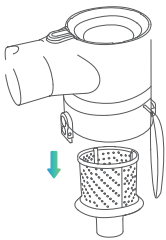


- (4) Reinig het filterscherm en de patroon.



- (5) Droog de rolborstel gedurende 24 uur.





- (6) Wacht tot het volledig droog is voor gebruik.

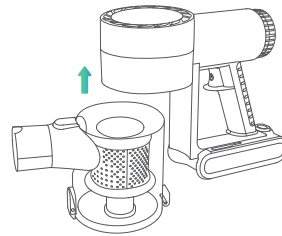

Het luchtuitlaatfilter reinigen:



- (1) Schakel de aan/uit-schakelaar uit en draai deze linksom om de filterpatroon uit de luchtuitlaat te verwijderen.
- (2) Reinig de filterpatroon.
- (3) Wacht tot het volledig droog is voordat u het installeert en gebruikt.

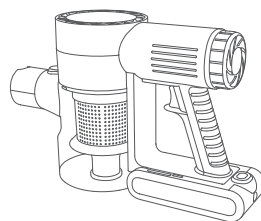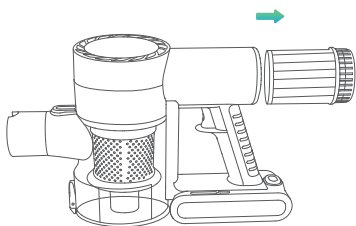



Opmerking: regelmatige reiniging van de cartridge zorgt voor een goede zuigkracht.

## Borstelreinigungsrollen

- (1) Druk op de drukmarkering " " op de deurborstel om de rolborstel te ontgrendelen.
- (2) Maak de rolborstel los en gebruik de meegeleverde haartool om het verwarde haar te verwijderen.



- (3) Uitwassen met water.
- (4) Wacht tot het apparaat volledig droog is voordat u het installeert en gebruikt. Om de borstel te plaatsen, steekt u de borstel gewoon in de deurborstel om de borstel te bevestigen.

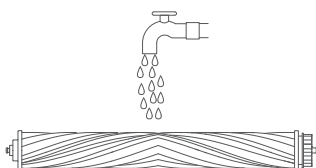

## Product Parameters

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Model                         | GSC60                  |
| Nominale spanning             | 29.6V                  |
| Nominale ingangsadapter       | 100~240V~50/60HZ; 1.2A |
| Nominaal vermogen van adapter | 29,6V; 1.2A-65,12Wh    |
| Laadtijd                      | 3.5 Stunden            |
| Looptijd                      | 13min-55min            |
| Maximum Model (33Kpa)         | 13min                  |
| Model (24Kpa)                 | 20min                  |
| Middenmodel (10 Kpa)          | 55min                  |
| Gewicht                       | 2.3Kg                  |
| Lawaai                        | <70db                  |
| Batterij capaciteit           | 2500mAh x8             |
| Capaciteit stofbeker          | 1.2 L                  |



# Thank you!

Sevgili yeni Greenote Elektrikli Süpürge GSC60 sahibi,

Greenote GSC60 akülü süpürgeyi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Greenote elektrikli süpürge'nin sizin için iyi bir seçim olduğunu söylemek istiyoruz ve bu küçük adamın hayatınızı değiştireceğini umuyoruz!

Greenote ekibi, sizin ve ailenizin GSC60'ı daha iyi kullanmanıza yardımcı olmak için bu seti hazırladı.

## KULLANICI MANAUL

Parçalar, kullanım, bakım, ipuçları ve daha fazlası hakkında tüm ayrıntılar.

## GARANTİ BİLGİLERİ

Garanti vermeniz önemlidir, lütfen atmayın.

## HIZLI MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Sorularınız varsa çözümü almak için aşağıdaki QR kodunu tarayın veya aşağıdaki e-postayı gönderin.

[vc.support@greenotehome.com](mailto:vc.support@greenotehome.com)



 OFFICIAL WEBSITE  
[www.greenotehome.com](http://www.greenotehome.com)


## Dikkat

Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunun içeriğini dikkatlice okuyun.


1. Bu süpürge kuru bir süpürge dir ve su, deterjan ve diğer sıvılar ile ıslak yüzeyli nesnelerin süpürülmesi için uygun değildir. Cihazın içine su veya başka sıvılar dökmeyin. Bu, kısa devreye neden olabilir ve cihaza zarar verebilir. 2. Bu elektrikli süpürgeyi kuru kullanmayın.
2. Bu süpürgeyi un, çimento, alçı tozu, duvar tozu gibi küçük parçacıkları veya oyuncaklar ve kağıt topları gibi daha büyük nesnelere emmek için kullanmayın, aksi takdirde motor yanar ve süpürge sıkışır. Süpürgeyi un, çimento, alçı tozu ve duvar tozu gibi küçük parçacıkları emmek için kullanmayın.
3. Süpürgeyi temizlemek için kuru bir bez kullanın ve süpürge nin yüzeyine kolayca zarar verebilecek veya ağırtabilecek benzın, muz suyu veya diğer temizlik maddelerini kullanmayın.
4. Süpürgeyi yüksek veya düşük sıcaklıklar vb. gibi olumsuz koşullarda kullanmayın veya saklamayın. Süpürge nin 0~40°C ortam sıcaklığında kullanılması, serin ve kuru bir yerde saklanması ve uzun süre güneş ışığına maruz bırakılmaması tavsiye edilir.
5. Yeni bir pil kullanırken veya uzun süre sakladıktan sonra ilk kez kullanırken, lütfen tam olarak şarj edin. Süpürgeyi uzun süre kullanmadan saklarsanız, her üç ayda bir boşaltmalı ve tamamen şarj etmelisiniz.
6. Şarj olurken süpürgeyi kullanmayın veya herhangi bir temizlik veya bakım yapmayın.
7. Süpürgeyi şarj etmek için yalnızca ambalajında bulunan şarj cihazını kullanın. Pili bir çalışma alanının yakınına yerleştirmeyin.
8. Pili sıcak nesnelerin veya alevlerin yakınına koymayın ve pilin içine keskin nesnelere sokmayın.
9. Lityum pillerin özellikleri göz önüne alındığında, pilin maksimum performansı yaklaşık 2 yıllık kullanımdan sonra azalabilir. Ancak endişelenmeyin, tüm alıcılara üç yıllık garanti hizmeti ve garanti süresi boyunca yedek parça hizmeti sunuyoruz. Garanti süresi boyunca, düşen pil de dahil olmak üzere hasarlı parçaları değiştirmek için müşteri hizmetleri departmanımızla iletişime geçebilirsiniz. Müşteri hizmetleri e-postamız:




# Paklijst

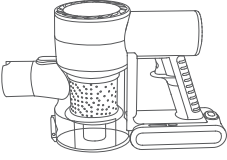


Ana Makine

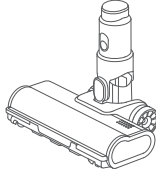

Elektrikli Zemin Fırçası

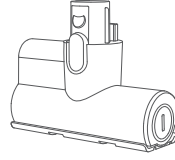


Yatak Fırçası

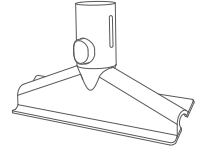

Evcil Hayvan Tüy Fırçası



Uzun  
Hasır



2'si 1 Arada  
Kombinasyon Fırçası



Esnek Yarık  
Açma Aleti




Uzatma  
Hortumu



Teleskopik  
Tüp




Hava Çıkış  
Kartuşu




Tüp  
Armatürler



Uzatma  
Tüpü



Toz Haznesi  
Kartuşu



Güç  
Adaptörü



Duvar Montaj Braketi




Sertifikasyon



Kullanım Kılavuzu

## Teile Einföhrung

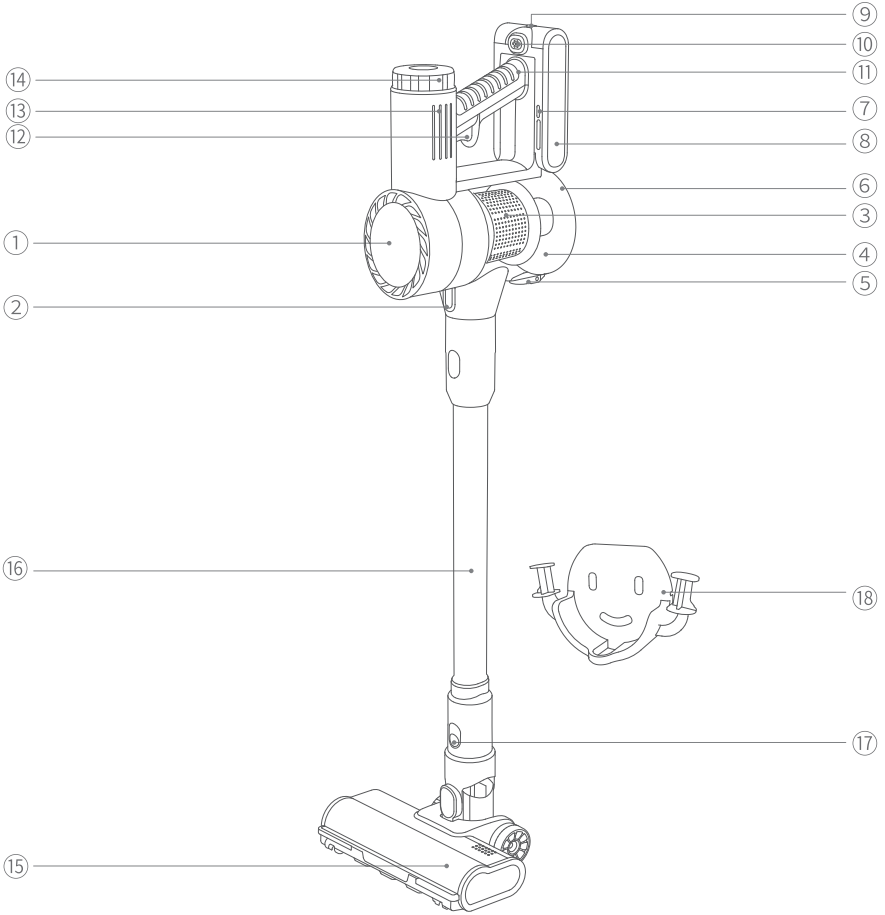

① Dokunmatik ekran

② Arayüz

③ Filtre

④ Toz Kupası

⑤ Toz Haznesi Serbest Bırakma Düğmesi

⑥ Toz Haznesi Kapağı

⑦ Mod Düğmesi

⑧ Akü Paketi

⑨ Şarj Bağlantı Noktası

⑩ Pil Serbest Bırakma Düğmesi

⑪ Tutamak

⑫ Güç Anahtarı

⑬ Hava Çıkışı

⑭ Hava Çıkış Filtresi

⑮ Bardak


⑯ Teleskopik Tüp

⑰ Arayüz

⑱ Duvar Braketi


## Çoklu uygulanabilir modlar

**Kurulum:** Aksesuarların bağlanması, "Ka" sesi duyulduğunda kurulumun tamamlandığı anlamına gelir.

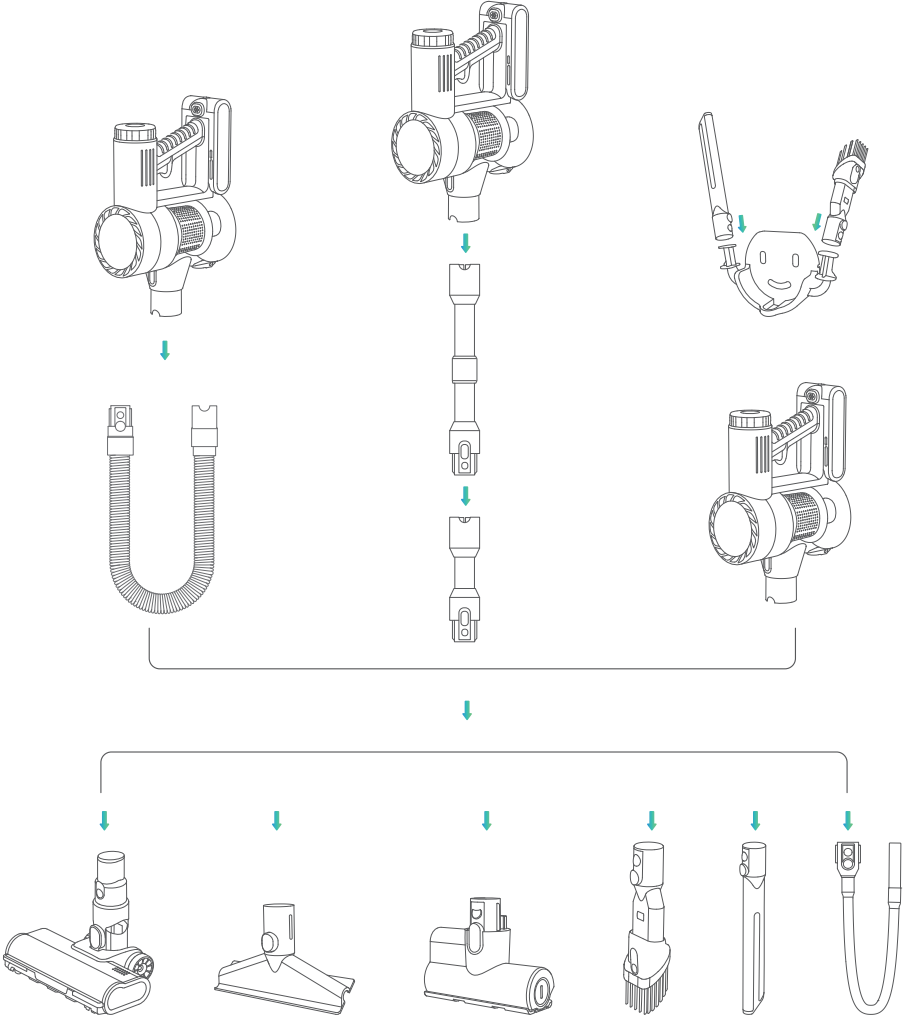


## Şarj modları


1. Ana üniteyi şarj etmek için şarj cihazını doğrudan pil takımı şarj portuna bağlayın.

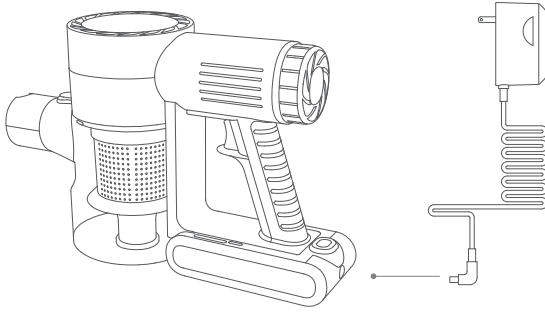

2. Önce duvar montaj aparatını duvara monte edin, ardından elektrikli süpürgeyi montaj aparatına asın, ardından şarj etmek için adaptörü batarya şarj portuna bağlayın.

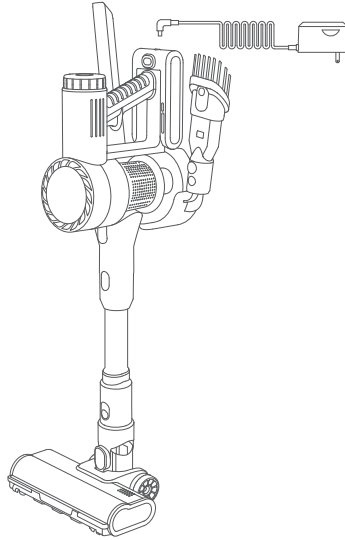

3. Pili ana ünitenden çıkarın, ardından şarj etmek için şarj cihazını pil takımı şarj portuna bağlayın.

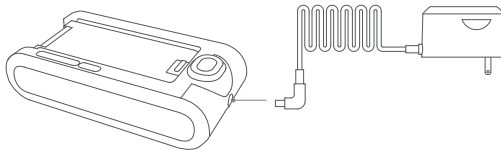

## Şarj göstergesi

Akü üzerinde üç şarj göstergesi vardır: %30 (●○○), %60 (●●○), %100 (●●●). Bu üç işareti kullanarak akünün mevcut şarj seviyesini net bir şekilde görebilirsiniz. Piller. En iyi temizleme performansını elde etmek için her kullanımdan önce pili tamamen şarj etmenizi öneririz. Deneyim.

## Dokunmatik ekran

1. Açıldıktan sonra dokunmatik ekran güç seviyesini gösterir. (Standart/Orta/MAX)
2. Emiş gücünü ayarlamak için ekrandaki " +/- " düğmesine dokunun.
3. Fırçalar karıştığında, " E3 " sembolü belirir sembolü fırçaların temizlenmesi gerektiğini belirtmek için dokunmatik ekranda görüntülenir. Toz haznesi aşırı dolduğunda, dokunmatik ekranda " E7 " sembolü görüntülenerek fırçaları temizlemeniz gerektiğini belirtir bardağı temizlemeniz gerekiyor.




Standard




Mittel



MAX

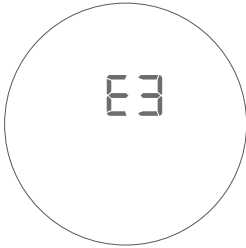


Warnung vor  
Haarverstopfung

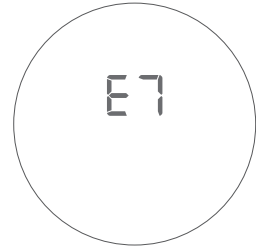


Warnung vor Verstopfung  
des Staubbehalters

## Fırça aksesuarları


**Yatak Fırçası:** Köpek ve kedi tüylerini ve akarlarını yataktan temizlemek için.

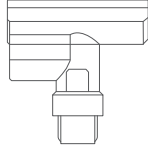

**Evcil Hayvan Tüy Fırçası:** Yastıklara yapışmış köpek ve kedi tüylerini temizlemek için.




**Uzatma Hortumu:** Temizlik zorluğunu önemli ölçüde azaltmak için karmaşık alanlarda Uzatma Hortumunu herhangi bir yöne doğru uzatın.




**Esnek Aralık Açma Aleti:** Dolapların arkasını, çamaşır makinesi aralıklarını ve diğer karmaşık alanları temizlemek için.



**Uzun Pipet:** Koltuk aralıkları, pencereler, masa ve sandalyeler gibi dar alanları temizlemek için.



**2'si 1 Arada Fırça:** Halıları, yatakları, perdeleri, tavanları vb. temizlemek için.



**Tüy Bırakan Rulo Fırça:** Zemin veya fayanslardaki toz, döküntü, saç vb. temizlemek için.






# Ana bilgisayarı kullanmak için


## 1. Hazırlık

Kullanmadan önce cihazın tamamen şarj olduğundan emin olun. Cihazın normal çalışmasını sağlamak için ilk kullanımdan önce cihazı 5 saat şarj edin, ardından temizlenecek alana bağlı olarak farklı işlevlere sahip fırça başlığını seçin.

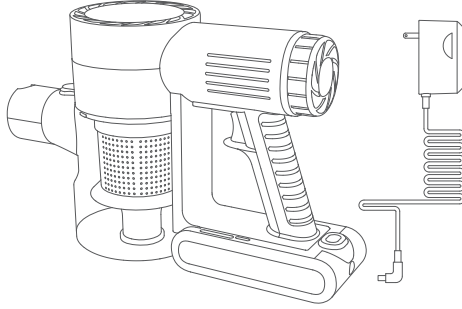


## 2. Çalıştırma

Cihazı çalıştırmak için güç düğmesine basın, cihazı durdurmak için güç düğmesine tekrar basın. Süpürgenin üç emiş gücü modu vardır: maksimum / orta / standart. Emiş gücünü ayarlamak için "+/-" düğmesine basın.

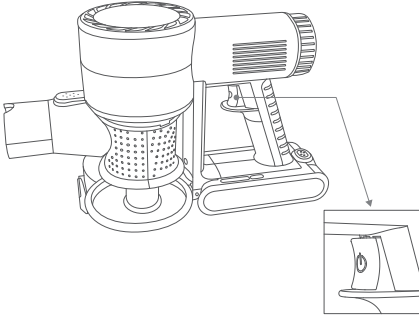

Başlangıç/Aus

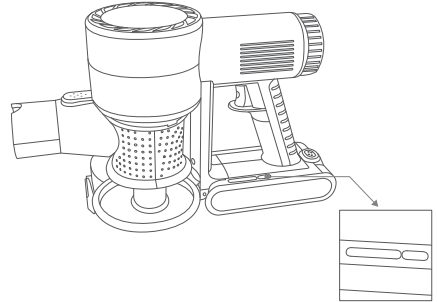


Emiş gücünün ayarlanması


## Günlük bakım

Ana bilgisayar temizliği:


- (1) Önce güç anahtarını açın ve atıkları boşaltmak için toz haznesi serbest bırakma düğmesine basın. Ana üniteden ayırmak için toz kabını saat yönünde çevirin.

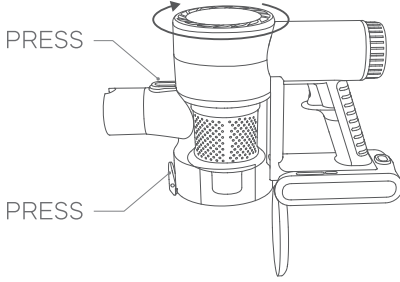


- (2) filtre süzgeci toz kabının üstünden çıkarın.

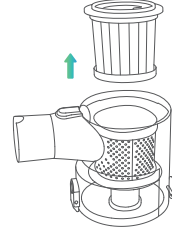

- (3) Filtre süzgeci kartuştan ayırın.

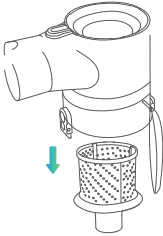


- (4) Filtre süzgeci ve kartuşu temizleyin.

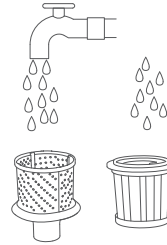

- (5) Rulo fırçayı 24 saat boyunca kurutun.





- (6) Kullanmadan önce tamamen kuruyana kadar bekleyin.

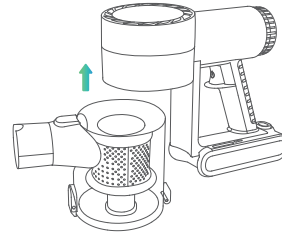

## Hava Çıkışı filtresinin temizlenmesi:



- (1) Güç düğmesini kapatın ve filtre kartuşunu hava çıkışından çıkarmak için saat yönünün tersine çevirin.
- (2) Filtre kartuşunu temizleyin.
- (3) Takmadan ve kullanmadan önce tamamen kuruyana kadar bekleyin.

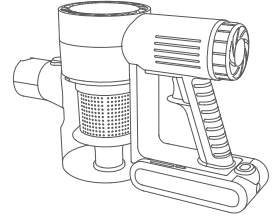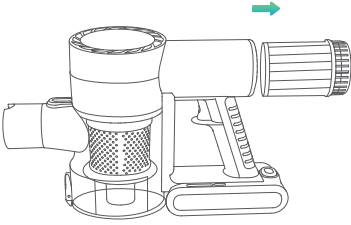


Not: Kartuşun düzenli olarak temizlenmesi iyi emiş performansını koruyacaktır.

## Fırça temizleme silindirleri

- (1) Rulo fırçanın kilidini açmak için kapı fırçası üzerindeki " " baskı işaretine basın.
- (2) Rulo fırçayı çıkarın ve dolaşmış saçları çıkarmak için verilen saç aletini kullanın.



- (3) Su ile durulayın.
- (4) Takmadan ve kullanmadan önce ünitenin tamamen kurumasını bekleyin. Fırçayı takmak için, fırçayı sabitlemek üzere fırçayı kapı fırçasına yerleştirin.



## Product Parameters

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Model                    | GSC60                  |
| Nominal Gerilim          | 29.6V                  |
| Nominal Giriş Adaptörü   | 100~240V~50/60HZ; 1.2A |
| Adaptörün Nominal Çıkışı | 29,6V; 1.2A-65,12Wh    |
| Şarj Süresi              | 3.5 Stunden            |
| Çalışma Süresi           | 13min-55min            |
| Maksimum Model (33Kpa)   | 13min                  |
| Model (24Kpa)            | 20min                  |
| Orta Model (10Kpa)       | 55min                  |
| Ağırlık                  | 2.3Kg                  |
| Gürültü                  | <70db                  |
| Akü Kapasitesi           | 2500mAh x8             |
| Toz Haznesi Kapasitesi   | 1.2 L                  |



## Greenote Team

Email: [vc.support@greenotehome.com](mailto:vc.support@greenotehome.com)

Facebook: Greenote Home

Insgram: greenote.global

Website: [www.greenotehome.com](http://www.greenotehome.com)

Youtube: Greenote Home

## Shenzhen Apeman Innovations Technology Co., Ltd.

1801, Heng Lu E Times Building, No. 159, North Pingji Road,  
Hehua Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen,  
Guangdong, China

EC REP

WSJ Product LTD

Eschborner Landstrasse 42-50, 60489 Frankfurt, Germany

UK REP

WSJ Product LTD

Unit 1 Alsop Arcade, Brownlow Hill, Liverpool L3 5TX, GB



Made in China



# Cordless Vacuum Cleaner User Manual

GSC60

EN / DE / FR / IT / ES / NE / TU

Please read this user manual carefully before using the vacuum cleaner and keep it properly.

### Greenote Team

Email: [vc.support@greenotehome.com](mailto:vc.support@greenotehome.com)

Facebook: Greenote Home

Instagram: [greenote.global](https://www.instagram.com/greenote.global)

Website: [www.greenotehome.com](http://www.greenotehome.com)

Youtube: Greenote Home

### Shenzhen Apeman Innovations Technology Co., Ltd.

1801, Heng Lu E Times Building, No. 159, North Pingji Road,  
Hehua Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen,  
Guangdong, China

EC REP

WSJ Product LTD

Eschborner Landstrasse 42-50, 60489 Frankfurt, Germany

UK REP

WSJ Product LTD

Unit 1 Alsop Arcade, Brownlow Hill, Liverpool L3 5TX, GB



Made in China

注意：  
装订边的边距  
可适当调整。

总页数 90P



本设计图纸版权归本公司所有, 未经本公司书面同意不得复印.

本图纸应与说明, 产品状况, 产品结构设计图及有关图纸协调使用, 发现任何差异请立即通知设计师.

图档中所有尺寸比例为1:1.  
公差: L(长)\*(宽): +1/-1mm, H(高): ±1mm

#### 项目信息

|         |          |
|---------|----------|
| 立项时间:   |          |
| 计划时间:   |          |
| 品牌:     | Greenote |
| 型号:     | GSC60    |
| 类型:     | 说明书      |
| 版本号:    | V1.0.0   |
| 版本变更描述: | 新品       |

#### 技术要求

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 1. 尺寸: 140*210mm (成品)           | 4. 装订方式: 折页  |
| 2. 材质: 封面、底120g铜版纸<br>内页 80g双胶纸 | 5. 表面处理: 覆哑膜 |
| 3. 印刷颜色: CMYK                   |              |

#### 设计审核

|            |  |            |  |
|------------|--|------------|--|
| 1. 设计师:    |  | 2. 销售确认:   |  |
| 3. 设计主管审核: |  | 4. 项目经理确认: |  |
| 5. 品牌总监审核: |  | 日期         |  |