


HP Portable Desktop Scanner

Quick start guide (p. 1) | Guide de démarrage rapide (p. 7) | Guía de inicio rápido (p. 13) | Schnellstart-Anleitung (p. 19) | Guida rapida (p. 25)




PS200W

Product overview

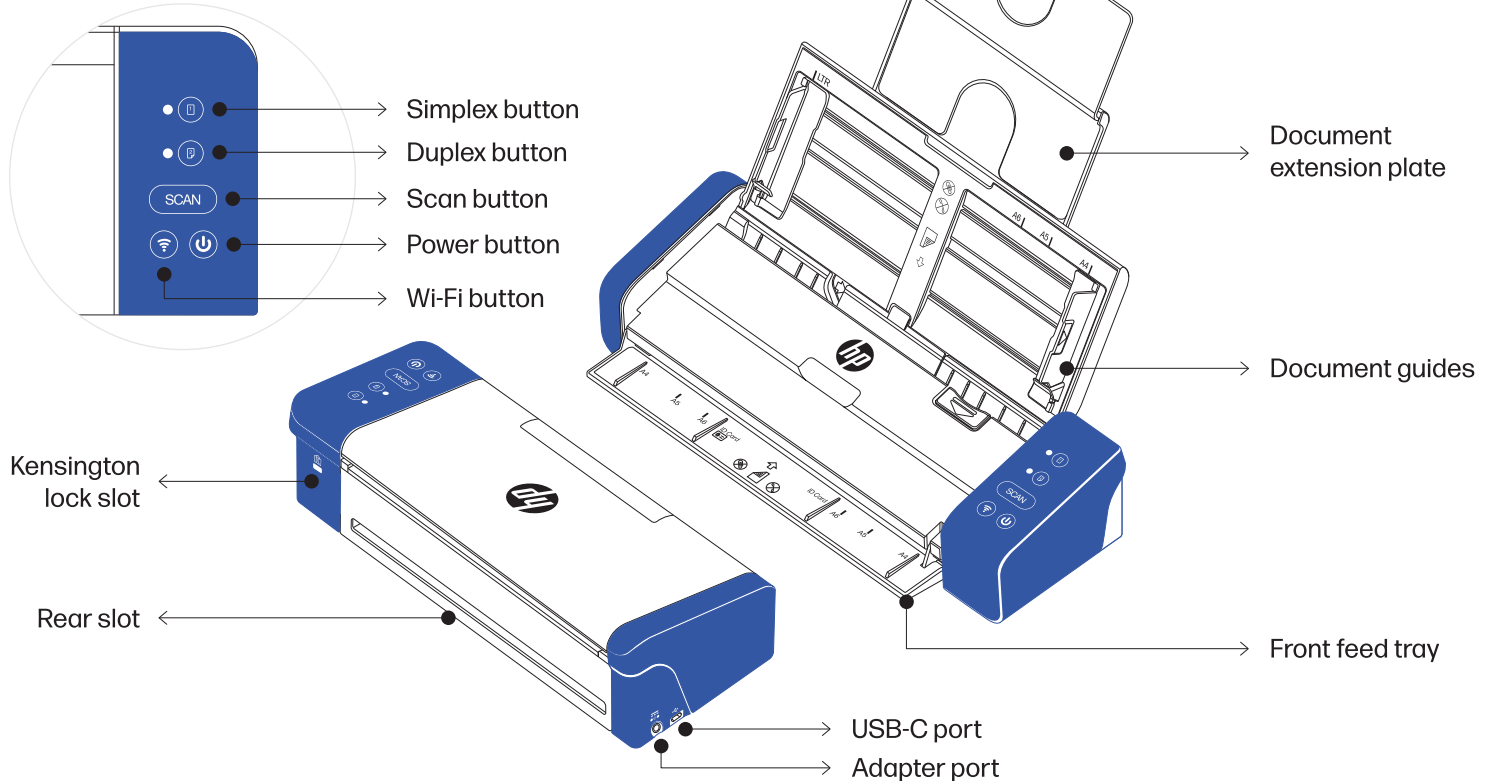


Setting up the scanner

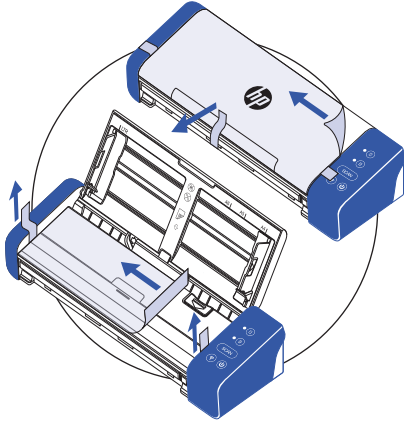


1

Remove protective tape from the scanner and inside the feeder.

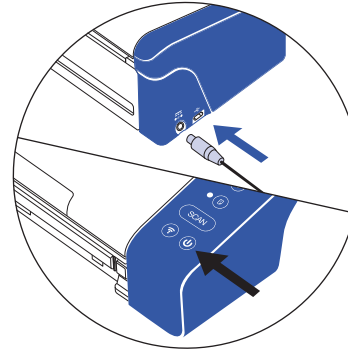

2


Connect the scanner to a power outlet using the AC adapter. Then, turn on the scanner with the power button.

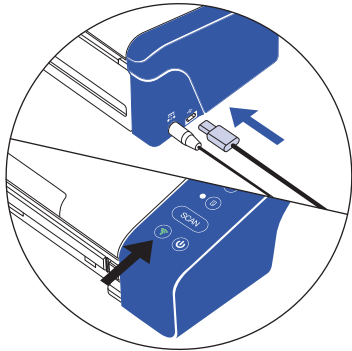

3

For USB connection, connect the scanner to your computer using the USB cable or for Wi-Fi connection, press the Wi-Fi button.

NOTE: For Wi-Fi mode, the scanner does not have to stay connected to your computer.

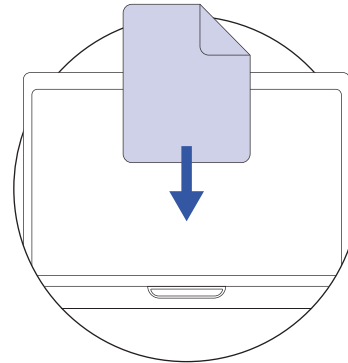


4

Install the HP WorkScan software at hpworksolutions.com/setup and follow the steps to start using your scanner.


Operating the scanner

NOTE: Multipage documents can be scanned through the top of the scanner using the document extension plate. However, the front feed tray and rear slot are for single documents only.

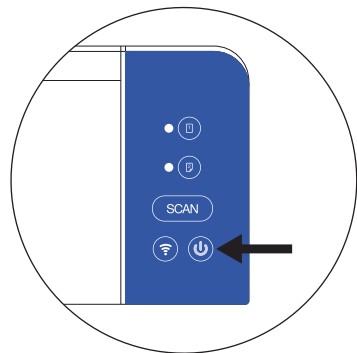


1

Make sure that the scanner is turned on.

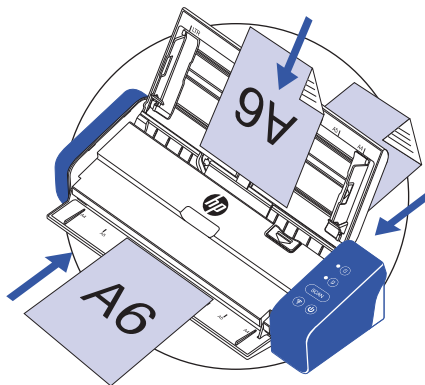

2


Insert your document into the scanner using the front feed tray, rear slot, or document extension plate. Make sure your document is facing down when using any of these methods to scan.

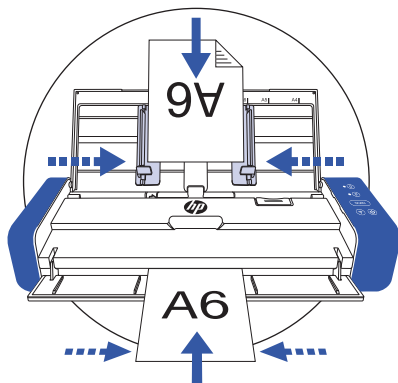

3

Center your document with the paper size marks on the scanner.

NOTE: Documents must be inserted into the center of the feeder when using the front feed tray. Improper insertion will cause the scanner to not recognize the document.

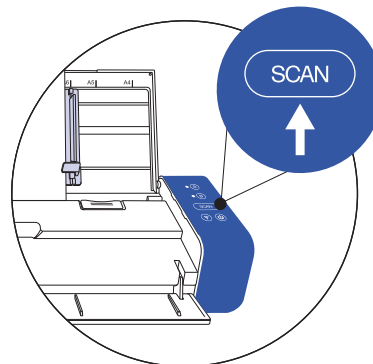

4

When USB connected, activate scan from the software or the scanner. When Wi-Fi connected, activate from software.

NOTE: Press the simplex or duplex button for single- or double-sided scanning before activating the scan. Keep in mind selecting the scan method in the software can override what is selected on the scanner. The scan button only works with the HP WorkScan software.

Pro tips











- Make sure your documents are free of staples, paper clips, or other debris that may cause scan to malfunction.
- Do not push your document into the scanner during operation.
- Avoid scanning certain materials. (Ex. wrinkled material, cloth, newspapers, or magazines.)
- Clean the scanner after 200 scans or if vertical lines or stripes appear on the scanned images.

Safety precautions

- Please turn off and unplug the scanner when not in use for long periods of time.
- Use only with the power cord and power adapter supplied with the product.
*Power rating: 24Vdc, 1.5 A
- Do not use scanner if any parts are missing or damaged.
- Do not attempt to disassemble or repair the scanner yourself.
- Do not use any solvents or corrosive liquid to clean any part of the scanner.
- Keep scanner out of direct sunlight and humid, dusty environments.
- Always place the scanner on a flat, level surface.
- The power input for this scanner is 24 V, 1.5 A. Use only with the power cord and power adapter supplied with the product.
- The marking information is located at the bottom of apparatus.

Function & LED guide









NOTE: When the scanner is operated by Wi-Fi, the simplex, duplex and scan action must be controlled by the software.

Function	Action	LED color
Scan button	The button initiates a scan if the document is detected in the feeder. *While USB is connected. NOTE: Scan button will only work with HP WorkScan software which can be downloaded at hpworksolution.com/setup .	N/A
Power button	Press to power on. Ready to scan or scan is in progress. Press & hold for 5 seconds to power off. Sleep mode.	 Blinking green  Solid green  x5 Blinking green (5 times)  Slow blinking green
Simplex/Duplex button	In simplex mode. Scanner is preset to simplex scanning. In duplex mode.	 1 Solid green (Simplex LED)  2 Off (Duplex LED)  1 Off (Simplex LED)  2 Solid green (Duplex LED)
USB connecting	Connection in progress.	 Blinking green
USB connected	Connection with the computer is established.	 Solid green

Function

Action

LED color

Wi-Fi button	Press to turn on Wi-Fi. Ready to connect.	 Blinking blue
	Connected to Wi-Fi.	 Solid blue
	Press to disconnect Wi-Fi.	 Off
Reset Wi-Fi	Press and hold the Wi-Fi button for 10 seconds to reset Wi-Fi.	 ^{x6} Blinking blue (6 times) to off
		 After 30 seconds, slow blinking blue for ready to connect
Paper jam	Open the scanner and remove the jam.	 Blinking red
Cover open	Close the cover properly.	 Blinking red
Paper detection	Paper insertion into any initially empty feeder.	 ^{x3} Fast blinking green (3 times)
Sleep default set time	15 minutes	N/A
Sleep range	1-60 minutes	N/A
Auto power off default set time	60 minutes	N/A



Need help?


Get in touch by live chat at www.hpworksolutions.com, emailing us at support@hpworksolutions.com, or calling 1-877-424-9746.




To watch a quick instructional video, view the manual with complete instructions, or learn more about your HP Portable Desktop Scanner, please visit www.hpworksolutions.com/setup or scan the QR code:



Aperçu du produit

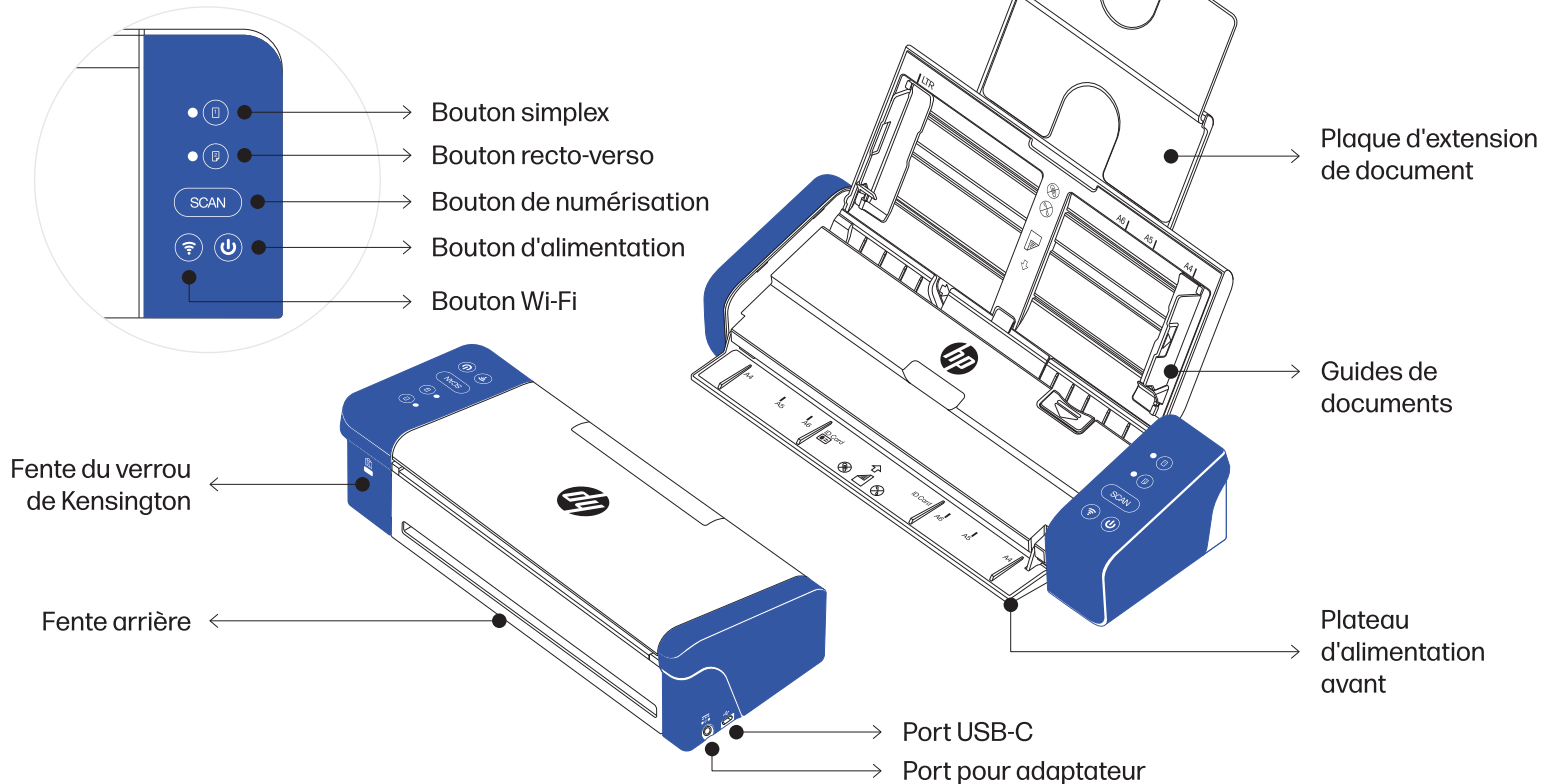


Mise en place du scanner

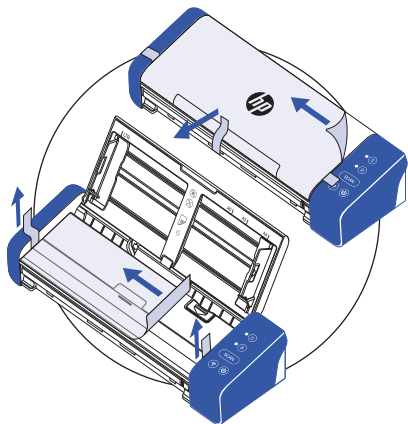


1

Retirez le ruban de protection du scanner et de l'intérieur du chargeur.

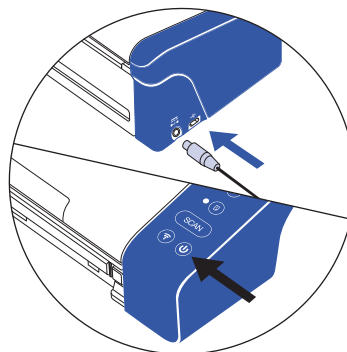

2


Connectez le scanner à une prise de courant à l'aide de l'adaptateur secteur. Puis, mettez le scanner sous tension à l'aide du bouton d'alimentation.

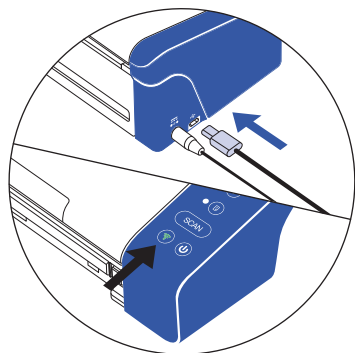

3

Pour une connexion USB, connectez le scanner à votre ordinateur à l'aide du câble USB ou pour une connexion Wi-Fi, appuyez sur le bouton Wi-Fi.

REMARQUE : Pour le mode Wi-Fi, il n'est pas nécessaire que le scanner reste connecté à votre ordinateur.

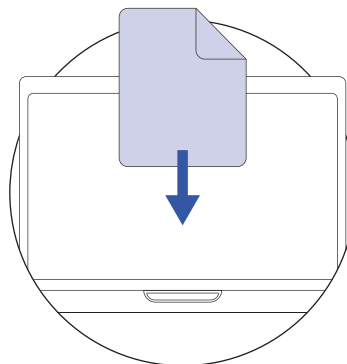


4

Installez le logiciel HP WorkScan sur hpworksolution.com/setup pour commencer à utiliser votre scanner.


Utilisation du scanner

REMARQUE: Les documents multipages peuvent être numérisés par le haut du scanner à l'aide de la plaque d'extension de document. Cependant, le plateau d'alimentation avant et la fente arrière sont réservés aux documents uniques.

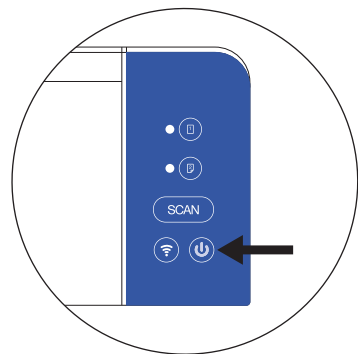

1

Assurez-vous que le scanner est sous tension.

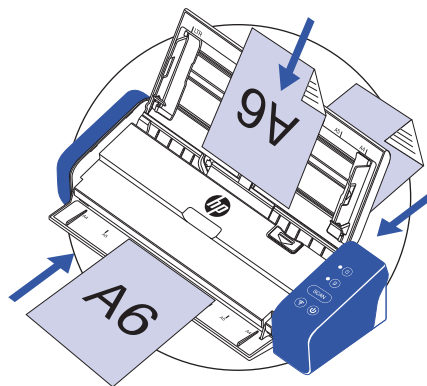


2

Insérez votre document dans le scanner en utilisant le plateau d'alimentation avant, la fente arrière ou la plaque d'extension de document. Assurez-vous que votre document est orienté vers le bas lorsque vous utilisez l'une de ces méthodes de numérisation.

3

Centrez votre document en fonction des repères de taille du papier sur le scanner.


REMARQUE: Les documents doivent être insérés au centre du chargeur lors de l'utilisation du bac d'alimentation avant. Une insertion incorrecte empêchera le scanner de reconnaître le document.

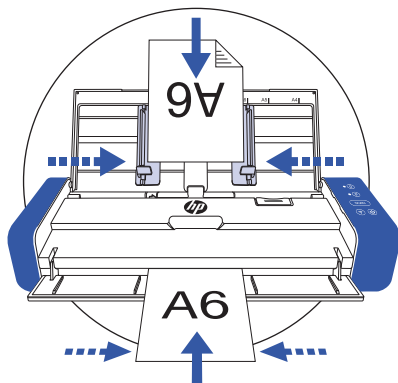

4

Lorsque l'appareil est connecté par USB, activez la numérisation depuis le logiciel ou le scanner. Lorsque le Wi-Fi est connecté, activez à partir du logiciel.

NOTE : Appuyez sur le bouton simple ou duplex pour une numérisation simple ou double face avant d'activer la numérisation. N'oubliez pas que la sélection de la méthode de numérisation dans le logiciel peut remplacer ce qui est sélectionné sur le scanner. Le bouton de numérisation ne fonctionne qu'avec le logiciel HP WorkScan.

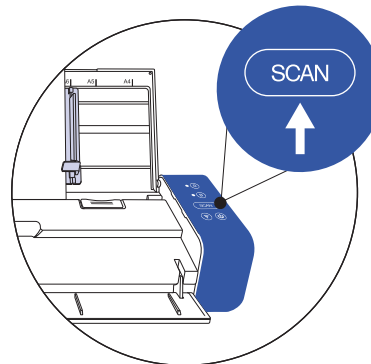

Conseils de pro















- Assurez-vous que vos documents sont exempts d'agrafes, de trombones ou d'autres débris qui pourraient entraîner un mauvais fonctionnement du scanner.
- Ne poussez pas votre document dans le scanner pendant le fonctionnement.
- Évitez de numériser certains matériaux. (Par exemple, les matériaux froissés, les tissus, les journaux ou les magazines).
- Nettoyez le scanner après 200 numérisations ou si des lignes ou des rayures verticales apparaissent sur les images numérisées.

Précautions de sécurité

- Veuillez éteindre et débrancher le scanner lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation et l'adaptateur secteur fournis avec le produit.
*Puissance nominale: 24Vdc, 1,5 A
- N'utilisez pas le scanner si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- N'essayez pas de démonter ou de réparer le scanner vous-même.
- N'utilisez pas de solvants ou de liquides corrosifs pour nettoyer une quelconque partie du scanner.
- Conservez le scanner à l'abri de la lumière directe du soleil et des environnements humides et poussiéreux.
- Placez toujours le scanner sur une surface plane et horizontale.
- L'entrée d'alimentation de ce scanner est de 24 V, 1,5 A. Utilisez uniquement le cordon d'alimentation et l'adaptateur secteur fournis avec le produit.
- Les informations de marquage sont situées au bas de l'appareil.

Guide des fonctions et des voyants

REMARQUE: Lorsque le scanner fonctionne par Wi-Fi, l'action simplex, duplex et de numérisation doit être contrôlée par le logiciel.

Fonction	Action	Couleur de la LED
Bouton de numérisation	Le bouton déclenche une numérisation si le document est détecté dans le chargeur. *Lorsque l'USB est connecté. REMARQUE: Le bouton de numérisation ne fonctionne qu'avec le logiciel HP WorkScan qui peut être téléchargé sur hpworksolution.com/setup .	N/A
Bouton d'alimentation	Appuyez pour mettre sous tension.	 Vert clignotant
	Prêt à numériser ou numérisation en cours.	 Vert fixe
	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 5 secondes pour éteindre l'appareil.	 x5 Vert clignotant (5 fois)
	Mode veille.	 Vert clignotant lent
Bouton Simplex/Duplex	En mode simplex. Le scanner est pré-réglé pour une numérisation simplex.	  Vert fixe (LED Simplex)   Eteint (LED Duplex)
	En mode duplex.	  Eteint (LED Simplex)   Vert fixe (LED Duplex)
Connexion USB	Connexion en cours.	 Vert clignotant
USB connecté	La connexion avec l'ordinateur est établie.	 Vert fixe

Fonction

Action

Couleur de la LED

Bouton Wi-Fi

Appuyez sur pour activer le Wi-Fi.
Prêt à se connecter.

 Bleu clignotant

Connecté au Wi-Fi.


 Bleu fixe


Appuyez sur pour déconnecter le Wi-Fi.

 Éteint

Réinitialisation Wi-Fi

Appuyez sur le bouton Wi-Fi et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes pour réinitialiser le Wi-Fi.

^{x6} Bleu clignotant (6 fois) jusqu'à l'arrêt

 ... Après 30 secondes, clignotement lent en bleu pour indiquer que la connexion est prête.

Bourrage papier

Ouvrez le scanner et retirez le bourrage.

 Rouge clignotant


Couvercle ouvert

Fermez correctement le couvercle.

 Rouge clignotant

Détection de papier

Insertion du papier dans n'importe quel chargeur initialement vide.

^{x3} Vert clignotant rapide (3 fois)

Heure de mise en veille par défaut

15 minutes

N/A

Plage de veille

1-60 minutes

N/A

Durée par défaut de la mise hors tension automatique

60 minutes

N/A



Besoin d'aide?


Contactez nous par chat en direct à www.hpworksolutions.com, en nous envoyant un email à support@hpworksolutions.com, ou en appelant le **1-877-424-9746**.




Pour regarder une vidéo d'instruction rapide, consulter le manuel avec des instructions complètes ou en savoir plus sur votre scanner de bureau portable HP, veuillez visiter www.hpworksolutions.com/setup ou scanner le code QR :



Resumen del producto

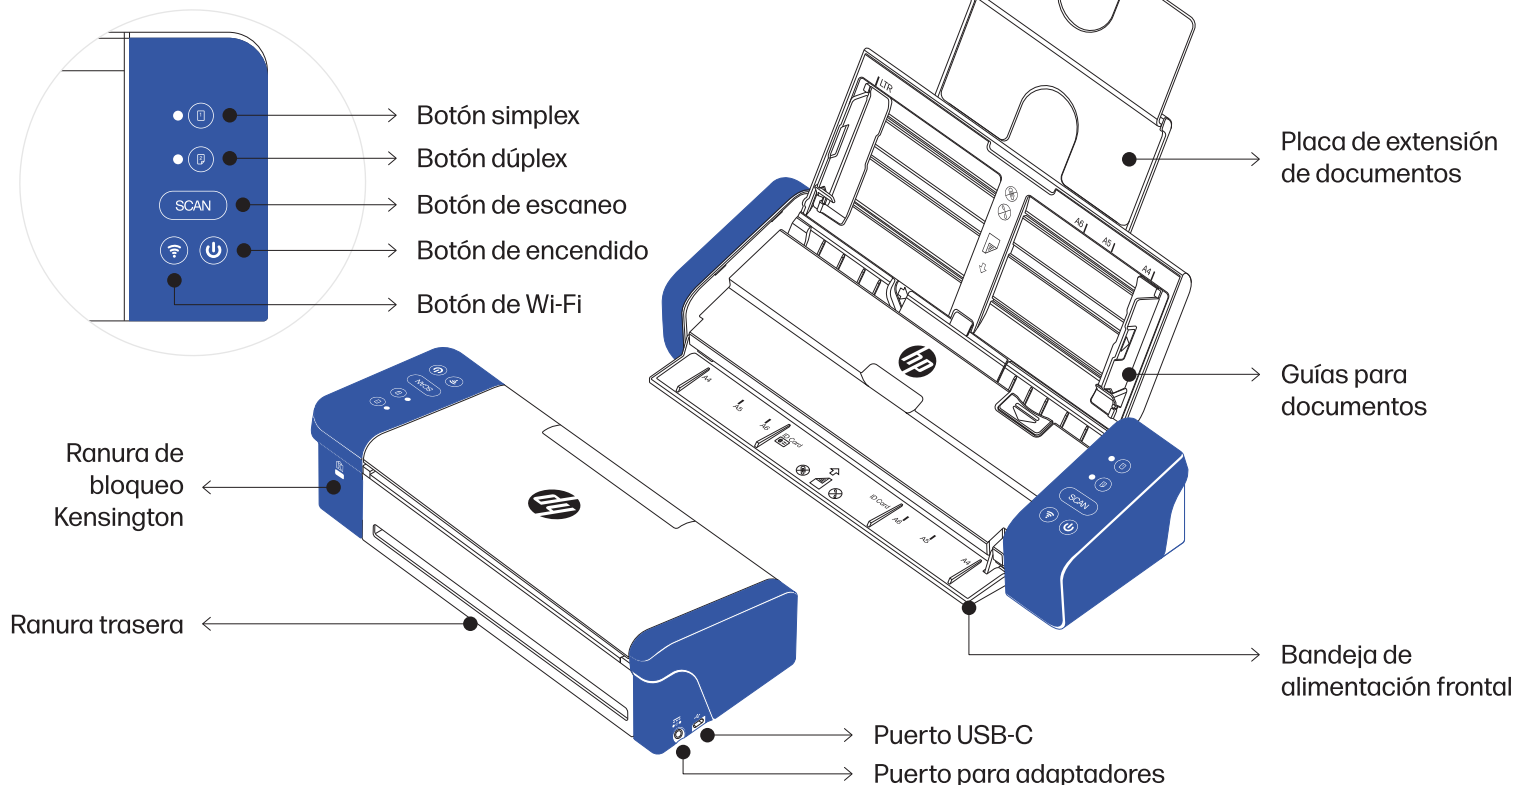


Instalación del escáner

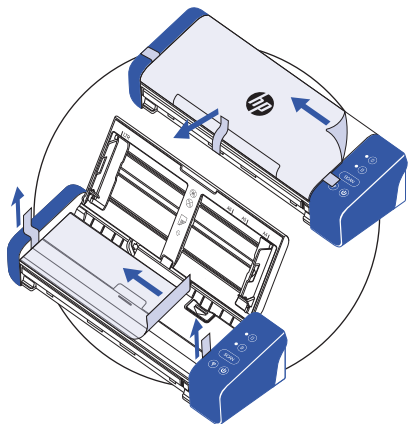


1

Retire la cinta protectora del escáner y del interior del alimentador.

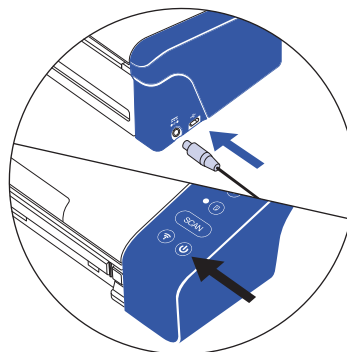

2


Conecte el escáner a una toma de corriente mediante el adaptador de CA. A continuación, encienda el escáner con el botón de encendido.

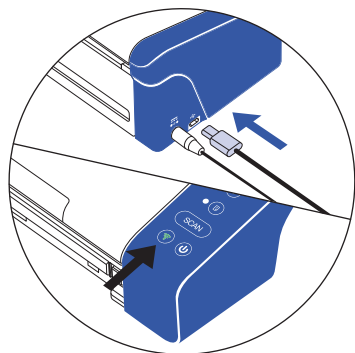

3

Para la conexión USB, conecte el escáner a su ordenador mediante el cable USB o para la conexión Wi-Fi, pulse el botón Wi-Fi.

NOTA: Para el modo Wi-Fi, el escáner no tiene que permanecer conectado a su ordenador.

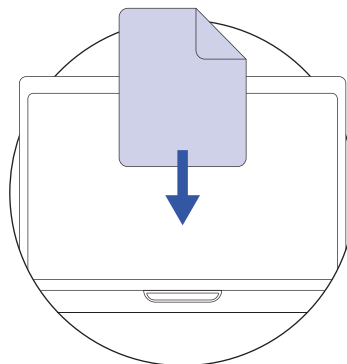


4

Instale el software HP WorkScan en hpworksolution.com/setup para empezar a utilizar su escáner.


Funcionamiento del escáner

NOTA: Los documentos de varias páginas pueden escanearse a través de la parte superior del escáner utilizando la placa de extensión de documentos. Sin embargo, la bandeja de alimentación frontal y la ranura posterior son sólo para documentos individuales.

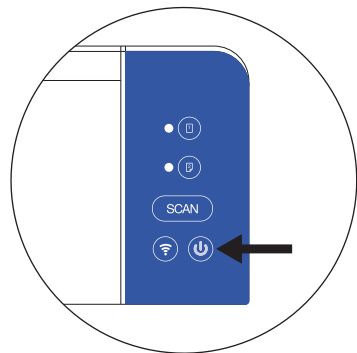

1

Asegúrese de que el escáner está encendido.

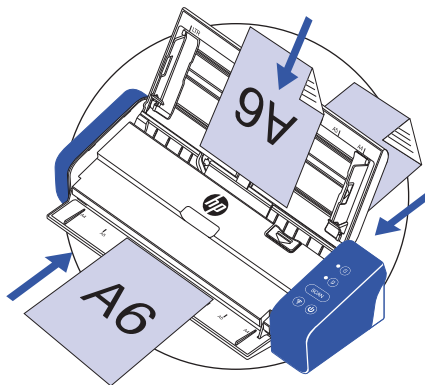


2

Introduzca su documento en el escáner utilizando la bandeja de alimentación frontal, la ranura trasera o la placa de extensión de documentos. Asegúrese de que su documento está orientado hacia abajo cuando utilice cualquiera de estos métodos para escanear.

3

Centre su documento con las marcas de tamaño de papel del escáner.


NOTA: Los documentos deben insertarse en el centro del alimentador cuando se utiliza la bandeja de alimentación frontal. La inserción incorrecta hará que el escáner no reconozca el documento.

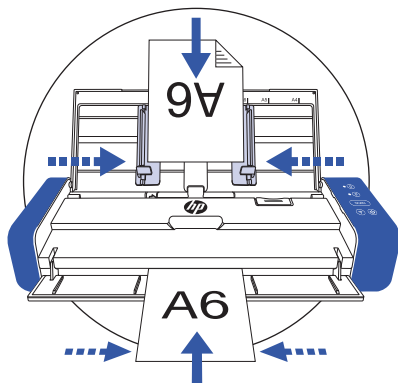

4

Cuando esté conectado por USB, active el escaneo desde el software o el escáner. Cuando esté conectado por Wi-Fi, actívelo desde el software.

NOTA: Pulse el botón simplex o dúplex para escanear a una o dos caras antes de activar el escaneo. Tenga en cuenta que la selección del método de escaneado en el software puede anular lo seleccionado en el escáner. El botón de escaneado sólo funciona con el software HP WorkScan.

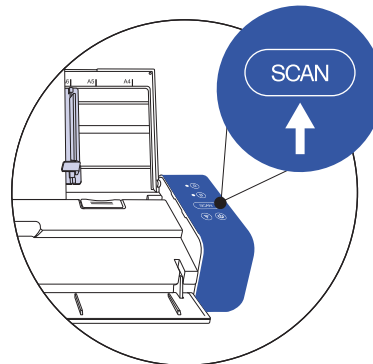

Consejos experto















- Asegúrese de que sus documentos no tengan grapas, clips u otros residuos que puedan provocar un mal funcionamiento del escáner.
- No empuje el documento dentro del escáner durante su funcionamiento.
- Evite escanear ciertos materiales. (Por ejemplo, material arrugado, tela, periódicos o revistas).
- Limpie el escáner después de 200 escaneos o si aparecen líneas o rayas verticales en las imágenes escaneadas.









Precauciones de seguridad

- Apague y desenchufe el escáner cuando no lo utilice durante mucho tiempo.
- Utilícelo únicamente con el cable de alimentación y el adaptador de alimentación suministrados con el producto.
*Potencia nominal: 24Vdc, 1,5 A
- No utilice el escáner si falta alguna pieza o está dañada.
- No intente desmontar o reparar el escáner usted mismo.
- No utilice disolventes ni líquidos corrosivos para limpiar ninguna parte del escáner.
- Mantenga el escáner alejado de la luz solar directa y de ambientes húmedos y polvorientos.
- Coloque siempre el escáner en una superficie plana y nivelada.
- La entrada de alimentación de este escáner es de 24 V, 1,5 A. Utilícelo únicamente con el cable de alimentación y el adaptador de alimentación suministrados con el producto.
- La información de marcado se encuentra en la parte inferior del aparato.

Guía de funciones y LEDs

NOTA: Cuando el escáner funciona por Wi-Fi, la acción de simplex, duplex y escaneo debe ser controlada por el software.

Función	Acción	Color del LED
Botón de escaneo	El botón inicia un escaneo si se detecta el documento en el alimentador. *Mientras el USB esté conectado. NOTA: El botón de escaneado sólo funciona con el software HP WorkScan que puede descargarse en hpworksolution.com/setup .	N/A
Botón de encendido	Pulse para encenderlo.	 Verde intermitente
	Listo para escanear o el escaneo está en curso.	 Verde fijo
	Mantenga pulsado durante 5 segundos para apagar.	 Verde intermitente (5 veces)
	Modo de reposo.	 Verde parpadeante lento
Botón Simplex/Dúplex	En modo simplex. El escáner está preconfigurado para escanear en modo simplex.	  Verde sólido (LED Simplex)   Apagado (LED Dúplex)
	En modo dúplex.	  Apagado (LED Simplex)   Verde sólido (LED Dúplex)
Conexión USB	Conexión en curso.	 Verde intermitente
USB conectado	Se ha establecido la conexión con el ordenador.	 Verde fijo

Función	Acción	Color del LED
Botón Wi-Fi	Pulse para activar el Wi-Fi. Listo para conectar.	 Azul intermitente
	Conectado al Wi-Fi.	 Azul sólido
	Pulse para desconectar el Wi-Fi.	 Apagado
Reiniciar Wi-Fi	Mantenga pulsado el botón de Wi-Fi durante 10 segundos para restablecer el Wi-Fi.	 x6 Azul parpadeante (6 veces) para apagar  Después de 30 segundos, parpadeo lento en azul para indicar que está listo para conectarse
Atasco de papel	Abra el escáner y retire el atasco.	 Rojo intermitente
Tapa abierta	Cierre bien la tapa.	 Rojo intermitente
Detección de papel	Inserción de papel en cualquier alimentador inicialmente vacío.	 x3 Parpadeo rápido en verde (3 veces)
Tiempo de reposo predeterminado	15 minutos	N/A
Rango de reposo	1-60 minutos	N/A
Apagado automático tiempo establecido por defecto	60 minutos	N/A



¿Necesita ayuda?


Póngase en contacto a través del chat en vivo en www.hpworksolutions.com, enviándonos un correo electrónico a support@hpworksolutions.com, o llamando al 1-877-424-9746.




Para ver un video instructivo rápido, ver el manual con instrucciones completas u obtener más información sobre su escáner de escritorio portátil HP, visite www.hpworksolutions.com/setup o escanee el código QR:



Produktübersicht

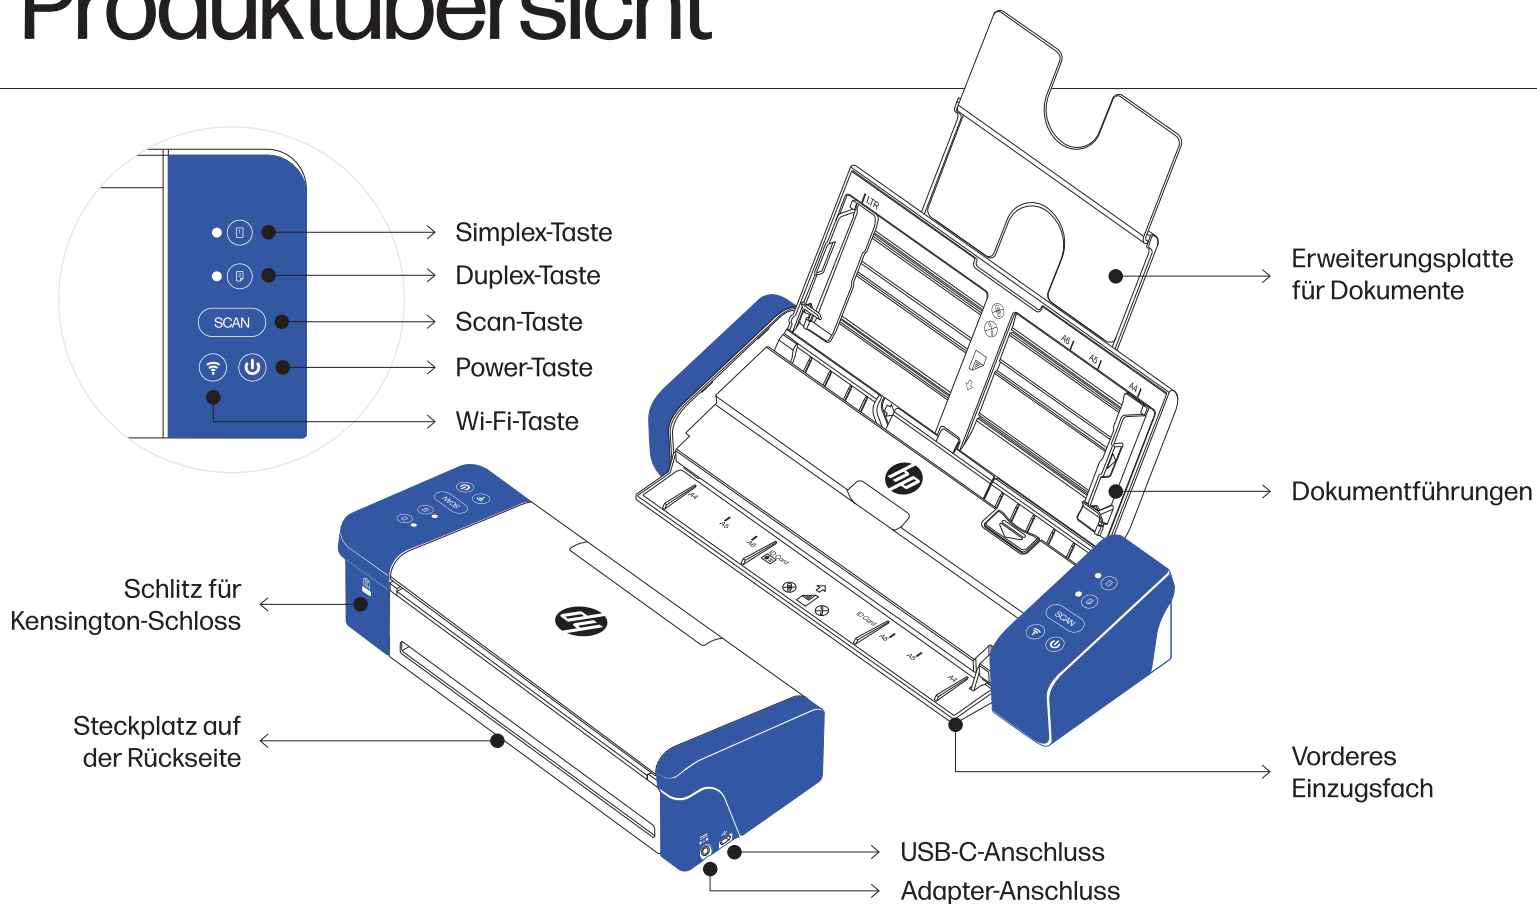


Einrichten des Scanners

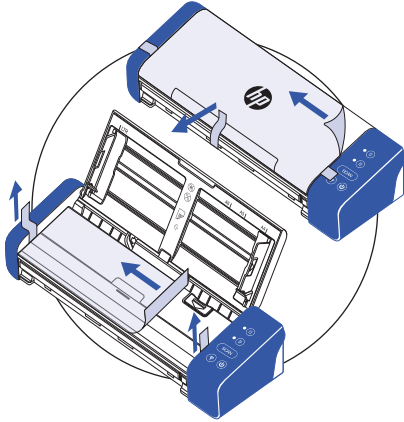


1

Entfernen Sie das Schutzband vom Scanner und von der Innenseite des Einzugs.

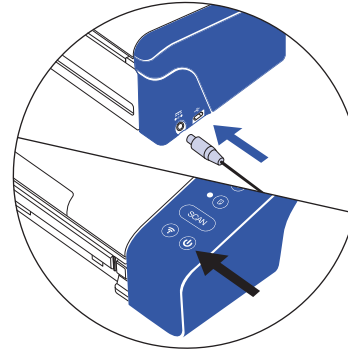

2


Schließen Sie den Scanner mit dem Netzadapter an eine Steckdose an. Schalten Sie den Scanner dann mit der Netzta

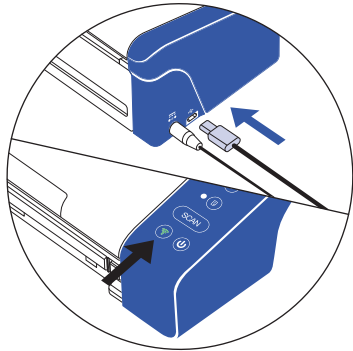

3

Für eine USB-Verbindung schließen Sie den Scanner mit dem USB-Kabel an Ihren Computer an oder für eine Wi-Fi-Verbindung drücken Sie die Wi-Fi-Taste.

HINWEIS: Im Wi-Fi-Modus muss der Scanner nicht mit Ihrem Computer verbunden bleiben.

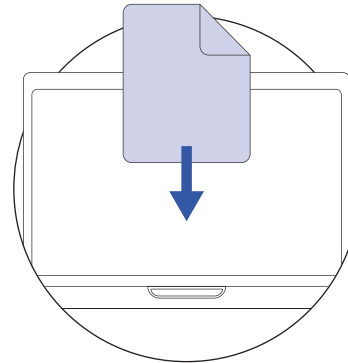


4

Installieren Sie die HP WorkScan Software unter hpworksolution.com/setup, um Ihren Scanner in Betrieb zu nehmen.


Bedienung des Scanners

HINWEIS: Mehrseitige Dokumente können mit Hilfe der Dokumentenverlängerungsplatte über die Oberseite des Scanners gescannt werden. Das vordere Einzugsfach und der hintere Schlitz sind jedoch nur für einzelne Dokumente geeignet.

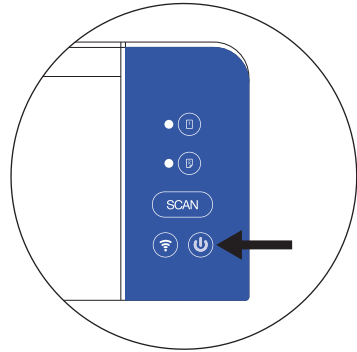


1

Vergewissern Sie sich, dass der Scanner eingeschaltet ist.

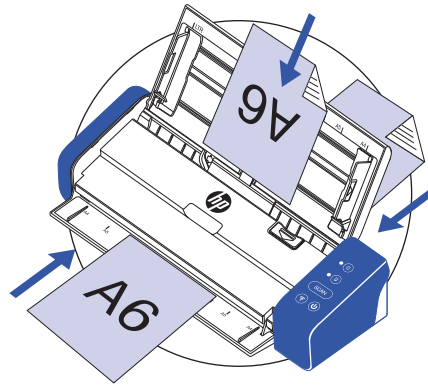

2


Legen Sie Ihr Dokument über das vordere Einzugsfach, den hinteren Einzug oder die Dokumenterweiterungsplatte in den Scanner ein. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Dokument mit der Vorderseite nach unten liegt, wenn Sie eine dieser Methoden zum Scannen verwenden.

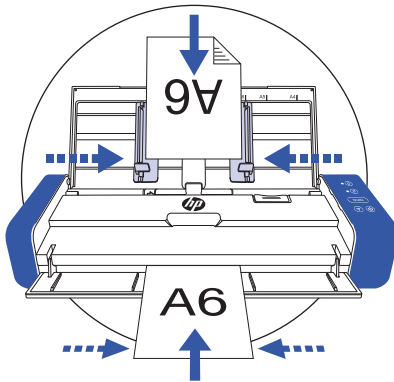

3

Richten Sie Ihr Dokument an den Papierformatmarkierungen auf dem Scanner aus.

HINWEIS: Dokumente müssen bei Verwendung des vorderen Zufuhrfachs in der Mitte des Einzugs eingelegt werden. Falsches Einlegen führt dazu, dass der Scanner das Dokument nicht erkennt.

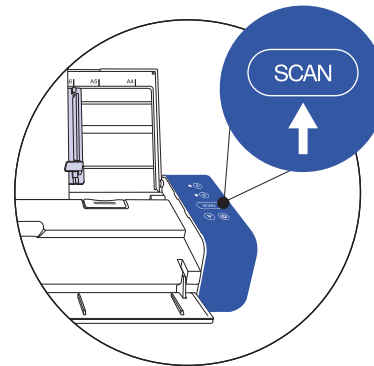

4

Wenn das Gerät über USB angeschlossen ist, aktivieren Sie den Scanvorgang über die Software oder den Scanner. Wenn eine Wi-Fi-Verbindung besteht, aktivieren Sie die Funktion über die Software.

HINWEIS: Drücken Sie die Simplex- oder Duplextaste für ein- oder beidseitiges Scannen, bevor Sie den Scanvorgang aktivieren. Beachten Sie, dass die Auswahl der Scanmethode in der Software die Auswahl am Scanner überschreiben kann. Die Schaltfläche "Scannen" funktioniert nur mit der HP WorkScan-Software.

Profi-Tipps











- Vergewissern Sie sich, dass Ihre Dokumente frei von Heftklammern, Büroklammern oder anderen Verunreinigungen sind, die eine Fehlfunktion des Scanners verursachen könnten.
- Drücken Sie Ihr Dokument während des Betriebs nicht in den Scanner.
- Vermeiden Sie das Scannen bestimmter Materialien. (Z.B. zerknittertes Material, Stoff, Zeitungen oder Zeitschriften.)
- Reinigen Sie den Scanner nach 200 Scans oder wenn vertikale Linien oder Streifen auf den gescannten Bildern erscheinen.









Sicherheitshinweise

- Bitte schalten Sie den Scanner aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzen.
- Nur mit dem mitgelieferten Netzkabel und Netzteil verwenden.
*Nennleistung: 24Vdc, 1,5 A
- Verwenden Sie den Scanner nicht, wenn irgendwelche Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Versuchen Sie nicht, den Scanner selbst zu zerlegen oder zu reparieren.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder ätzenden Flüssigkeiten, um Teile des Scanners zu reinigen.
- Schützen Sie den Scanner vor direktem Sonnenlicht und feuchten, staubigen Umgebungen.
- Stellen Sie den Scanner immer auf eine flache, ebene Oberfläche.
- Die Stromzufuhr für diesen Scanner beträgt 24 V, 1,5 A. Nur mit dem mitgelieferten Netzkabel und Netzteil verwenden.
- Die Markierungsinformationen befinden sich auf der Unterseite des Geräts.

Funktion & LED-Anleitung

HINWEIS: Wenn der Scanner über Wi-Fi betrieben wird, müssen die Simplex-, Duplex- und Scanfunktionen über die Software gesteuert werden.

Funktion	Aktion	LED-Farbe
Scan-Taste	Die Taste löst einen Scanvorgang aus, wenn das Dokument im Einzug erkannt wird. <small>*Während eine USB-Verbindung besteht.</small>	K.A.
	HINWEIS: Die Schaltfläche "Scannen" funktioniert nur mit der HP WorkScan-Software, die Sie unter hpworksolution.com/setup herunterladen können.	
Power-Taste	Drücken Sie zum Einschalten.	 Grün blinkend
	Bereit zum Scannen oder der Scanvorgang läuft.	 Dauerhaft grün
	Drücken und halten Sie die Taste 5 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten.	 Grün blinkend (5 Mal)
	Schlafmodus.	 Langsam blinkend grün
Simplex/Duplex-Taste	Im Simplex-Modus. Der Scanner ist auf Simplex-Scannen voreingestellt.	 Dauerhaft grün (Simplex-LED)  Aus (Duplex-LED)
	Im Duplex-Modus.	 Aus (Simplex-LED)  Dauerhaft grün (Duplex-LED)
USB-Verbindung	Verbindung wird hergestellt.	 Grün blinkend
USB angeschlossen	Die Verbindung mit dem Computer wird hergestellt.	 Dauerhaft grün

Funktion	Aktion	LED-Farbe
Wi-Fi-Taste	Drücken Sie , um Wi-Fi einzuschalten. Bereit zum Verbinden.	 Blinkend blau
	Verbunden mit Wi-Fi.	 Dauerhaft blau
	Drücken Sie , um die Wi-Fi-Verbindung zu trennen.	 Aus
Wi-Fi zurücksetzen	Halten Sie die Wi-Fi-Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um Wi-Fi zurückzusetzen.	 x6 Blaues Blinken (6 Mal) bis Aus
		 Nach 30 Sekunden, langsames blaues Blinken für Verbindungsbereitschaft
Papierstau	Öffnen Sie den Scanner und entfernen Sie den Papierstau.	 Rot blinkend
Abdeckung offen	Schließen Sie den Deckel richtig.	 Rot blinkend
Papiererkennung	Papiereinzug in eine zunächst leere Zuführung.	 x3 Schnelles grünes Blinken (3 Mal)
Sleep-Standardzeit einstellen	15 Minuten	K.A.
Schlafbereich	1-60 Minuten	K.A.
Automatisches Ausschalten Standardzeit	60 Minuten	K.A.



Sie brauchen Hilfe?


Kontaktieren Sie uns im Live-Chat unter www.hpworksolutions.com, per E-Mail unter support@hpworksolutions.com oder telefonisch unter 1-877-424-9746.




Um ein kurzes Anleitungsvideo anzusehen, das Handbuch mit vollständigen Anweisungen anzuzeigen oder mehr über Ihren tragbaren HP Desktop-Scanner zu erfahren, besuchen Sie bitte www.hpworksolutions.com/setup oder scannen Sie den QR-Code:



Panoramica del prodotto

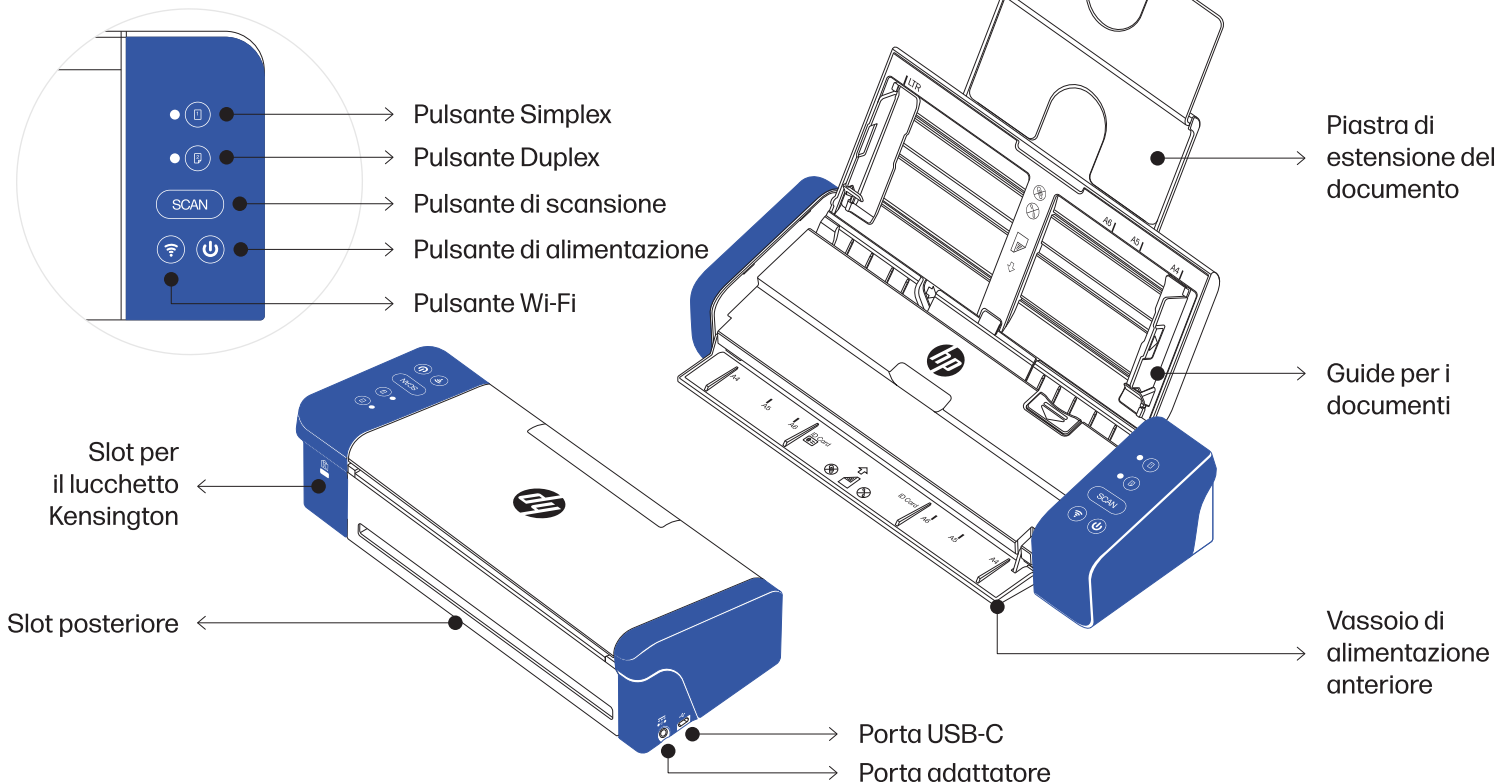


Impostazione dello scanner

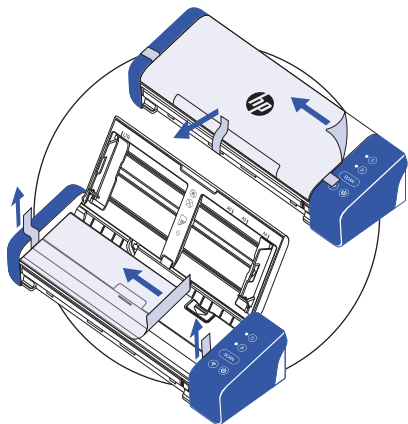


1

Rimuova il nastro protettivo dallo scanner e dall'interno dell'alimentatore.

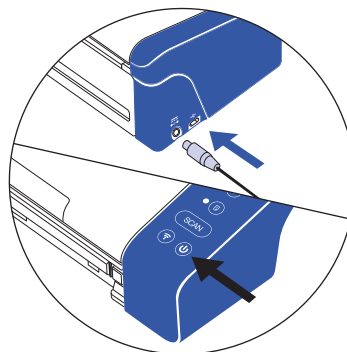

2


Colleghi lo scanner ad una presa di corrente utilizzando l'adattatore AC. Quindi, accenda lo scanner con il pulsante di accensione.

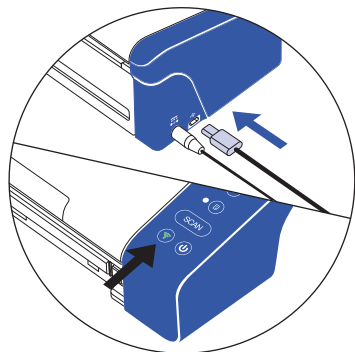

3

Per la connessione USB, collegi lo scanner al computer utilizzando il cavo USB o per la connessione Wi-Fi, premi il pulsante Wi-Fi.

NOTA: Per la modalità Wi-Fi, lo scanner non deve rimanere collegato al computer.

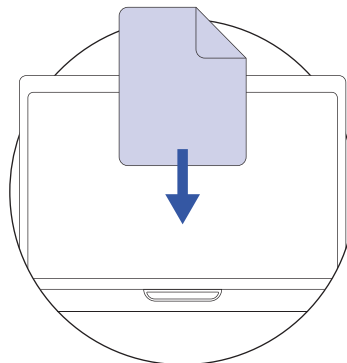


4

Installi il software HP WorkScan su hpworksolution.com/setup per iniziare ad utilizzare lo scanner.


Utilizzo dello scanner

NOTA: I documenti multipagina possono essere scansionati attraverso la parte superiore dello scanner utilizzando la piastra di estensione del documento. Tuttavia, il vassoio di alimentazione anteriore e l'alloggiamento posteriore sono solo per documenti singoli.

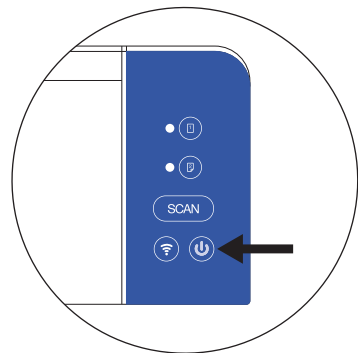

1

Si assicuri che lo scanner sia acceso.

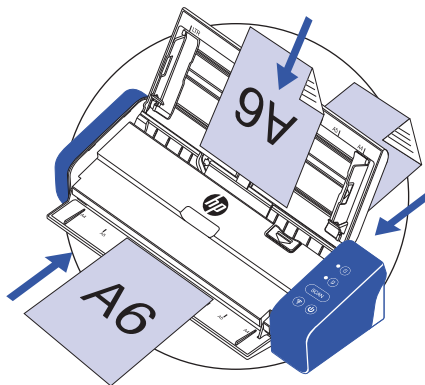


2

Inserisca il suo documento nello scanner utilizzando il vassoio di alimentazione anteriore, la fessura posteriore o la piastra di estensione del documento. Si assicuri che il documento sia rivolto verso il basso quando utilizza uno di questi metodi di scansione.

3

Centri il suo documento con i segni del formato carta sullo scanner.


NOTA: I documenti devono essere inseriti al centro dell'alimentatore quando si utilizza il vassoio di alimentazione anteriore. Un inserimento errato farà sì che lo scanner non riconosca il documento.

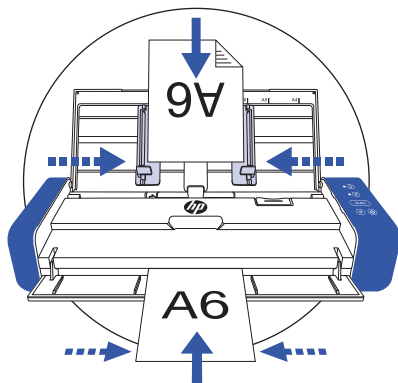

4

Quando è collegato via USB, attivi la scansione dal software o dallo scanner. In caso di connessione Wi-Fi, attivare dal software.

NOTA: Prima di attivare la scansione, prema il pulsante simplex o duplex per la scansione mono o bifacciale. Tenga presente che la selezione del metodo di scansione nel software può annullare quanto selezionato sullo scanner. Il pulsante di scansione funziona solo con il software HP WorkScan.

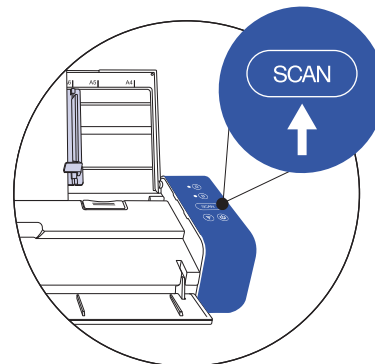

Consiglio professionale















- Si assicuri che i suoi documenti siano privi di graffette, fermagli o altri detriti che potrebbero causare un malfunzionamento della scansione.
- Non spinga il documento nello scanner durante il funzionamento.
- Eviti di scansionare determinati materiali. (Ad esempio, materiale stropicciato, stoffa, giornali o riviste).
- Pulisca lo scanner dopo 200 scansioni o se appaiono linee o strisce verticali sulle immagini scansionate.









Precauzioni di sicurezza

- Spenga e scolleghi lo scanner quando non lo utilizza per lunghi periodi di tempo.
- Utilizzare solo con il cavo di alimentazione e l'adattatore di alimentazione forniti con il prodotto.
*Livello di potenza: 24Vdc, 2,5 A
- Non utilizzi lo scanner se alcune parti sono mancanti o danneggiate.
- Non cerchi di smontare o riparare lo scanner da sola.
- Non utilizzi solventi o liquidi corrosivi per pulire qualsiasi parte dello scanner.
- Tenga lo scanner lontano dalla luce diretta del sole e da ambienti umidi e polverosi.
- Collochi sempre lo scanner su una superficie piana e livellata.
- L'ingresso di alimentazione per questo scanner è 24 V, 1,5 A. Utilizzare solo con il cavo di alimentazione e l'adattatore di alimentazione forniti con il prodotto.
- Le informazioni sulla marcatura si trovano nella parte inferiore dell'apparecchio.

Guida alle funzioni e ai LED

NOTA: Quando lo scanner viene utilizzato tramite Wi-Fi, le azioni simplex, duplex e di scansione devono essere controllate dal software.

Funzione	Azione	Colore del LED
Pulsante di scansione	Il pulsante avvia una scansione se il documento viene rilevato nell'alimentatore. <small>*Mentre l'USB è collegato</small> NOTA: Il pulsante di scansione funziona solo con il software HP WorkScan, scaricabile dal sito hpworksolution.com/setup .	N.D.T.
Pulsante di accensione	Premere per accendere. Pronto per la scansione o la scansione è in corso. Tenga premuto per 5 secondi per spegnersi. Modalità Sleep.	 Verde lampeggiante  Verde fisso  Verde lampeggiante (5 volte)  Verde lampeggiante lento
Pulsante Simplex/Duplex	In modalità simplex. Lo scanner è preimpostato per la scansione simplex. In modalità duplex.	  Verde fisso (LED Simplex)   Spento (LED Duplex)   Spento (LED Simplex)   Verde fisso (LED Duplex)
Collegamento USB	Connessione in corso.	 Verde lampeggiante
USB collegato	La connessione con il computer è stabilita.	 Verde fisso

Funzione	Azione	Colore del LED
Pulsante Wi-Fi	Premere per attivare il Wi-Fi. Pronto per la connessione.	 Blu lampeggiante
	Connesso al Wi-Fi.	 Blu fisso
	Premere per scollegare il Wi-Fi.	 Spento
Ripristino Wi-Fi	Tenga premuto il pulsante Wi-Fi per 10 secondi per resettare il Wi-Fi.	 Blu lampeggiante (6 volte) per spegnere  Dopo 30 secondi, lampeggia lentamente il blu per essere pronto alla connessione
Carta inceppata	Apra lo scanner e rimuova l'inceppamento.	 Rosso lampeggiante
Coperchio aperto	Chiudere correttamente il coperchio.	 Rosso lampeggiante
Rilevamento della carta	Inserimento della carta in qualsiasi alimentatore inizialmente vuoto.	 Verde lampeggiante veloce (3 volte)
Tempo di riposo predefinito	15 minuti	N.D.T.
Intervallo di sospensione	1-60 minuti	N.D.T.
Spegnimento automatico tempo predefinito	60 minuti	N.D.T.



Ha bisogno di aiuto?

Si metta in contatto con noi tramite la live chat all'indirizzo www.hpworksolutions.com, inviandoci un'e-mail all'indirizzo support@hpworksolutions.com o chiamando il numero **1-877-424-9746**.



Per guardare un breve video didattico, visualizzare il manuale con le istruzioni complete o ottenere ulteriori informazioni sullo scanner desktop portatile HP, visitare www.hpworksolutions.com/setup o eseguire la scansione del codice QR:





HP est une marque de HP Inc. ou de ses sociétés affiliées, utilisée par C&A Marketing, Inc. sous licence de HP Inc. | HP es una marca comercial de HP Inc. o sus filiales, utilizada por C&A Marketing, Inc. bajo licencia de HP Inc. | HP ist eine Marke der HP Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften und wird von C&A Marketing, Inc. unter Lizenz von HP Inc. verwendet. | HP è un marchio di HP Inc. o delle sue affiliate, utilizzato da C&A Marketing, Inc. su licenza di HP Inc.

Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista et Windows 10 sont des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. | Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista y Windows 10 son marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. | Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista und Windows 10 sind Marken der Microsoft Corporation in den U.S.A. und/oder anderen Ländern. | Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista e Windows 10 sono marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Apple, AirPrint, iPod, iPhone, iPad, App Store, Mac, Macintosh et OS X sont des marques commerciales d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. | Apple, AirPrint, iPod, iPhone, iPad, App Store, Mac, Macintosh y OS X son marcas comerciales de Apple Inc. en EE.UU. y otros países. | Apple, AirPrint, iPod, iPhone, iPad, App Store, Mac, Macintosh und OS X sind Marken von Apple Inc. in den U.S.A. und anderen Ländern. | Apple, AirPrint, iPod, iPhone, iPad, App Store, Mac, Macintosh e OS X sono marchi di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Android and Google Play are trademarks of Google LLC. | Android et Google Play sont des marques commerciales de Google LLC. | Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC. | Android und Google Play sind Marken von Google LLC. | Android e Google Play sono marchi di Google LLC.

Wi-Fi, WPA, and WPA2 are trademarks of Wi-Fi Alliance in the U.S. and/or other countries. | Wi-Fi, WPA et WPA2 sont des marques commerciales de Wi-Fi Alliance aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. | Wi-Fi, WPA y WPA2 son marcas comerciales de Wi-Fi Alliance en EE.UU. y/o en otros países. | Wi-Fi, WPA und WPA2 sind Marken der Wi-Fi Alliance in den U.S.A. und/oder anderen Ländern. | Wi-Fi, WPA e WPA2 sono marchi di Wi-Fi Alliance negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Tous les autres produits, noms de marque, noms de société et logos sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs, utilisées simplement pour identifier leurs produits respectifs, et ne sont pas destinées à connoter un quelconque parrainage, soutien ou approbation. | Todos los demás productos, nombres de marcas, nombres de empresas y logotipos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios, se utilizan simplemente para identificar sus respectivos productos y no pretenden conotar ningún tipo de patrocinio, respaldo o aprobación. | Alle anderen Produkte, Markennamen, Firmennamen und Logos sind Marken der jeweiligen Eigentümer und dienen lediglich der Identifizierung der jeweiligen Produkte und sind nicht als Hinweis auf Sponsoring, Befürwortung oder Genehmigung zu verstehen. | Tutti gli altri prodotti, nomi di marchi, nomi di aziende e loghi sono marchi dei rispettivi proprietari, utilizzati solo per identificare i rispettivi prodotti e non sono intesi come sponsorizzazione, avallo o approvazione.

© 2022. Tous droits réservés. Fabriqué en Corée. | Todos los derechos reservados. Hecho en Corea. | Alle Rechte vorbehalten. Hergestellt in Korea. | Tutti i diritti riservati. Prodotto in Corea.

C&A Marketing, Inc. 114 Tived Lane East, Edison, NJ 08837 USA