



④ Put on your Carina W1.

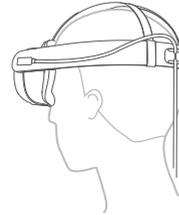

Note: If you find the charging cable too long, you can adjust its length using the reusable cable tie provided.

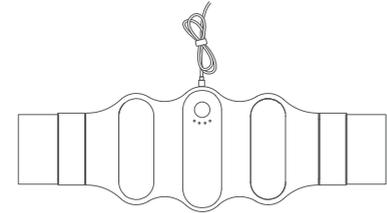

DE: ④ Ziehen Sie Ihre Carina W1 an.
Hinweis: Sollte Ihnen das Ladekabel zu lang sein, können Sie die Länge mit dem mitgelieferten wiederverwendbaren Kabelbinder anpassen.

FR: ④ Mettez votre Carina W1.
Note: si vous trouvez que le câble de charge est trop long, vous pouvez ajuster sa longueur en utilisant le serre-câble réutilisable fourni.

IT: ④ Indossa il tuo Carina W1.
Nota: Se trovi il cavo di ricarica troppo lungo, puoi regolarne la lunghezza utilizzando la fascetta riutilizzabile fornita.

ES: ④ Ponte tu Carina W1.
Nota: Si encuentra que el cable de carga es demasiado largo, puede ajustar su longitud utilizando la brida para cables reutilizable proporcionada.

PT: ④ Coloque seu Carina W1.
Nota: Se você achar o cabo de carregamento muito longo, pode ajustar seu comprimento usando a braçadeira de cabo reutilizável fornecida.


Charging the Carina W1

Note:

- After the Carina W1 is fully charged, the four LED indicators will turn off.
- To charge the Carina W1, you will need to use an adapter (not provided). The maximum supported charging power is 18W, and it is compatible with charging inputs such as 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, etc.

① Connect the Carina W1 to the power adapter.

② The four LED indicators and the corresponding battery charge levels are as follows:

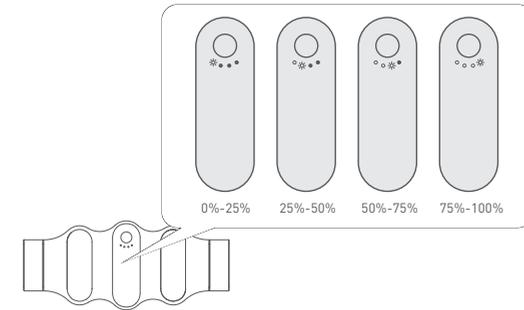

FR: Note:

- Lorsque la Carina W1 est entièrement chargée, les quatre indicateurs LED s'éteignent.
- Pour charger la Carina W1, vous devez utiliser un adaptateur (non fourni). La puissance de charge maximale supportée est de 18 W, et il est compatible avec les entrées de charge telles que 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, etc.
- ① Connectez la Carina W1 à l'adaptateur d'alimentation.
- ② Les quatre indicateurs LED et l'état correspondant de la batterie sont les suivants :

IT: **Note:**

- Dopo che il Carina W1 è completamente carico, i quattro indicatori LED si spegneranno.
- Per caricare il Carina W1, dovrai utilizzare un adattatore (non fornito). La potenza massima di carica supportata è di 18W ed è compatibile con ingressi di carica come 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, ecc.
- ① Collega il Carina W1 all'adattatore di corrente.
- ② I quattro indicatori LED e i corrispondenti livelli di carica della batteria sono i seguenti:

DE: Hinweis:

- Nachdem die Carina W1 vollständig aufgeladen ist, erlöschen die vier LED-Anzeigen.
- Um die Carina W1 aufzuladen, benötigen Sie einen Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten). Die maximal unterstützte Ladeleistung beträgt 18 W und ist mit Ladeeingängen wie 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A usw. kompatibel.
- ① Verbinden Sie die Carina W1 mit dem Netzteil.
- ② Die vier LED-Anzeigen und die entsprechenden Akkuladestände lauten wie folgt:

ES: Nota:

- Una vez que el Carina W1 esté completamente cargado, los cuatro indicadores LED se apagarán.
- Para cargar el Carina W1, necesitarás utilizar un adaptador (no incluido). La potencia de carga máxima admitida es de 18W y es compatible con entradas de carga como 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, etc.
- ① Conecte el Carina W1 al adaptador de corriente.
- ② Los cuatro indicadores LED y los niveles de carga de la batería correspondientes son los siguientes:

PT: Nota:


- Depois que o Carina W1 estiver totalmente carregado, os quatro indicadores LED se apagarão.
- Para carregar o Carina W1, você precisará usar um adaptador (não fornecido). A potência máxima de carregamento suportada é de 18W, e é compatível com entradas de carregamento como 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, etc.
- ① Conecte o Carina W1 ao adaptador de energia.
- ② Os quatro indicadores LED e os níveis de carga da bateria correspondentes são os seguintes:

Clean the Carina W1

Note:

- Do not use washing machines or dryers.
- Make sure the liquid is alcohol free.

① Take off the left and right straps from Carina W1.

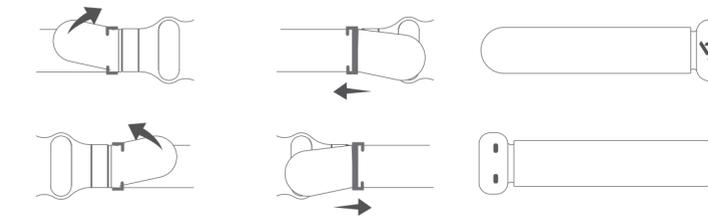

- ② Hand wash the two straps in clean water (you can use laundry detergent if needed).
- ③ Allow the two straps to air dry naturally (do not wring them by hand).
- ④ Put them back after they are fully dry.

- DE: ● Benutzen Sie keine Waschmaschinen oder Trockner.
- Stellen Sie sicher, dass die Flüssigkeit alkoholfrei ist.
 - ① Nehmen Sie die linken und rechten Träger von Carina W1 ab.
 - ② Waschen Sie die beiden Riemen von Hand in klarem Wasser (bei Bedarf können Sie Waschmittel verwenden).
 - ③ Lassen Sie die beiden Gurte an der Luft trocknen (wringen Sie sie nicht mit der Hand aus).
 - ④ Setzen Sie sie wieder ein, nachdem sie vollständig getrocknet sind.

FR: ● Ne pas utiliser de lave-linge ou de sèche-linge.

- Veillez à ce que le liquide soit sans alcool.
- ① Détachez les sangles gauche et droite de la Carina W1.
- ② Lavez à la main les deux sangles dans de l'eau propre/utilisez du détergent à lessive si nécessaire).
- ③ Laissez les deux sangles sécher naturellement à l'air (ne les essorez pas à la main).
- ④ Remettez-les en place une fois qu'elles sont complètement sèches.

IT: ● Non utilizzare lavatrici o asciugatrici.

- Assicuratevi che il liquido sia privo di alcol.
- ① Togli le cinghie sinistra e destra da Carina W1.
- ② Lava a mano le due cinghie in acqua pulita [puoi usare detersivo per il bucato se necessario].
- ③ Lascia che le due cinghie si asciughino naturalmente all'aria (non strizzarle a mano).
- ④ Rimettile al loro posto dopo che sono completamente asciutte.

- ES: ● No utilice lavadoras ni secadoras.
- Asegúrate de que el líquido no contenga alcohol.
 - ① Quitate las correas izquierda y derecha a Carina W1.
 - ② Lave las dos correas a mano en agua limpia (puede usar detergente para ropa si es necesario).
 - ③ Deje que las dos correas se sequen al aire de forma natural (no las escurra con la mano).
 - ④ Vuelva a colocarlos después de que estén completamente secos.

PT: ● Não use máquinas de lavar ou secadoras.

- Certifique-se de que o líquido não contém álcool.
- ① Retire as alças esquerda e direita do Carina W1.
- ② Lave as duas alças em água limpa [você pode usar detergente para roupas, se necessário].
- ③ Deixe as duas alças secarem naturalmente (não as torça à mão).
- ④ Coloque-as de volta depois que estiverem completamente secas.

Specifications

Battery Capacity	5000mAh 7.3V/36.5Wh
Cell	5000mAh*2pcs
Input	5V≒3A, 9V≒2A, 12V≒1.5A max
Output	5V≒2A, 5V≒3A, 9V≒2A, 9V≒3A, 12V≒2.5A (30W max)

Safety Instructions

When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

- Do not bend the Carina W1 frequently.
- Clean the Carina W1 with a soft, dry cloth. Make sure the liquid is alcohol free.
- You can take off the straps and wash them (do not use washing machines or dryers). Put them back after they are fully dry.
- Carina W1 is not waterproof and should not be rinsed under running water or submerged in an ultrasonic cleaner.
- Store product in a cool and dry place.
- Do not store the product in a hot or humid environment.
- The operating temperature should be between 32°F to 113°F (0°C to 45°C).

- Do not disassemble the product. Take it to a qualified service person when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of fire or injury to persons.
- If the product is not used for long periods of time, you should change and discharge it once every three months.
- When charging a device, the front side of the product may feel warm. This is a normal operating condition and should not be cause of concern.
- In normal conditions, the battery performance will decline over several years.
- Do not dispose of the product in heat or fire.
- Do not clean the product with harmful chemicals or detergents.
- Misuse, dropping or excessive force may cause product damage.
- When disposing of secondary cells or batteries, keep cells or batteries of different electrochemical systems separate from each other. Before disposal, cover the battery connector with electrical insulating tape.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- (1) Reorient or relocate the receiving antenna.
- (2) Increase the separation between the equipment and receiver.
- (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- (4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.


The following importer is the responsible party.

Company Name: PRISM XR PTE, LTD
Address: 60 PAYA LEBAR ROAD #12-03 PAYA LEBAR SQUARE SINGAPORE, 409051

IC Statement

This device complies with Industry Canada license - ICES-003. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

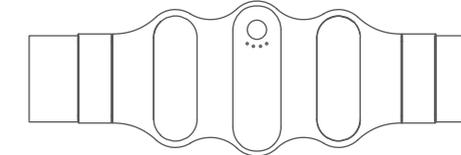

Quick Start Guide

PrismXR Carina W1 P1101

Support

For more information, please visit www.prismxr.com/pages/support

DE: Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte www.prismxr.com/pages/support

FR: Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.prismxr.com/pages/support

IT: Per ulteriori informazioni, si prega di visitare www.prismxr.com/pages/support

ES: Para mayor información por favor visite www.prismxr.com/pages/support

PT: Para mais informações, visite www.prismxr.com/pages/support

What's In the Box



Carina W1



Left Strap



Right Strap



Cord Organizer




USB-C Cable

01

Product Introduction

The PrismXR Carina W1 is a 10,000mAh power bank specially designed for charging VR headsets. With a maximum power output of 30W, it ensures efficient charging. For convenience and comfort, it can be worn around the waist or across the shoulder. Additionally, it offers broad compatibility with all USB Type-C devices, adhering to USB charging standards.

Magnet Buckle of the Right Strap



Magnet Buckle of the Left Strap



USB-C Charging Port
• Used for charging other devices and charging the Carina W1 itself.



Power Button
• Press once: Check the battery status of the Carina W1 or turn on Carina W1 again and continue charging your VR headset when it is turned off.



• Press and hold for 3 seconds: Turn off the Carina W1 and stop charging the VR headset.



Right Fixed Loop



LED Indicator



Left Fixed Loop

02

How to Assemble

- Take the left strap and thread it through the bottom of the fixed loop. The fixed loop is on the left side of the Carina W1.
- Fold the left strap over and insert it into the top of the fixed loop on the inner side.
- Follow steps 1 and 2 to assemble the right strap in the same manner.



Left Strap

Right Strap



- DE:**
- Nehmen Sie den linken Riemen und führen Sie ihn durch das untere Ende der festen Schlaufe. Die feste Schlaufe befindet sich auf der linken Seite des Carina W1.
 - Falten Sie den linken Riemen um und führen Sie ihn oben in die feste Schlaufe auf der Innenseite ein.
 - Befolgen Sie die Schritte 1 und 2, um den rechten Riemen auf die gleiche Weise zu montieren.

- FR:**
- Prenez la sangle gauche et passez-la dans la partie inférieure de la boucle fixe. La boucle fixe se trouve sur le côté gauche de la Carina W1.
 - Repliez la sangle gauche et insérez-la dans la partie supérieure de la boucle fixe du côté intérieur.
 - Suivez les étapes 1 et 2 pour assembler la sangle droite de la même manière.

- IT:**
- Prendi la cinghia sinistra e infilala attraverso la parte inferiore del cappio fisso. Il cappio fisso si trova sul lato sinistro del Carina W1.
 - Piegare la cinghia sinistra e inserirla nella parte superiore dell'anello fisso sul lato interno.
 - Seguire i passaggi 1 e 2 per montare la cinghia destra nello stesso modo.


- ES:**
- Tome la correa izquierda y pásela por la parte inferior del bucle fijo. El bucle fijo se encuentra en el lado izquierdo del Carina W1.
 - Dobla la correa izquierda e insértala en la parte superior del bucle fijo en el lado interior.
 - Siga los pasos 1 y 2 para ensamblar la correa derecha de la misma manera.

- PT:**
- Pegue a alça esquerda e passe-a pela parte inferior do laço fixo. O laço fixo está no lado esquerdo do Carina W1.
 - Dobre a alça esquerda e insira-a na parte superior do laço fixo do lado interno.
 - Siga os passos 1 e 2 para montar a alça direita da mesma maneira.

03

How to Wear

- There are two ways to wear the Carina W1:
 - Around the waist
 - Across the shoulder
- Fasten and unfasten the left and right straps using the magnetic buckle.

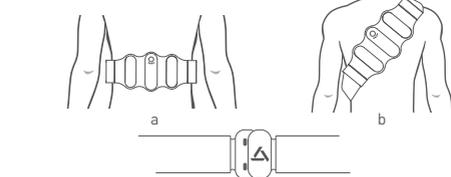

Note: During the wearing process, you may need to adjust the length of the strap to a suitable size.



- DE:**
- Es gibt zwei Möglichkeiten, den Carina W1 zu tragen:
 - Um die Taille
 - Über die Schulter
 - Befestigen und lösen Sie den linken und rechten Gurt mit der Magnetschnalle.
- Hinweis: Während des Tragevorgangs müssen Sie möglicherweise die

Länge des Riemens auf eine geeignete Größe anpassen.

- FR:**
- Il y a deux façons de porter la Carina W1 :
 - Autour de la taille
 - En travers des épaules
 - Attachez et détachez les sangles gauche et droite à l'aide de la boucle magnétique.

Note: pendant le port, il peut être nécessaire d'ajuster la longueur de la sangle à une taille appropriée.

- IT:**
- Ci sono due modi per indossare il Carina W1:
 - Intorno alla vita
 - Attraverso la spalla
 - Allacciare e slacciare le cinghie sinistra e destra utilizzando la fibbia magnetica.

Nota: Durante il processo di indossamento, potrebbe essere necessario regolare la lunghezza della cinghia ad una dimensione adatta.

- ES:**
- Hay dos formas de llevar la Carina W1:
 - Alrededor de la cintura
 - A través del hombro
 - Abroche y desabroche las correas izquierda y derecha usando la hebilla magnética.

Nota: Durante el proceso de uso, es posible que tengas que ajustar la longitud de la correa a un tamaño adecuado.

- PT:**
- Existem duas maneiras de usar o Carina W1:
 - Na cintura
 - Através do ombro
 - Aperte e solte as alças esquerda e direita usando a fivela magnética.
- Nota: Durante o processo de uso, você pode precisar ajustar o comprimento da alça para um tamanho adequado.

04

How to Set Up the Cord Organizer

- Remove the transparent sticker from the back of the cord organizer.
- Attach the cord organizer to the center of the headband on the back of the VR headset.
- Press the cord organizer for a few seconds to ensure it is securely attached to the strap.



- DE:**
- Entfernen Sie den transparenten Aufkleber von der Rückseite des Kabel-Organizers.
 - Befestigen Sie den Kabelhalter in der Mitte des Kopfbügels auf der Rückseite des VR-Headsets.
 - Drücken Sie einige Sekunden lang auf den Kabelhalter, um sicherzustellen, dass er sicher am Riemen befestigt ist.
- FR:**
- Retirez l'autocollant transparent au dos de l'organisateur de câble.
 - Fixez l'organisateur de câble au centre du bandeau à l'arrière du casque VR.
 - Appuyez sur l'organisateur de câble pendant quelques secondes pour vous assurer qu'il est bien fixé au bandeau.

- IT:**
- Rimuovere l'adesivo trasparente dal retro dell'organizzatore del cavo.
 - Attacca l'organizzatore di cavi al centro della fascia per la testa sul retro del visore VR.
 - Premi l'organizzatore di cavi per alcuni secondi per assicurarti che sia fissato saldamente alla cinghia.

- ES:**
- Retire la pegatina transparente de la parte posterior del organizador de cables.
 - Conecte el organizador de cables al centro de la diadema en la parte posterior del visor de realidad virtual.
 - Presione el organizador de cables durante unos segundos para asegurarse de que esté bien sujeto a la correa.


- PT:**
- Remova o adesivo transparente da parte de trás do organizador de cabos.
 - Prenda o organizador de cabos ao centro da faixa de cabeça na parte de trás do fone de ouvido VR.
 - Pressione o organizador de cabos por alguns segundos para garantir que esteja firmemente preso à alça.

05

Check the Battery Status of the Carina W1

Note: It is recommended that you press the power button to check the remaining power status of the Carina W1 before use.

The four LED indicators and the corresponding battery levels are as follows:

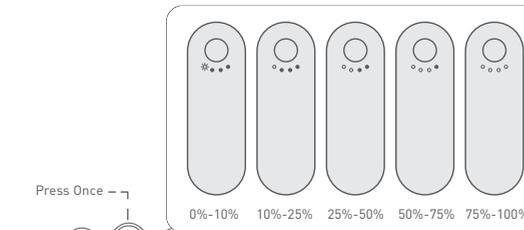

- DE:** Hinweis: Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Netzschalter zu drücken, um den verbleibenden Energiestatus des Carina W1 zu überprüfen. Die vier LED-Anzeigen und die entsprechenden Batteriestände lauten wie folgt:

FR: Note: Il est recommandé d'appuyer sur le bouton d'alimentation pour vérifier l'état de l'alimentation restante de la Carina W1 avant de l'utiliser. Les quatre indicateurs LED et les niveaux de batterie correspondants sont les suivants :

IT: Nota: Si raccomanda di premere il pulsante di accensione per controllare lo stato della batteria residua del Carina W1 prima dell'uso. I quattro indicatori LED e i rispettivi livelli di batteria sono i seguenti:

ES: Nota: Se recomienda presionar el botón de encendido para verificar el estado de energía restante del Carina W1 antes de usarlo. Los cuatro indicadores LED y los niveles de batería correspondientes son los siguientes:

PT: Nota: Recomenda-se premir o botão de alimentação e verificar o estado da bateria restante do Carina W1 antes de utilizar. Os quatro indicadores LED e os níveis de bateria correspondentes são os seguintes:

06

Charging Your VR Headset Using Carina W1

Note:

- When your VR headset is fully charged by the Carina W1, the Carina W1 will automatically turn off and stop charging.
- Press and hold the Power button for 3 seconds to turn off the Carina W1 and stop charging the VR headset. And press the Power button once to turn on Carina W1 again and continue charging your VR headset.

- Insert the USB-C charging cable into the Carina W1.



- DE:**
- Wenn Ihr VR-Headset vom Carina W1 vollständig aufgeladen ist, schaltet sich das Carina W1 automatisch aus und stoppt den Ladevorgang.
 - Halten Sie die Power-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Carina W1 auszuschalten und den Ladevorgang des VR-Headsets zu beenden. Und drücken Sie einmal die Power-Taste, um Carina W1 wieder einzuschalten und Ihr VR-Headset weiter aufzuladen.
- Stecken Sie das USB-C-Ladekabel in die Carina W1.

- FR:**
- Lorsque la Carina W1 a entièrement chargé le casque VR, la Carina W1 s'éteindra automatiquement et arrêtera la charge.
 - Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre la Carina W1 et arrêter de charger votre casque VR. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation et la Carina W1 se rallumera et continuera à charger votre casque VR.
- Insérez le câble de charge USB-C dans la Carina W1.

- IT:**
- Quando il tuo visore VR è completamente carico tramite il Carina W1, il Carina W1 si spegnerà automaticamente e smetterà di caricare.
 - Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per spegnere il Carina W1 e interrompere la carica del visore VR. E premi una volta il pulsante di accensione per riaccendere il Carina W1 e continuare a caricare il tuo visore VR.


- ES:**
- Insérisci il cavo di ricarica USB-C nel Carina W1.
 - Cuando el Carina W1 cargue completamente su visor de realidad virtual, el Carina W1 se apagará automáticamente y dejará de cargarse.
- Mantenga presionado el botón de Encendido durante 3 segundos para apagar el Carina W1 y dejar de cargar el visor de realidad virtual. Y presione el botón de Encendido una vez para encender Carina W1 nuevamente y continuar cargando sus auriculares VR.

- PT:**
- Insira o cabo de carregamento USB-C no Carina W1.
 - Quando seu fone de ouvido VR estiver totalmente carregado pelo Carina W1, o Carina W1 desligará automaticamente e parará de carregar.
- Pressione e segure o botão Liga/Desliga por 3 segundos para desligar o Carina W1 e parar de carregar o fone de ouvido VR. E pressione o botão de energia uma vez para ligar novamente o Carina W1 e continuar carregando seu fone de ouvido VR.


- Insira o cabo de carregamento USB-C no Carina W1.

07

- Insert the L-shaped USB-C connector of the charging cable into VR headset. Carina W1 will automatically turn on and charge your VR headset.

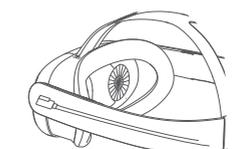

- Thread the charging cable through the cord organizer and secure it at the back.

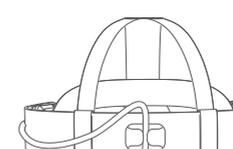

- DE:**
- Stecken Sie den L-förmigen USB-C-Stecker des Ladekabels in das VR-Headset. Carina W1 schaltet sich automatisch ein und lädt Ihr VR-Headset auf.
 - Führen Sie das Ladekabel durch den Kabel-Organizer und befestigen Sie es auf der Rückseite.

- FR:**
- Insérez le connecteur USB-C en forme de L du câble de charge dans le casque VR, la Carina W1 s'allumera automatiquement et chargera votre casque VR.
 - Faites passer le câble de chargement dans l'organisateur de cordons et fixez-le à l'arrière.

- IT:**
- Inserisci il connettore USB-C nel cavo di ricarica del visore VR, il Carina W1 si accenderà automaticamente e caricherà il tuo visore VR.
 - Fai passare il cavo di ricarica attraverso l'organizzatore di cavi e fissalo sul retro.

- ES:**
- Inserte el conector USB-C en forma de L del cable de carga en el visor de realidad virtual. Carina W1 se encenderá y cargará automáticamente el visor de realidad virtual.
 - Pase el cable de carga a través del organizador de cables y asegúrelo en la parte posterior.

- PT:**
- Insira o conector USB-C em forma de L do cabo de carregamento no fone de ouvido VR, o Carina W1 ligará automaticamente e carregará seu fone de ouvido VR.
 - Passe o cabo de carregamento pelo organizador de cabos e prenda-o na parte de trás.

08