


Waterdrop

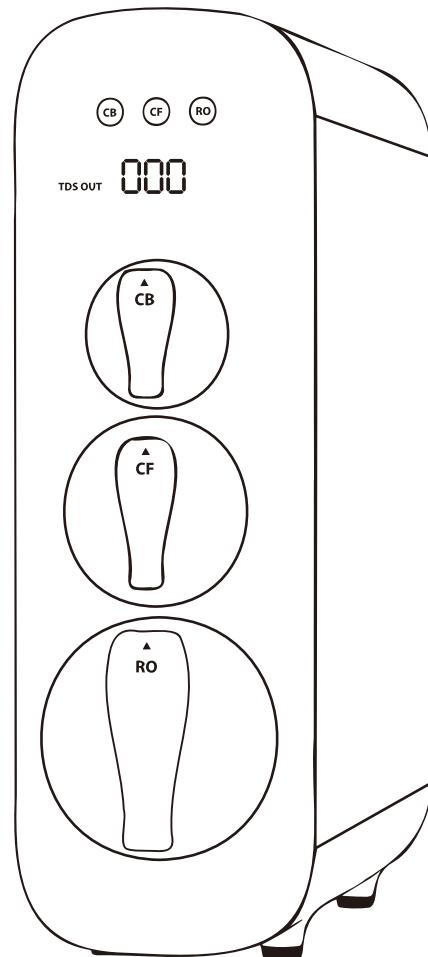

**Quick Setup • Configuration Rapide • Schnelle Einrichtung
Snelle Installatie • Configuración Rápida • Impostazione Rapida
• Szybka konfiguracja • Snabb inställning**

Contents

Quick Setup	1~4
Configuration Rapide	5~8
Schnelle Einrichtung	9~12
Snelle Installatie.....	13~16
Configuración Rápida	17~20
Impostazione Rapida	21~24
Szybka konfiguracja.....	25~28
Snabb inställning	29~32

QUICK SETUP

1. Parts List

Inspect the package as parts list first.
Identify and get familiar with all components for quick installation.



System Housing
X 1 Set



WD-G3-CB
X 1



WD-G3-CF
X 1



WD-G3P600-RO
X1



Smart Digital
RO Faucet x1



White 1/4"
PE Tubing X60"

Preinstalled



Feed Water Adapter
3/8"-1/2"
X 1 Set



Preinstalled

White 3/8" PE Tubing
X 60"



Drain Saddle 1/4"
X 1 Set



Red 1/4" PE Tubing
X 60"



Lock Clip
X 5



Teflon Tape
X 1




Power Adapter
X 1 Set

2. Sample Connection



Front

- A** Filter Life Indicators
- B** Display Screen: TDS Reading, Flushing Status, Malfunction Code
- C** Activated Carbon Filter (CB)
- D** Pre-sediment and Carbon Block Filter (CF)
- E** Reverse Osmosis Membrane Filter (RO)

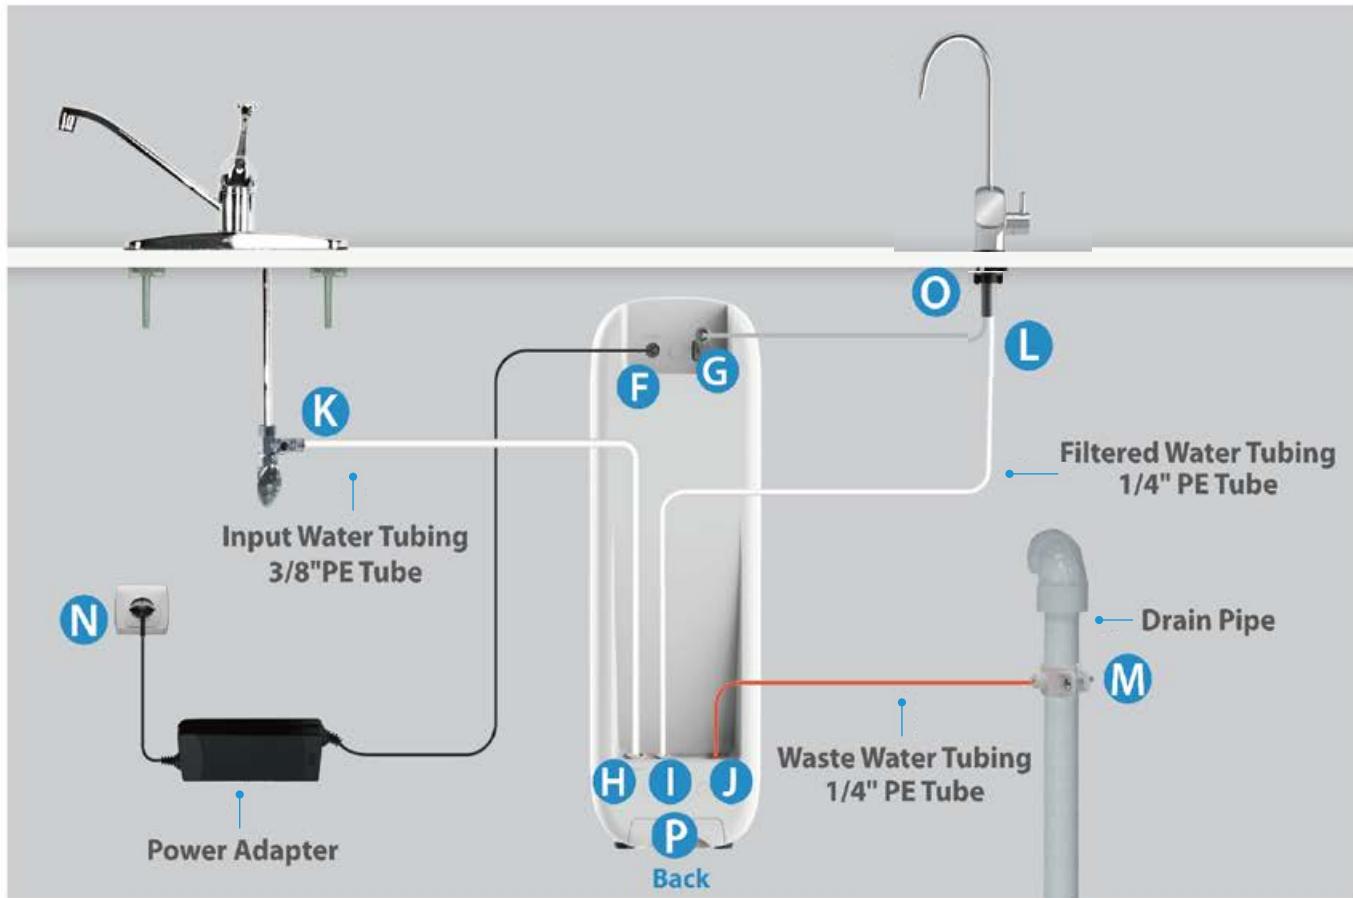

- F**: "POWER" Port
- G**: "FAUCET" Connector
- H**: "INPUT" Water Port
- I**: "FILTERED" Water Port
- J**: "WASTE" Water Port
- K**: Feed Water Adapter
- L**: Preinstalled Filtered Water Tubing With Faucet
- M**: Drain Saddle
- N**: Power Socket
- O**: Faucet Power Cord
- P**: Water Reservoir


3. Quick Installation

Before installation, please note:

- The RO system must be connected to the COLD water supply only.
- Do not install the system in exposure to direct sunlight or harmful chemicals, nor any place where it may be damaged.

Step 1: Install the Feed Water Adapter (K)


- Turn off cold water supply valve.
- Connect the feed water adapter to your cold water supply pipe.

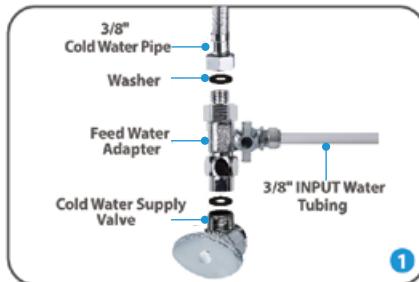

Step 2: Install the RO Faucet (Non-Air Gap Faucet)

If your kitchen sink or countertop does not have an existing hole, you will have to drill one (1") referring to the Instruction Manual.

- Insert the faucet head into faucet body.
- Insert faucet stem and power cord into the hole on countertop.
- Under the sink, slip on other parts in the order as shown in the picture.

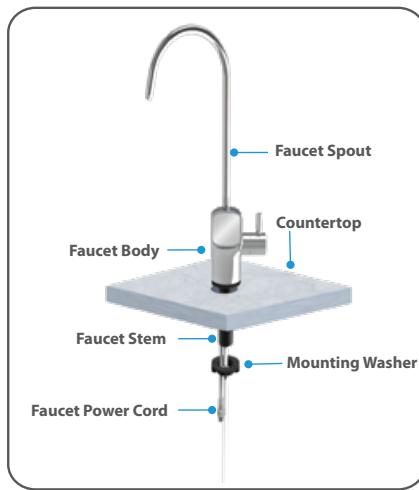

Step 3: Install the Drain Saddle (M)

- Choose a spot on the vertical drain pipe as high as possible and drill a 1/4" hole.
- Use the "WASTE" water tubing as a guide to position the drain saddle by tightening screws and nuts evenly.



Step 4: Position the RO System Housing

An ample flat area is required to place the system housing.
Position the front panel facing towards you for future indicator checking.

Step 5: Connect the Tubings

NOTE Make sure each tubing is inserted firmly and fully until you reach the mark on the end of the tubing.

- Connect the "INPUT" water tubing from feed water adapter (K) to "INPUT" water port (H).



- Connect the "FILTERED" water tubing from RO faucet (L) to "FILTERED" water port (I).



- Connect the "WASTE" water tubing from drain saddle (M) to "WASTE" water port (J).



Step 6: Connect Power Cord

- Insert faucet power cord into "Faucet" connector (O-G).
- Connect Power Adapter to power port (F).

NOTE Please do not connect power socket (N) now.



Step 7: Install the Filters

- Insert the filter into its corresponding hole.
- Rotate the filter clockwise 1/4 turn. You may hear a clicking sound when the filter is fitted into the place properly.



Step 8: Start Up the System

- Turn on cold water supply valve and feed water adapter, connect power adapter.
- Wait for 5 minutes, allowing the system to flush automatically.
- Turn on RO faucet, allow it to run 30 minutes until the display screen shows TDS reading.


4. Display Screen and Filter Life Reminder

The screen display and indicator lights will go off after 5 minutes when the system stops making water.

Section 1: Display Screen



TDS Reading

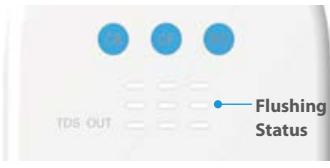

Flushing Status



Malfunction Code



TDS Display

The built-in TDS sensor detects the water quality when the system begins to work, the front panel screen and RO faucet screen show above.


Flushing Display

Every time the system flushes, the front panel screen and RO faucet screen show above.

Malfunction Display

When the system is in fault, the front panel screen and RO faucet screen show E02, E03, and E04. Please see the Instruction Manual for detailed solutions.

Section 2: Filter Life Reminder

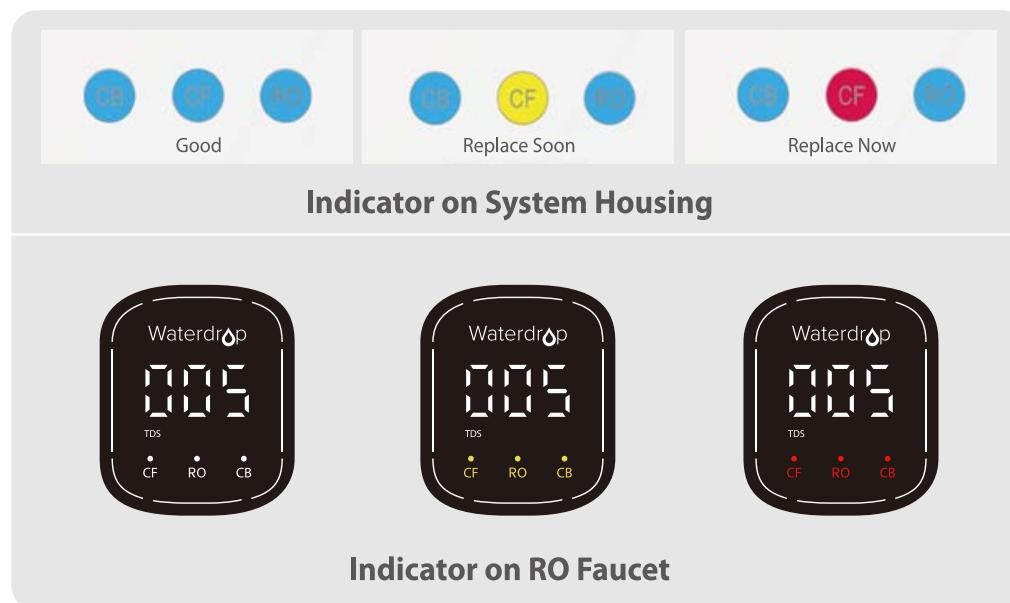

There are filter life indicators on system housing and RO faucet that notify you to perform routine filter replacement by color change.

Faucet Screen	Remaining Life (Day)	Remaining Capacity (G)	Status
White	>15	>40	Good
Yellow	≤15	≤40	Replace Soon
Red	≤0	≤0	Replace Now
White Flash (on RO faucet)	/	/	Flushing
Red Error (on RO faucet)	/	/	Malfunction

NOTE The indicators notify in accordance with usage time or processing capacity of the filters, whichever comes first.

Configuration rapide

1. Liste des pièces

Inspectez d'abord le colis et vérifiez la liste des pièces.
Identifier et se familiariser avec tous les composants pour une installation rapide.



Système de logement
X 1 Set



WD-G3-CB
X 1



WD-G3-CF
X 1



WD-G3P600-RO
X1



Selle de vidange 1/4" X 1 Set. Tuyau en PE rouge 1/4" X 60"



Clip de verrouillage X 5



Ruban de téflon X 1




Adaptateur électrique X 1 Set

2. Exemple de connexion



Front

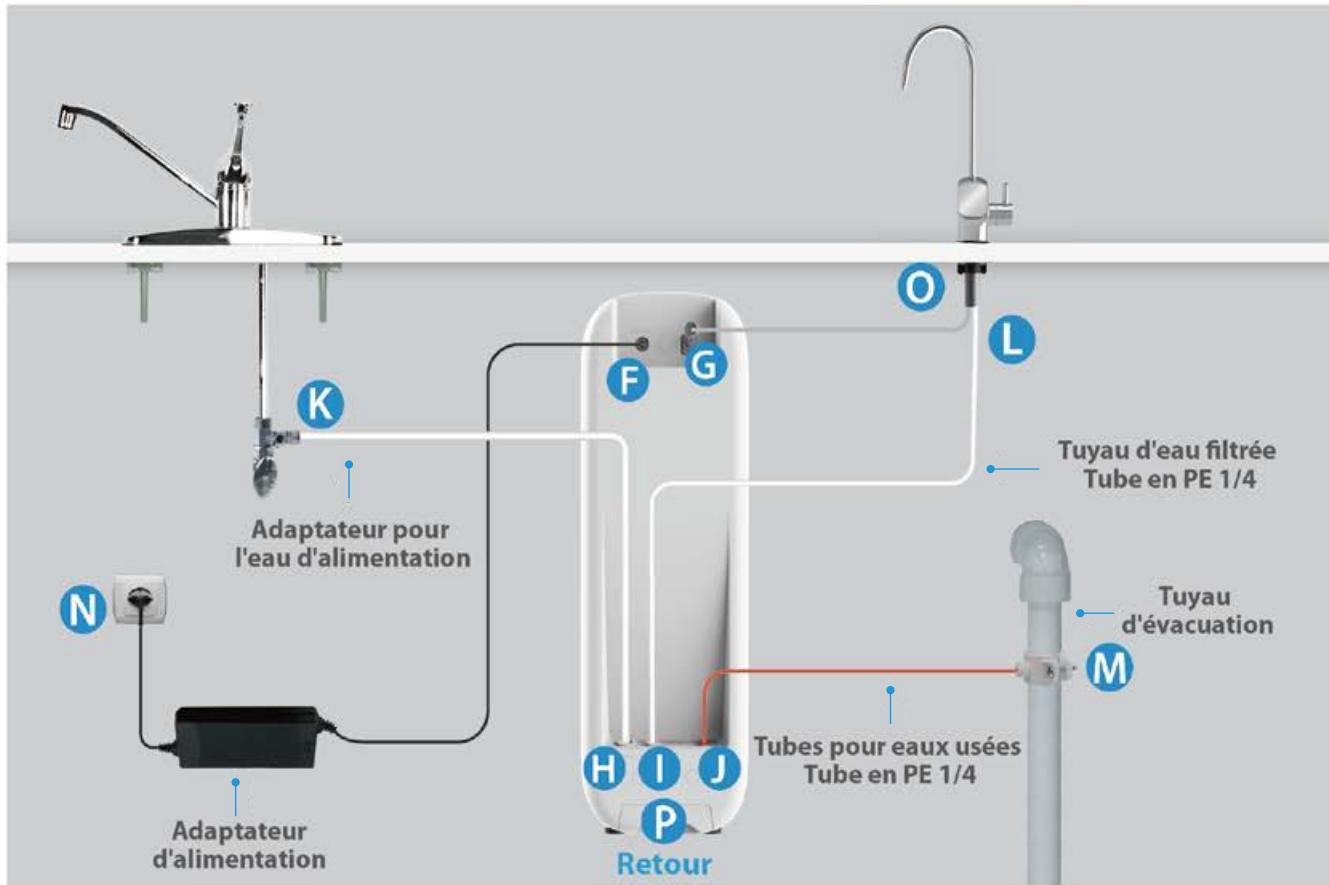

- A** Indicateurs de la durée de vie d'un filtre
- B** Écran d'affichage: Lecture du TDS, état de la vidange, code de dysfonctionnement
- C** Filtre à charbon actif (CB)
- D** Pré-sédiment et filtre à charbon actif (CF)
- E** Filtre à membrane d'osmose inverse (RO)

- F** Connecteur "POWER"
- G** Connecteur "FAUCET"
- H** Connecteur eau "INPUT"
- I** Connecteur eau "FILTERED"
- J** Connecteur eau "WASTE"
- K** Adaptateur pour l'alimentation en eau

- L** Tuyauterie d'eau filtrée préinstallée avec robinet
- M** Sellette de vidange
- N** Prise de courant
- O** Cordon d'alimentation du robinet
- P** Réservoir d'eau


3. Installation rapide

Avant l'installation, veuillez noter :

- Le système d'OI doit être raccordé à l'alimentation en eau FROIDE uniquement.
- N'installez pas le système dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou à des produits chimiques nocifs, ni dans un endroit où il pourrait être endommagé.

Étape 1 : Installer l'adaptateur pour l'eau d'alimentation (K)


- Fermez la vanne d'alimentation en eau froide.
- Raccordez l'adaptateur d'eau d'alimentation à votre tuyau d'alimentation en eau froide.

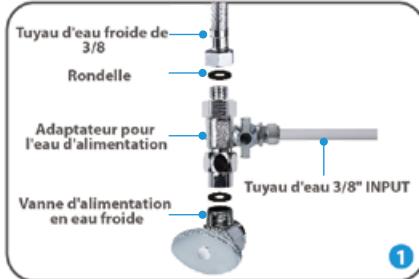

Étape 2 : Installer le robinet RO (Robinetterie sans aération)


Si votre évier ou votre comptoir de cuisine n'a pas de trou existant, vous devrez en percer un (1") en vous référant au manuel d'instructions.

- Insérez la tête du robinet dans le corps du robinet.
- Insérez la tige du robinet et le cordon d'alimentation dans l'orifice du comptoir.
- Sous l'évier, glissez les autres pièces dans l'ordre indiqué sur la photo.

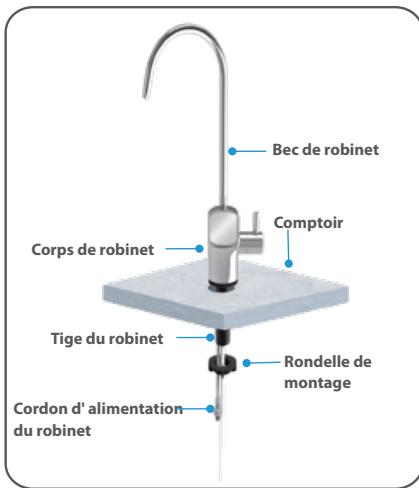

Étape 3 : Installer la selle de vidange (M)

- Choisissez un endroit sur le tuyau d'évacuation vertical aussi haut que possible et percez un trou de 1/4".
- Utilisez le tube d'eau "WASTE" comme guide pour positionner la selle de vidange en serrant les vis et les écrous de manière uniforme.

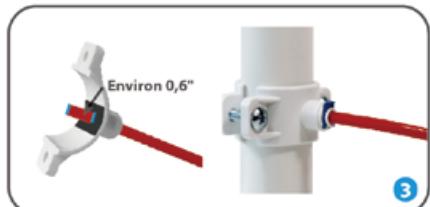

Étape 4 : Positionner le logement du système de RO

Une grande surface plane est nécessaire pour placer le logement du système. Positionnez le panneau avant face à vous pour une future vérification des indicateurs.

Étape 5 : Connecter les tuyaux

REMARQUE : Assurez-vous que chaque tuyau est inséré fermement et complètement jusqu'à ce que vous atteignez la marque à l'extrémité du tuyau.

- Connectez le tuyau d'eau "INPUT" de l'adaptateur d'alimentation en eau (K) au connecteur d'eau "INPUT" (H).



- Raccordez le tuyau d'eau "FILTERED" du robinet RO (L) à l'orifice d'eau "FILTRÉE" (I).



- Raccordez le tuyau d'eau "WASTE" de la selle de vidange (M) au connecteur d'eau "WASTE" (J).



Étape 6 : Connecter le cordon d'alimentation

- Insérez le cordon d'alimentation du robinet dans le connecteur "Faucet" (O-G).
- Connectez l'adaptateur secteur au connecteur d'alimentation

REMARQUE : Veuillez ne pas brancher la prise de courant (N) maintenant.



Étape 7 : Installer les filtres

- Insérez le filtre dans son trou correspondant.

- Faire tourner le filtre d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous pouvez entendre un clic lorsque le filtre est correctement installé.



Étape 8 : Démarrage du système


- Ouvrez la vanne d'alimentation en eau froide et le connecteur d'alimentation en eau, connectez l'adaptateur électrique.
- Attendez 5 minutes, ce qui permet au système de se vidanger automatiquement.

- Ouvrez le robinet RO, laissez-le fonctionner pendant 30 minutes jusqu'à ce que l'écran affiche le relevé TDS.

4. Rappel de la durée de vie des écrans et des filtres

L'affichage à l'écran et les voyants lumineux s'éteignent au bout de 5 minutes lorsque le système cesse de produire de l'eau. L'affichage à l'écran et les voyants lumineux s'éteignent au bout de 5 minutes lorsque le système cesse de produire de l'eau.

Section 1 : Écran d'affichage

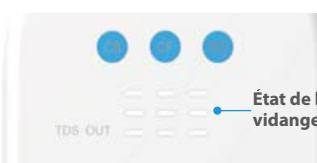

Affichage TDS

Le capteur TDS intégré détecte la qualité de l'eau lorsque le système commence à fonctionner, l'écran du panneau avant et l'écran du robinet RO s'affichent ci-dessus.

Affichage de la vidange

Chaque fois que le système se vide, l'écran du panneau avant et l'écran du robinet RO s'affichent ci-dessus.

Affichage multifonctionnel

Lorsque le système est en panne, l'écran du panneau avant et l'écran du robinet RO affichent E02, E03 et E04. Veuillez consulter le manuel d'instructions pour des solutions détaillées.

Section 2 : Rappel sur la vie des filtres



Indicateur sur le logement du système



Indicateur sur le robinet RO

Il y a des indicateurs de durée de vie des filtres sur le boîtier du système et sur le robinet RO qui vous indiquent d'effectuer un remplacement de routine par changement de couleur.

Écran de robinet	Vie\ restante (jour)	Capacité restante (G)	Statut
Blanc	>15	>40	Bon
Jaune	≤15	≤40	Remplacer bientôt
Rouge	≤0	≤0	Remplacer maintenant
Flash blanc (sur le robinet RO)	/	/	Vidange
Flash rouge (sur le robinet RO)	/	/	Dysfonctionnement

NOTE Les indicateurs notifient en fonction du temps d'utilisation ou de la capacité de traitement des filtres, selon la première éventualité.

Schnelle Einrichtung

1. Stückliste

Prüfen Sie zuerst das Paket als Stückliste.

Identifizieren Sie alle Komponenten für eine schnelle Installation und machen Sie sich mit ihnen vertraut.



Systemgehäuse
X 1 Satz



WD-G3-CB
X 1



WD-G3-CF
X 1



WD-G3P600-RO
X1



Smart Digital RO
Wasserhahn X 1 Set
Vorinstalliert
Weißen 1/4"
PE-Schlauch X 60"



Speisewasseradapter
3/8" und 1/2"
X 1 Satz



Wei" 3/8"
PE-Schlauch X 60"



Ablass-Sattel 1/4" X 1 Satz



Roter 1/4"
PE-Schlauch X 60"



Schlossklemme X 5




Teflon-Band X 1



Netzadapter X 1 Satz

Vorinstalliert

2. Beispielhafte Verbindung

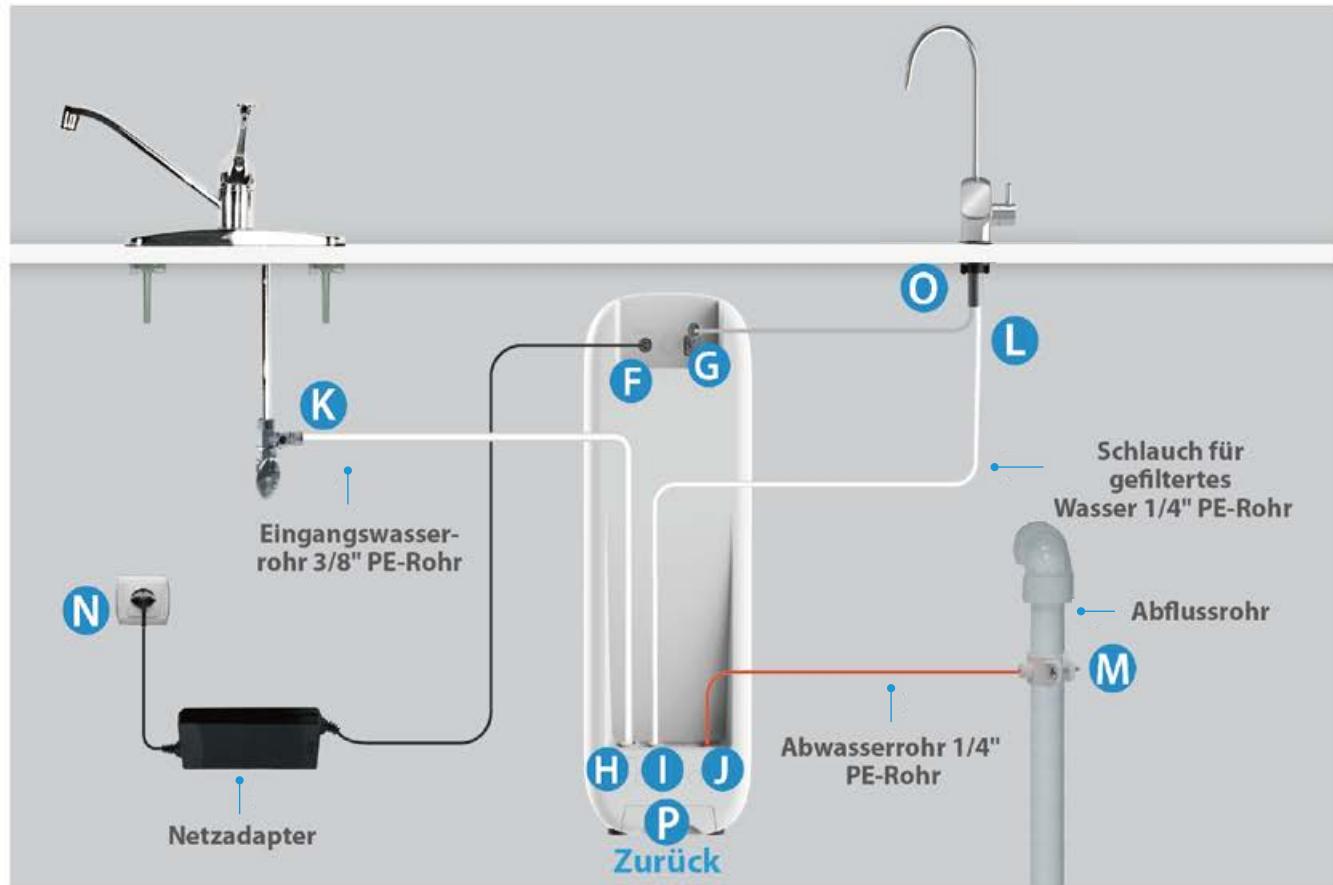

Vorderseite

- A** Filter-Lebensdauer-Indikatoren
- B** Bildschirm anzeigen: TDS-Lesung, Spülstatus, Störungscode
- C** Aktivkohlefilter (CB)
- D** Vorabscheider und Kohleblockfilter (CF)
- E** Umkehrosmose-Membranfilter (RO)

- F** "POWER"-Anschluss
- G** "FAUCET"-Verbinder
- H** "INPUT" Wasserhafen
- I** "FILTERED" Wasserhafen
- J** "WASTE" Wasserhafen
- K** Speisewasser-Adapter

- L** Vorinstallierter gefilterter Wasserschlauch mit Wasserhahn
- M** Ablaufsattel
- N** Steckdose
- O** Netzkabel des Wasserhahns
- P** Wasserreservoir


3. Schnelle Installation

Bitte beachten Sie vor der Installation:

- Das RO-System darf nur an die COLD-Wasserversorgung angeschlossen werden.
- Installieren Sie das System nicht an Orten, an denen es direktem Sonnenlicht oder schädlichen Chemikalien ausgesetzt ist oder an denen es beschädigt werden könnte.

Schritt 1: Installieren Sie den Speisewasser-adapter (K)


- Ventil der Kaltwasserversorgung ausschalten.
- Schließen Sie den Speisewasseradapter an Ihre Kaltwasserzuleitung an.

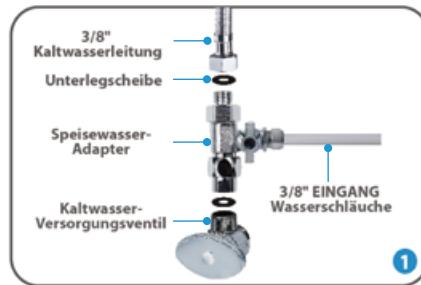

Schritt 2: Installieren des RO-Hahns(Nicht-Luftsper- palt-Armatur)


Wenn Ihre Küchenpüle oder Arbeitplatte kein vorhandenes Loch hat, müssen Sie ein Loch (1") bohren (siehe Bedienungsanleitung).

- Führen Sie den Armaturenkopf in den Armaturenkörper ein.
- Schaft des Wasserhahns und Netzkabel in das Loch auf der Arbeitsplatte einführen.
- Stecken Sie unter dem Waschbecken andere Teile in der auf dem Bild gezeigten Reihenfolge auf.

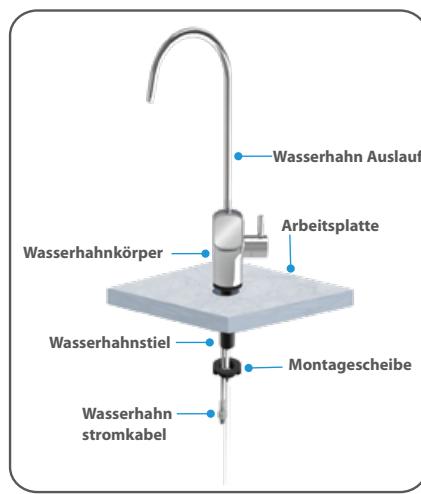

Schritt 3: Installieren Sie den Ablaufsattel (M)

- Wählen Sie eine Stelle auf dem vertikalen Abflussrohr so hoch wie möglich und bohren Sie ein 1/4"-Loch.
- Verwenden Sie den "WASTE"-Wasserschlauch als Leitfaden, um den Ablasssattel durch gleichmäßiges Anziehen von Schrauben und Muttern zu positionieren.

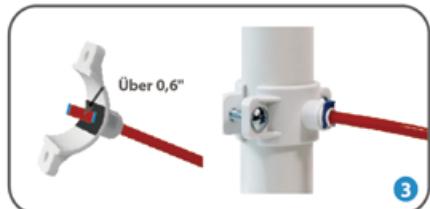

Schritt 4: Positionieren Sie das Gehäuse des RO-Systems


Für die Platzierung des Systemgehäuses ist eine großzügige ebene Fläche erforderlich. Positionieren Sie die Frontblende für die zukünftige Überprüfung des Indikators so, dass sie Ihnen zugewandt ist.

11

Schritt 5: Anschließen der Schläuche

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass jeder Schlauch fest und vollständig eingeführt ist, bis Sie die Markierung am Ende des Schlauchs erreichen.

- Schließen Sie den "INPUT"-Wasserschlauch vom Speisewasseradapter (K) an den "INPUT"-Wasseranschluss (H) an.

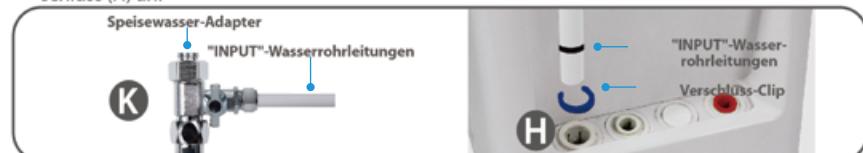

- Schließen Sie den Wasserschlauch "FILTERED" vom RO-Hahn (L) an den Wasseranschluss "FILTERED" (I) an.



- Schließen Sie den "WASTE"-Wasserschlauch vom Ablaufsattel (M) an den "WASTE"-Wasseranschluss (J) an.



Schritt 6: Netzkabel anschließen

- Stecken Sie das Netzkabel des Wasserhahns in den Anschluss "Wasserhahn" (O-G).
- Schließen Sie den Stromadapter an den Stromanschluss (F) an.

HINWEIS: Bitte schließen Sie jetzt keine Steckdose (N) an.



Schritt 7: Installieren der Filter

- Setzen Sie den Filter in das entsprechende Loch ein.
- Drehen Sie den Filter um 1/4 Drehung im Uhrzeigersinn. Sie können ein Klickgeräusch hören, wenn der Filter richtig eingesetzt ist.





Schritt 8: Starten Sie das System

- Kaltwasserversorgungsventil und Speisewasseradapter einschalten, Netzadapter anschließen.
- Warten Sie 5 Minuten, damit das System automatisch spülen kann.
- ISchalten Sie den RO-Hahn ein und lassen Sie ihn 30 Minuten laufen, bis der TDS-Wert auf dem Bildschirm angezeigt wird.

4. Erinnerung an Bildschirm und Filterlebensdauer

Die Bildschirmanzeige und die Anzeigeleuchten erlöschen nach 5 Minuten, wenn das System aufhört, Wasser zu produzieren.

Abschnitt 1: Bildschirm

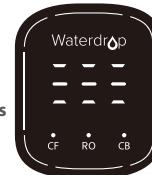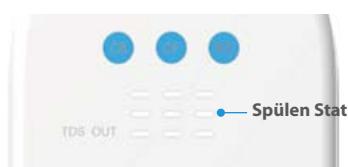

TDS-Anzeige

Der eingebaute TDS-Sensor erkennt die Wasserqualität, wenn das System zu arbeiten beginnt, der Bildschirm auf der Vorderseite und der Bildschirm des RO-Wasserhahns werden oben angezeigt.


Spülens Anzeige

Jedes Mal, wenn das System spült, werden der Bildschirm auf der Vorderseite und der Bildschirm des RO-Wasserhahns oben angezeigt.

Malfunktions-Anzeige

Wenn das System fehlerhaft ist, zeigen der Frontplattenbildschirm und der RO-Wasserhahn-Bildschirm E02, E03 und E04 an. Detaillierte Lösungen finden Sie in der Betriebsanleitung.

Abschnitt 2: Erinnerung an die Filterlebensdauer

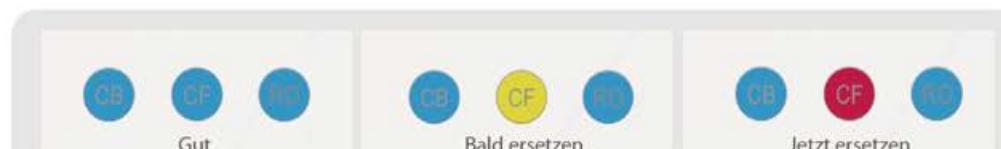

Indikator zum Systemgehäuse



Indikator auf RO Wasserhahn

Auf dem Systemgehäuse und dem RO-Hahn befinden sich Indikatoren für die Filterlebensdauer, die Sie darauf hinweisen, einen routinemäßigen Austausch durch Farbwechsel durchzuführen.

Wasserhahn Bildschirm	Verbleibend es Leben (Tag)	Verbleibende Kapazität (G)	Stand
Weiß	>15	>40	Gut
Gelb	≤15	≤40	Bald ersetzen
Rot	≤0	≤0	Jetzt ersetzen
Weißen Blitz (auf RO-Wasserhahn)	/	/	Spülen
Roten Blitz (zum RO-Wasserhahn)	/	/	Fehlfunktion

ANMERKUNG: Die Indikatoren benachrichtigen in Abhängigkeit von der Nutzungszeit oder der Verarbeitungskapazität der Filter, je nachdem, was zuerst eintritt.

Snelle Installatie

1. Onderdelen

Inspecteer het pakket en ga na of alle onderdelen aanwezig zijn.
Identificeer alle onderdelen voordat u aan de installatie begint.



Behuizing x 1 set



WD-G3-CB
X 1



WD-G3-CF
X 1



WD-G3P600-RO
X1



Watertoeveradapter
3/8" en 1/2" X 1 set



Witte 3/8"
PE-buis X 60"



Afvoerzadel 1/4" X 1 Set



Rode 1/4"
PE-buis X 60"



Vergrendelingsclip X 5



Teflontape X 1



Stroomadapter X 1 set


Voorgeïnstalleerd

2. Voorbeeldinstallatie



Voorzijde

- A Indicatoren filterlevensduur
- B Displayscherm: TVS-aфlezing, spoelstatus, storingscode
- C Actieve koolstoffilter (CB)
- D Pre-sediment en koolstofblokfilter (CF)
- E Membraanfilter voor omgekeerde osmose (RO)

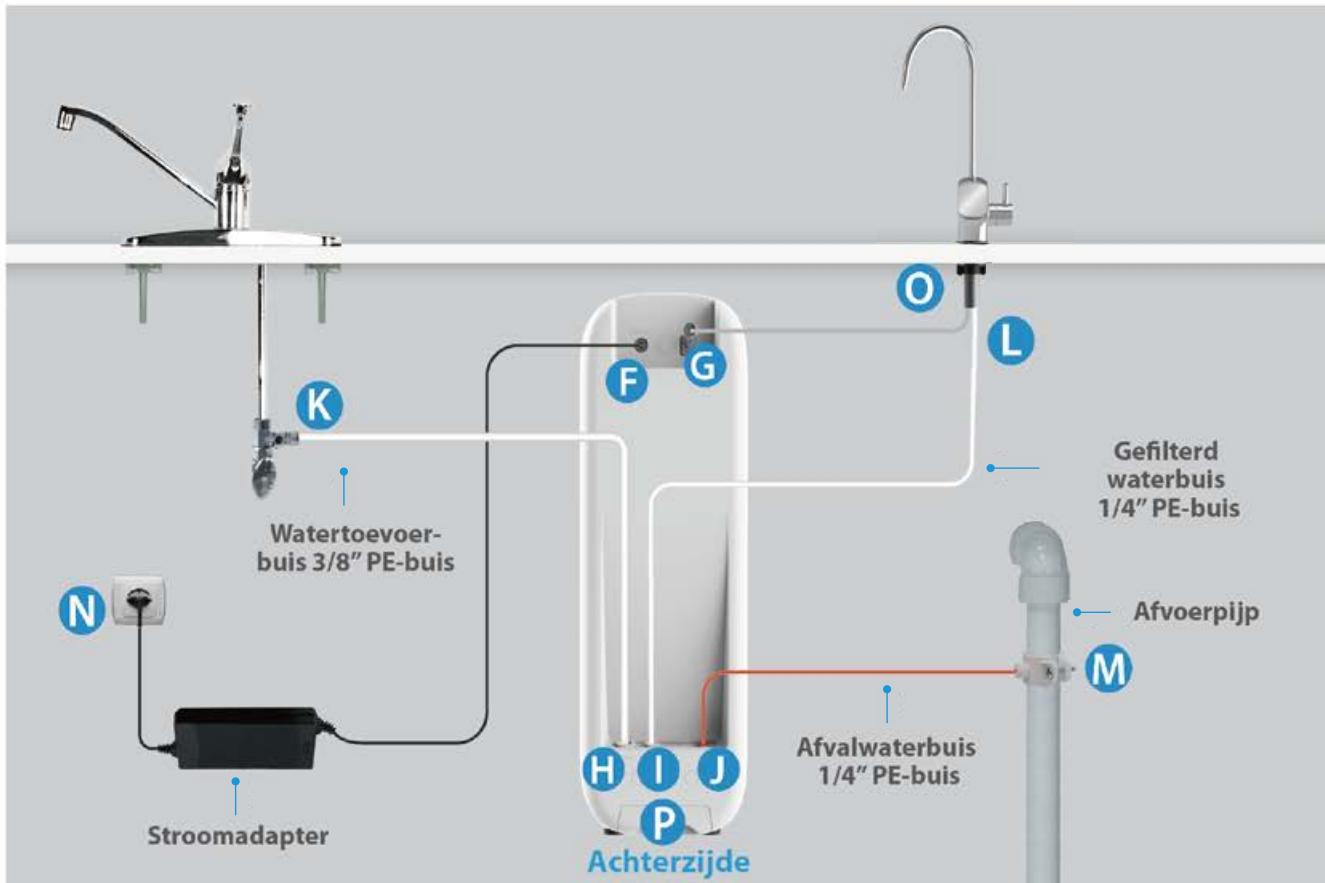

- F "POWER"-poort
- G "FAUCET"-connector
- H "INPUT"-waterpoort
- I "FILTERED"-waterpoort
- J "WASTE"-waterpoort
- K Watertoeveradapter
- L Voorgeinstalleerde gefilterde waterslangen met kraan
- M Afvoerzadel
- N Stroomaansluiting
- O Stroomkabel tapkraan
- P Waterreservoir


3.Snelle installatie

Let vóór de installatie op het volgende:

- Het RO-systeem mag alleen worden aangesloten op de KOUDWATERtoevoerleiding.
- Installeer het systeem niet in direct zonlicht of in de buurt van schadelijke chemicaliën, en ook niet op plaatsen waar het beschadigd kan raken.


Stap 1: Installeer de watertoeveradapter (K)

- Schakel de koudwatertoeverleiding af.
- Sluit de watertoeveradapter aan op uw koudwatertoeverleiding.

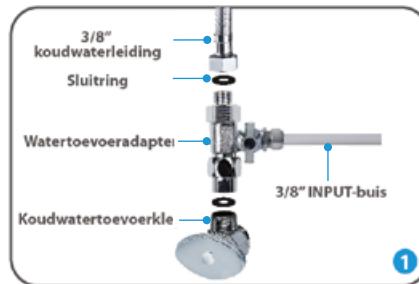

Stap 2: Installeer de RO-kraan (Kraan zonder luchtbuffer)

- Als uw gootsteen of uw aanrecht geen bestaand gat heeft, moet u een gat (1) boren volgens de instructiehandleiding.
- Steek de kraankop in het kraanlichaam.
 - Steek de kraansteel en het netsnoer in het gat op uw aanrecht.
 - Monteer de andere onderdelen onder de gootsteen in de volgorde zoals weergegeven in de afbeelding.

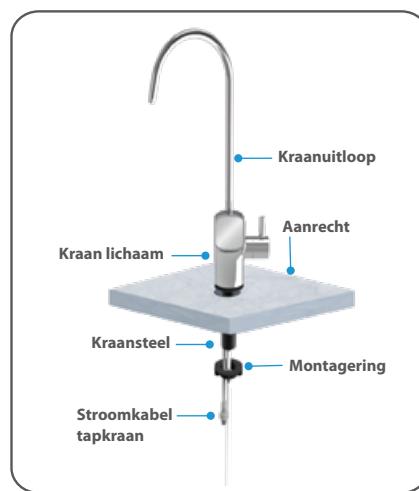

Stap 3: Installeer het afvoerzadel (M)

- Kies een plek op de verticale afvoerpijp zo hoog mogelijk en boor een 1/4" gat.
- Gebruik de "WASTE"-buis als richtlijn om het afvoerzadel te positioneren door de schroeven en moeren gelijkmatig aan te draaien.



Stap 4: Plaats de RO-behuizing

- Er is een ruime vlakte ondergrond nodig om de behuizing te plaatsen.
Plaats het voorpaneel naar u toe gericht voor toekomstige controle van de indicatoren.

Stap 5: Verbind de buizen

MERK OP: zorg ervoor dat elke buis stevig en volledig is bevestigd totdat de markering het uiteinde van de buis bereikt.

- a Sluit de "INPUT"-buis van de watertoeveradapter (K) aan op de "INPUT"-waterpoort (H).



- b Sluit de "FILTERED"-buis van de RO-kraan (L) aan op de "FILTERED"-waterpoort (I).



- c Sluit de "WASTE"-buis van het afvoerzadel (M) op de "WASTE"-waterpoort aan (J).



Stap 6: Verbind de stroomkabel


- Steek het netsnoer van de kraan in de "FAUCET"-aansluiting (O-G).
- Sluit de stroomadapter aan op de stroompoort (F).

MERK OP: Sluit de stroomkabel nog niet op het stopcontact (N) aan.



Stap 7: installeer de filters

- a : Plaats de filter in het overeenkomstige gat.
b: Draai de filter 1/4 slag rechtsom. U hoort een klikgeluid wanneer de filter correct is aangebracht.

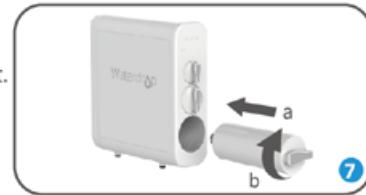


Stap 8: start het systeem op

- Draai de koudwatertoeverklep en de watertoeveradapter open, sluit de stroomadapter aan.
- Wacht 5 minuten zodat het systeem de tijd heeft om de buisen automatisch door te spoelen.
- Zet de RO-kraan aan, laat deze 30 minuten lopen totdat het display het TVS-resultaat toont.

4. Display en indicator filterlevensduur


Het display en indicatielampjes gaan na 5 minuten uit wanneer het systeem geen water filtert.

Sectie 1: Display

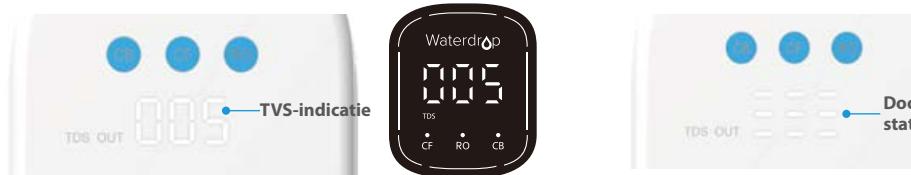

Tvs-display

De ingebouwde TDS-sensor detecteert de waterkwaliteit wanneer het systeem begint te werken, het scherm op het voorpaneel en het RO-kraanscherm worden hierboven weergegeven.

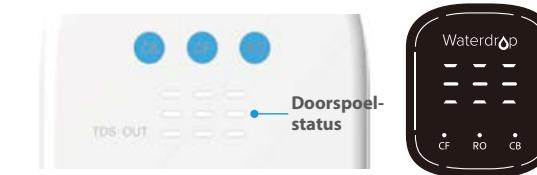

Doorspoeldisplay

Elke keer dat het systeem doorspoelt, worden het scherm op het voorpaneel en het RO-kraanscherm hierboven weergegeven.



Storingsdisplay

Wanneer het systeem defect is, tonen het scherm op het voorpaneel en het RO-kraanscherm E02, E03 en E04. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor gedetailleerde oplossingen.

Sectie 2: indicators filterlevensduur



Er wordt een indicator op de behuizing en RO-kraan weergegeven die u op kleurbasis waarschuwt om routinematig de filter te vervangen.

Kraan Scherm	Resterende levensduur (dag)	Resterende capaciteit (G)	Status
Wit	>15	>40	Goed
Geel	≤15	≤40	Binnenkort vervangen
Rood	≤0	≤0	Nu vervangen
Witte flits (op RO kraan)	/	/	Doorspoelen
Rood knipperen (op RO-kraan)	/	/	Storing

MERK OP: De indicatoren weergeven informatie in overeenstemming met de gebruikstijd of verwerkingscapaciteit van de filters, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

Configuración rápida

1. Lista de componentes

Primero, inspeccione el paquete con la lista de componentes. Identifique y familiarícese con todos los componentes para una rápida instalación.



Carcasa del sistema
x 1 juego



WD-G3-CB
X 1



WD-G3-CF
X 1



WD-G3p600-RO
X1



Grifo RO digital
inteligente X 1 Set
Tubo de PE blanco de
1/4" X 60"
Preinstalado



Adaptador de agua Tubo blanco de PE de
de alimentación 3/8" y 1/2" X 1"
3/8" x 60"
Preinstalado



Montura para el drenaje
1/4" X 1 Set



Tubo de PE rojo de
1/4" x 60"
Preinstalado



Clip de bloqueo x 5




Cinta de teflón x 1
Juego de adaptadores de
corriente x 1

2. Muestra de conexión



Frente

- A** Filtro con indicador de vida
- B** Pantalla de visualización: lectura de TDS, estado de descarga, código de mal funcionamiento
- C** Filtro de carbón activado (CB)
- D** Presedimento y filtro con bloque de carbón (CF)
- E** Filtro de membrana de ósmosis inversa (RO)

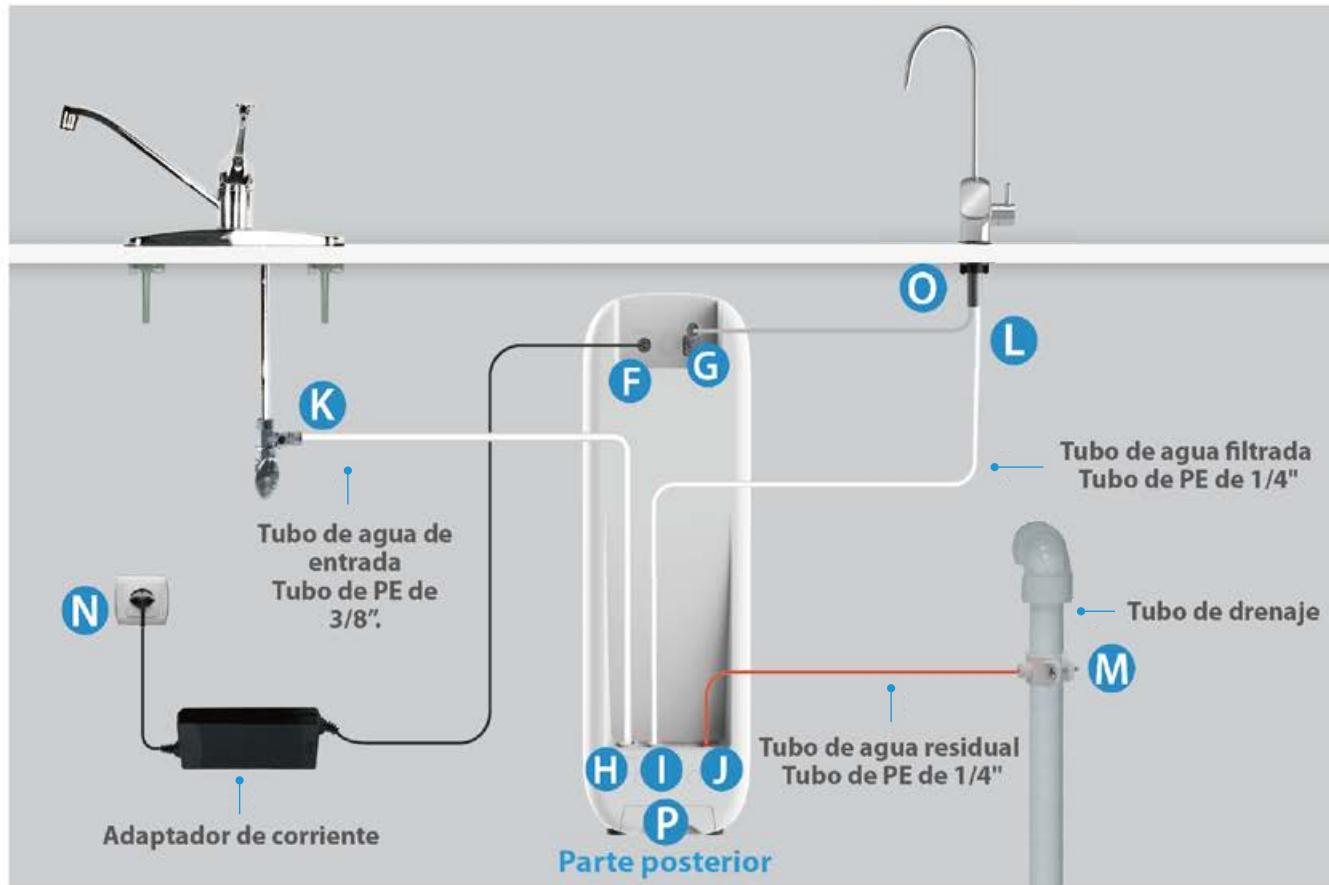

- F** Puerto «POWER» (carga)
- G** Conector del «FAUCET» (grifo)
- H** Puerto de agua «INPUT» (entrada)
- I** Puerto de agua «FILTERED» (filtrada)
- J** Puerto de agua «WASTE» (residual)
- K** Adaptador de agua de alimentación

- L** Tubería de agua filtrada
preinstalada con grifo
- M** Sillín de drenaje
- N** Toma de corriente
- O** Cable de corriente del grifo
- P** Depósito de agua

3. Instalación rápida

Antes de la instalación, por favor, tenga en cuenta lo siguiente:

- El sistema RO solo debe conectarse al suministro de agua fría.
- No instale el sistema en un lugar expuesto a la luz solar directa o a sustancias químicas nocivas, ni en ningún lugar donde pueda resultar dañado.

Paso 1.

Instalar el adaptador de agua de alimentación (K)

- Cierre la válvula de suministro de agua fría.
- Conecte el adaptador de agua de alimentación a la tubería de suministro de agua fría.

Paso 2.

Instalar el grifo RO(grifo sin aireador)

Si el fregadero o la encimera de su cocina no tiene un orificio existente, tendrá que perforar uno (1"). Refiérase al manual de instrucciones.

- Inserte el cabezal del grifo en el cuerpo del grifo.
- Inserte el vástago del grifo y el cable de alimentación en el orificio de la encimera.
- Debajo del fregadero, deslice los otros componentes en el orden que se muestra en la imagen.

Paso 3.

Instalar la montura de drenaje (M)

- Elija un punto en el tubo de desagüe vertical lo más alto posible y haga un orificio de 1/4".
- Utilice el tubo de agua «WASTE» como guía para posicionar la montura de drenaje y apriete los tornillos y las tuercas de manera uniforme.



Paso 4.

Posicionar el sistema de alojamiento RO

Se necesita un área plana amplia para colocar la carcasa del sistema. Coloque el panel frontal mirando hacia usted para futuras comprobaciones de los indicadores.

Paso 5. Conectar el tubo

NOTA: asegúrese de que cada tubo se inserte firmemente y por completo hasta que llegue a la marca que se encuentra en el extremo del tubo.

- a Conecte el tubo de agua de «INPUT» del adaptador de agua de alimentación (K) al puerto de agua de «INPUT» (H).



- b Conecte el tubo de agua «FILTERED» del grifo de RO (L) al puerto de agua «FILTERED» (I).



- c Conecte el tubo de agua «WASTE» de la montura de drenaje (M) al puerto de agua «WASTE» (J).



Paso 6. Conectar el cable de alimentación

- Inserte el cable de alimentación del grifo en el conector del «FAUCET» (O-G).
- Conecte el adaptador de alimentación al puerto de alimentación (F).

NOTA: por favor, no conecte el enchufe (N) ahora.



Paso 7. Instalar los filtros

- a : Inserte el filtro en su orificio correspondiente.
- b: Gire el filtro en el sentido de las agujas del reloj 1/4 de vuelta. Es posible que oiga un chasquido cuando el filtro esté bien colocado.





Paso 8. Poner en marcha el sistema

- Encienda la válvula de suministro de agua fría y alimente el adaptador de agua, conecte el adaptador de energía.
- Encienda la válvula de suministro de agua fría y alimente el adaptador de agua, conecte el adaptador de energía.
- Abra el grifo de RO y déjelo funcionar treinta minutos hasta que la pantalla muestre la lectura de TDS.

4. Pantalla de visualización y filtro con indicador de vida

La pantalla y las luces indicadoras se apagarán después de cinco minutos, cuando el sistema deje de producir agua.

Sección 1. Pantalla de visualización

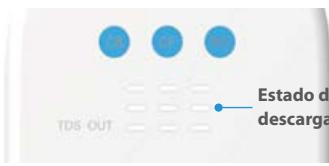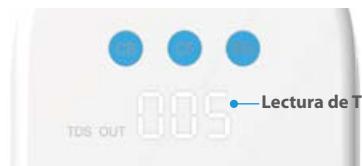

Pantalla TDS

El sensor TDS incorporado detecta la calidad del agua cuando el sistema comienza a funcionar, la pantalla del panel frontal y la pantalla del grifo RO se muestran arriba.

Pantalla de descarga de agua

Cada vez que el sistema se descarga, la pantalla del panel frontal y la pantalla del grifo RO se muestran arriba.

Pantalla multifunción

Cuando el sistema falla, la pantalla del panel frontal y la pantalla del grifo de ósmosis inversa muestran E02, E03 y E04. Por favor, consulte el Manual de Instrucciones para obtener soluciones detalladas.

Sección 2. Filtro con indicador de vida



Hay indicadores de vida del filtro en la carcasa del sistema y en el grifo RO que le notifican que debe realizar una sustitución rutinaria con el cambio de color.

Pantalla de grifo	Vida restante (Días)	Capacidad restante (G)	Estado
Blanco	>15	>40	Bien
Amarillo	≤15	≤40	Reemplazar pronto
Rojo	≤0	≤0	Reemplazar ahora
Destello blanco (en grifo RO)	/	/	Descarga
Destello rojo (en el grifo RO)	/	/	Mal funcionamiento

NOTA: los indicadores notifican según el tiempo de uso o la capacidad de procesamiento de los filtros, lo que ocurra primero.

Impostazione Rapida

1. Elenco delle parti

Ispezionare prima la confezione come elenco delle parti.

Identificare e familiarizzare con tutti i componenti per una rapida installazione.



Alloggiamento di sistema
X 1 Set



WD-G3-CB
X 1



WD-G3-CF
X 1



WD-G3P600-RO
X1



Rubinetto Smart Digital RO X 1 Set
Bianco 1/4" Tubo in PE X 60" X 60"
Preinstalado



Adattatore acqua di alimentazione 3/8" e 1/2" X 1 Set



Tubo in PE bianco 3/8" X 60".

Preinstallato



Raccordo di scarico 1/4" X 1 Set



Rosso 1/4" Tubo in PE X 60" X 60"



Clip di bloccaggio X 5




Nastro di teflon X 1



Adattatore alimentazione X 1 Set

2. Esempio di connessione

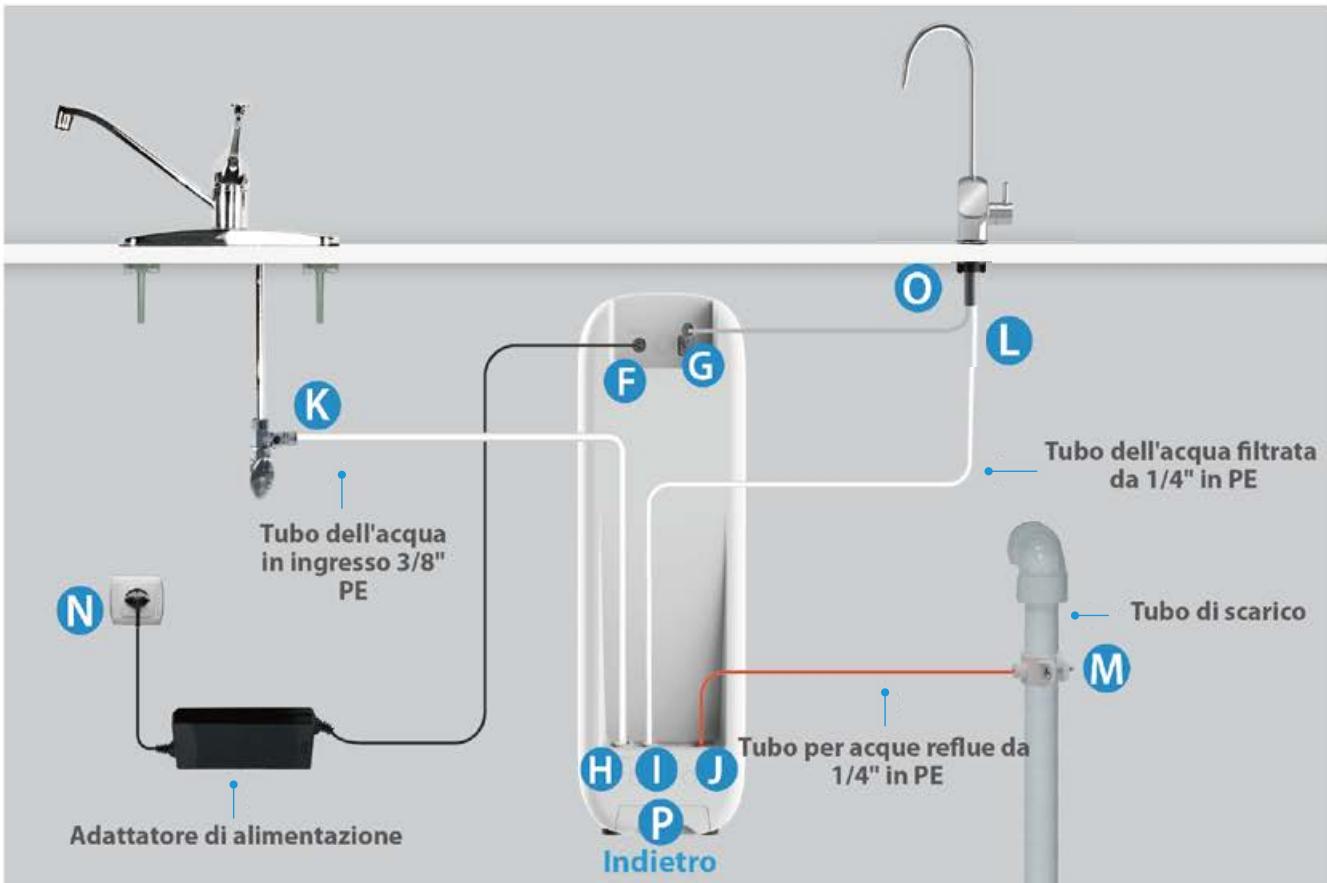

Parte anteriore

- A** Indicatori di durata del filtro
- B** Display: Lettura TDS, stato di lavaggio, codice di malfunzionamento
- C** Filtro a carbone attivo (CB)
- D** Pre-sedimentazione e filtro a blocco di carbonio (CF)
- E** Filtro a membrana ad osmosi inversa (RO)

- F** Porta "POWER"
- G** Connettore "FAUCET"
- H** "INPUT" Porta d'acqua
- I** Porta dell'acqua "FILTERED"
- J** Porta dell'acqua "WASTE"
- K** Adattatore per acqua di alimentazione

- L** Tubazione dell'acqua filtrata preinstallata con rubinetto
- M** Raccordo di Scarico
- N** Presa di Corrente
- O** Cavo di Alimentazione Rubinetto
- P** Serbatoio Acqua

3. Installazione rapida

Prima dell'installazione, si prega di notare:

- Il sistema RO deve essere collegato solo all'alimentazione di acqua fredda.
- Non installare il sistema in un luogo esposto alla luce diretta del sole o a sostanze chimiche nocive, né in luoghi in cui possa essere danneggiato.

Passo 1:

Installare l'adattatore per l'acqua di alimentazione (K)

- Chiudere la valvola di alimentazione dell'acqua fredda.
- Collegare l'adattatore dell'acqua di alimentazione al tubo di alimentazione dell'acqua fredda.

Passo 2:

Installare il rubinetto RO (Rubinetto non arieggiato)


Se il vostro lavello o il vostro piano di lavoro non ha un foro esistente, dovete praticarne uno (1") facendo riferimento alle Istruzioni per l'uso.

- Inserire la testa del rubinetto nel corpo del rubinetto.
- Inserire la testa del rubinetto nel corpo del rubinetto.
- Sotto il lavello, infilare le altre parti nell'ordine indicato nell'immagine.

Passo 3:



Installare il raccordo di scarico (M)

- Scegliere un punto sul tubo di scarico verticale il più alto possibile e praticare un foro da 1/4".
- Utilizzare il tubo dell'acqua "WASTE" come guida per posizionare il raccordo di scarico stringendo uniformemente viti e dadi.

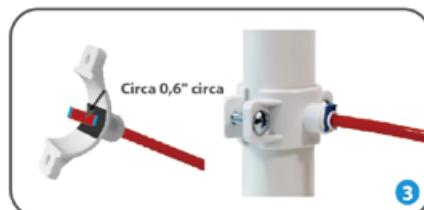

Passo 4: Posizionare l'alloggiamento del sistema RO

Per posizionare l'alloggiamento del sistema è necessaria un'ampia superficie piana.
Posizionare il pannello frontale rivolto verso di voi per il controllo futuro degli indicatori.

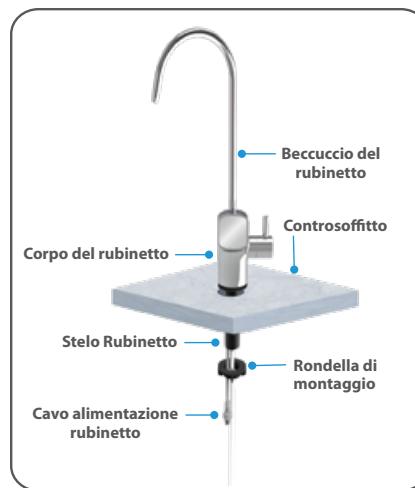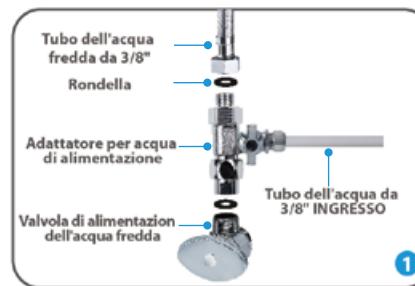

Passo 5: Collegare il tubo

NOTA: Assicurarsi che ogni tubo sia inserito saldamente e completamente fino a raggiungere il segno sull'estremità del tubo.

- a Collegare il tubo dell'acqua "INPUT" dall'adattatore per acqua di alimentazione (K) alla porta dell'acqua "INPUT" (H).



- b Collegare la tubazione dell'acqua "FILTERED" dal rubinetto RO (L) alla porta dell'acqua "FILTERED" (I).



- c Collegare il tubo dell'acqua "WASTE" dal raccordo di scarico (M) alla porta dell'acqua "WASTE" (J).



Passo 6: Collegare il cavo di alimentazione

- Inserire il cavo di alimentazione del rubinetto nel connettore "Faucet" (G).
- Collegare l'adattatore di alimentazione alla porta di alimentazione (F).

NOTA: Si prega di non collegare ora la presa di corrente (N).



Passo 7: Installazione dei filtri

- a : Inserire il filtro nel foro corrispondente.
- b: Ruotare il filtro in senso orario di 1/4 di giro. Si può sentire un suono di clic quando il filtro è inserito correttamente.



Passo 8: Avviare il sistema

- Aprire la valvola di alimentazione dell'acqua fredda e l'adattatore.
- Attendere 5 minuti, permettendo al sistema di sciacquare automaticamente.
- Aprire il rubinetto RO, lasciarlo aperto per 30 minuti fino a quando il display non mostra la lettura dei TDS.

4. Schermo di visualizzazione e promemoria della durata del filtro

Il display e le spie si spengono dopo 5 minuti quando il sistema smette di produrre acqua.

Sezione 1: Schermo di visualizzazione



Display TDS

Il sensore TDS integrato rileva la qualità dell'acqua quando il sistema inizia a funzionare, lo schermo del pannello frontale e lo schermo del rubinetto RO sono mostrati sopra.

Display Risciacquo

Ogni volta che il sistema esegue il lavaggio, la schermata del pannello frontale e la schermata del rubinetto RO vengono visualizzate sopra.

Display di Malfunzionamento

Quando il sistema è in errore, lo schermo del pannello frontale e lo schermo del rubinetto RO mostrano E02, E03 ed E04. Si prega di consultare il Manuale di Istruzioni per soluzioni dettagliate.

Sezione 2: Promemoria sulla durata del filtro



Ci sono indicatori di durata del filtro sull'alloggiamento del sistema e sul rubinetto RO che vi avvisano di effettuare la sostituzione di routine con il cambio di colore.

Schermo del rubinetto	Vita residua (Giorno)	Capacità residua (G)	Stato
Bianco	>15	>40	Buono
Giallo	≤15	≤40	Sostituire al più presto
Rosso	≤0	≤0	Sostituisci ora
Lampo bianco (sul rubinetto RO)	/	/	Lavaggio
Flash rosso (sul rubinetto RO)	/	/	Malfunzionamento

NOTA: Gli indicatori notificano in base al tempo di utilizzo o alla capacità di elaborazione dei filtri, a seconda di quale delle due condizioni si verifica per prima.

Szybka konfiguracja

1. Lista części

W pierwszej kolejności należy zapoznać się z listą części w opakowaniu.
Zidentyfikuj i zapoznaj się z wszystkimi komponentami w celu szybkiej instalacji.



Obudowa systemu
X 1 zestaw



WD-G3-CB
X 1



WD-G3-CF
X 1



WD-G3P600-RO
X 1



Raccordo di scarico
1/4" X 1 Set



Rura PE 1/4"
czerwona X 60"



Klipsy zabezpiecz-
jące X5



Taśma teflonowa
X1




Adapter zasilania
X 1 zestaw

2. Podłączenie próbki



Przód

- A** Wskaźnik żywotności filtra
- B** Ekran wyświetlacz: Odczyt TDS, stan płukania, kod usterki
- C** Filtr z węglem aktywnym (CB)
- D** Filtr osadów wstępnych i bloków węglowych (CF)
- E** Filtr Membranowy Odwróconej Osmozy (RO)

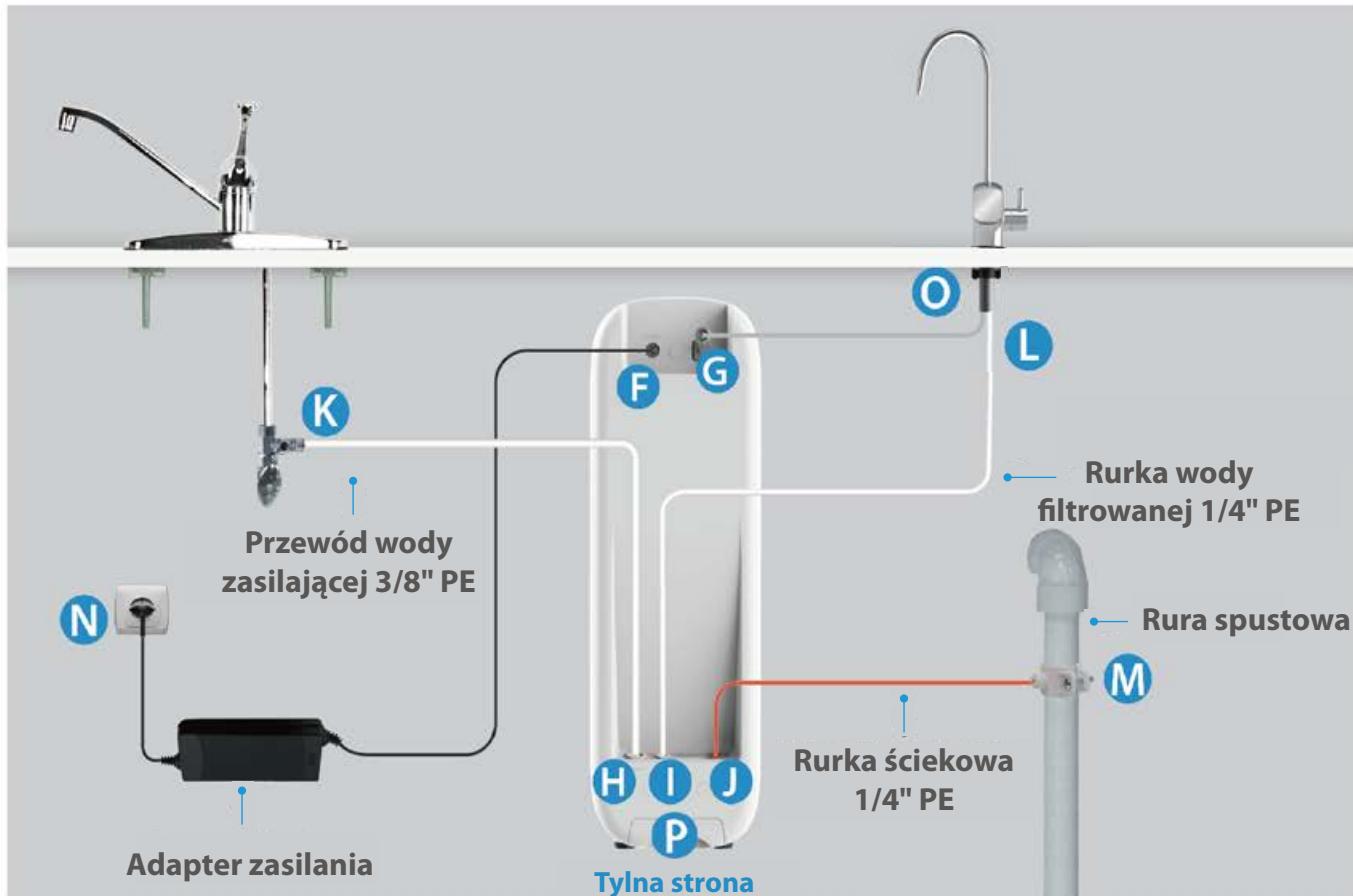

Adapter zasilania

Tylna strona

- F** Port "POWER"
- G** Złącze "Kranik"
- H** Port wody "Wlotowy"
- I** Port wody "FILTROWANY"
- J** Port wody "WASTE"
- K** Adapter wody zasilającej
- L** Wstępnie zainstalowany filtrowany przewód do wody z kranem
- M** Króciec spustowy
- N** Gniazdo zasilania
- O** Kabel zasilający kranu
- P** Zbiornik wody


3. Szybki montaż

Przed instalacją należy zwrócić uwagę:

- System RO musi być podłączony wyłącznie do zasilania w ZIMNĄ wodę.
- Nie należy instalować systemu w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub szkodliwych substancji chemicznych, ani w żadnym miejscu, w którym może on ulec uszkodzeniu.

Krok 1: Zainstalować adapter wody zasilającej (K)


- Zakręcić zawór zimnej wody.
- Podłączyć adapter wody zasilającej do rury doprowadzającej zimną wodę.

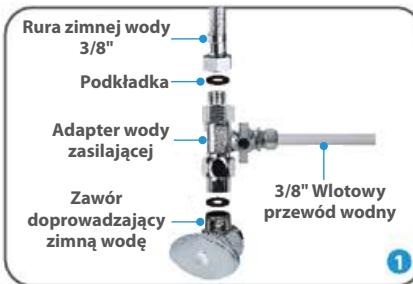

Krok 2: Zainstaluj baterię RO (bateria bez szczeliny powietrznej)

Jeśli Twój zlew kuchenny lub blat nie ma istniejącego otworu, będziesz musiał wywiercić jeden (1"), odnosząc się do instrukcji obsługi.

- Włóż głowicę baterii do korpusu baterii.
- Włóż trzonek baterii i przewód zasilający do otworu w blacie.
- Pod zlewem wsunąć pozostałe części w kolejności pokazanej na zdjęciu.

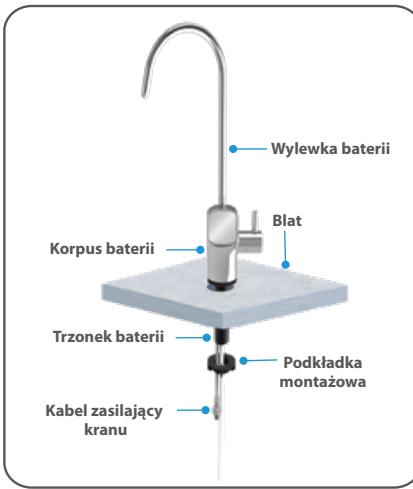

Krok 3: Zainstaluj nasadkę odpływu (M)



- Wybierz miejsce na pionowej rurze spustowej tak wysoko, jak to możliwe i wywierć otwór 1/4".
- Należy użyć rurki odprowadzającej wodę "WASTE" jako prowadnicy do umieszczenia siodła spustowego, równomiernie dokręcając śruby i nakrętki.



4. Ekran wyświetlacza i przypomnienie o żywotności filtra

Ekran wyświetlacza i lampki kontrolne zgasną po 5 minutach, gdy system przestanie produkować wodę.

Sekcja 1: Ekran wyświetlacza

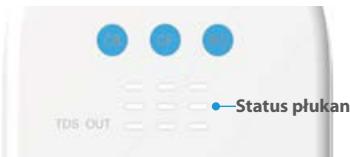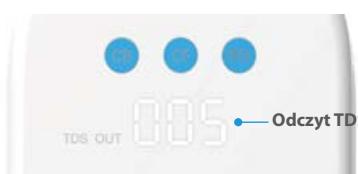

Wyświetlacz TDS

Wbudowany czujnik TDS wykrywa jakość wody, gdy system zaczyna działać, ekran przedniego panelu i ekran kranu RO pokazano powyżej.


Wyświetlacz płukania

Za każdym razem, gdy system jest spłukiwany, ekran przedniego panelu i ekran kranu RO pokazują się powyżej.

Wyświetlacz nieprawidłowego działania

Gdy system jest uszkodzony, ekran panelu przedniego i ekran kranu RO pokazują E02, E03 i E04. Szczegółowe rozwiązania znajdują się w Instrukcji Obsługi.

Sekcja 2: Przypomnienie o żywotności filtra

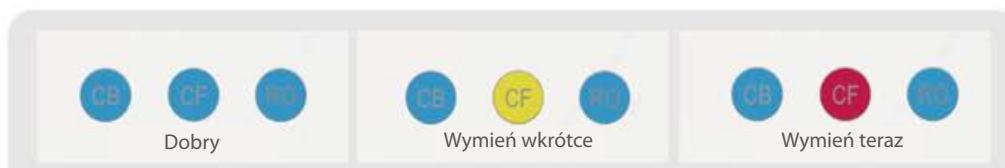

Wskaźnik na obudowie systemu



Wskaźnik na kraniku RO

Na obudowie systemu i kraniku RO znajdują się wskaźniki żywotności filtra, które poprzez zmianę koloru informują o konieczności rutynowej wymiany filtra.

Ekran kranu	Pozostały czas eksploatacji (dzień)	Pozostała pojemność (G)	Status
Biały	>15	>40	Dobry
Żółty	≤15	≤40	Wymienić wkrótce
Czerwony	≤0	≤0	Wymienić teraz
Biały błysk (na kranie RO)	/	/	Płukanie
Czerwony błysk (na kraniku RO)	/	/	Awaria

UWAGA: Wskaźniki informują w zależności od czasu użytkowania lub wydajności przetwarzania filtrów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Snabb inställning

1. Reservdelslista

Kontrollera förpackningen om reservdelarna först.
Identifiera och bekanta dig med alla komponenter för snabb installation.



Systemhölje
X 1 Set



WD-G3-CB
X 1



WD-G3-CF
X 1



WD-G3P600-RO
X1



Smart Digital RO kran
X 1 set
Vit 1/4 "PE -rör
X 60"
Förinstallerad



Matningsvatten-
adapter 3/8 "-1/2"
X 1 Set
Förinstallerad



X 60"



Avfallssadel 1/4"
X 1 Set



Röd 1/4 "PE -rör
X 60"



Låsklämma X5



Teflontejp X1




Nätadapter X 1 Set

2. Provanslutning



Främre

- A** Filterlivsindikator
- B** Displayskärm: TDS -läsning, spolningsstatus, felkod
- C** Aktivt kolfilter (CB)
- D** Försediment och kolfiberfilter (CF)
- E** Omvänt osmosmembranfilter (RO)

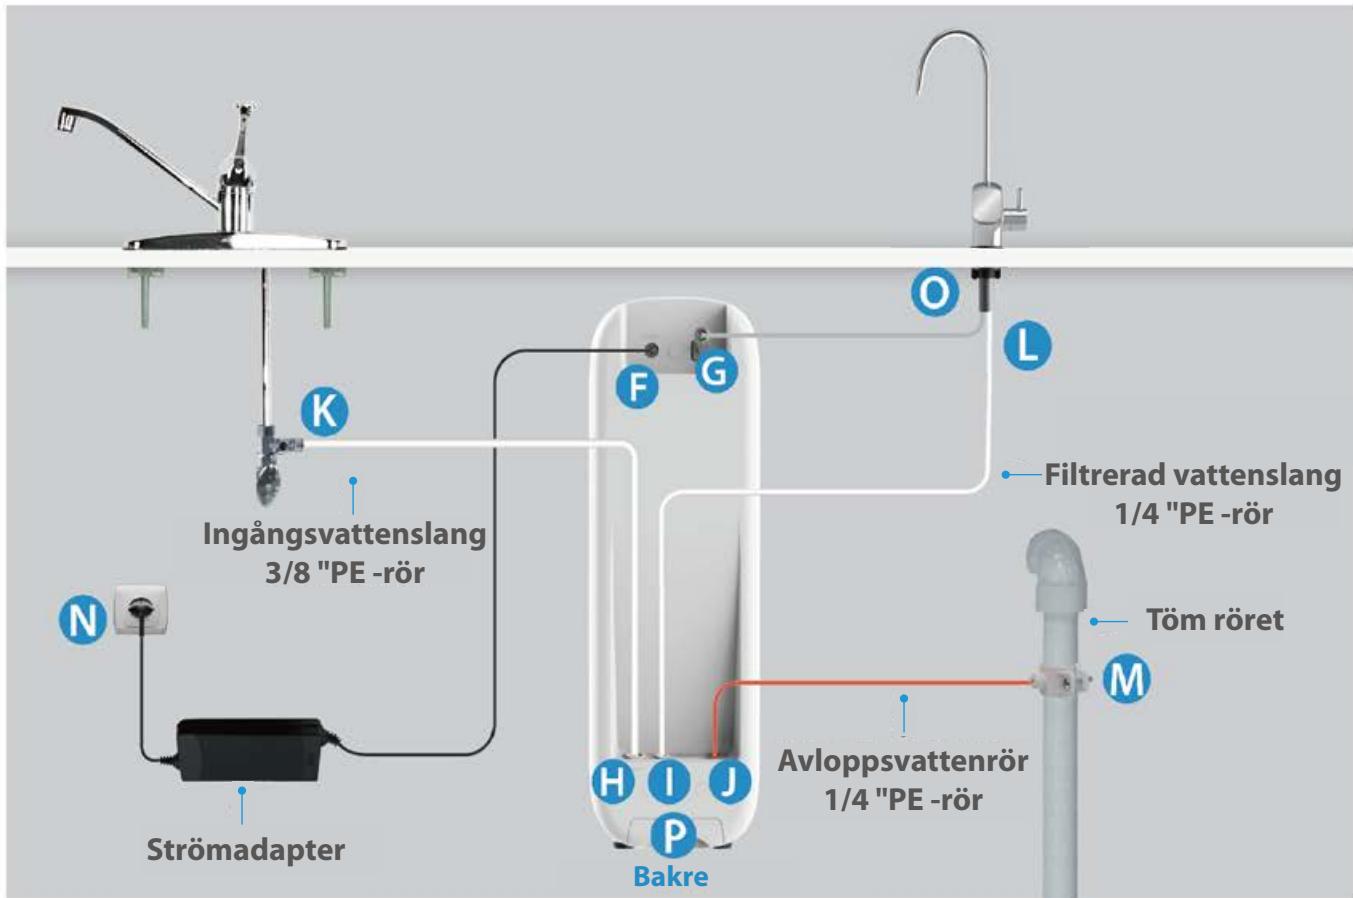

- F** STRÖM -port
- G** Kran -kontakt
- H** "INGÅNG" Vattenport
- I** Filtrerad vattenport
- J** "AVFALL" vattenport
- K** Matningsvattenadapter

- L** Förinstallerad filtrerat vattenslang med kran
- M** Töm sadeln
- N** Eluttag
- O** Kran strömkabel
- P** Vatten reservoar


3. Snabb installation

Observera före installationen:

- RO -systemet får endast anslutas till den KALLA vattenförsörjningen.
- Installera inte systemet i direkt solljus eller skadliga kemikalier eller på någon plats där det kan skadas.

Steg 1: Installera matningsvattenadaptern (K)


- Stäng av ventilen för kallt vatten.
- Anslut matningsvattenadaptern till kallvattenledningen.

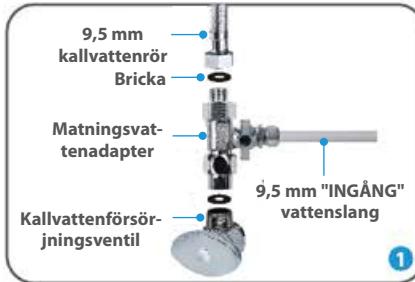

Steg 2: Installera RO-kranen (kran utan luftgap)

Om din diskbänk eller bänkskiva inte har ett befintligt hål måste du borra ett (2,5 cm) med hänvisning till bruksanvisningen.

- För in kranhuvudet i kranhuset.
- För in kranstammen och nätsladden i hålet på bänkskivan.
- Under diskbänken, glida på andra delar i den ordning som visas på bilden.

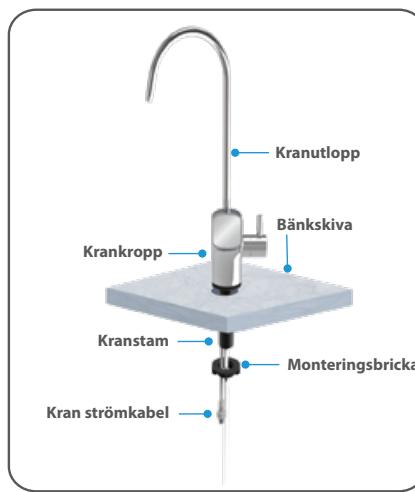

Steg 3: Installera dräneringssadeln (M)

- Välj en plats på det vertikala avloppsröret så högt som möjligt och borra ett 1/4 "hål.
- Använd vattenslangen "AVFALL" som en guide för att placera avfallssadeln genom att dra åt skruvar och muttrar jämmt.



Steg 4: Placera RO -systemhöljet

Ett stort plan område krävs för att placera systemhöljet. Placera frontpanelen vänd mot dig för framtida indikatorkontroll.

Steg 5: Anslut slangarna

OBS: Se till att varje slang är isatt ordentligt och helt tills du når märket på slutet av slangen.

- a Anslut "INGÅNG" vattenslangen från matningsvattenadaptern (K) till "INGÅNG" vattenporten (H).



- b Anslut "FILTRERAT" vattenslang från "INGÅNG" på RO -kranen (L) till "FILTERERAD" vattenport (I).



- c Anslut "AVFALL" vattenslang från avloppssadeln (M) till "AVFALL" vattenport (J).



Steg 6: Anslut nätsladden

- Sätt i kranens strömkabel i "kran" -kontakten (O-G).
- Anslut nätdaptern till strömporten (F).

OBS: Anslut inte eluttaget (N) nu.



Steg 7: Installera filtren

- a: Sätt in filtret i motsvarande hål.
- b: Vrid filtret 1/4 varv medurs. Du kan höra ett klickljud när filtret sitter ordentligt på plats.






Steg 8: Starta upp systemet

- Slå på kallvattenförsörjningsventilen och matningsvattenadaptern, anslut strömadaptern.
- Vänta i 5 minuter så att systemet spolas automatiskt.
- Slå på RO -kranen, låt den gå 30 minuter tills displayen visar TDS -avläsning.

4. Displayskärm och påminnelse om filterlivslängd

Skärmdisplayen och indikatorlamporna släcknar efter 5 minuter när systemet slutar tillverka vatten.

Avsnitt 1: Displayskärm

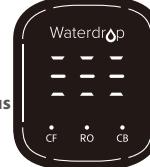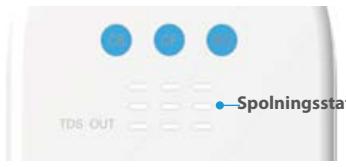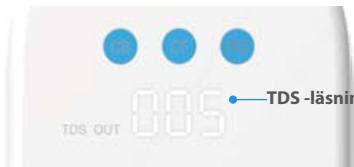

TDS -läsning

Den inbyggda TDS-sensorn känner av vattenkvaliteten när systemet börjar fungera, frontpanelens skärm och RO-kranen visas ovan.

Spolningsstatus

Varje gång systemet spolar visas frontpanelens skärm och RO-kranen ovan.

Felkod

När det är fel på systemet visar frontpanelens skärm och RO-kranen E02, E03 och E04. Se bruksanvisningen för detaljerade lösningar.

Avsnitt 2: Påminnelse om filterlivslängd



Det finns filterlivsindikatorer på systemhuset och RO -kranen som meddelar dig att utföra rutinmässigt filterbyte genom färgbyte.

Skärm för kran	Återstående livslängd (dag)	Återstående kapacitet (G)	Status
Vit	>15	>40	Bra
Gul	≤15	≤40	Byt ut snart
Röd	≤0	≤0	Byt ut nu
Vit blixt (på RO kran)	/	/	Spolning
Röd blixt (på RO -kran)	/	/	Felaktig

OBS: Indikatorerna meddelar i enlighet med filtrenas användningstid eller bearbetningskapacitet, beroende på vad som inträffar först.

Hızlı ayarlama

1. Parça Listesi

Önce paketi parça listesi olarak inceleyin.
Hızlı kurulum için tüm bileşenleri tanımlayın ve tanıyın.



Sistem Muhabfazası
X 1 Set



WD-G3-CB
X 1



WD-G3-CF
X 1



WD-G3P600-RO
X1



Besi Suyu Adaptörü
3/8"-1/2" X 1 Set



Beyaz 3/8" PE Boru
X 60"



Drenaj Eyeri 1/4 "
X 1 Set



Kırmızı 1/4" PE Boru
X 60"



Kilit Klipsi
X5



Teflon Bant
X1



Güç Adaptörü
X 1 Set


Önceden yüklenmiş

2. Örnek Bağlantı



ÖN

- A** Filtre Ömrü Göstergesi
- B** Ekran Ekranı: TDS Okuma, Kızarma Durumu, Arıza Kodu
- C** Aktif Karbon Filtre (CB)
- D** Ön Tortu ve Karbon Blok Filtre (CF)
- E** Ters Ozmoz Membran Filtresi (RO)

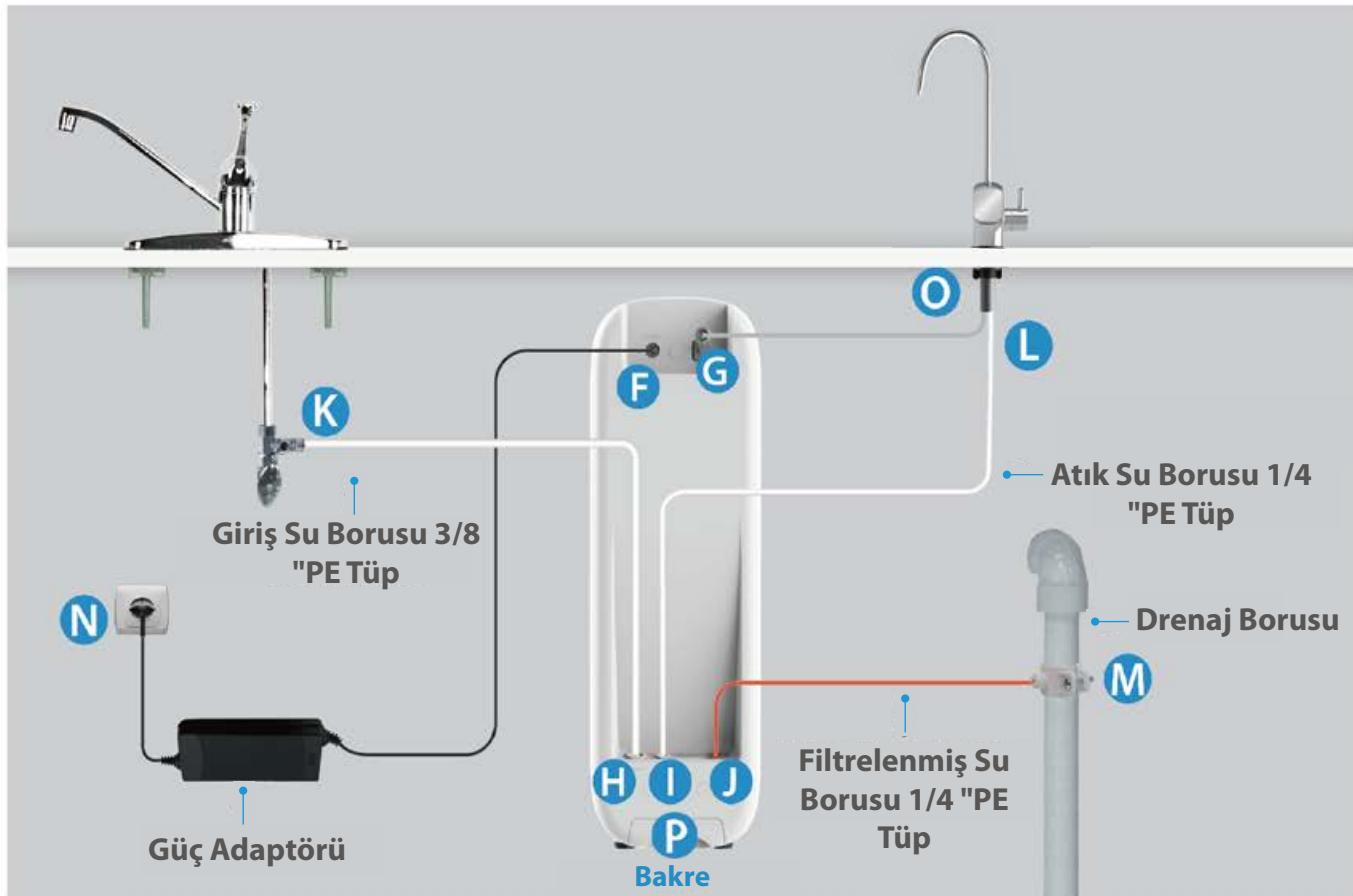

- F** "POWER" Bağlantı Noktası
- G** "Musluk" konektörü
- H** "GİRİŞ" Su Limanı
- I** "FİLTRELENDİRİLMİŞ" Su Limanı
- J** "ATIK" Su Limanı
- K** Besi Suyu Adaptörü

- L** Musluklu Önceden Takılmış Filtrelenmiş Su Boruları
- M** Drenaj Eyeri
- N** Güç Prizi
- O** Musluk Güç Kablosu
- P** Su Deposu


3. Hızlı Kurulum

Kurulumdan önce lütfen şunlara dikkat edin:

- RO sistemi sadece SOĞUK su kaynağına bağlanmalıdır.
- Sistemi doğrudan güneş ışığına veya zararlı kimyasallara maruz kalacak şekilde veya zarar görebileceği herhangi bir yere kurmayın.

Adım 1: Besi suyu adaptörünü (K) takın


- Soğuk su besleme vanasını kapatınız.
- Besleme suyu adaptörünü soğuk su besleme borunuza bağlayın.

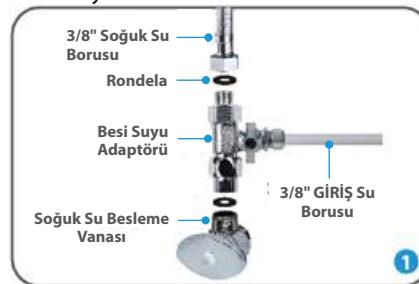

Adım 2: RO Musluğunu ve UV sterilizatörünü (Hava Boşluksuz Musluk) takın

Mutfak lavabonuzda veya tezgahınızda mevcut bir delik yoksa, Kullanım Kilavuzuna atıfta bulunan bir (1") delmeniz gerekecektir.

- Musluk başlığını musluk gövdesine yerleştirin.
- Musluk sapını ve güç kablosunu tezgah üzerindeki deliğe yerleştirin.
- Lavabonun altında, diğer parçalara resimde gösterildiği gibi sırayla kaydırın.

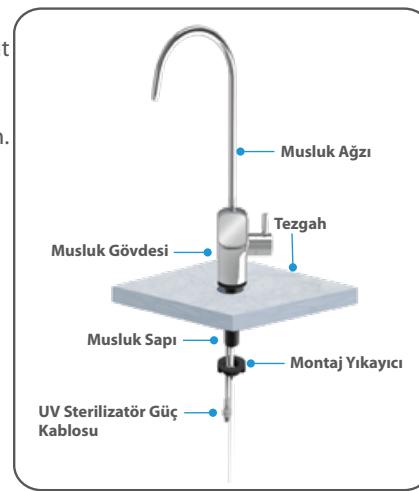



- Dikey drenaj borusunda mümkün olduğunda yüksek bir nokta seçin ve 1/4" delik açın.
- Vidaları ve somunları eşit şekilde sıkarak drenaj eyerini konumlandırmak için "ATIK" su borusunu kılavuz olarak kullanın.



4. Ekran ve Filtre Ömrü Hatırlatıcısını Görüntüleyin

Ekran ekranı ve gösterge ışıkları, sistem su üretmeyi bıraktığında 5 dakika sonra söner.

Bölüm 1: Ekran Görüntüleme

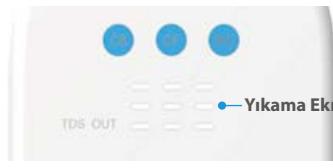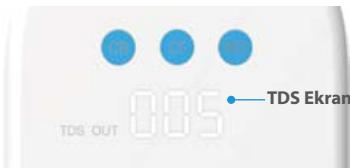

TDS Ekranı

Dahili TDS sensörü, sistem çalışmaya başladığında su kalitesini algılar, ön panel ekranı ve RO musluk ekranı yukarıda gösterilir.

Yıkama Ekranı

Sistem her yıkandığında, ön panel ekranı ve RO musluk ekranı yukarıda gösterilir.

Arıza Göstergesi

Sistem arızalı olduğunda, ön panel ekranı ve RO musluk ekranı E02, E03 ve E04'ü gösterir. Ayrıntılı çözümler için lütfen Kullanım Kılavuzuna bakın.

Bölüm 2: Filtre Ömrü Hatırlatıcısı ve UV Sterilizatör



Sistem muhafazasında ve RO musluğunda, renk değişimi ile rutin filtre değişimi yapmanızı bildiren filtre ömrü göstergeleri vardır.

Musluk Ekranı	Kalan Yaşam (Gün)	Kalan Kapasite (Gün)	Durum
Beyaz	>15	>40	İyi
Sarı	≤15	≤40	Yakında Değiştir
Kırmızı	≤0	≤0	Yakında Değiştir
Beyaz Flaş (RO musluk üzerinde)	/	/	Kızarma
Kırmızı Hata (RO musluk üzerinde)	/	/	Arıza

NOT: Göstergeler, filtrelerin kullanım süresine veya işleme kapasitesine (hangisi önce gerçekleşse) göre bildirimde bulunur.



- Quick Setup
- Configuration Rapide
- Schnelle Einrichtung
 - Snelle Installatie
- Configuración Rápida
- Impostazione Rapida
- Szybka konfiguracja
- Snabb inställning