

ADAPTA

CONFIGURAZIONE 1 GIRO CON 14 GRADINI




LEGENDA:

- Gradino di arrivo al piano superiore
- Altri gradini


Attraverso le seguenti configurazioni è possibile determinare il senso di salita, l'entrata e l'uscita della scala in base al numero di gradini.

Le misure indicano l'ingombro a terra della scala.


14 GRADINI (15 ALZATE) • Altezza tra i piani: Min. 263 cm - Max. 330 cm (Max. 367 cm con accessorio "Distanziali Extra")

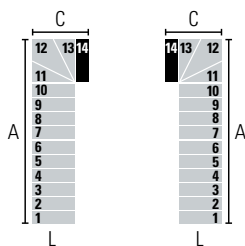


L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
74	308	330	99	103
84	318	340	109	113
94	328	350	119	123

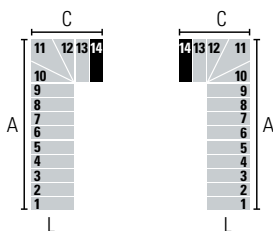


L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
74	285	305	122	128
84	295	315	132	138
94	305	325	142	148

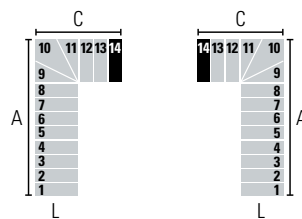


L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
74	262	280	145	153
84	272	290	155	163
94	282	300	165	173

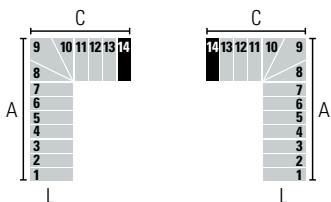


L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
74	239	255	168	178
84	249	265	178	188
94	259	275	188	198

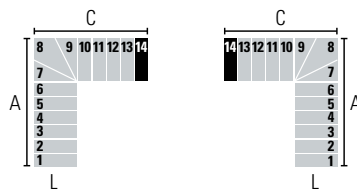


L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
74	216	230	191	203
84	226	240	201	213
94	236	250	211	223

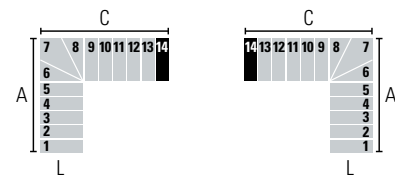


L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
74	193	205	214	228
84	203	215	224	238
94	213	225	234	248

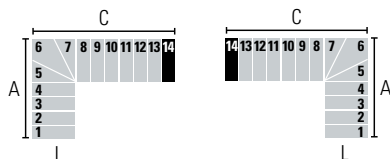


L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
74	170	180	237	253
84	180	190	247	263
94	190	200	257	273

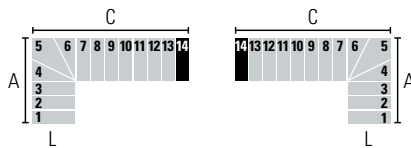

L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
74	147	155	260	278
84	157	165	270	288
94	167	175	280	298

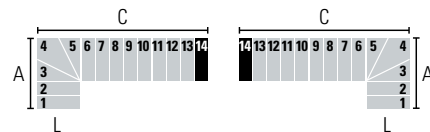

L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
74	124	130	283	303
84	134	140	293	313
94	144	150	303	323

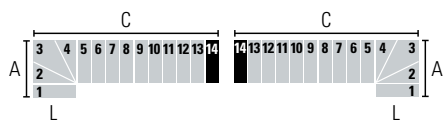

L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
74	101	105	306	328
84	111	115	316	338
94	121	125	326	348