

Break XI


Ikarao™

QUICK START GUIDE

WHAT'S IN THE BOX



BASIC FUNCTION

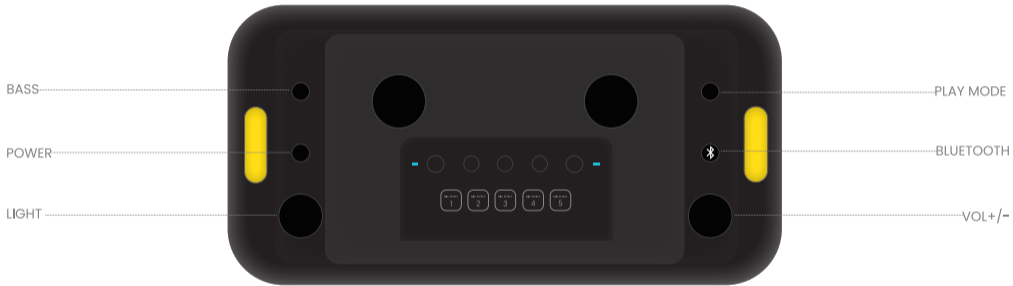

BASS

POWER


LIGHT

PLAY MODE

BLUETOOTH

VOL+/-

MICROPHONE SETTING

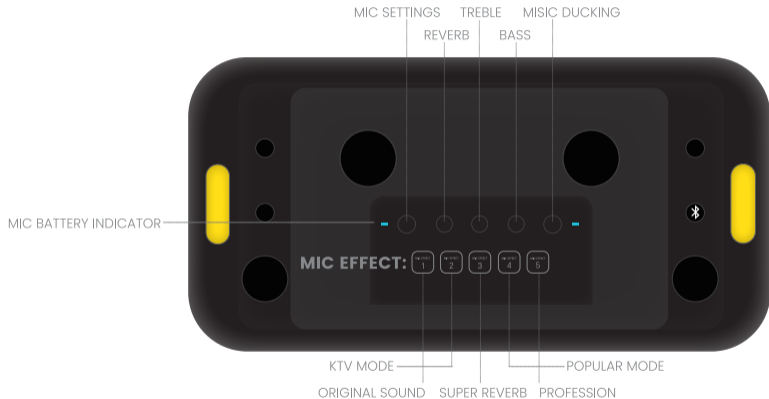

*MUSIC DUCKING: WEAKEN THE SPEAKER'S VOLUME WHEN TALKING.


*MIC SETTINGS:PRESS TO ENTER CUSTOM MODE OF MIC (ADJUST REVERB,TREBLE AND BASS)

PROTS



MIC/GUITAR 1

MIC/GUITAR 2

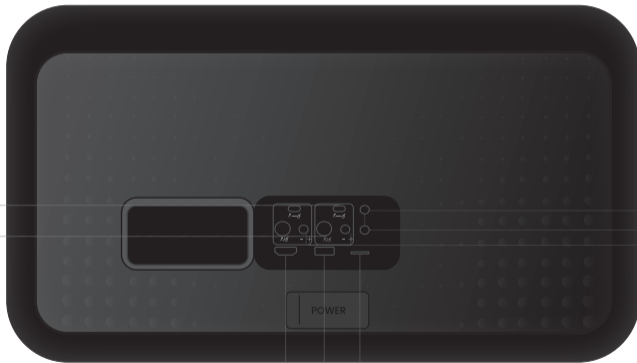


AUX OUT

AUX IN

GAIN-/+

HDMI USB TF

TABLET

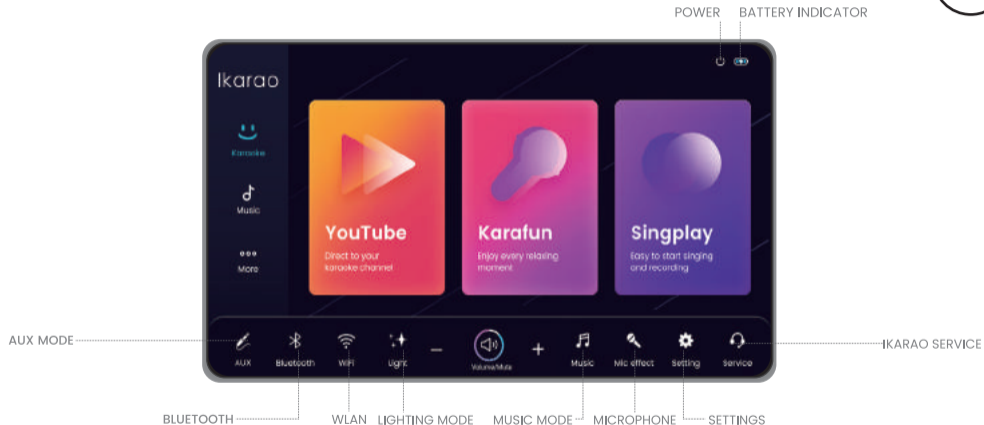


IKARAO SERVICE: Any problem, you can contact us for support here


LANGUAGE SETTING




1 SETTINGS

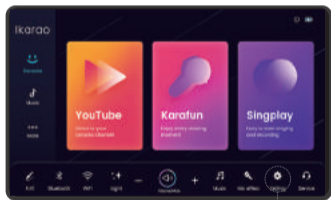

2 CHOOSE THE LANGUAGE YOU NEED

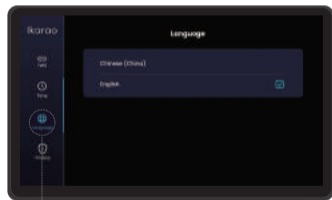

3 RESTART TO CHANGE THE LANGUAGE

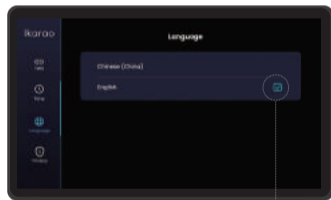

For FAQs and more information, please visit

WWW.IKARAO.COM/PAGES/SUPPORT



@ikaraofficial @IKARAO



@IKARAO



@IKARAO @ikaraofficial



BLUETOOTH




1  BLUETOOTH NAME
(IKARAO XXXX)



2 START PAIRING




3 CONNECTED

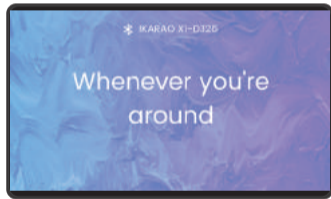

PLAY ONLINE



1 SETTINGS

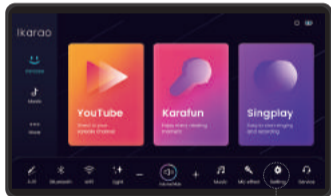

2 CHOOSE YOUR WLAN




3 INPUT PASSWORD TO CONNECT



PLAY OFFLINE



1 OPEN "MEDIA PLAYER"

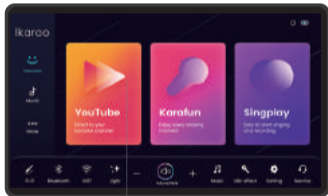

2 FIND YOUR LOCAL MUSIC AND VIDEO FILES HERE




3 YOU CAN CREATE LIST YOU LIKE




RESET




1 FIND "SETTING"

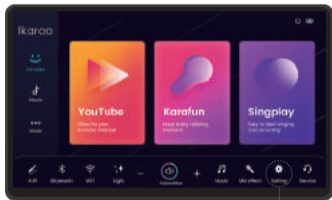

2 CLICK RESET IN SETTING PAGE

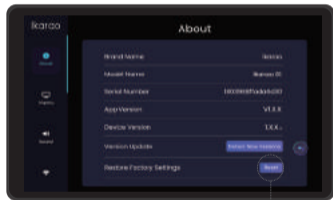

3 RESTART AND DONE

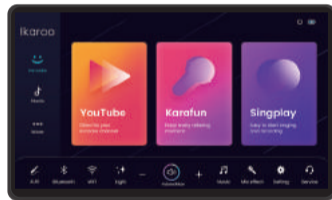


SINGING



1 PRESS DOWN



2 MICROPHONE BUTTON

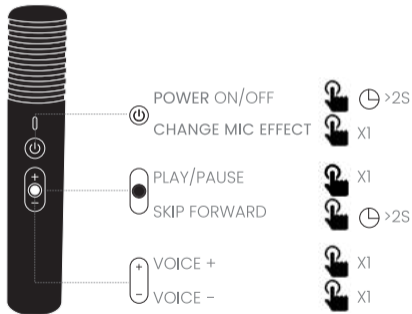

SPECIFICATIONS

AC power input:	100-240V/50-60 HZ	Singal-to-noise (S/N) ratio:	>85dBA
DC power output:	24V = 3.5A	Frequency response:	45Hz-20KHz (-10dB)
Peak power:	800W	Battery charge time:	3hours
Built-in battery	88.8Wh	Speaker play time:	6hours
Bluetooth® version:	5.3	Microphone charge time:	3hours
WiFi profile:	802.11 a/b/g/n/ac	Microphone play time:	30hours
Speaker drivers:	2*Tweeters + 1*Woofer	Product dimension(WxHxD):	500x275x253 (mm) 19.69"x10.83"x9.96"
Speaker size:	Tweeter: 2.6" Woofer: 6.5"	Packaging dimension(WxHxD):	580x360x320 (mm) 22.83"x14.17"x 12.60"
Screen size:	13.3"	Net weight:	11.8kg(26 lbs)
Android version:	V13	Gross weight:	15kg(33 lbs)
Standby power consumption:	<0.5W		

RU

- 1 Сохраните этот мануал для последующего использования.
- 2 Не блокируйте вентиляционные отверстия или любые отверстия.
- 3 Избегайте длительного близкого прослушивания на высокой громкости.
- 4 Внутренний аккумулятор не может быть заменен пользователем.
- 5 Вставьте карту TF или SD правильно, чтобы избежать повреждений.
- 6 Полностью заряжайте устройство хотя бы каждые три месяца для оптимальной производительности и срока службы аккумулятора.



DE

- 1 Behalten Sie dieses Handbuch für zukünftige Referenzen.
- 2 Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen oder Öffnungen.
- 3 Vermeiden Sie langes, nahes und lautes Zuhören.
- 4 Der interne Akku kann vom Benutzer nicht ausgetauscht werden.
- 5 Setzen Sie die TF-Karte oder SD-Karte korrekt ein, um Schäden zu vermeiden.
- 6 Laden Sie das Gerät mindestens alle drei Monate vollständig auf, um optimale Leistung und Akkulaufzeit zu gewährleisten.

FR

- 1 Gardez ce manuel pour référence ultérieure.
- 2 Ne bloquez aucun conduit ou ouverture.
- 3 Évitez une écoute prolongée à volume élevé et à proximité.
- 4 La batterie interne ne peut pas être remplacée par l'utilisateur.
- 5 Insérez la carte TF ou la carte SD correctement pour éviter tout dommage.
- 6 Chargez complètement l'appareil au moins tous les trois mois pour des performances optimales et une durée de vie de la batterie maximale.

ES

- 1 Guarde este manual para consultas futuras.
- 2 No bloquee ninguna ventilación ni abertura.
- 3 Evite escuchar de forma prolongada y a alto volumen.
- 4 La batería interna no puede ser reemplazada por el usuario.
- 5 Inserte la tarjeta TF o la tarjeta SD correctamente para evitar daños.
- 6 Cargue completamente el dispositivo al menos cada tres meses para un rendimiento óptimo y una mayor vida útil de la batería.

NL

- 1 Bewaar deze handleiding voor toekomstige referentie.
- 2 Blokkeer geen ventilatieopeningen of openingen.
- 3 Vermijd langdurig dichtbij en luisteren op hoog volume.
- 4 De interne batterij kan niet door de gebruiker worden vervangen.
- 5 Plaats de TF-kaart of SD-kaart correct om schade te voorkomen.
- 6 Laad het apparaat minstens elke drie maanden volledig op voor optimale prestaties en batterijduur.

IT

- 1 Conserva questo manuale per riferimenti futuri.
- 2 Non ostruire alcuna griglia di ventilazione o apertura.
- 3 Evita l'ascolto prolungato a volume elevato e ravvicinato.
- 4 La batteria interna non può essere sostituita dall'utente.
- 5 Inserisci correttamente la scheda TF o la scheda SD per evitare danni.
- 6 Ricarica completamente il dispositivo almeno ogni tre mesi per prestazioni ottimali e una maggiore durata della batteria.

AE

- احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل.
لا تسد أي فتحات أو مداخل.
تجنب الاستماع المكثف وعالي الصوت لفترات طويلة.
لا يمكن للمستخدم استبدال البطارية الداخلية.
بشكل صحيح لتجنب تلف TF أو بطاقة SD أو إدخال بطاقة.
اشحن الجهاز بالكامل على الأقل كل ثلاثة أشهر للحصول على أداء مثالي وعمر بطارية أطول.

ID

- 1 Simpan panduan ini untuk referensi di masa depan.
- 2 Jangan memblokir ventilasi atau lubang-lubang apa pun.
- 3 Hindari mendengarkan suara secara lama dan pada volume tinggi.
- 4 Baterai internal tidak dapat diganti oleh pengguna.
- 5 Masukkan kartu TF atau kartu SD dengan benar untuk mencegah kerusakan.
- 6 Isi daya perangkat sepenuhnya setidaknya setiap tiga bulan untuk kinerja optimal dan umur baterai yang lebih panjang.

VN

- 1 Lưu hướng dẫn này để tham khảo sau này.
- 2 Không chặn bất kỳ lỗ thông hơi hoặc mở hờ nào.
- 3 Tránh nghe lâu và ở âm lượng cao.
- 4 Pin bên trong không thể được thay thế bởi người dùng.
- 5 Chèn thẻ TF hoặc thẻ SD đúng cách để tránh hỏng hóc.
- 6 Sạc đầy thiết bị ít nhất mỗi ba tháng để có hiệu suất tối ưu và tuổi thọ pin.

KR

- 1 이 설명서는 차후 참고용으로 보관하세요.
- 2 환기구나 통풍구를 막지 마십시오.
- 3 오랫동안 고음량으로 청취하지 마십시오.
- 4 내부 배터리는 사용자가 교체할 수 없습니다.
- 5 손상을 방지하기 위해 TF 카드 또는 SD 카드를 올바르게 삽입하세요.
- 6 최적의 성능과 배터리 수명을 위해 세 달마다 장치를 완전히 충전하세요.

JP

- 1 将来の参照のためにこのマニュアルを保管してください。
- 2 通気孔や開口部を塞がないでください。
- 3 長時間の密閉および高音量での使用は避けてください。
- 4 内部バッテリーはユーザーによって交換できません。
- 5 損傷を防ぐためにTFカードまたはSDカードを正しく挿入してください。
- 6 最適な性能とバッテリー寿命のために、最低でも3か月ごとにデバイスを完全充電してください。

ZH

- 1 请保存本手册以备将来参考。
- 2 请勿堵塞任何通风口或开口处。
- 3 避免长时间密闭高音量听音。
- 4 内部电池不可由用户更换。
- 5 请正确插入TF卡或SD卡以防损坏。
- 6 请至少每三个月完全充电设备以获得最佳性能和电池寿命。

ZH-TW

- 1 請保留此手冊以供日後查閱。
- 2 請勿阻塞任何通風口或開口。
- 3 請避免長時間近距離和高音量聆聽。
- 4 內部電池不可由使用者更換。
- 5 正確插入 TF 卡或 SD 卡以防止損壞。
- 6 每三個月至少充滿裝置，以獲得最佳性能和電池壽命。