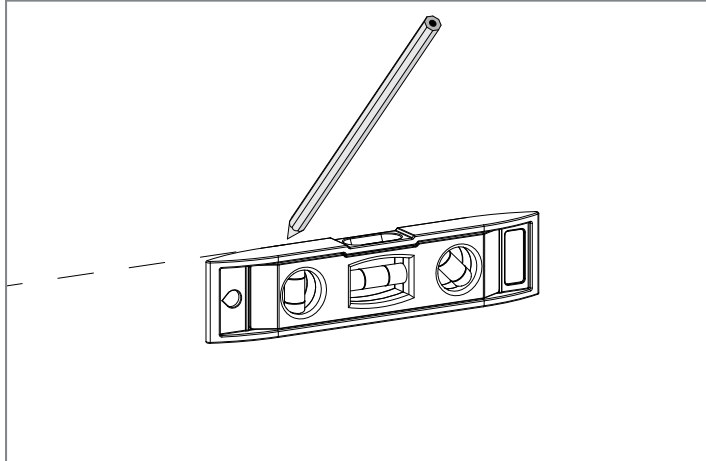
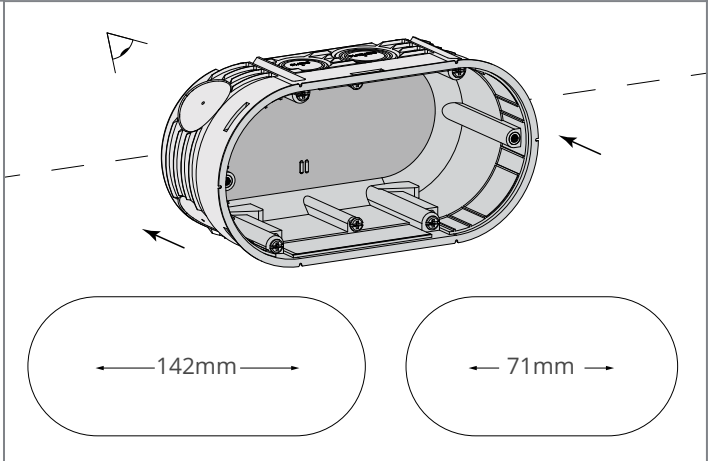
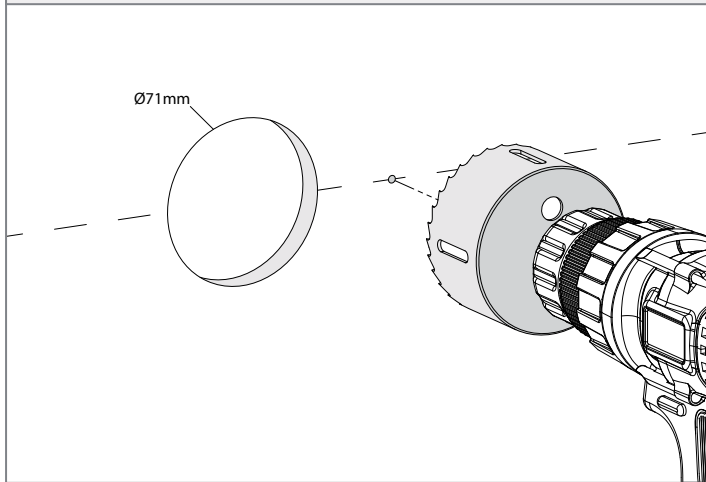
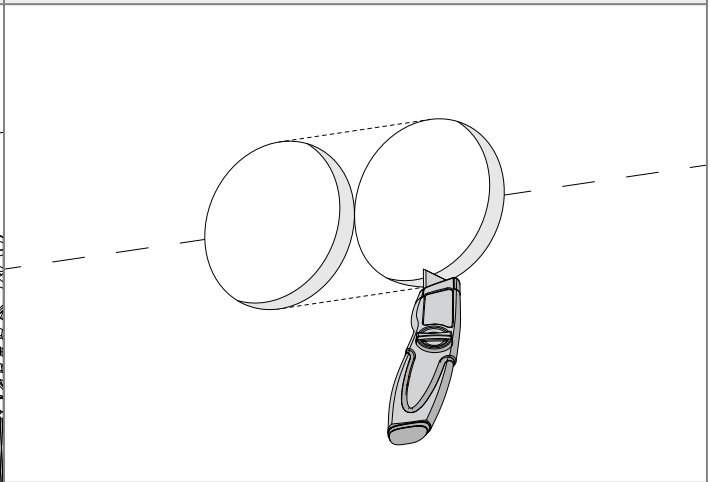
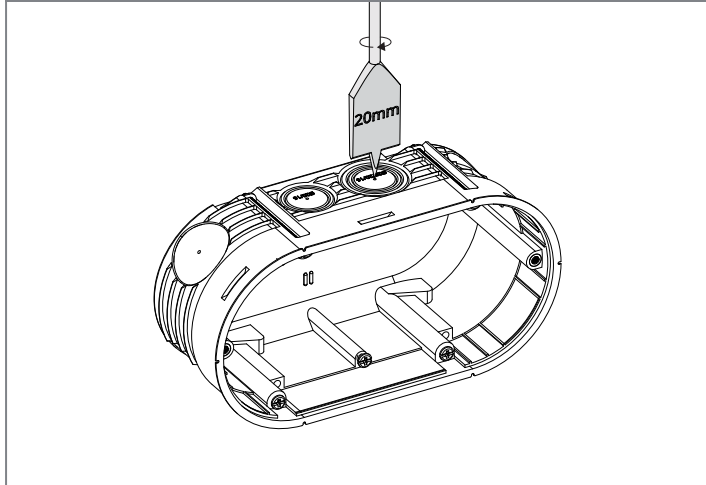
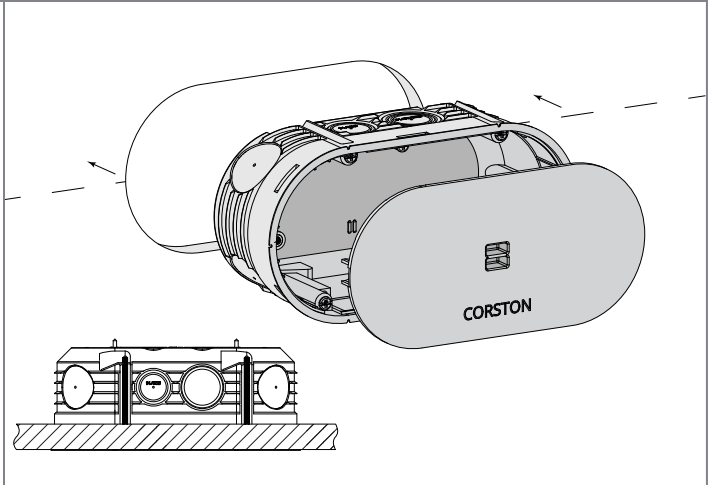
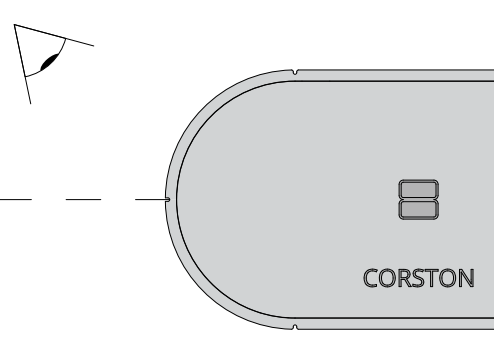
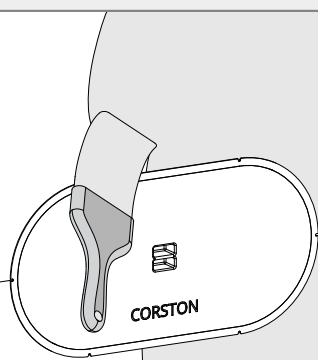
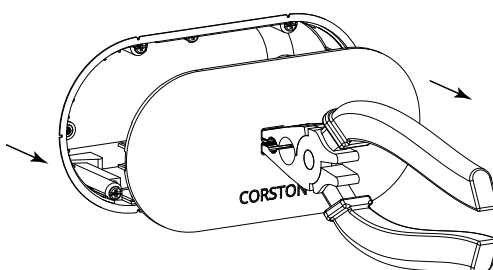
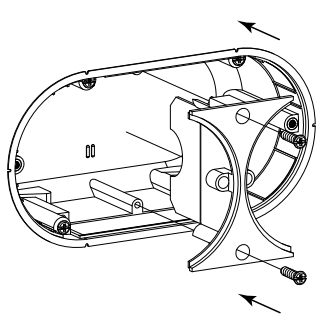
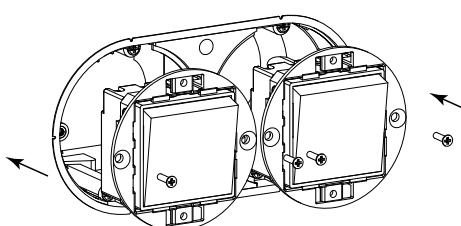


Montageanleitung für Gerätedosen in Gipskarton

<p>1. Eine waagerechte Linie als Orientierungshilfe für die Ausrichtung der Gerätedose an die Wand zeichnen</p>	<p>2. Distanz zwischen Löchern mit Gerätedose markieren</p>
	
<p>3. Mit der Lochsäge von Corston 71-mm-Löcher bohren</p>	<p>4. Überschüssige Gipskartonreste entfernen</p>
	
<p>5. Kabelkanäle bohren</p>	<p>6. Gerätedose in das Loch einführen</p>
	

Montageanleitung für Gerätedosen in Gipskarton

<p>7. Ausrichten</p> 	<p>8. Wand streichen</p> 
<p>9. Abdeckung der Gerätedose wegnehmen</p> 	<p>10. Trennstück montieren</p> 
<p>11. Einsätze montieren</p> 	<p>12. Rahmen montieren</p> 