




TITAN
2500 OLED

QUICK START GUIDE


IN THE BOX




Titan 2500 OLED Light




Wireless Remote




30Wh 2-Cell Battery

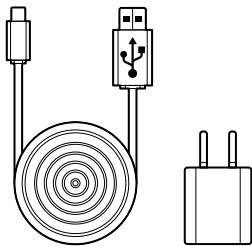

USB Charger and Cable

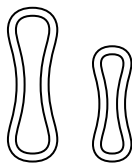


Silicone O-Rings (x6)




Battery Strap


CHARGING THE BATTERY



- EN** Charge the battery using the USB-C cable and charger provided. Press the fuel gauge button to view charge level.
- FR** Chargez la batterie à l'aide du câble USB-C et du chargeur fournis. Appuyez sur le bouton de la jauge de carburant pour afficher le niveau de charge.
- ES** Cargue la batería usando el cable USB-C y el cargador incluidos. Presione el botón del indicador de carga para ver el nivel de batería.
- NO** Lad batteriet med den medfølgende laderen og USB-C kablet. Trykk på drivstoffmålerknappen for å se ladenivået.

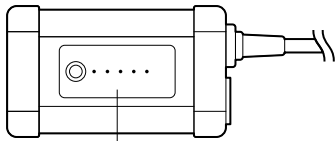


Fuel Gauge

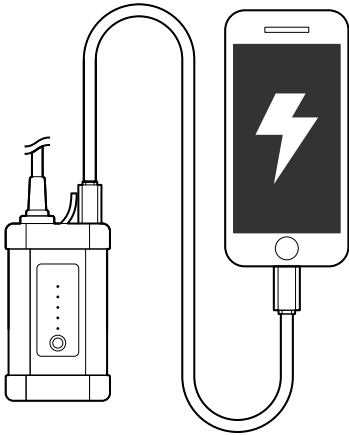

CHARGING OTHER DEVICES


- EN** Charge other devices through the 5V USB-C port on the battery. USB-C cables must be purchased separately.
- FR** Chargez d'autres appareils via le port USB-C 5 V de la batterie. Les câbles USB-C doivent être achetés séparément.
- ES** Cargue otros dispositivos a través del puerto USB-C de 5V de la batería. Los cables USB-C deben comprarse por separado.
- NO** Lad opp andre enheter via 5V USB-C-porten på batteriet. USB-C-kabler må kjøpes separat.

MOUNTING THE LIGHT

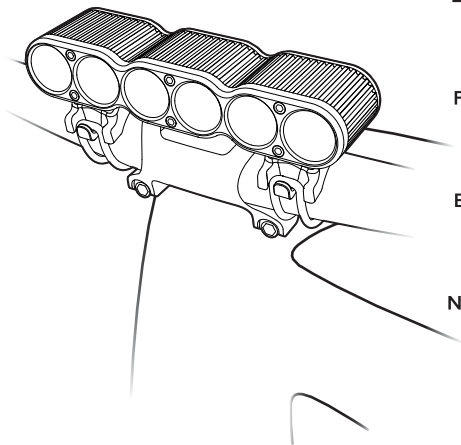


- EN** Attach the silicone o-ring to the front hook, wrap around the handlebar, and attach securely to the rear hook.
- FR** Fixez le joint torique en silicone au crochet avant, enroulez-le autour du guidon et fixez-le fermement au crochet arrière.
- ES** Enganche el aro de silicona al gancho delantero. Enróllelo alrededor del manillar y fíjelo al gancho trasero.
- NO** Fest silikon O-ringen til den fremre kroken, før rundt styret og fest godt i den bakre kroken.


MOUNTING THE BATTERY

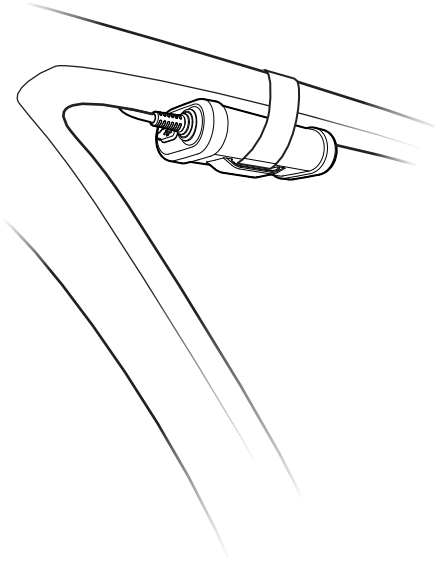- 
- EN** Feed the velcro strap through the battery handle and wrap tightly around the frame to secure the battery.
- FR** Passez la bande velcro dans la poignée de la batterie et enroulez-la fermement autour du cadre pour fixer la batterie.
- ES** Pase la correa de velcro a través del asa de la batería y envuélvala alrededor del marco para asegurar la batería.
- NO** Før borrelås-stroppen gjennom åpningen på batteriet og stram godt rundt rammen for å feste batteriet.

CONNECT THE BATTERY




- EN** Connect the light and the battery together. When disconnecting power, pull apart using the connectors to prevent damage to the cable.
- FR** Connectez la lampe et la batterie. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, débranchez-le à l'aide des connecteurs pour éviter d'endommager le câble.
- ES** Conecte entre sí la luz y la batería. Al desconectar la corriente, separe los conectores utilizando los conectores para evitar daños en el cable.
- NO** Koble lyset og batteriet sammen. Når du kobler fra strømmen, trekker du fra hverandre ved å dra i kontaktene for å forhindre skader på kabelen.

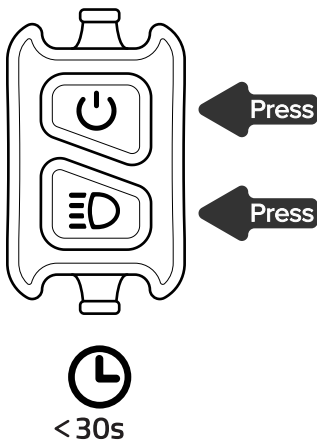





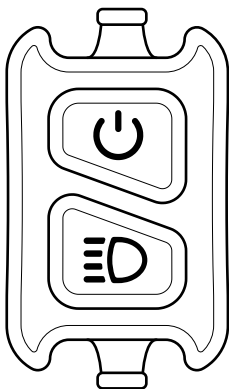




PAIRING THE REMOTE

- EN** Press any button on the remote to pair with the light within the first 30 seconds of connecting the battery and light together. If 30 seconds have passed without remote input, the the battery will need to be reconnected to pair the remote.
- FR** Appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande pour appairier la lampe dans les 30 premières secondes qui suivent le branchement de la batterie et de la lampe. Si 30 secondes se sont écoulées sans signal via la télécommande, la batterie devra être reconnectée pour s'apparier à la télécommande.
- ES** Presione cualquier botón del control remoto para sincronizar con la luz durante los primeros 30 segundos de conexión entre la batería y la luz Si han transcurrido 30 segundos sin respuesta remota, la batería deberá reconectarse para emparejar el control remoto.
- NO** For å parre fjernkontrollen med lykta trykk på hvilken som helst knapp på fjernkontrollen i løpet av de første 30 sekundene etter sammenkobling av batteriet og lykta. Hvis 30 sekunder har passert uten signal fra fjernkontrollen, må batteriet kobles fra og til igjen for å parre fjernkontrollen.



REMOTE CONTROLS


- EN**  Power – On / Off (Hold for 1 s)
Cycle – Low / Med / High
-  Beam – Low / High Beam
- FR**  Power – Marche / Arrêt (appuyez pendant 1 s)
Cycle – Bas / Moyen / Haut
-  Faisceau – Feux de croisement / de route
- ES**  Encendido / Apagado (Mantenga pulsado 1 s)
Ciclo – Luz Baja / Media / Alta
-  Luz Baja / Alta
- NO**  Strøm – Av / På (Hold i 1 sek)
Bytte modus – Lav / Med / Høy
-  Dimme – Lav / Høy

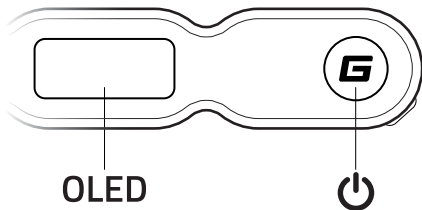


LIGHT CONTROLS

- EN** Power – On / Off (Hold for 1 s)
Cycle – Low / Med / High
Flash – From Off position, hold for 1 s
Reset – Hold for 10 s
- FR** Power – Marche / Arrêt (Appuyez pendant 1 s)
Cycle – Bas / Moyen / Haut
Clignotant – En position Arrêt, appuyez pendant 1 s
Réinitialisation – Appuyez pendant 10 s
- ES** Encendido / Apagado (Presionar durante 1 s)
Ciclo – Bajo / Medio / Alto
Flash – Desde la posición de apagado, mantenga pulsado 1 s
Reiniciar – Mantenga pulsado 10 s
- NO** Strøm – Av / På (Hold i 1 sek)
Cycle – Low / Med / High
Blink – Fra av, hold i 1 sek
Reset – Hold i 10 sek

PROGRAMMING MODE


















10% > 20% > 30% ...



- EN** Navigate to a selected mode (Low / Med / High / Flash). To program the mode, press and hold until ☀️ 10% appears and flashes on the screen. To increase the brightness level, press repeatedly. To save the new mode, press and hold until you see a confirmation ✓ .
- FR** Accédez au mode sélectionné (bas/moyen/haut/-clignotant). Pour programmer le mode, appuyez sur la touche jusqu'à ce que ☀️ 10% s'affiche et clignote à l'écran. Pour augmenter le niveau de luminosité, appuyez plusieurs fois. Pour enregistrer le nouveau mode, maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce qu'une confirmation s'affiche ✓ .
- ES** Vaya a un modo seleccionado (Bajo / Medio / Alto / Flash). Para programar el modo, mantenga pulsado hasta que aparezca un ☀️ 10% en la pantalla y parpadee. Para aumentar el brillo, pulse repetidamente. Para guardar el nuevo modo, mantenga pulsado hasta que vea una confirmación ✓ .
- NO** Naviger til modusen du ønsker å endre (Lav / Med / Høy / Flash). For å programmere modusen, trykk og hold nede til ☀️ 10% vises og det blinker på skjermen. For å øke lysstyrkenivået, trykk gjentatte ganger til ønsket verdi. For å lagre den nye modusen, trykk og hold nede til du ser en bekreftelse ✓ .

BATTERY RUNTIME

Mode	Steady	Runtime
High	 100%	2h 00m
	 90%	2h 10m
	 80%	2h 30m
	 70%	3h 00m
	 60%	3h 40m
Med	 50%	4h 30m
	 40%	5h 50m
	 30%	7h 40m
	 20%	11h 30m
Low	 10%	22h 00m



Mode	Flash	Runtime
	 100%	4h 45m
	 80%	6h 00m
	 60%	7h 45m
	 40%	11h 30m
Flash	 20%	22h 00m

EN In addition to the stated runtime, there is a safety reserve of 30 minutes at the lowest setting.

FR En plus de la durée de fonctionnement indiquée, il y a une réserve de sécurité de 30 minutes au réglage le plus bas.

ES Además de la duración de la batería indicada, hay una reserva de 30 minutos con la configuración más baja.


NO I tillegg til oppgitt brenntid, er det en sikkerhetsreserve på 30 minutter på laveste modus.

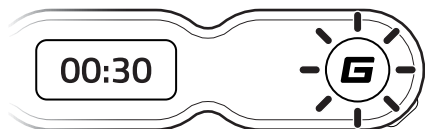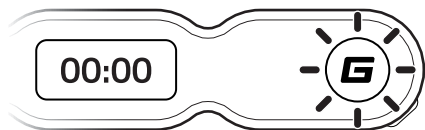

LOW BATTERY WARNING

- EN** When the battery reaches a low level, the button will flash red and the light will automatically dim to the lowest setting to conserve energy. There is 30 mins of runtime remaining in this setting.
- FR** Lorsque le niveau de la batterie est faible, le bouton clignote en rouge et la lampe s'assombrit automatiquement jusqu'au niveau le plus bas pour économiser l'énergie. Il reste 30 minutes de temps d'exécution dans ce paramètre.
- ES** Cuando la batería esté baja, el botón parpadeará en rojo y la luz se atenuará automáticamente y cambiará a la configuración más baja para ahorrar energía. Quedan 30 minutos de tiempo de funcionamiento con esta configuración.
- NO** Når batteriet når et lavt nivå, blinker knappen rødt og lyset dimmes automatisk til laveste innstilling for å spare strøm. Det er 30 minutter med brenntid igjen i denne innstillingen.

THERMAL SAFETY PROTECTION

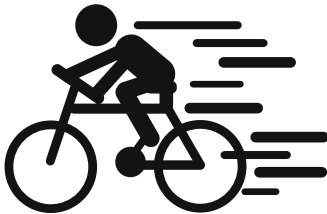

- EN** The Titan 2500 OLED requires airflow to remain cool. In low airflow situations, we recommend using Low / Med settings. If the light overheats, it will automatically dim and cool down before reverting to the original setting.
- FR** Le Titan 2500 OLED nécessite un débit d'air pour rester frais. En cas de faible débit d'air, nous vous recommandons d'utiliser les réglages bas/moyen. Si la lampe surchauffe, elle s'assombrira et se refroidira automatiquement avant de revenir au réglage d'origine.
- ES** El Titan 2500 OLED requiere que el flujo de aire se mantenga fresco. Si el flujo de aire no es suficiente, recomendamos utilizar la configuración Baja/Med. Si la luz se sobrecalienta, se atenuará y se enfriará automáticamente antes de volver a la configuración original.
- NO** Titan 2500 OLED krever en kontinuerlig luftstrømmen for å kjøle seg. Ved aktiviteter med lave hastigheter anbefaler vi at du bruker Low / Med-innstillingene. Hvis lykta overopphetes, vil den automatisk dimme ned for avkjøling før den automatisk går tilbake til den opprinnelige innstillingen.



gemini-lights.com/support

NEED MORE INFO?

- EN** Visit the website for more information on:
- Product Registration
 - Product Care
 - User Guide
 - Knowledge Base
 - Technical Specifications
- FR** Visitez le site Web pour plus d'informations sur:
- Enregistrement du produit
 - Entretien des produits
 - Guide de l'Utilisateur
 - Base de connaissances
 - Spécifications techniques
- ES** Visite el sitio web para más información sobre:
- Registro del producto
 - Cuidado del producto
 - Guía del usuario
 - Base de conocimientos
 - Especificaciones técnicas
- NO** Besøk nettsiden for mer informasjon om:
- Produktregistrering
 - Produktpleie
 - Brukerhåndboken
 - Kunnskapsbasen
 - Tekniske spesifikasjoner

 gemini-lights.com

 facebook.com/gemini.lights

 [@gemini.lights](https://instagram.com/gemini.lights)