







MOVESPEED

User Guide

for PSSD with Touch Screen

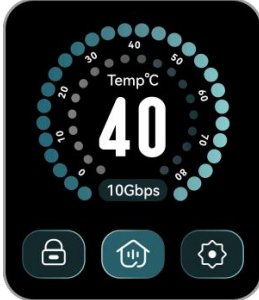

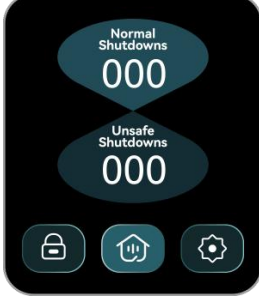

· EN-English	2
· FR-Français	5
· DE-Deutsch	9
· ES-Español	12
· PT-Português	17
· RU-Русский язык	20
· JP-日本語	24
· KR-한국어	27
· SC-简体中文	30
· TC-繁體中文	33

• EN-English



How to check the status of PSSD?	
 <p>The screenshot shows a circular gauge for temperature (Temp°C) with a large '40' in the center. Below the gauge, it says '10Gbps'. At the bottom, there are three icons: a lock, a house, and a gear.</p>	<p>Swipe the screen left and right on the  page to switch status information.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temp°C: Real time temperature of internal chips • Speed: Interface transmission bandwidth <ul style="list-style-type: none"> 480Mbps - USB2.0 5Gbps - USB3.0, USB3.1/3.2 Gen1 10Gbps - USB3.1/3.2 Gen2 or above <p> Lock/Disconnect</p> <p> Settings menu</p>
 <p>The screenshot shows three rows of information: 'Name: ITB', 'Format: GPT', and 'Health: 100%'. At the bottom, there are three icons: a lock, a house, and a gear.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Name: can be modified in the system to change the volume label. • Format: represents the file system used by PSSD. • Health: If 0% is displayed, please contact customer service.
 <p>The screenshot shows two rows of information: 'Normal Shutdowns' with '000' and 'Unsafe Shutdowns' with '000'. At the bottom, there are three icons: a lock, a house, and a gear.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Normal Shutdowns: disconnect the device by clicking lock button on the screen, or safely removing/ejecting in the system. • Unsafe Shutdowns: disconnect the device by directly unplugging the data cable.


How to lock / unlock the PSSD?




1. Tap  to enter locked state or disconnect the PSSD.
2. Enter the password and tap  to unlock and connect the PSSD.
3. If the PSSD does not have a password set, tap  directly on the password input page to enter connecting state.
4. If the device needs to be reconnected after being safely removed/ejected from the system, tap  to lock the PSSD, and unlock it again.

How to set/change the password?

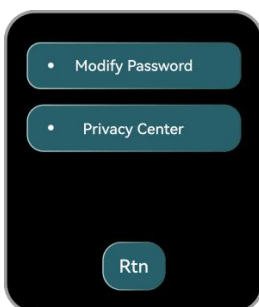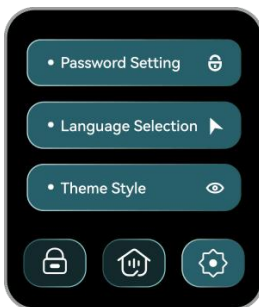

1. Tap .
2. Tap 'Password Settings' - 'Modify Password'.
3. Tap 'OldPW', 'NewPW', 'ConfPW', then input accordingly and tap 'Sure' to complete the setting.
4. When setting the password for the first time, no need to fill in the 'OldPW'; to cancel the password lock, no need to fill in 'NewPW' and 'ConfPW', just tap 'Sure'.
5. To set whether numbers are displayed when entering a password, go to 'Privacy Center' and select 'Password display' or 'Password hiding'.

How to switch languages?

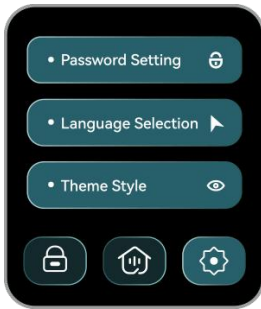

1. Tap .

2. Tap 'Language Selection'.

3. Select the language you want to switch to, then tap 'Sure'.



How to switch themes?



1. Tap .

2. Tap 'Theme Style'.


3. Select the theme you want to switch to, then tap 'OK'.



• FR-Français

Comment vérifier l'état de PSSD ?



Faites glisser l'écran de gauche à droite sur la page  pour basculer les informations d'état.

- **Temp°C** : Température en temps réel des puces internes

- **Vitesse** : Bande passante de transmission de l'interface

480Mbps - USB2.0

5Gbps - USB3.0, USB3.1/3.2 Gen1

10Gbps - USB3.1/3.2 Gen2 ou supérieur

 Verrouiller/Déconnecter


 Menu Paramètres



- **Name**: peut être modifié dans le système pour changer l'étiquette de volume.

- **Format**: Format : représente le système de fichiers utilisé par le PSSD.

- **Health** : Si 0% est affiché, veuillez contacter le service clientèle.

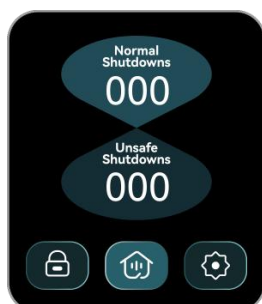





- **Normal Shutdowns**: déconnectez l'appareil en cliquant sur le bouton de verrouillage à l'écran ou en le retirant/éjectant en toute sécurité dans le système.


- **Unsafe Shutdowns**: déconnectez l'appareil en débranchant directement le câble de données.


Comment verrouiller / déverrouiller le PSSD ?



1. Appuyez sur  pour entrer dans l'état verrouillé ou déconnectez le PSSD.
2. Entrez le mot de passe et appuyez sur  pour déverrouiller et connecter le PSSD.
3. Si le PSSD n'a pas de mot de passe défini, appuyez sur  directement sur la page de saisie du mot de passe pour entrer en mode de connexion.
4. Si l'appareil doit être reconnecté après avoir été retiré / éjecté du système en toute sécurité, appuyez sur  pour verrouiller le PSSD, puis déverrouillez-le à nouveau.

Comment définir / changer le mot de passe ?

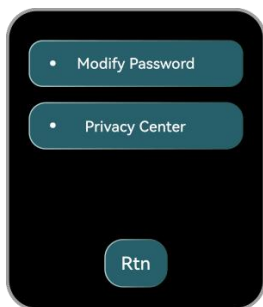


1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur 'Password Settings' - 'Modify Password'.
3. Appuyez sur 'OldPW', 'NewPW', 'ConfPW', puis entrez les informations requises et appuyez sur 'Sure' pour finaliser le réglage.
4. Lors de la définition du mot de passe pour la première fois, il n'est pas nécessaire de remplir l' 'OldPW' ; pour annuler le verrouillage par mot de passe, il n'est pas nécessaire de remplir les champs 'NewPW' et 'ConfPW', appuyez simplement sur 'Sure'.
5. Pour définir si les chiffres sont affichés lors de la saisie d'un mot de passe, accédez au 'Privacy Center' et sélectionnez 'Password display'



ou 'Password hiding'.

Comment changer de langue ?




1. Appuyez sur .

2. Appuyez sur 'Language Selection/语言选择'.

3. Sélectionnez la langue vers laquelle vous souhaitez passer, puis appuyez sur 'Sure/确认'.


Comment changer de thème ?



1. Appuyez sur .


2. Appuyez sur 'Language Selection'.

3. Sélectionnez le thème vers laquelle vous souhaitez passer, puis appuyez sur 'Sure'.

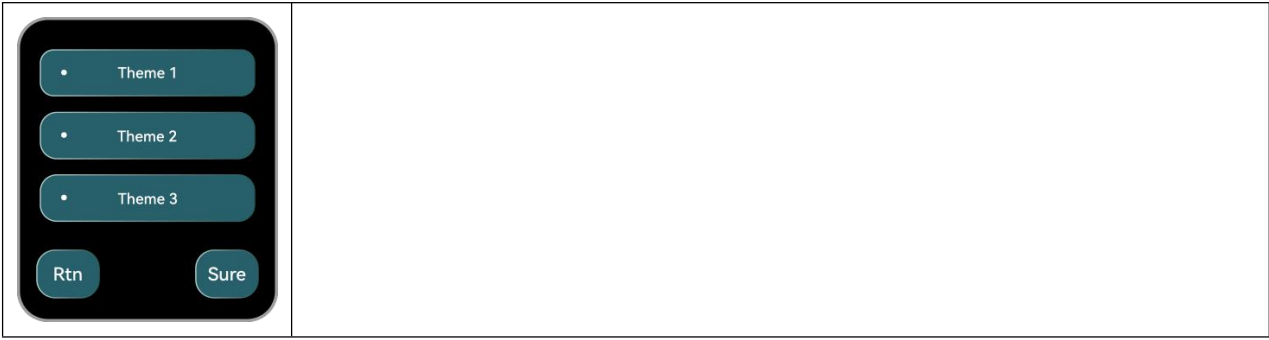

Wie überprüfe ich den Status des PSSD?




Wischen Sie auf der Seite  den Bildschirm von links nach rechts, um die Statusinformationen zu wechseln.

- **Temp°C:** Echtzeittemperatur der internen Chips
- **Geschwindigkeit:** Schnittstellenübertragungsbandbreite

480Mbps - USB2.0

5Gbps - USB3.0, USB3.1/3.2 Gen1

10Gbps - USB3.1/3.2 Gen2 oder höher

 Sperren/Trennen

 Einstellungen Menü



• **Name:** Kann im System geändert werden, um das Volume-Label zu ändern.

• **Format:** stellt das vom PSSD verwendete Dateisystem dar.

• **Health:** Wenn 0% angezeigt wird, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice.







• **Normal Shutdowns:** Trennen Sie das Gerät, indem Sie die Sperrtaste auf dem Bildschirm drücken oder es sicher im System entfernen/auswerfen.



• **Unsafe Shutdowns:** Trennen Sie das Gerät, indem Sie das Datenkabel direkt abziehen.


Wie sperrt / entsperrt man den PSSD?



1. Tippen Sie auf , um den gesperrten Zustand zu betreten oder trennen Sie den PSSD.
2. Geben Sie das Passwort ein und tippen Sie auf , um den PSSD zu entsperren und zu verbinden.
3. Wenn für den PSSD kein Passwort festgelegt ist, tippen Sie direkt auf  auf der Passworteingabeseite, um den Verbindungszustand zu betreten.
4. Wenn das Gerät nach dem sicheren Entfernen / Auswerfen aus dem System erneut verbunden werden muss, tippen Sie auf , um den PSSD zu sperren, und entsperren Sie ihn erneut.

Wie setze / ändere ich das Passwort?

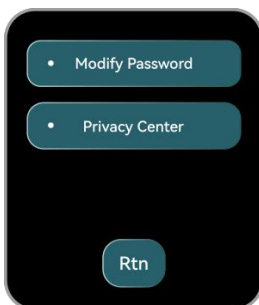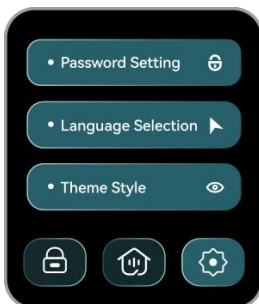


1. Tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf 'Password Settings' - 'Modify Password'.
3. Tippen Sie auf 'OldPW', 'NewPW', 'ConfPW', geben Sie die entsprechenden Informationen ein und tippen Sie auf 'Sure', um die Einstellung abzuschließen.
4. Wenn Sie das Passwort zum ersten Mal festlegen, müssen Sie 'OldPW' nicht ausfüllen; Um die Passwort Sperre zu deaktivieren, müssen Sie 'NewPW' und 'ConfPW' nicht ausfüllen, tippen Sie einfach auf 'Sure'.
5. Um festzulegen, ob Zahlen angezeigt werden sollen, wenn ein



Passwort eingegeben wird, gehen Sie zum 'Privacy Center' und wählen Sie 'Password display' oder 'Password hiding'."


Wie wechselt man die Sprache?



1. Tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf 'Language Selection/语言选择'.
3. Wählen Sie die Sprache aus, zu der Sie wechseln möchten, und tippen Sie dann auf 'Sure/确认'.



Wie wechselt man das Thema?



1. Tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf 'Language Selection'.
3. Wählen Sie das Thema, zu der Sie wechseln möchten, und tippen Sie dann auf 'Sure'.







• ES-Español

¿Cómo verificar el estado de PSSD?	
	<p>Desliza la pantalla hacia la izquierda y hacia la derecha en la página  para cambiar la información de estado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temp°C: Temperatura en tiempo real de los chips internos • Velocidad: Ancho de banda de transmisión de la interfaz <ul style="list-style-type: none"> 480Mbps - USB2.0 5Gbps - USB3.0, USB3.1/3.2 Gen1 10Gbps - USB3.1/3.2 Gen2 o superior <p> Bloqueo/Desconexión</p> <p> Menú de configuración</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Name: se puede modificar en el sistema para cambiar la etiqueta del volumen. • Format: representa el sistema de archivos utilizado por el PSSD. • Health: Si se muestra 0%, por favor contacte al servicio al cliente.
	<ul style="list-style-type: none"> • Normal Shutdowns: desconecte el dispositivo haciendo clic en el botón de bloqueo en la pantalla o retirándolo/ejectándolo de manera segura en el sistema. • Unsafe Shutdowns: desconecte el dispositivo desenchufando


	directamente el cable de datos.
--	---------------------------------


Cómo bloquear / desbloquear el PSSD?



1. Toque  para entrar en estado bloqueado o desconectar el PSSD.
2. Ingrese la contraseña y toque  para desbloquear y conectar el PSSD.
3. Si el PSSD no tiene una contraseña establecida, toque directamente en  en la página de entrada de contraseña para entrar en estado de conexión.
4. Si el dispositivo necesita volver a conectarse después de haber sido retirado / expulsado del sistema de manera segura, toque  para bloquear el PSSD y luego desbloquéelo nuevamente.


Cómo establecer / cambiar la contraseña?

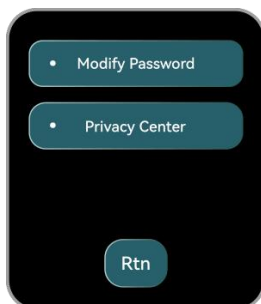


1. Toque .
2. Toque 'Password Settings' - 'Modify Password'.
3. Toque 'OldPW', 'NewPW', 'ConfPW', luego ingrese la información requerida y toque 'Sure' para completar la configuración.
4. Cuando establezca la contraseña por primera vez, no es necesario completar la 'OldPW'; para cancelar el bloqueo de contraseña, no es necesario completar 'NewPW' y 'ConfPW', simplemente toque 'Sure'.
5. Para establecer si se muestran números al ingresar una contraseña, vaya al 'Privacy Center' y seleccione 'Password display' o 'Password hiding'.





Cómo cambiar de idioma?

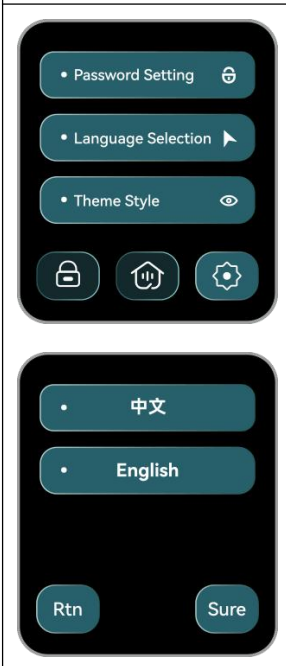

1. Toque .
2. Toque 'Language Selection/语言选择'.
3. Seleccione el idioma al que desea cambiar y luego toque 'Sure/确认'.

Cómo cambiar de tema?

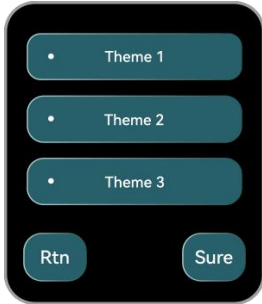

1. Toque .





2. Toque 'Language Selection'.

3. Seleccione el tema al que desea cambiar y luego toque 'Sure'.


Como verificar o estado do PSSD?	
	<p>Deslize a tela da esquerda para a direita na página  para alternar as informações de status.</p> <ul style="list-style-type: none">• Temp°C: Temperatura em tempo real dos chips internos• Velocidade: Largura de banda de transmissão da interface<ul style="list-style-type: none">480Mbps - USB2.05Gbps - USB3.0, USB3.1/3.2 Gen110Gbps - USB3.1/3.2 Gen2 ou superior <p> Bloquear/Desconectar</p> <p> Menu de configurações</p>
	<ul style="list-style-type: none">• Name: pode ser modificado no sistema para alterar o rótulo de volume.• Format: representa o sistema de arquivos usado pelo PSSD.• Health: Se 0% for exibido, por favor, contate o serviço ao cliente.
	<ul style="list-style-type: none">• Normal Shutdowns: desconecte o dispositivo clicando no botão de bloqueio na tela, ou removendo/ejetando com segurança no sistema.• Unsafe Shutdowns: desconecte o dispositivo desconectando diretamente o cabo de dados.


Como bloquear / desbloquear o PSSD?



1. Toque  para entrar no estado bloqueado ou desconectar o PSSD.
2. Insira a senha e toque  para desbloquear e conectar o PSSD.
3. Se o PSSD não tiver uma senha definida, toque diretamente em  na página de entrada de senha para entrar no estado de conexão.
4. Se o dispositivo precisar ser reconectado após ter sido removido / ejetado do sistema com segurança, toque em  para bloquear o PSSD e, em seguida, desbloqueie-o novamente.


Como definir / alterar a senha?

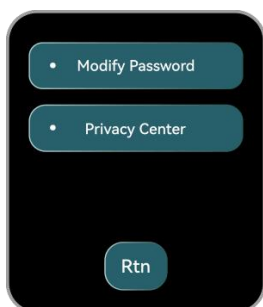

1. Toque .
2. Toque em 'Password Settings' - 'Modify Password'.
3. Toque em 'OldPW', 'NewPW', 'ConfPW', insira as informações necessárias e toque em 'Sure' para completar a configuração.
4. Ao definir a senha pela primeira vez, não é necessário preencher a 'OldPW'; para cancelar o bloqueio de senha, não é necessário preencher 'NewPW' e 'ConfPW', toque apenas em 'Sure'.
5. Para definir se os números são exibidos ao inserir uma senha, vá ao 'Privacy Center' e selecione 'Password display' ou 'Password hiding'.


Como mudar de idioma?



1. Toque em .
2. Toque em 'Language Selection/语言选择'.
3. Selecione o idioma para o qual deseja mudar e depois toque em 'Sure/确认'.

Como mudar o tema?







1. Toque em .
2. Toque em 'Language Selection'.
3. Selecione o tema para o qual deseja mudar e depois toque em 'Sure'.



Как проверить состояние PSSD?	
	<p>Проведите пальцем по экрану слева направо на главной странице , чтобы переключить информацию о состоянии.</p> <ul style="list-style-type: none">• Temp°C: Текущая температура внутренних чипов• Скорость: Пропускная способность интерфейса передачи<ul style="list-style-type: none">480Mbps - USB2.05Gbps - USB3.0, USB3.1/3.2 Gen110Gbps - USB3.1/3.2 Gen2 или выше <p> Заблокировать/Отключить</p> <p> Меню настроек</p>
	<ul style="list-style-type: none">• Name: может быть изменено в системе для изменения метки тома.• Format: представляет файловую систему, используемую PSSD.• Health: Если отображается 0%, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки.
	<ul style="list-style-type: none">• Normal Shutdowns: отключите устройство, нажав кнопку блокировки на экране, или безопасно извлеките/извлеките его в системе.• Unsafe Shutdowns: отключите устройство, выдернув прямо кабель данных.


Как заблокировать / разблокировать PSSD?



1. Нажмите , чтобы войти в заблокированное состояние или отключить PSSD.
2. Введите пароль и нажмите , чтобы разблокировать и подключить PSSD.
3. Если для PSSD не установлен пароль, нажмите  непосредственно на странице ввода пароля, чтобы войти в состояние подключения.
4. Если устройство нужно повторно подключить после безопасного извлечения / извлечения из системы, нажмите , чтобы заблокировать PSSD, и снова разблокируйте его.

Как установить / изменить пароль?

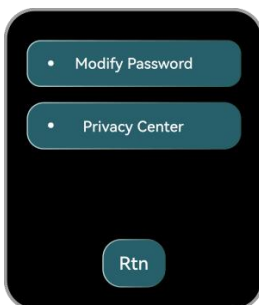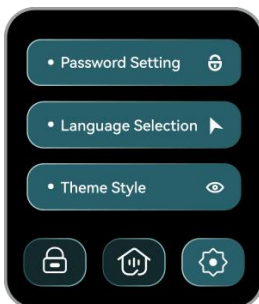



1. Нажмите .
2. Нажмите 'Password Settings' - 'Modify Password'.
3. Нажмите 'OldPW', 'NewPW', 'ConfPW', затем введите информацию соответствующим образом и нажмите 'Sure', чтобы завершить настройку.
4. При установке пароля впервые нет необходимости заполнять 'OldPW'; чтобы отменить блокировку пароля, нет необходимости заполнять 'NewPW' и 'ConfPW', просто нажмите 'Sure'.
5. Чтобы настроить, отображаются ли цифры при вводе пароля, перейдите в 'Privacy Center' и выберите 'Password display' или



'Password hiding'.


Как переключить язык?

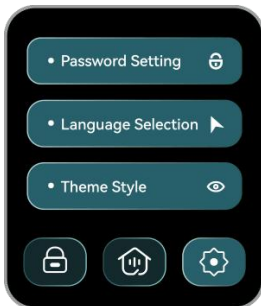


1. Нажмите на .
2. Нажмите 'Language Selection/语言选择'.
3. Выберите язык, на который хотите переключиться, затем нажмите 'Sure/确认'.

Как переключить тему?





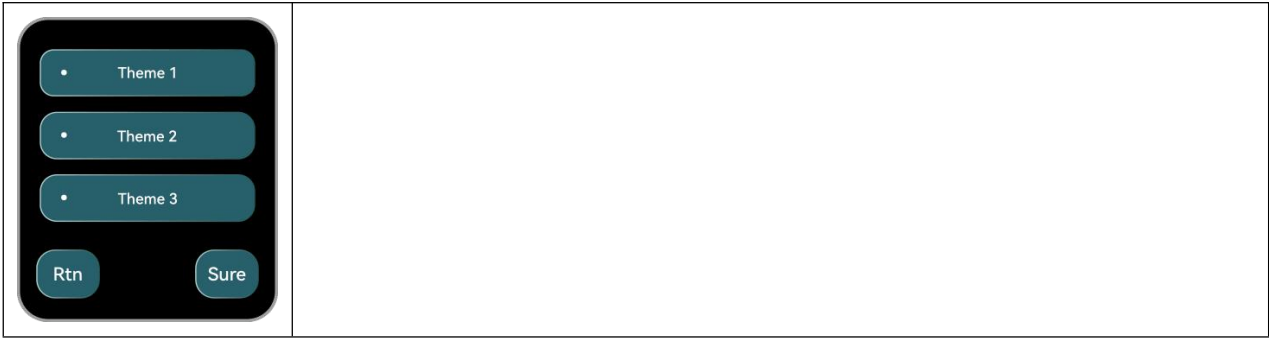

1. Нажмите на .
2. Нажмите 'Language Selection'.
3. Выберите тему, на который хотите переключиться, затем нажмите 'Sure'.




ディスクの状態を確認する方法は？	
	<p> ページで画面を左右にスワイプしてディスクの状態情報を切り替えます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Temp°C/温度： 内部チップのリアルタイム温度 ・ Speed/速度： インターフェ이스の転送帯域幅 480Mbps--USB2.0 5Gbps--USB3.0、USB3.1/3.2 Gen1 10Gbps--USB3.1/3.2 Gen2 以上 <p> ロック/切断</p> <p> 設定メニュー</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ・ Name/硬盘名称： システムでボリュームラベルを変更できます。 ・ Format/硬盘格式： PSSD が使用するファイルシステムを示します。 ・ Health/硬盘健康： 0%表示されている場合は、カスタマーサポートに連絡してください。
	<ul style="list-style-type: none"> ・ Normal Shutdowns/正常关机次数： 画面のロックボタンをクリックするか、システムで安全に装置を取り外す/取り出すことによって、装置を切断します。 ・ Unsafe Shutdowns/非法关机次数： データケーブルを直接抜いて装置を切断します。


ロックする/アンロックする方法は？



- 1、 をタップしてロック状態に入るか、接続を切断します。
- 2、パスワードを入力し、 をタップしてロックを解除し、接続します。
- 3、パスワードが設定されていない場合は、パスワード入力画面で直接  をタップして接続状態にします。
- 4、システムから安全に取り出した後にデバイスを再接続する必要がある場合は、 をタップして PSSD をロックし、再び解除します。


パスワードを設定 / 変更する方法は次のとおりです：

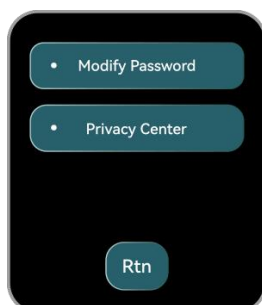

- 1、 をタップします。
- 2、「Password Settings/密碼設置」 - 「Modify Password/修改密碼」をタップします。
- 3、「OldPW/旧密碼」、「NewPW/新密碼」、「ConfPW/確認密碼」をタップし、必要な情報を入力し、「Sure/確認」をタップして設定を完了します。
- 4、パスワードを初めて設定する場合は、「OldPW/旧密碼」を入力する必要はありません。パスワードロックを解除する場合は、「NewPW/新密碼」と「ConfPW/確認密碼」を入力する必要はありません。単に「Sure/確認」を軽くタップします。
- 5、パスワード入力時に数字を表示するかどうかを設定するには、「Privacy Center/隱私中心」に移動し、「Password display/密碼显示」または「Password hiding/密碼隱藏」を選択します。


言語を切り替える方法:



1.  を軽くタップします。
2. 「Language/语言选择」を軽くタップします。
3. 切り替えたい言語を選択し、「Sure/确认」を軽くタップします。

テーマを切り替える方法:



1.  を軽くタップします。
2. 「Theme Style/主题风格」を軽くタップします。
3. 切り替えたいテーマを選択し、「Sure/确认」を軽くタップします。

· KR-한국어



디스크 상태를 확인하는 방법은?	
	<p> 페이지에서 화면을 좌우로 스와이프하여 디스크 상태 정보를 전환합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temp°C/温度: 내부 칩의 실시간 온도 • Speed/속도: 인터페이스 전송 대역폭 480Mbps--USB2.0 5Gbps--USB3.0, USB3.1/3.2 Gen1 10Gbps--USB3.1/3.2 Gen2 이상 <p> 잠금/연결 해제</p> <p> 설정 메뉴</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Name/硬盘名称: 시스템에서 볼륨 라벨을 변경할 수 있습니다. • Format /硬盘格式: PSSD 에서 사용하는 파일 시스템을 나타냅니다. • Health/硬盘健康: 0%로 표시되면 고객 서비스에 문의하십시오.
	<ul style="list-style-type: none"> • Normal Shutdowns/正常关机次数: 화면 잠금 버튼을 클릭하거나 시스템에서 안전하게 장치를 분리/제거하여 연결을 해제합니다. • Unsafe Shutdowns/非法关机次数: 데이터 케이블을 직접 뽑아 장치를 연결 해제합니다.

잠금/해제하는 방법은?




1. 를 탭하여 잠금 상태로 들어가거나 연결을 끊습니다.
2. 비밀번호를 입력하고 를 탭하여 잠금을 해제하고 연결합니다.
3. 하드 드라이브에 비밀번호가 설정되지 않은 경우 비밀번호 입력 화면에서 직접 를 탭하여 연결 상태로 들어갑니다.
4. 시스템에서 안전하게 제거한 후 장치를 다시 연결해야 할 경우 를 탭하여 PSSD 를 잠금 상태로 만든 다음 다시 잠금 해제합니다.


비밀번호 설정/변경 방법은 다음과 같습니다:

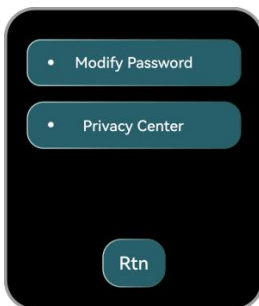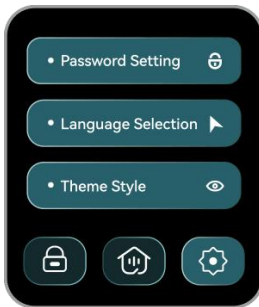

1. 를 누릅니다.
2. 「Password Settings/密码设置」 - 「Modify Password/修改密码」을 순서대로 누릅니다.
3. 「OldPW/旧密码」, 「NewPW/新密码」, 「ConfPW/确认密码」을 차례로 입력한 후 「Sure」을 누릅니다.
4. 비밀번호를 처음 설정할 때는 「OldPW/旧密码」를 입력할 필요가 없습니다. 비밀번호 잠금을 해제하려면 「NewPW/新密码」와 「ConfPW/确认密码」을 입력할 필요가 없습니다. 'Sure'을 누르면 됩니다.
5. 비밀번호를 입력할 때 숫자를 표시하려면 「Privacy Center/隐私中心」에 들어가 「Password display/密码显示」 또는 「Password hiding/密码隐藏」를 선택하세요.


언어를 변경하는 방법:

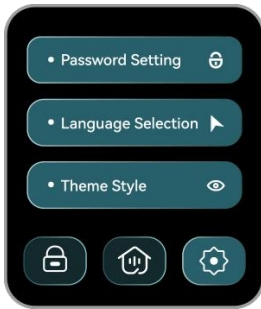

1. 을 누릅니다.
2. 「Language/语言选择」을 누릅니다.
3. 변경하려는 언어를 선택한 후 「Sure/确认」을 누릅니다.

테마를 변경하는 방법:







1. 을 누릅니다.
2. 「Theme Style/主题风格」을 누릅니다.
3. 변경하려는 테마를 선택한 후 「Sure/确认」을 누릅니다.

· SC-简体中文

如何查看磁盘状态?	
	<p>在  页面左右划动屏幕可切换磁盘状态信息。</p> <ul style="list-style-type: none">·温度：内部芯片实时温度·速度：接口传输带宽 <p>480Mbps--USB2.0</p> <p>5Gbps--USB3.0、USB3.1/3.2 Gen1</p> <p>10Gbps--USB3.1/3.2 Gen2 或以上</p> <p> 锁定/断开连接</p> <p> 设置菜单</p>
	<ul style="list-style-type: none">·硬盘名称：可在系统中修改卷标变更·硬盘格式：表示 PSSD 所使用的文件系统·硬盘健康：如显示 0%，请联系客服
	<ul style="list-style-type: none">·正常关机次数：指通过屏幕锁定或系统弹出设备断开连接·非法关机次数：指直接拔出数据线断开连接


如何锁定/解锁?



1. 轻点  进入锁定状态/断开连接。
2. 输入密码，轻点  后解锁并连接。
3. 如硬盘没有设置密码，在密码输入界面直接轻点  即可。
4. 如在系统中安全弹出设备后需要重新连接，轻点  锁定后重新解锁即可连接。


如何设置/修改密码?



1. 轻点 .
2. 轻点「密码设置」-「修改密码」。
3. 轻点「旧密码」、「新密码」、「确认密码」，依次输入后轻点「确认」，即设置完成。
4. 首次设置密码时，无需填写「旧密码」；如需取消密码锁，无需填写「新密码」和「确认密码」，轻点「确认」即可。
5. 如需设置输入密码时是否显示数字，可进入「隐私中心」，选择「密码显示」或「密码隐藏」。


如何切换语言？



- 1.轻点.
- 2.轻点「语言选择/Language Selection」。
- 3.选择需要切换的语言，轻点「确认/Sure」。

如何切换主题？







- 1.轻点.
- 2.轻点「主题风格」。
- 3.选择需要切换的主题，轻点「确认」。

· TC-繁體中文

如何查看瓷碟狀態？	
	<p>在頁面左右滑動螢幕可切換磁碟狀態信息。</p> <ul style="list-style-type: none">·溫度：內部晶片實時溫度·速度：接口傳輸頻寬 <p>480Mbps--USB2.0</p> <p>5Gbps--USB3.0、USB3.1/3.2 Gen1</p> <p>10Gbps--USB3.1/3.2 Gen2 或以上</p> <p> 鎖定/斷開連接</p> <p> 設置選單</p>
	<ul style="list-style-type: none">·硬碟名稱：可在系統中修改卷標變更·硬碟格式：表示 PSSD 所使用的檔案系統·硬碟健康：如顯示 0%，請聯繫客服
	<ul style="list-style-type: none">·正常關機次數：指通過螢幕鎖定或系統彈出設備斷開連接·非法關機次數：指直接拔出數據線斷開連接


如何鎖定/解鎖？



1. 輕點  進入鎖定狀態/斷開連接。
2. 輸入密碼，輕點  後解鎖並連接。
3. 如硬碟沒有設置密碼，在密碼輸入界面直接輕點  即可。
4. 如在系統中安全彈出設備後需要重新連接，輕點  鎖定後重新解鎖即可連接。


如何設置/修改密碼？



1. 輕點 。
2. 輕點「密码设置」-「修改密码」。
3. 輕點「旧密码」、「新密码」、「确认密码」，依次輸入後輕點「确认」，即設置完成。
4. 首次設置密碼時，無需填寫「旧密码」；如需取消密碼鎖，無需填寫「新密码」和「确认密码」，輕點「确认」即可。
5. 如需設定輸入密碼時是否顯示數位，可進入「隐私中心」，選擇「密码显示」或「密码隐藏」。


如何切换语言？



1. 輕點 .
2. 輕點「语言选择/Language Selection」。
3. 選擇需要切换的语言，輕點「确认/Sure」。

如何切换主题？



1. 轻点 .
2. 轻点「主题风格」。
3. 选择需要切换的主题，轻点「确认」。