






Aufbauanleitung

Assembly instruction

LR 1600/2





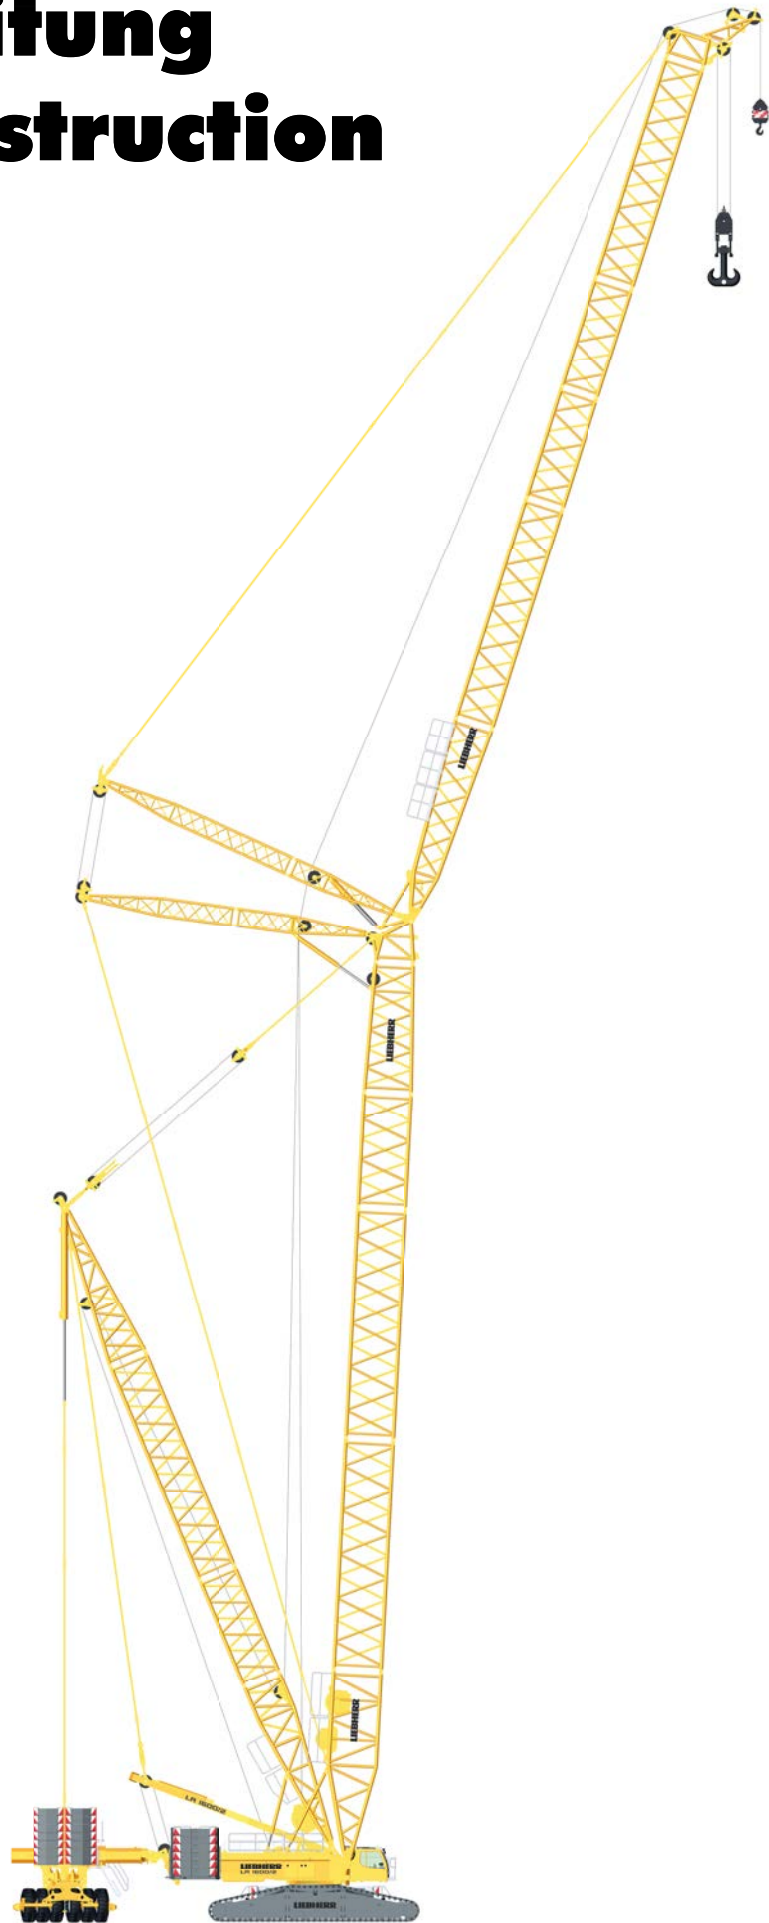





LIEBHERR





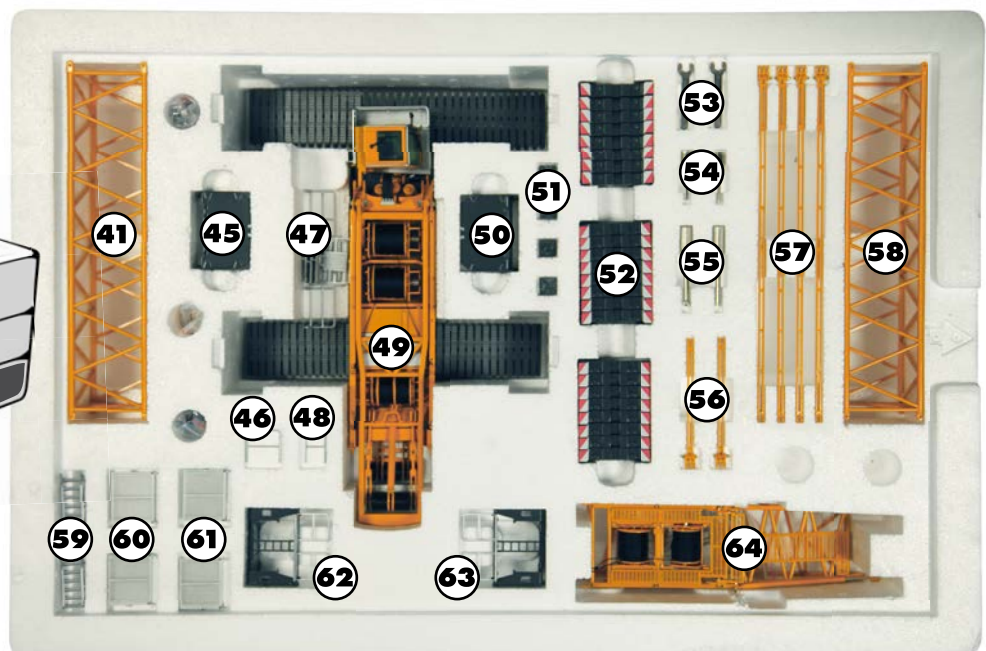
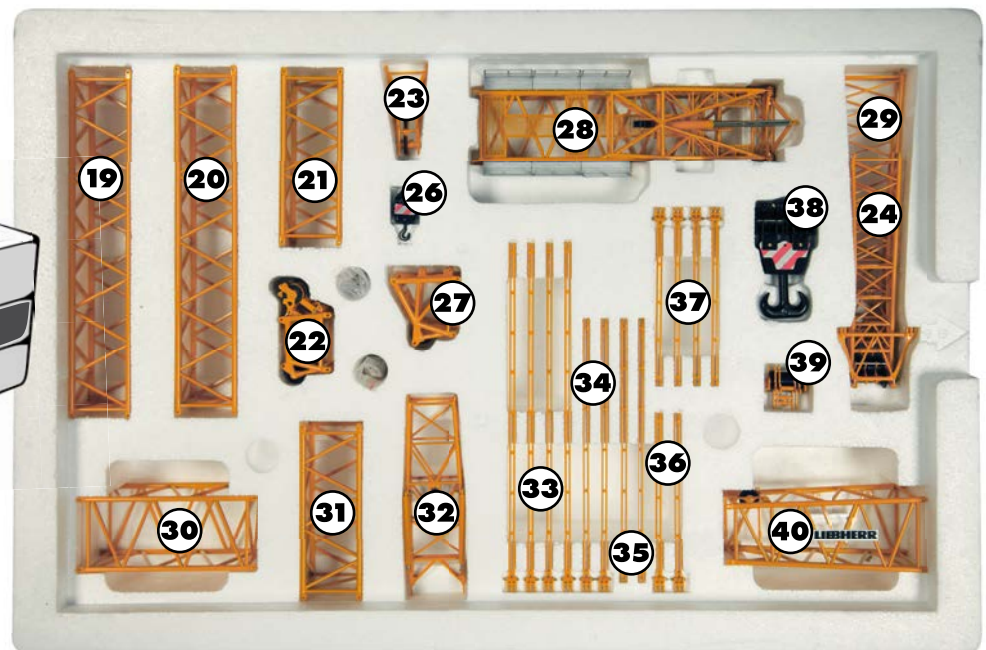
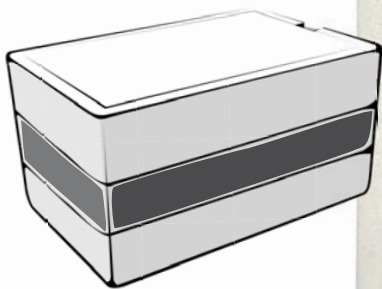
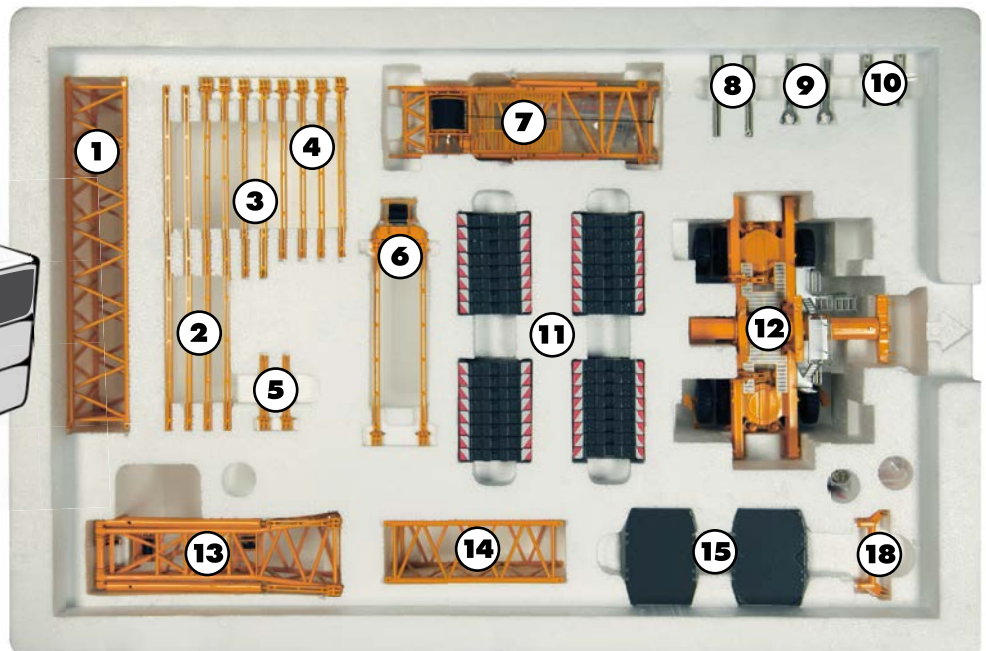






START

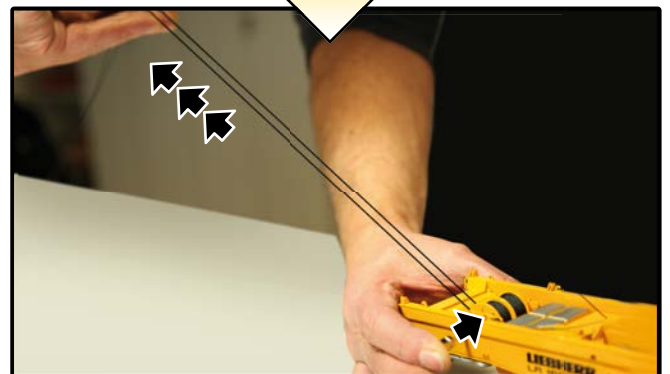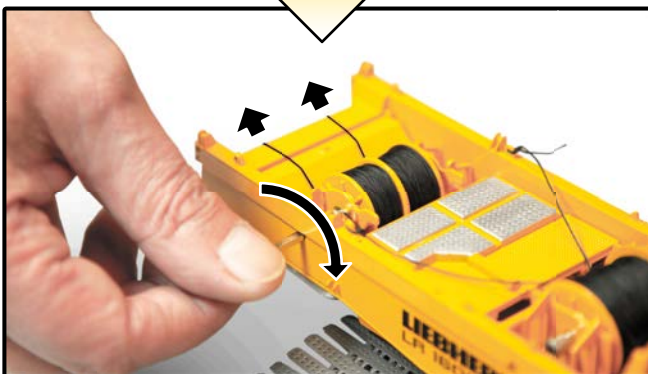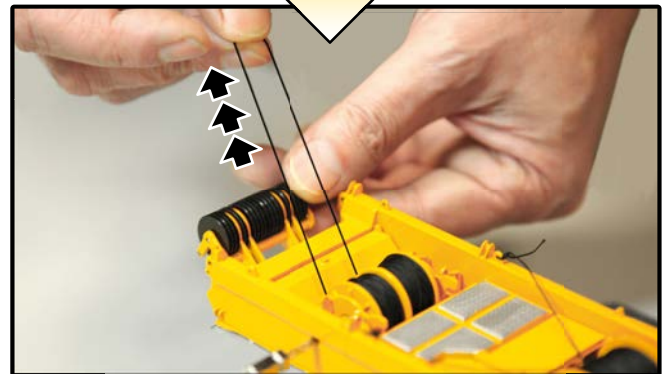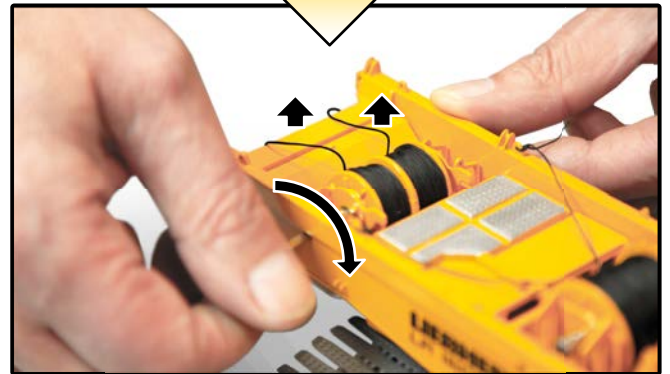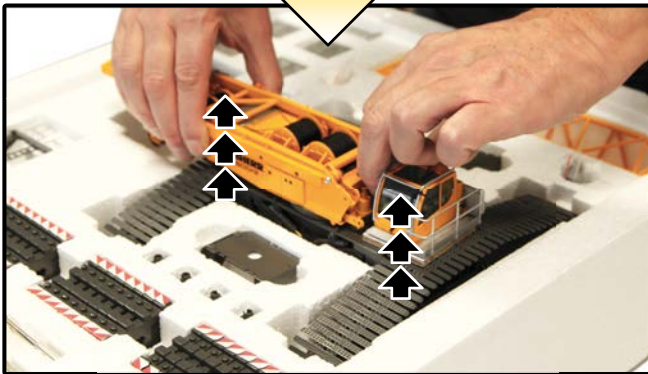

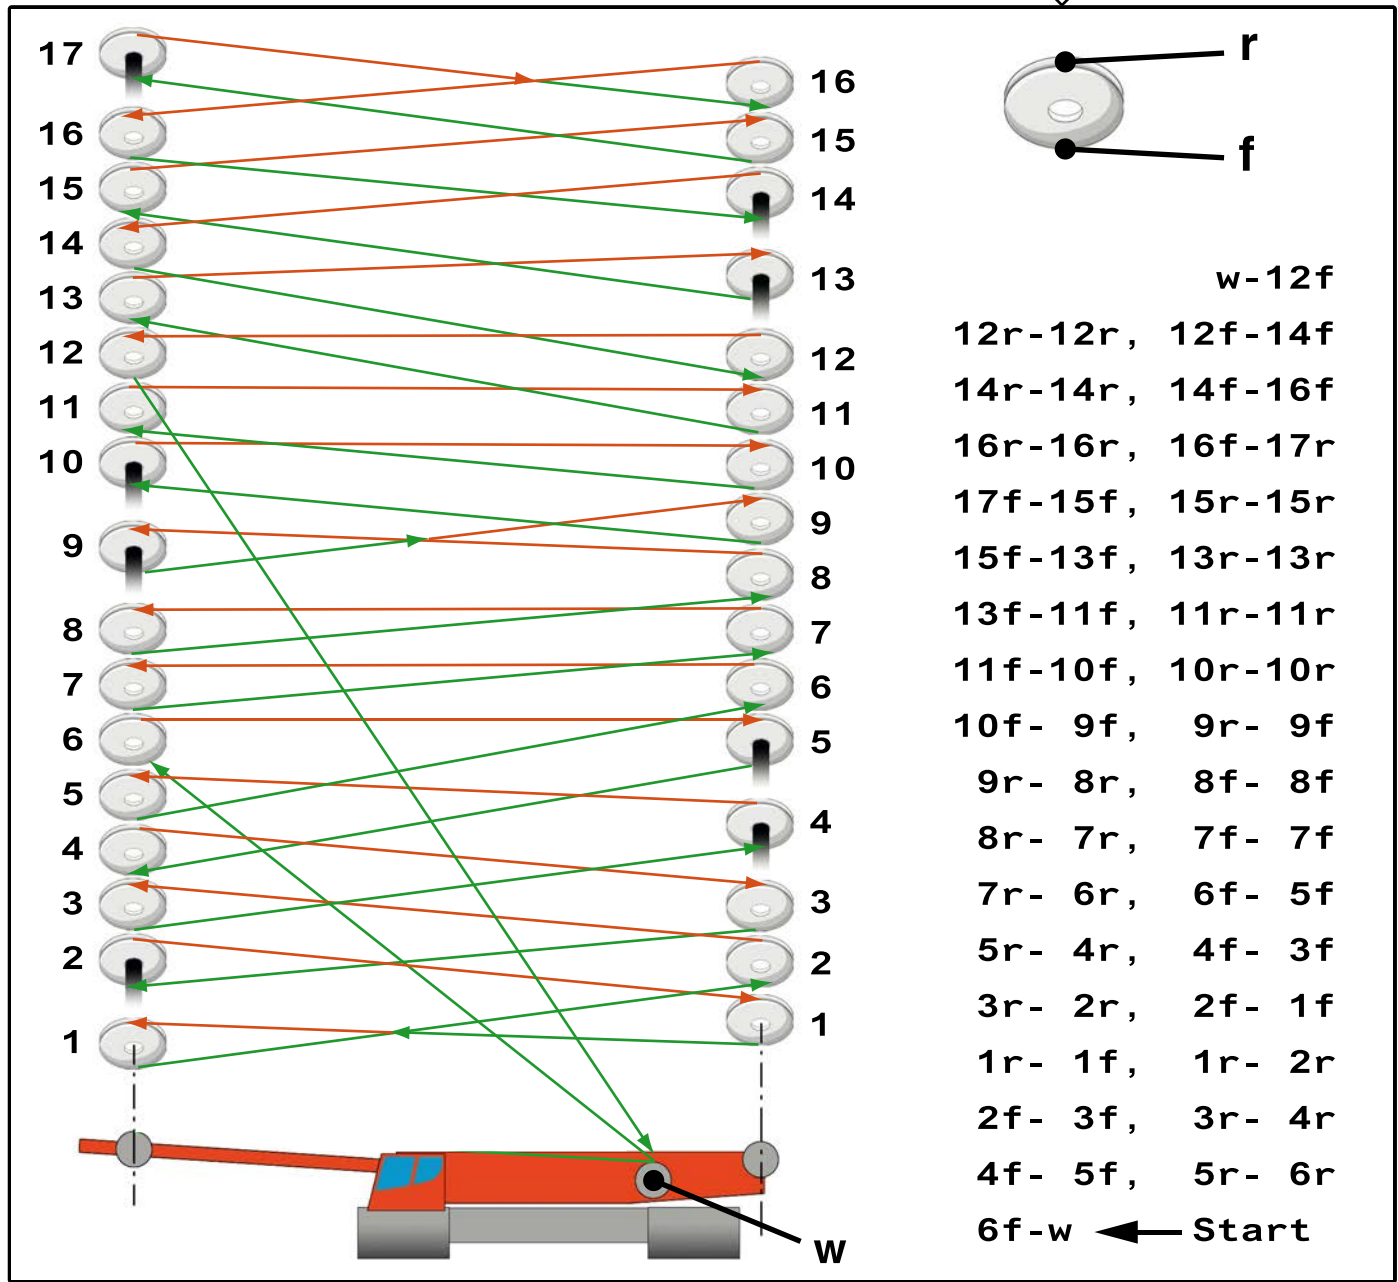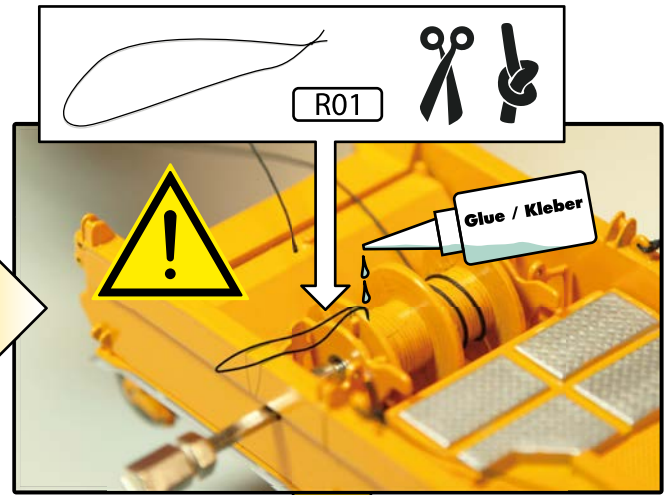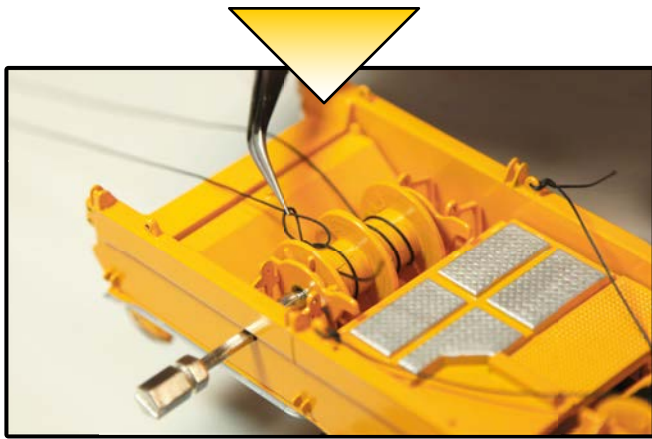

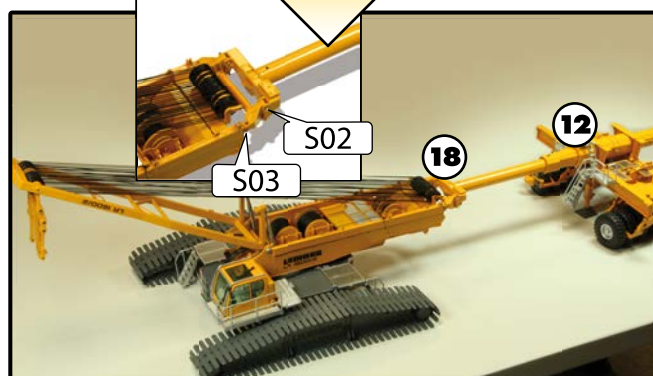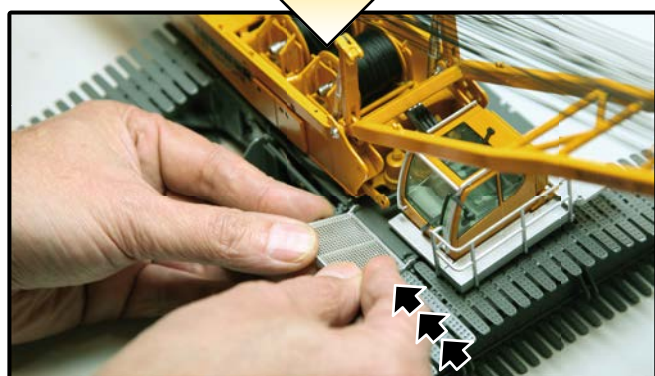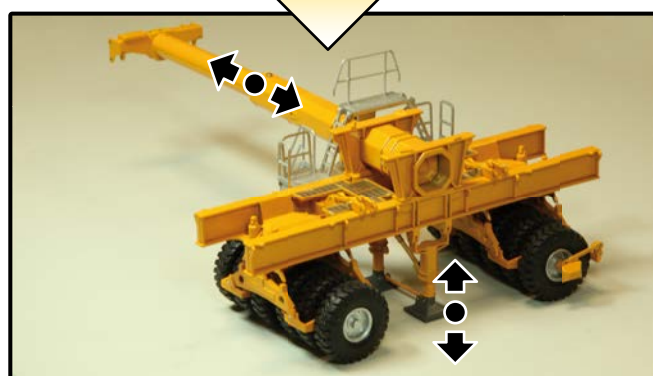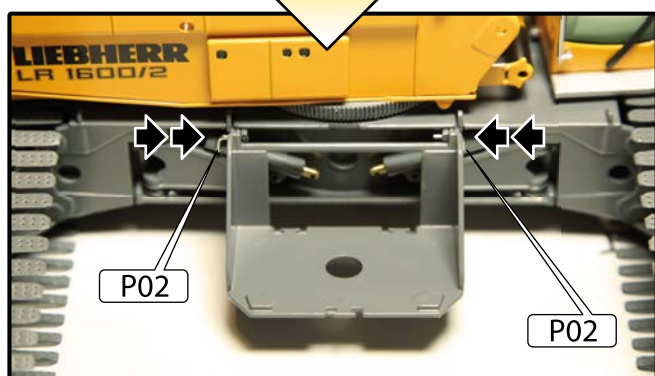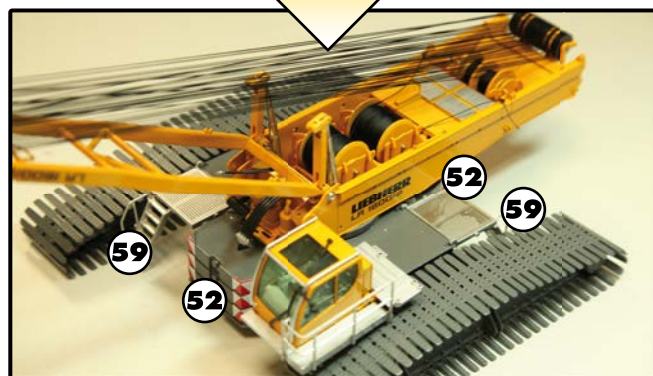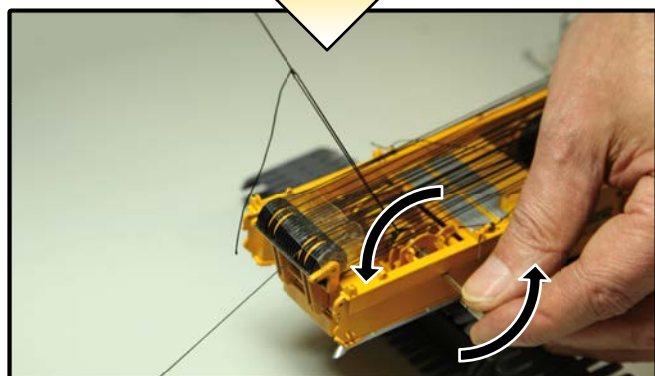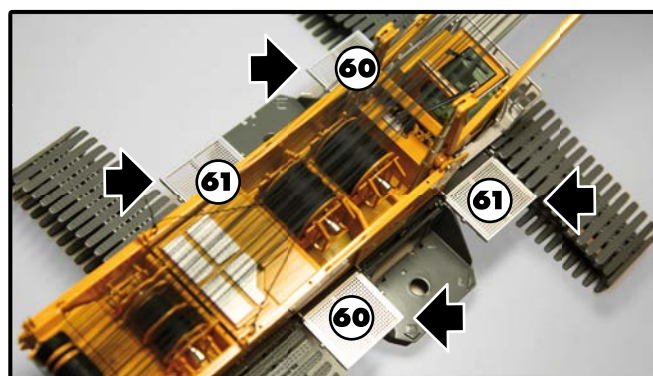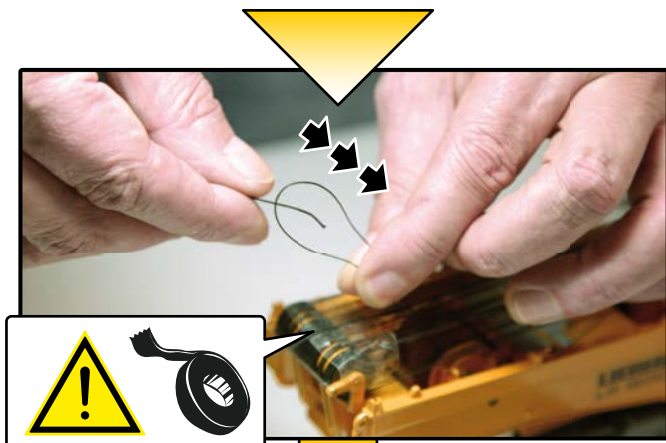

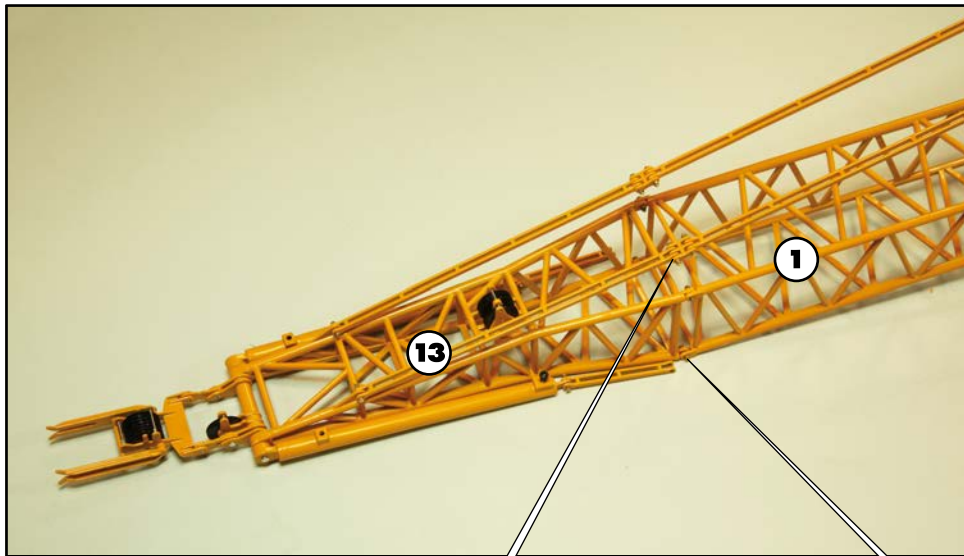




S02

S03



S04




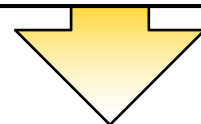



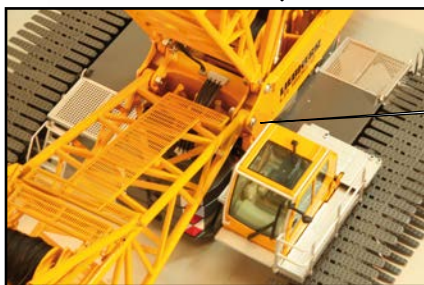





S01




R01

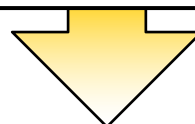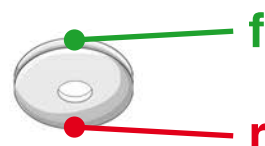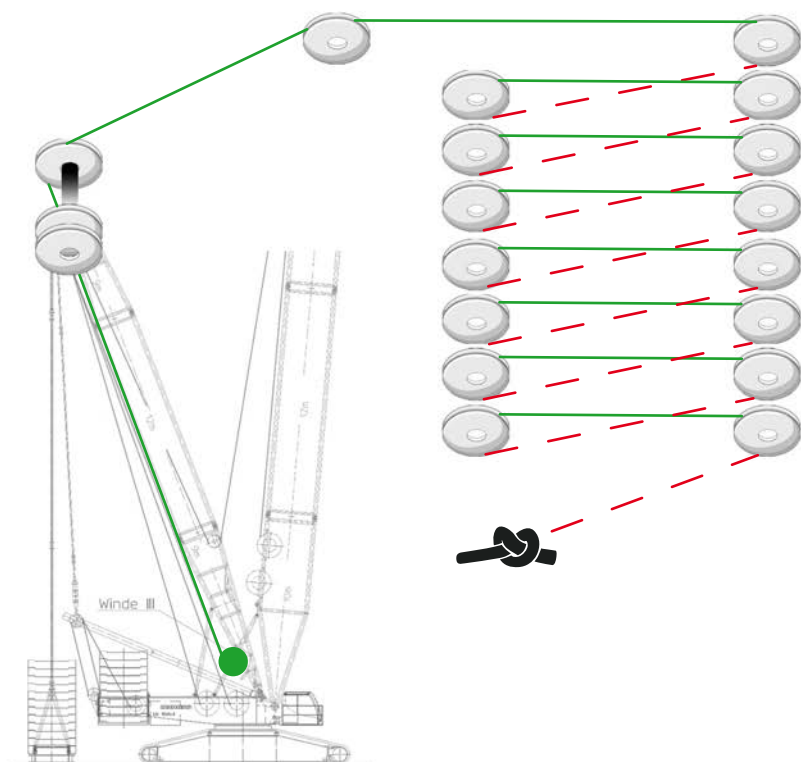
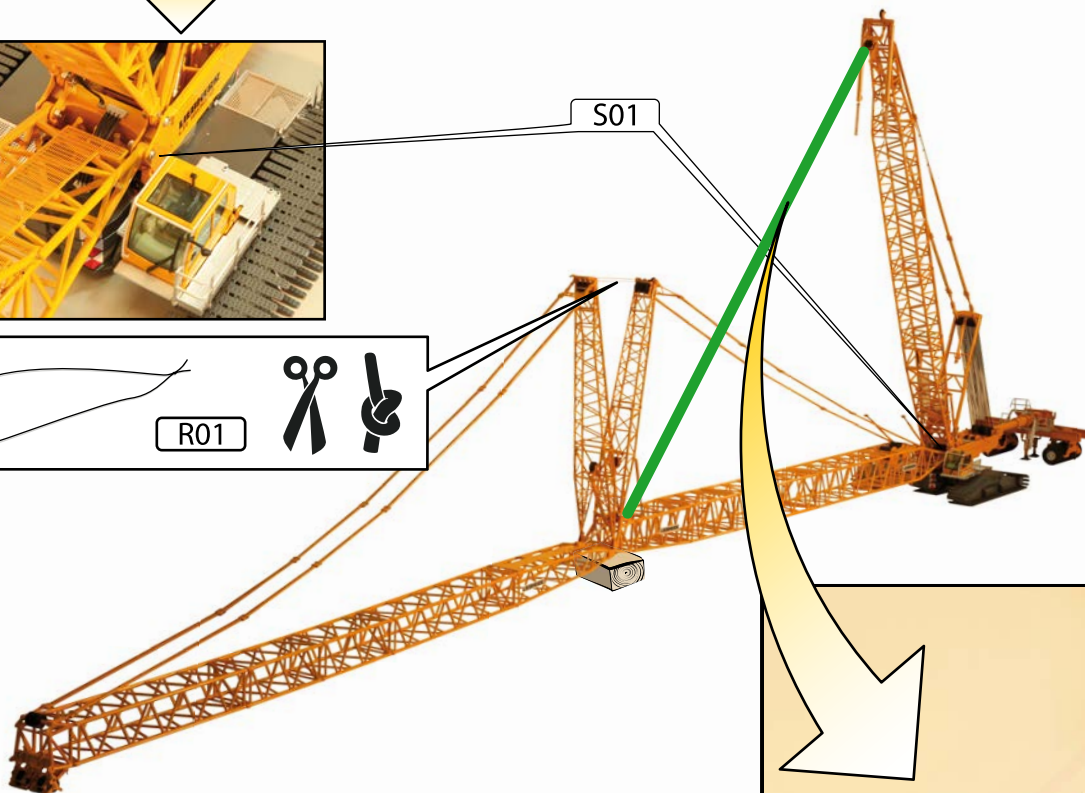


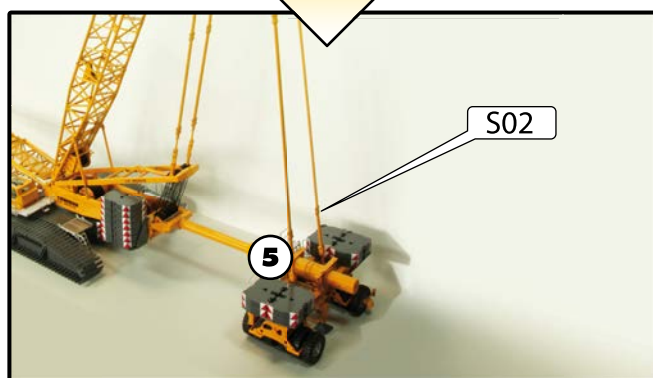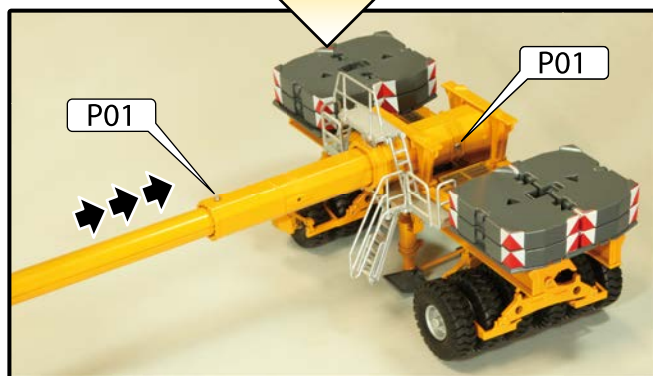
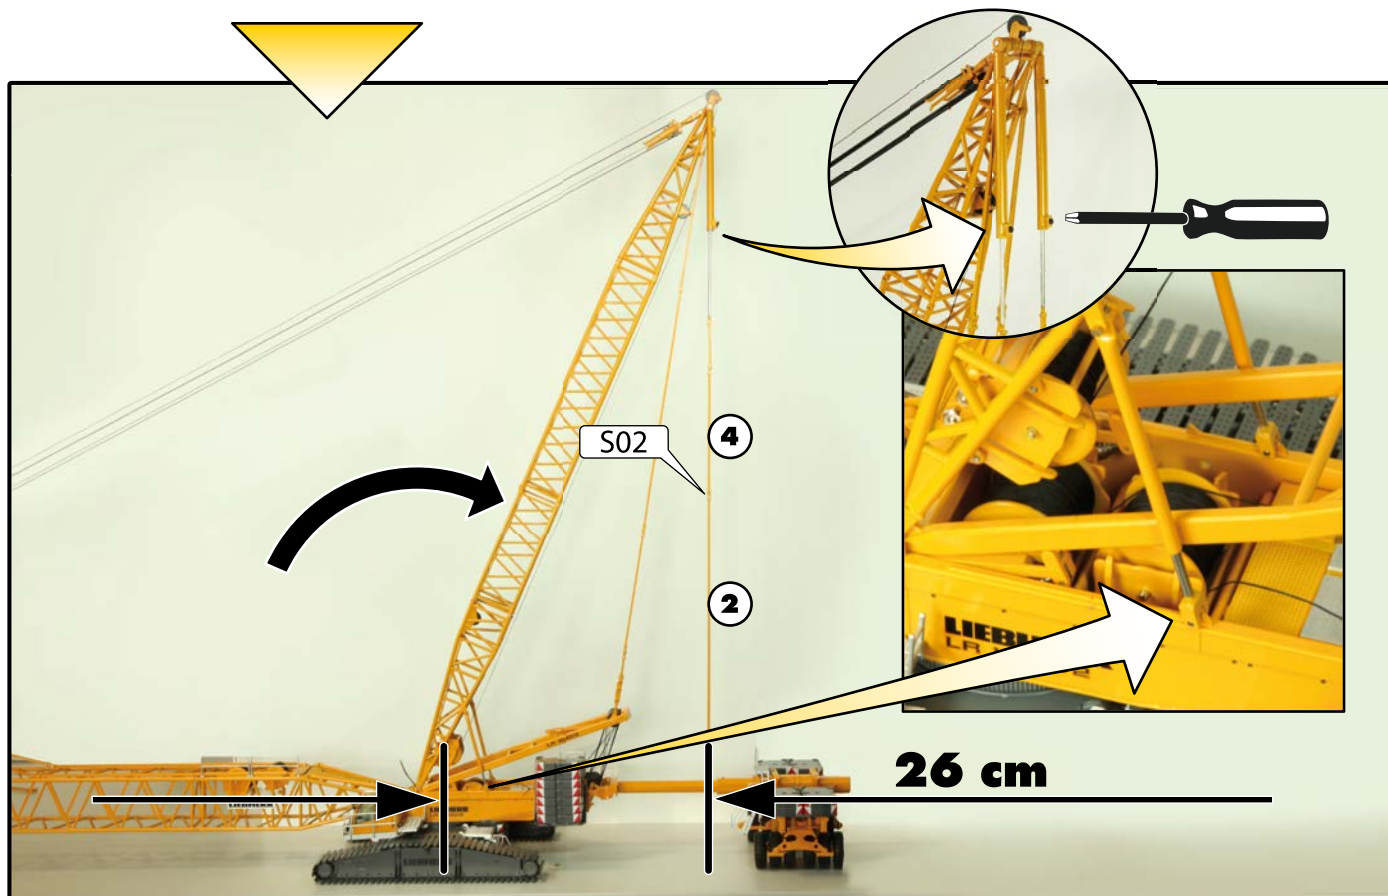


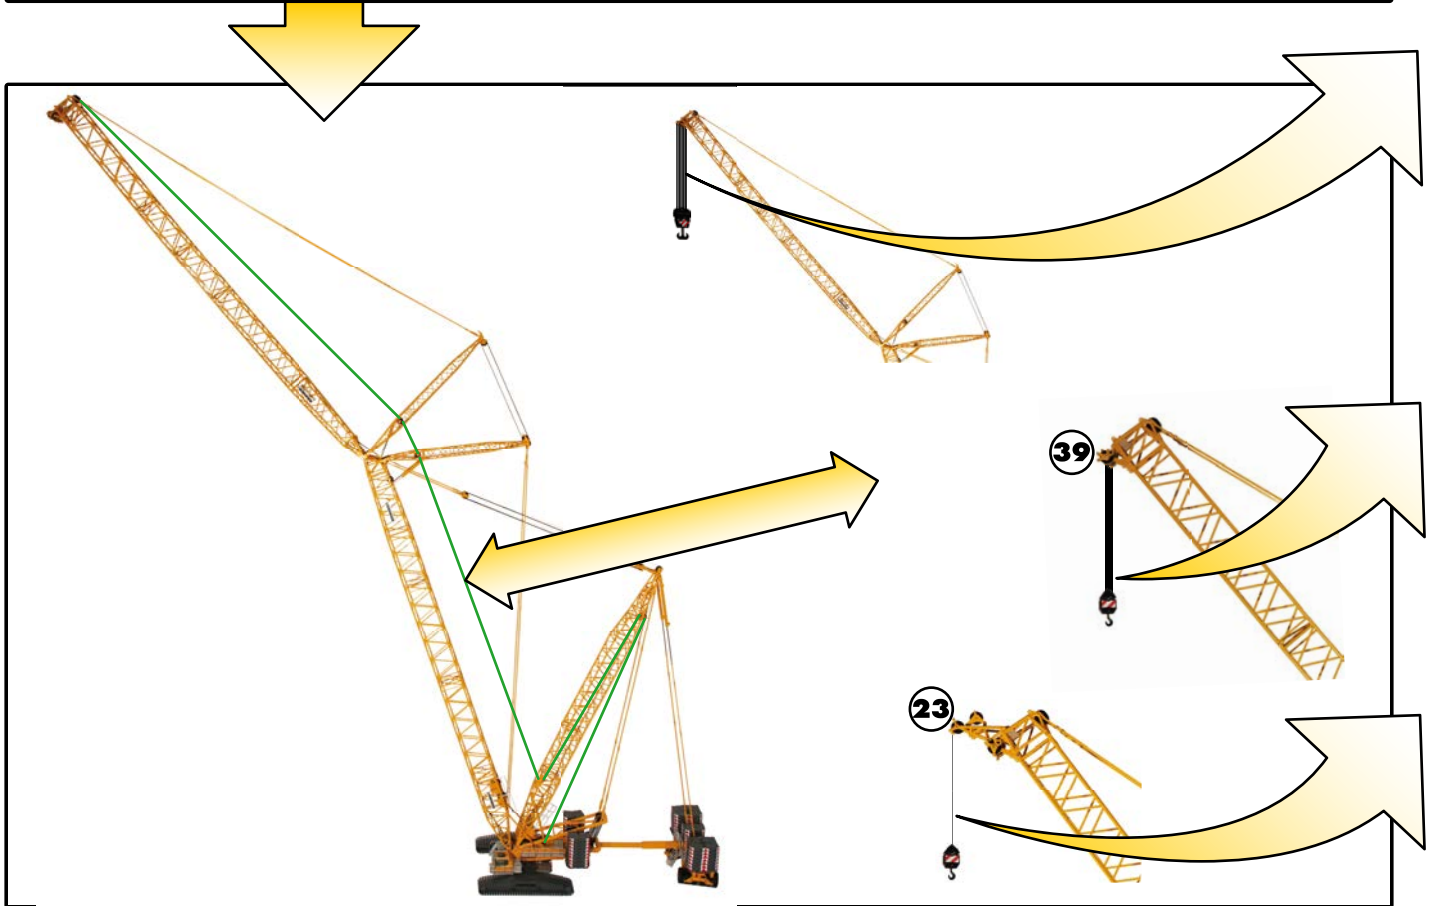
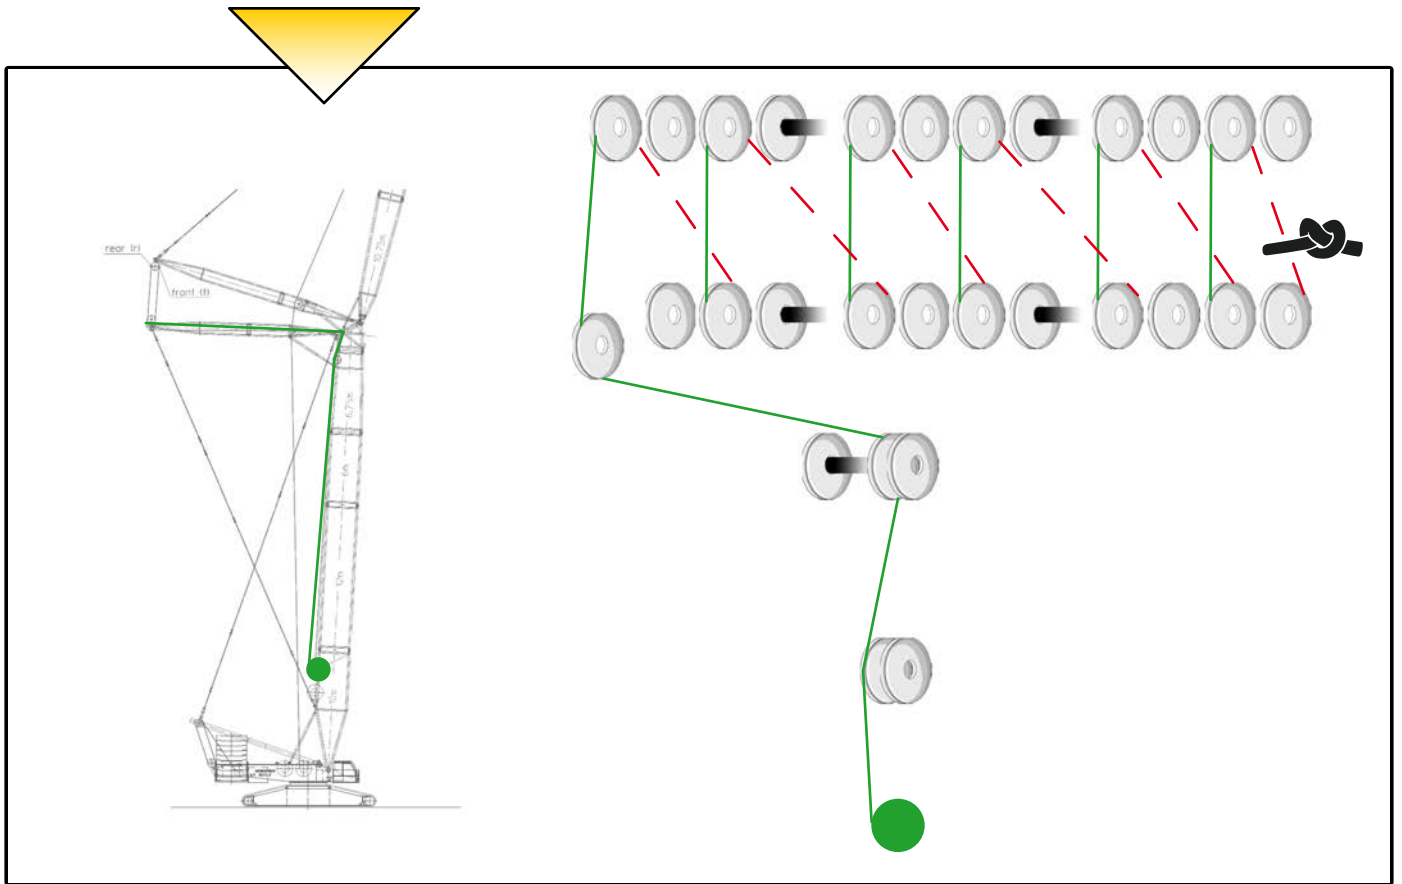


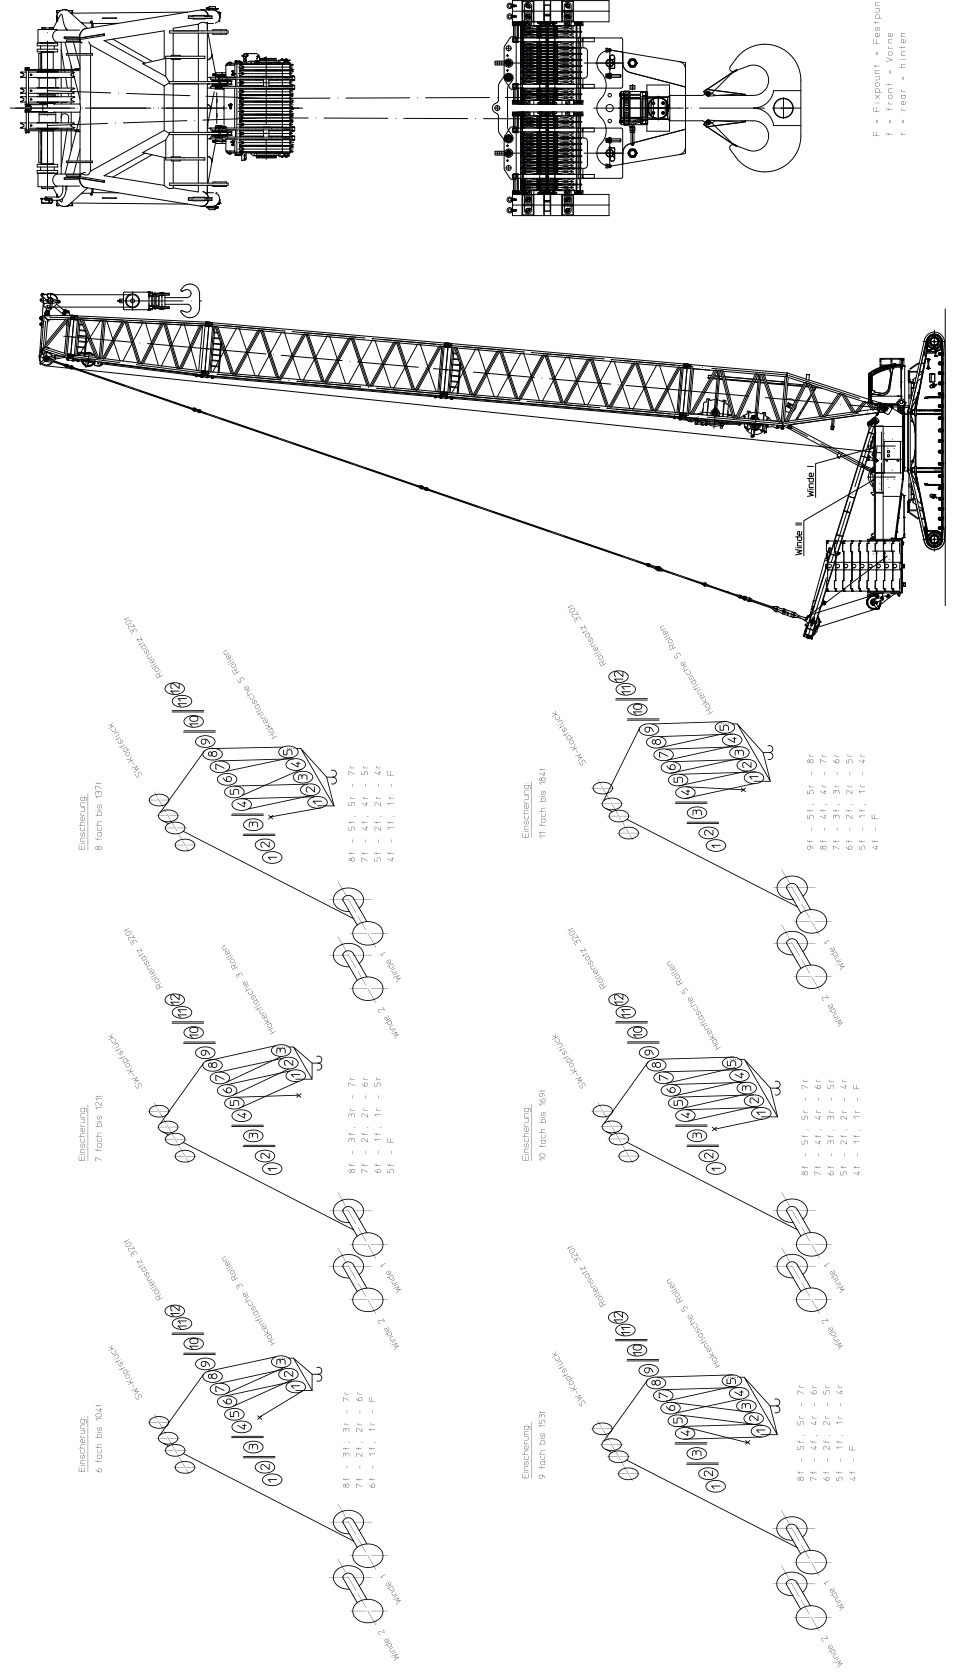

F = Fixpoint = Festpunkt
f = front = Vorne
r = rear = hinten

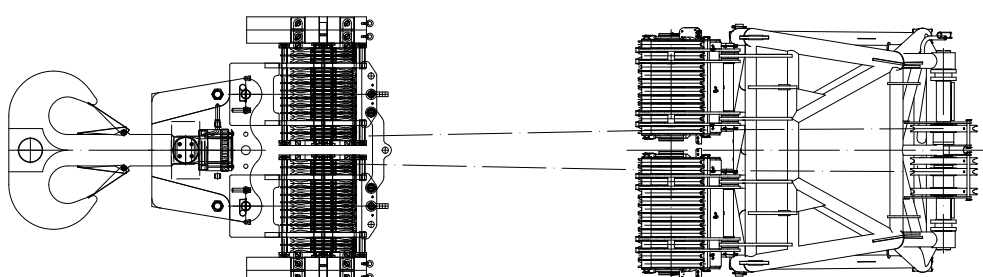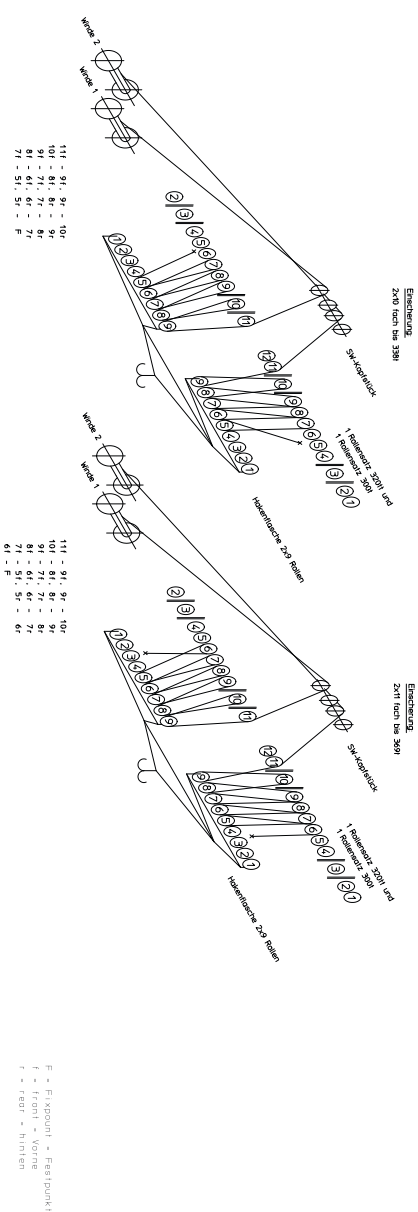

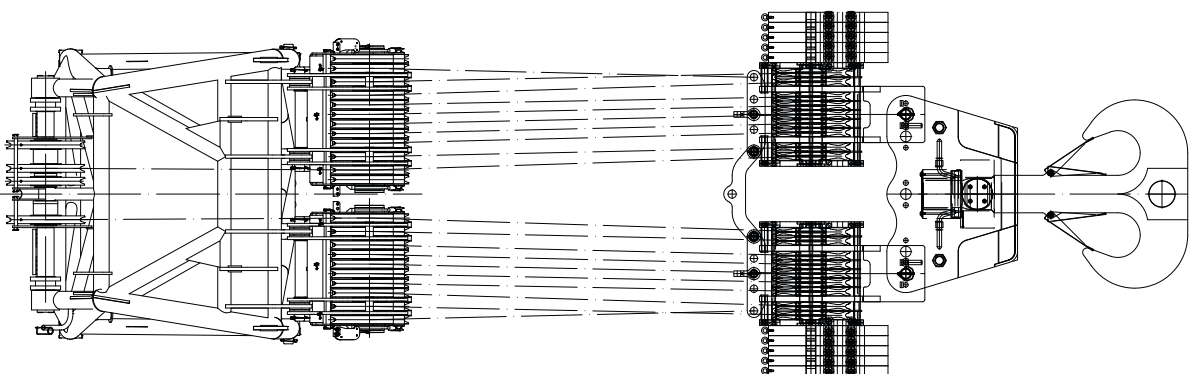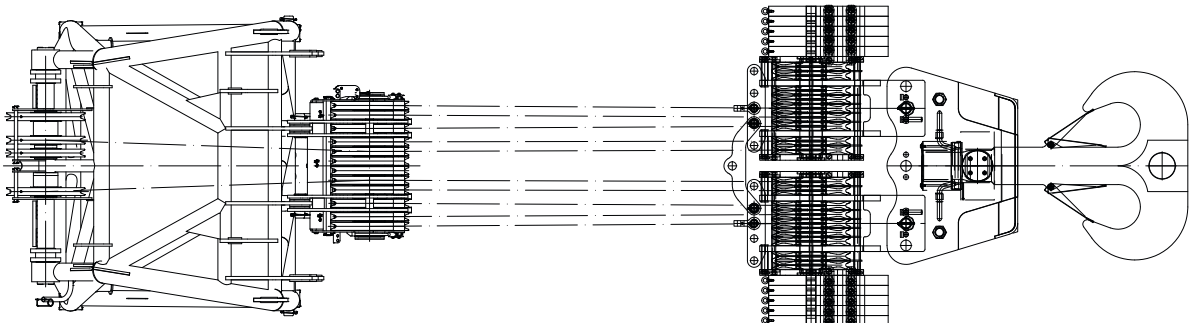

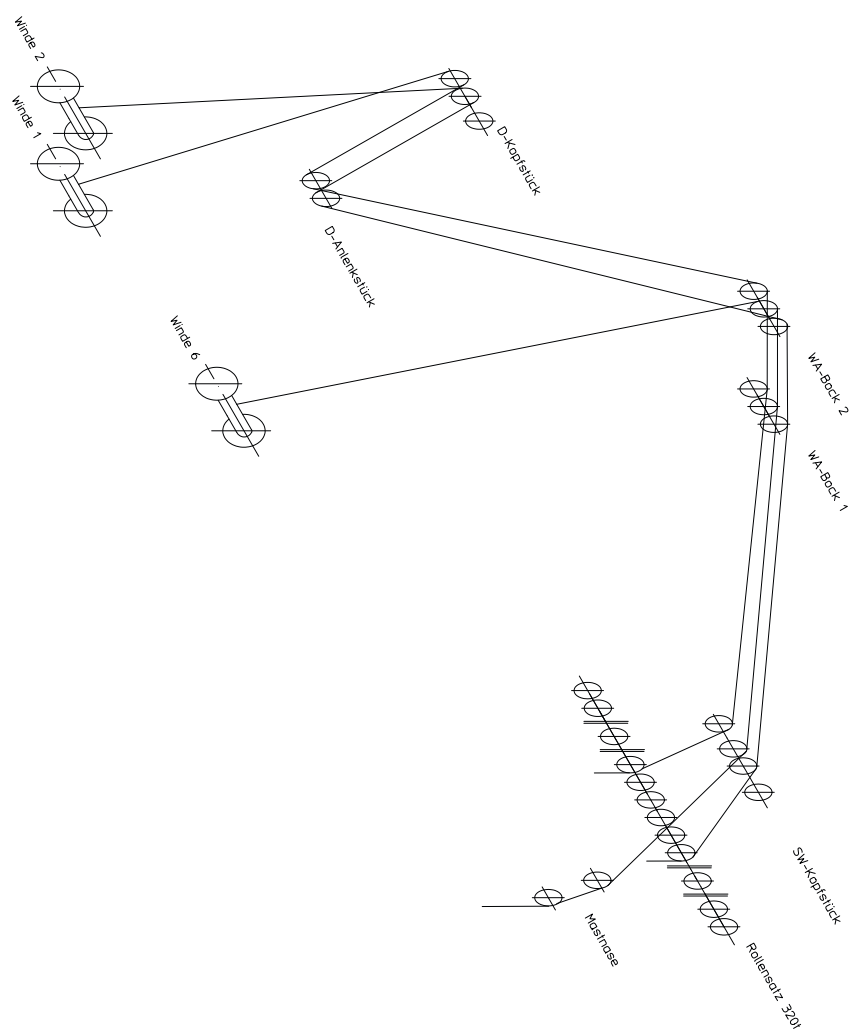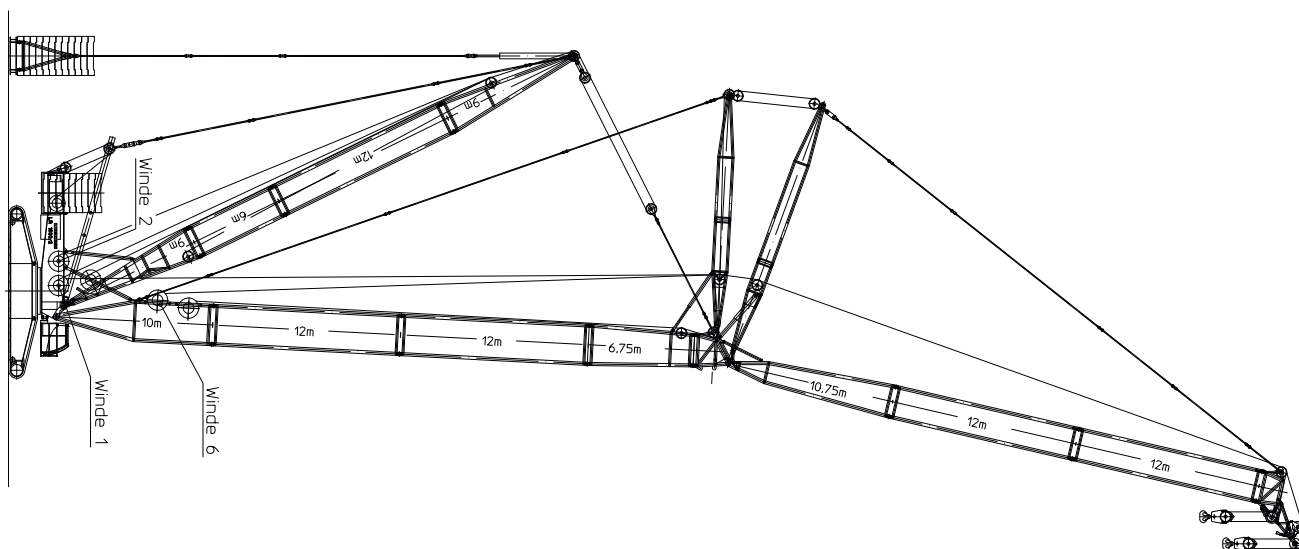

Weitere Funktionen / Further functions

