

Dr.Care

www.thedrcare.com

Looking for help?

Contact us to get expert support.



www.thedrcare.com



support@thedrcare.com

Dr.Care

NeoView Baby Monitor DC-BBM002

USER MANUAL



// Thanks for Choosing Dr.Care!

Your support means the world to us. we hope you enjoy our product as much as we did creating it.

EXTEND YOUR WARRANTY FOR FREE

Scan or visit www.thedrcare.com/warranty to extend your warranty for free by registering your product.If you have any product issues,we always stand ready to help.



support@thedrcare.com



www.thedrcare.com

FOLLOW US TO DISCOVER MORE

Find us on social media to stay connected and find new inspiration.



dr.care_global



dr.care_global



dr.care_global



dr.care_global



dr.care_global



dr.care_global

CONTENTS

1	IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	01
----------	--------------------------------------	-----------

2	PRODUCT INTRODUCTION	03
----------	-----------------------------	-----------

3	KNOWING YOUR BABY MONITOR	05
----------	----------------------------------	-----------

4	USING YOUR BABY MONITOR	08
----------	--------------------------------	-----------

5	TROUBLESHOOTING	16
----------	------------------------	-----------

6	Dr.Care CUSTOMER CARE	18
----------	------------------------------	-----------

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL CAUTIONARY MARKINGS ON THE APPLIANCE AND SAFETY INSTRUCTIONS IN THE USER MANUAL BEFORE USE.

General Safety





Not a Substitute for Proper Adult Supervision: You MUST check your children's activities regularly.

Not Intended for Use as a Medical Camera: This appliance should not replace adult supervision.

Not a Toy: Do not allow children to play with this appliance.

Risk of Suffocation: Keep all packaging materials out of reach of children.

Location Safety

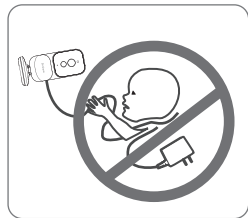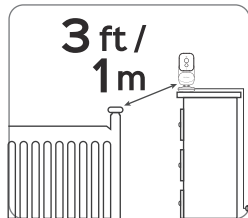

Strangulation Hazard:

Children can be entangled in cords. Keep the appliance, adapter and power cords out of the reach of children at all times, at least 3 feet / 1 meter away.

Danger from Power Cords:

To avoid possible danger from power cords, the cords should be secured and never be hung on or near the crib or playpen. Do not place in the crib, bed or playpen.

Keep Away From Heat:

Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers and stoves.

Water and Moisture:

Do not use the appliance near water, including near a bathtub, sink, laundry machine, wet basement, etc.



Electricity Safety

- Only use the AC adapters provided.
- Do not insert anything into upgrade pinholes.
- Do not block any ventilation openings.
- Unplug the appliance during lightning storms.
- Only use attachments and accessories provided.
- Unplug the appliance when unused for long periods of time.

HOUSEHOLD USE ONLY READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: this device may not cause harmful interference, and this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


FCC 20cm Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.


PRODUCT INTRODUCTION

2

DC-BBM002 is an audio monitor which consists of one baby unit (**DC-BBM002 BU**) and one parent unit (**DC-BBM002 PU**).

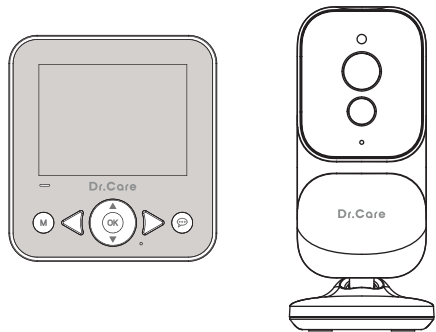

DC-BBM002 Dual is an audio monitor which consists of one parent unit (**DC-BBM002 PU**) and two baby unit (**DC-BBM002 BU**).

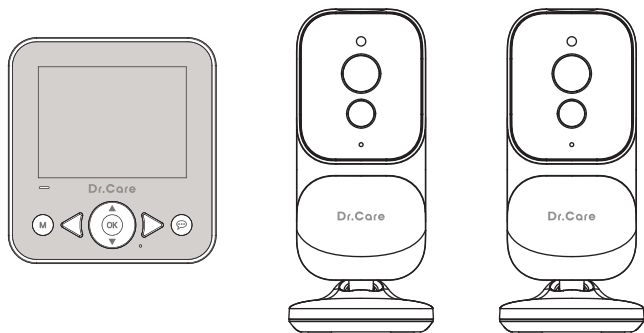

SPECIFICATIONS

General System

Connectivity	2.4GHZ FHSS
RF Frequency	2400 MHz-2483 MHz
Type of Modulation	GFSK
Selectable Camera Channels	2
Transmission distance	300M(Open Space)

Monitor

Resolution	640*480P
Display	2.8 inch LCD Color Display
Input Voltage	100-240V~50/60Hz
Power Input	5V=1A, Type C (Does not support C to C charging)
Battery	1500mAh
Zoom	2X

Camera

COMS	1280X720P
Input Voltage	100-240V~50/60Hz
Power Input	5V=1A, Type C (Does not support C to C charging)
Night Vision	Black and white
Pan &Tilt	Manual adjustment:90 degrees vertical(up=60°,down=30°) 300 degrees horizontal
View Angle	76 Degree

Gentle Reminder

Check the appliance regularly and refer to TROUBLESHOOTING or contact our customer support if it shows any of the following signs:






- Power cord or plug is damaged.
- Poor reception or excessive noise.

KNOWING YOUR BABY MONITOR

Package Contents


*Actual contents may vary depending on your purchase.


3

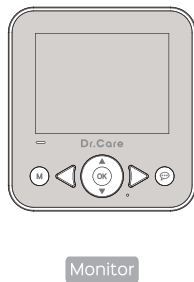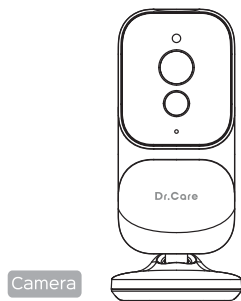

Product Diagram

Monitor Overview

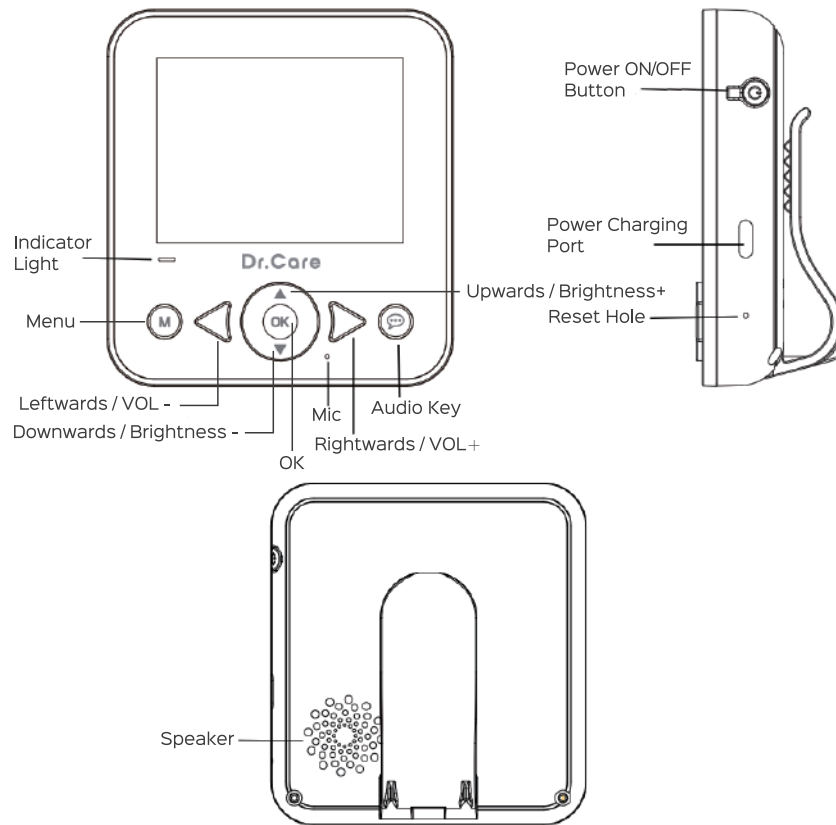

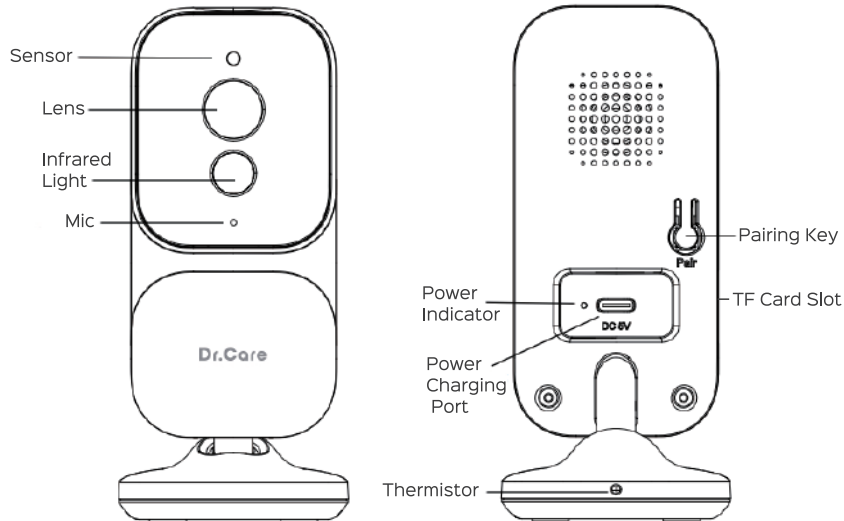

USING YOUR BABY MONITOR

4

Operation

- How to turn on device

The baby monitor provides two power adaptors and power-charging cables. One is to connect the camera, and the other is to connect the displayer for charging battery.

- Connect the camera with power adaptor and cable, and plug the power adapter to the 110V-240V~50/60Hz AC outlet. The camera will be turned on, and the blue indicator will be on (the night mode will automatically turn off).
- Connect the displayer with power adaptor and cable, and plug the power adapter to the 110V-240V~50/60Hz AC outlet, pressing the power key  to turn on monitor.
- Press and hold the power button of the display device for 3 seconds to turn it on or off.

- Pairing

Once the camera and the displayer are both turned on, they will be paired automatically. If not, follow the steps as below:

- Turn on the displayer and press menu key **M**. Press  or  to select camera  and press **OK** to confirm. In the pop-up bar, press  button to select  and press **OK** to confirm, and then press  or  to choose  or  to pair. At this time, [Keep pressing the button of the camera for three seconds to pair](#) will appear on the display device screen.

If no device is paired for 30 seconds, it will automatically exit the pairing mode, or you can press and hold for 1.5 seconds within 30 seconds to exit the pairing mode directly.

- When the camera is connected to the power supply and turned on, Press and hold the pairing key  for 3 seconds, and then the blue light will flash quickly. It means that the camera is now in the pairing mode. Once the camera has connected with the displayer, the indicator light will stay in blue. Now the displayer can show the image that the camera captures.

If there is no device pairing for 1 minute, it will automatically exit the pairing mode.

(Note: One camera can only be connected to one monitor. If the pairing fails several times in a row, please contact the after-sales service or local dealer.)

- Checking the image of Baby Camera

When both the camera and the display are normally turned on, the displayer should be able to show the image from the camera (If the displayer does not show the image properly, please check the pairing condition.).

- If the connection fails, please re-pair according to the **2.2 PAIRING** instruction.
- Press the key **M** to enter the menu, and select the camera you want to watch.

- TF card slot function instructions

Supports TF cards with a maximum capacity of 128GB. When a TF card is inserted in to the camera, an  icon will appear in the taskbar of the monitor screen. Press and hold the **OK** button until the  icon appears on the screen, indicating that the TF card is recording. Once recording begins, the TF card will continuously record, creating a new video segment every 3 minutes. A 128GB TF card can continuously record for 30 hours. To stop recording, press and hold the **OK** button until the  icon disappears from the screen.

Please Note: Our product does not include a TF card.

- Reset hole

If the monitor screen does not respond when you press any buttons, you can use a pin to press the reset hole on the back of the monitor to restart it.

Camera use

- Camera button function

Keep pressing the button  for 3 seconds to enter the pairing mode. Quit the pairing mode in 1 minute.

- Night vision mode

The camera is equipped with 1 pcs high-intensity infrared LED light, which helps to capture clear images in the dark. When the built-in optical sensor detects that the ambient light is weak, the infrared LED will become automatically light up. The screen of the displayer will be shown in black and white color, and the  icon will be displayed in the status bar at the top of the screen.

- Installation

- Place the camera at the area you want to monitor.
- Adjust the camera view angle by turning the camera up, down, left or right until a satisfactory image is obtained on the displayer.

CAMERA USE

Interface Overview



Displayer status bar icon

 SIGNAL LEVEL (5 Levels)	 NO SIGNAL	 CAMERA 1	 CAMERA 2 (customized)	 CAMERA IMAGE ZOOM IN 2 TIMES
 CAMERA SWITCH	 LULLABY TURN ON/OFF	 Volume setting (6 levels can be set)	 INTERCOM MODE	 NIGHT VISION MODE
 VOX CRYING DETECTION (HIGH,MED,LOW)	 24°C BABY ROOM TEMPERATURE DISPLAY	 05:50 SYSTEM TIME	 TURN ON KEY-PRESS SOUNDS	 BATTERY POWER

Displayer menu icon



Volume setting
(6 levels)





Feeding Reminder
Time Setting (Can
Set 5 Alarms)

OFF

0:30

1:00

2:00

3:00

4:00



Lullaby Selection
(8 Lullabies)

OFF





















System Time Setting



00:00:00



Temperature Setting
(°C / °F / Temperature
alarm on and off)

°C

°F







Camera Selection
(add/delete/switch)







1





2



VOX Sound
Detection Setting

HIGH

MED

LOW

OFF



Camera zoom in / out



× 2



LCD Brightness
(6 levels)



THE DISPLAYER MENU

Intercom Mode

Please press the key  if you want to enter the two-way talkback mode, and then you can talk with your little baby. And release the key  when the conversation is over. Meanwhile, the camera system will enter intercom mode after releasing the key  of the display.

Volume Adjustment

There are two ways to adjust the volume.

- In the main interface, short press the key  or  to adjust volume in a shortcut way.
- Or press the key **M** to pop up the menu. Press the key  or  to choose , and press the key **OK** to confirm to enter the volume mode. And then press  or  button to adjust volume of the camera. The volume has 6 levels to choose from.

Feeding Reminder (Alarm)

- Press the key **M** to enter the main menu.
- Press the key  or  to choose , and press the key **OK** to confirm.
- Press the key  or  to select the alarm time for the feeding reminder(0.5h- 1h- 2h- 3h- 4h). Press the key **M** to return to the previous step.

If the alarm time is set, the displayer will beep every 0.5h/1h/2h/3h/ 4h, and the flashing feeding mark will appear on the screen. Press any key to cancel feeding reminder.

Lullaby

- Press the key **M** to enter the main menu.
- Press the key  or  to choose , and press the key **OK** to confirm.
- In the pop-up menu bar, press the key  or  to select the lullaby, and press the key **OK** to confirm. To play all the music in a loop, select  and press the key **OK** to confirm. Press the key **M** to return to the previous step.

System Time Setting

- Press the key **M** to enter the main menu.
- Press the key **◀** or **▶** to choose , and press the key **OK** to confirm.
- In the pop-up menu bar, press the key **OK** to choose in turn the hour, minute, second, and press the key **▲** or **▼** to adjust in turn the hour, minute, second. Press the key **M** to return to the previous step after completing the system time setting.

Temperature Display

- Press the key **M** to enter the main menu.
- Press the key **◀** or **▶** to , and press the key **OK** to confirm.
- In the pop-up menu bar, press the key **▲** or **▼** button to select  or , and press the key **OK** to confirm. Press the key **M** to return to the previous step.
- Press the key **▲** or **▼** in the pop-up bar menu, select  and press the key **OK** to enter the sub-menu of setting the alarming temperature .

Press the key **▲** and **▼** to choose to set the high or low warning temperature.

Press the key **◀** and **▶** to set the temperature value to be warned (°C setting range 28°C~37°C, °F setting range 82°F~98°F). If the current ambient temperature is higher than the set warning temperature, the system automatically prompts a high temperature warning.

Do the same to set the low warning temperature (°C setting range 0°C~26°C, °F setting range 32°F~78°F). If the current ambient temperature is lower than the warning temperature, the system automatically prompts a low temperature warning.

- The screen status bar will show the temperature from the temperature sensor at the back of the camera. If the temperature is higher than the high warning temperature, the temperature reading will become red, and the red mark  will appear on the screen. If the temperature is lower than the low warning temperature, the temperature reading will become blue, and the blue mark  will appear. Meanwhile, above or below the set temperature will emit "Beep" alarm sound, and press any key to cancel "Beep" alarm sound. If the temperature is not restored to the set temperature range, the "Beep" alarm sound will still be emitted 30 seconds later.

Camera Display Selection

- Press the key **M** to enter the main menu.
- Press the key **◀** or **▶** to choose , and then press the key **OK** to enter the sub-menu   .
- Select , and press the key **OK** to choose  or  for pairing. After the pairing is successful, the display will show the image from  or .
- Select  to enter delete mode, and then press **OK** to delete  or . If delete successfully, no-camera-connection will be reminded.
- Select , and press the key **OK** to see the sub-menu, and choose the  or  to view the image. Or you can choose  to enter cyclic mode, and the image from the  or  will switch in every 15 seconds.

VOX Setting

VOX detection: Turn on the VOX mode, and the display screen will become light off in 30 seconds. When the ambient volume of the camera is louder than the set value, the display screen will become light up.

- Press the key **M** to enter the main menu.
- Press the key **◀** or **▶**, and press **OK** to enter  mode.
- Select    or press  button to turn off VOX mode.
- Even in the VOX-off mode, short press the key  to enter VOX mode in a shortcut way (the screen will be turned off, but it will keep transferring sound from the camera).

Note: At the status of VOX-off, press the key , and the displayer screen will become light off. The sound from the camera is still heard at any time. This mode is suitable while the baby is playing but the adult needs to leave for a while.

When the VOX mode is turned on, the screen and sound will be turned off in 30 seconds. When the ambient sound of the camera is louder than the set value, the display screen will become light up and the speaker will make a sound. This mode is suitable to use at night.

Display Brightness

There are two ways to adjust the display brightness.

- In the main interface, press the key ▲ or ▼ to adjust the display brightness   in a shortcut way.

CAMERAM ZOOM IN

- Press the key **M** to enter main menu.
- Press the ◀ or ▶, and choose , and then press the key **OK** to zoom in and the mark  will appear. Press the key **OK** again to recover to the original image size.

POWER LEVEL

The mark  shows the current power level. The mark  is lower power level, and will prompt LOW BATTERY. After the 5 consecutive beep sound, the beep sound will disappear, and only keep reminding LOW BATTERY.

SIGNAL

Signal mark . If there is a large signal tower base station or high power signal interference equipment in the current environment, it may cause interference to the product, and the mark  appears. When the signal has been disconnected for 5 seconds, the mark  will appear and flashes, and the monitor will make beep sound for 5 times. After the 5 times of beep sound, the monitor will only leave the mark  flashing. Now the monitor is disconnected with the camera.

TROUBLESHOOTING

5

Q

Why won't my baby monitor turn on?

A

- Make sure the monitor is turned on and there is still power left.
 - Charge with the included power cable only.
 - Check if the charging indicator is on.
- If not, please switch to another power outlet or change the adapter.

Q

Is a WiFi connection required to set up and use?

A

- This non-WiFi appliance does not need an internet connection for setup.
- The baby monitor and camera use 2.4GHz radio frequency for transmission.

Q

Why is the screen black when I view a camera?

A

- Make sure the camera is in range and securely plugged in.
- Check if the plug and power cord are damaged.
- Adjust the monitor antenna to improve the signal strength.

Q

How should I clean and maintain my monitor and accessories?

A

- Never immerse in water or other liquids. They are not waterproof.
- Clean with a dry cloth only. Exercise caution when cleaning the camera lens.
- Clean the temperature sensor on the camera with a dry cotton swab on a regular basis.

Q

why is the temperature shown on the monitor not accurate?

A

- The temperature sensor is on the camera. Please make sure there is enough air circulation around the sensor.
- Do not place the camera near heat sources, including heaters, air-conditioning vents, and lamps.
- The air at the ceiling is warmer than the air at the floor. Place the camera at a relatively low height to read the temperature more accurately.
- Power the monitor and camera off and on again, reset the monitor to factory settings, and pair the camera with the monitor again.

Q

Why did the monitor video suddenly turn black and white?

A

Night vision may have become activated. Turn on the room lights and night vision will turn off automatically.

Q

Why is the screen a bit choppy?

A

- Make sure the camera is in range.
- Adjust the monitor antenna to improve the signal strength.

Q

Why there is always some noise in the background?

A

It is impossible to eliminate all the noise. This kind of howling has always been a problem in the audio field. Please keep the displayer and the camera separate in 1.5 meters away or more.

Tip: The microphone of the receiver and camera cannot be the opposite. That is the reason why some users get confused when they operate the devices and always get noise in the background. This phenomenon is an uncontrollable factor.

DR.CARE CUSTOMER CARE

Default 12-Month Warranty

This appliance is covered by Dr.Care warranty for 12 months from the date of its original purchase.

Extend Your Warranty

Extend your warranty by registering your new appliance on our website www.thedrcare.com/warranty.

The warranty will not apply in cases of:

- Accident, misuse, or repairs performed by unauthorized personnel.
- Any unit that has been tampered with or used for commercial purposes.
- Normal wear and tear of wearable parts.
- Use of force, damage caused by external influences.
- Damage caused by non-observance of the User Manual, e.g. connection to an unsuitable mains supply or noncompliance with the instructions.
- Partially or completely dismantled appliances.
- Defects caused by or resulting from damages from shipping or from repairs, service, or alteration to the product or any of its parts that have been performed by a repair person not authorized by Dr.Care.

We can only provide after-sales service for products that are sold by Dr.Care or Dr.Care authorized retailers and distributors. If you have purchased the appliance from a different place, please contact your seller for return and warranty issues.

We're Here to Help!

✉ support@thedrcare.com

🌐 www.thedrcare.com

🏠 Carestream Technologies Limited

MADE IN CHINA
Rev_2.0_EN



EVATOST CONSULTING LTD
Office 101 32 Threadneedle Street, London,
United Kingdom, EC2R 8AY

UK001711071667932gYSx **contact@evatost.com**

We simply act as UK representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.

Dr.Care

www.thedrcare.com

Benötigen Sie Hilfe?

Kontaktieren Sie uns, um kompetente Unterstützung zu erhalten.



www.thedrcare.com



support@thedrcare.com

Dr.Care

NeoView Baby-Monitor DC-BBM002

BENUTZERHANDBUCH



//

Herzlichen Dank für Ihre Entscheidung für Dr. Care!

Ihre Unterstützung bedeutet uns die Welt. Wir hoffen, dass Sie unser Produkt genauso genießen, wie wir es genossen haben, es zu entwickeln.

VERLÄNGERN SIE IHRE GARANTIE KOSTENLOS

Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie www.thedrcare.com/warranty, um Ihre Garantie kostenlos zu verlängern, indem Sie Ihr Produkt registrieren.

Bei Problemen mit dem Produkt stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.



support@thedrcare.com



www.thedrcare.com

FOLGEN SIE UNS UM MEHR ZU ENTDECKEN

Besuchen Sie unsere sozialen Medien, um in Verbindung zu bleiben und neue Inspiration zu finden.



dr.care_global



dr.care_global



dr.care_global



dr.care_global



dr.care_global



dr.care_global

INHALTSVERZEICHNIS

1	WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	27
----------	---	-----------

2	PRODUKTEINFÜHRUNG	29
----------	--------------------------	-----------

3	KENNENLERNEN IHRES BABY-MONITORS	31
----------	---	-----------

4	VERWENDUNG IHRES BABY-MONITORS	34
----------	---	-----------

5	FEHLERSUCHE	44
----------	--------------------	-----------

6	Dr.Care KUNDENSERVICE	46
----------	----------------------------------	-----------

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



LESEN SIE ALLE WARNHINWEISE AUF DEM GERÄT UND DIE SICHERHEITSANWEISUNGEN IN DER BETRIEBSANLEITUNG VOR GEBRAUCH.

Allgemeine Sicherheit



Kein Ersatz für ordnungsgemäße Beaufsichtigung durch Erwachsene: Sie MÜSSEN die Aktivitäten Ihrer Kinder regelmäßig überprüfen.
Nicht zur Verwendung als medizinische Kamera bestimmt: Dieses Gerät sollte die Aufsicht durch Erwachsene nicht ersetzen.
Kein Spielzeug: Lassen Sie Kinder nicht mit diesem Gerät spielen.
Erstickungsgefahr: Halten Sie alle Verpackungsmaterialien von Kindern fern.

Standortsicherheit

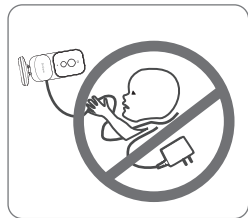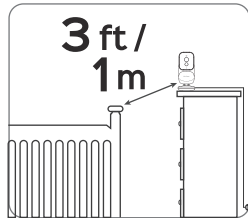

Erstickungsgefahr:

Achten Sie darauf, dass Kinder sich nicht in Kabeln verfangen. Halten Sie das Gerät, den Adapter und die Netzkabel stets außerhalb der Reichweite von Kindern, mindestens 3 Fuß/1 Meter entfernt.

Gefahr durch Netzkabel:

Um mögliche Gefahren durch Netzkabel zu vermeiden, sollten die Kabel gesichert und niemals an oder in der Nähe des Kinderbetts oder Laufstalls aufgehängt werden. Legen Sie sie nicht in das Kinderbett, Bett oder den Laufstall.

Von Hitze fernhalten:

Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern und Öfen.

Wasser und Feuchtigkeit:

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, einschließlich in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens, einer Waschmaschine, eines feuchten Kellers usw.



Elektrische Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Netzadapter.
- Führen Sie keine Gegenstände in die Upgrade-Pinlöcher ein.
- Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen.
- Ziehen Sie das Gerät während eines Gewitters aus der Steckdose.
- Verwenden Sie nur die bereitgestellten Zubehörteile und Anbaugeräte.
- Ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.

NUR FÜR DEN HAUSHALT GEEIGNET LESEN UND BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Konformitätserklärung

Wir, die Dongguanqinyuangaotu Electronics Co., Ltd., erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt den geltenden Anforderungen der folgenden Richtlinien entspricht:

RED-Richtlinie: 2014/53/EU

RoHS-Richtlinie: 2011/65/EU (EU)2015/863


REACH-Verordnung: 2006/1907/EG

Lesen Sie die Konformitätserklärung und greifen Sie auf den Download-Link hier zu:
<https://thedrcare.com/pages/eu-compliance>


PRODUKTEINFÜHRUNG

2

Der **DC-BBM002** ist ein Audio-Monitor, der aus einer Babyeinheit (**DC-BBM002 BU**) und einer Elterneinheit (**DC-BBM002 PU**) besteht.

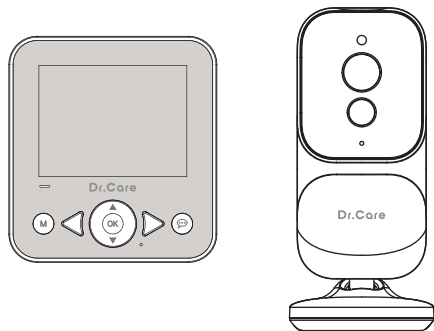

DC-BBM002 Dual ist ein Audiomonitor, der aus einer Elterneinheit (**DC-BBM002 PU**) und zwei Babyeinheiten (**DC-BBM002 BU**) besteht.

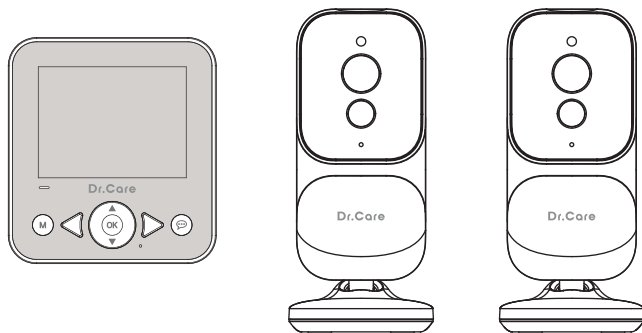

SPEZIFIKATIONEN

Allgemeines System

Konnektivität	2.4 GHz FHSS
RF-Frequenz	2400 MHz-2483 MHz
Modulationstyp	GFSK
Wählbare Kamerakanäle	2
Übertragungsdistanz	300 Meter (im freien Raum)

Monitor

Auflösung	640*480P
Anzeige	2.8 Zoll LCD Farbdisplay
Eingangsspannung	100-240V~50/60Hz
Stromeingang	5V=1A, Typ C (unterstützt kein C zu C Laden)
Batterie	1500mAh
Zoom	2X

Kamera

COMS	1280X720P
Eingangsspannung	100-240V~50/60Hz
Stromeingang	5V=1A, Typ C (unterstützt kein C zu C Laden)
Nachtsicht	Schwarz-Weiß
Schwenken & Neigen	Manuelle Einstellung: 90 Grad vertikal (oben=60%, unten=30%) 300 Grad horizontal
Blickwinkel	76 Grad

Hinweis

Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig und beachten Sie die Fehlersuche oder wenden Sie sich an unseren Kundensupport, wenn eines der folgenden Anzeichen auftritt:






- Das Netzkabel oder der Stecker ist beschädigt.
- Schlechter Empfang oder übermäßiges Rauschen.

KENNEN SIE IHREN BABY-MONITOR

Paketinhalt


*Der tatsächliche Inhalt kann je nach Ihrem Kauf variieren.

3

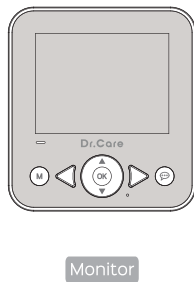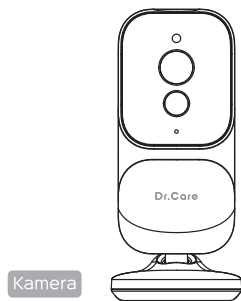


Produktdiagramm

Monitorübersicht

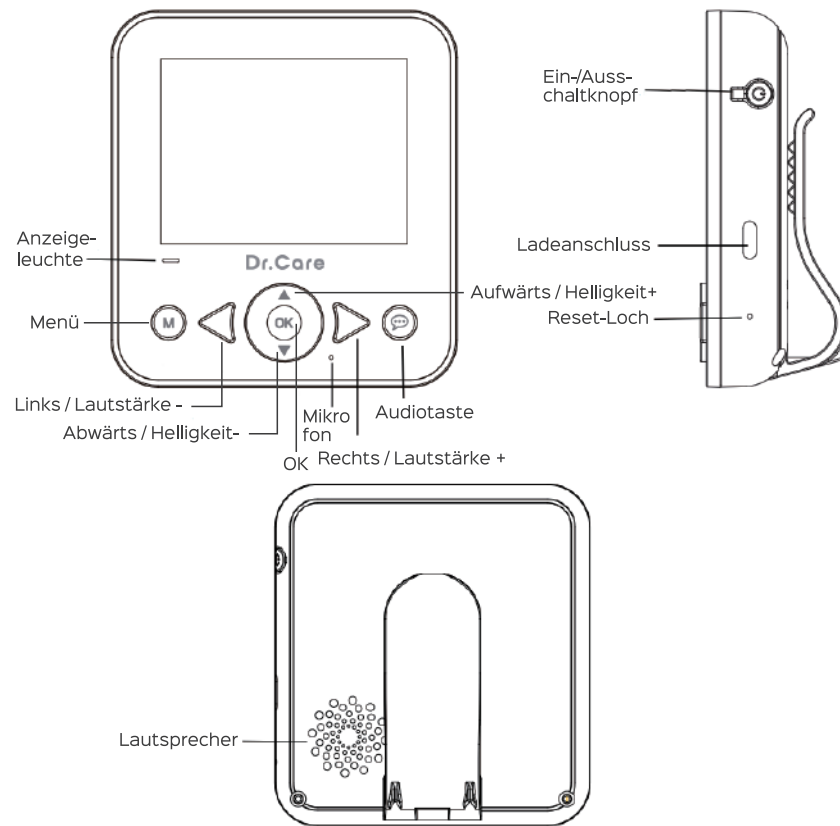

Kameraübersicht

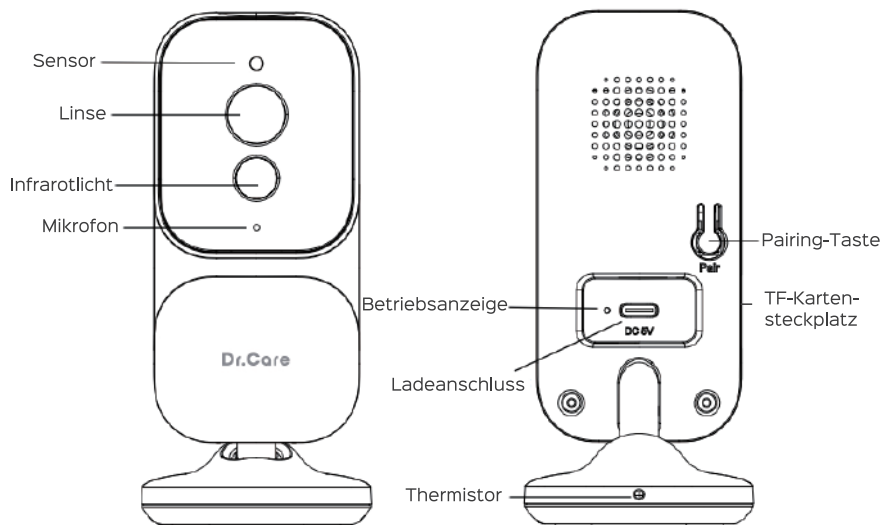

VERWENDUNG IHRES BABY-MONITORS

4

Betrieb

- Einschalten des Geräts

Der Baby-Monitor wird mit zwei Netzadaptern und Ladekabeln geliefert. Einer ist zum Anschließen der Kamera und der andere zum Anschließen des Monitors, um den Akku zu laden.

- Verbinden Sie die Kamera mit dem Netzadapter und dem Kabel und stecken Sie den Netzadapter in die 110V-240V-50/60Hz AC-Steckdose. Die Kamera wird eingeschaltet und die blaue Anzeige leuchtet auf (der Nachtmodus wird automatisch ausgeschaltet).
- Verbinden Sie den Monitor mit dem Netzadapter und dem Kabel und stecken Sie den Netzadapter in die 110V-240V-50/60Hz AC-Steckdose. Drücken Sie die Einschalttaste , um den Monitor einzuschalten.
- Drücken und halten Sie die Einschalttaste des Displaygeräts 3 Sekunden lang, um es ein- oder auszuschalten.

- Koppeln

Sobald die Kamera und der Monitor eingeschaltet sind, werden sie automatisch gekoppelt. Falls nicht, folgen Sie den folgenden Schritten:

- Schalten Sie das Display ein und drücken Sie die Menütaste **M**. Drücken Sie  oder , um die Kamera  auszuwählen, und drücken Sie **OK**, um zu bestätigen. In der Popup-Leiste drücken Sie die  Taste, um  auszuwählen und drücken Sie **OK**, um zu bestätigen, und dann drücken Sie  oder , um  oder  zur Kopplung auszuwählen. Zu diesem Zeitpunkt wird **Keep pressing the button of the camera for three seconds to pair** auf dem Display-Gerät angezeigt.

Wenn innerhalb von 30 Sekunden kein Gerät gekoppelt wird, verlässt es automatisch den Koppelungsmodus, oder Sie können innerhalb von 30 Sekunden 1,5 Sekunden lang drücken und halten, um den Koppelungsmodus direkt zu beenden.

- Wenn die Kamera mit der Stromversorgung verbunden und eingeschaltet ist, drücken und halten Sie die Kopplungstaste  für 3 Sekunden, und dann wird das blaue Licht schnell blinken. Das bedeutet, dass sich die Kamera jetzt im Koppelungsmodus befindet. Sobald die Kamera mit dem Monitor verbunden ist, bleibt die Kontrollleuchte blau. Jetzt kann der Monitor das von der Kamera aufgenommene Bild anzeigen.

Wenn innerhalb von 1 Minute kein Gerät gekoppelt wird, verlässt es automatisch den Koppelungsmodus.

(Hinweis: Eine Kamera kann nur mit einem Monitor verbunden werden. Wenn die Kopplung mehrmals hintereinander fehlschlägt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder einen lokalen Händler.)

- Überprüfung des Bildes der Baby-Kamera

Wenn sowohl die Kamera als auch das Display ordnungsgemäß eingeschaltet sind, sollte der Monitor das Bild von der Kamera anzeigen können (wenn der Monitor das Bild nicht richtig anzeigt, überprüfen Sie bitte den Kopplungszustand).

- Wenn die Verbindung fehlschlägt, koppeln Sie das Gerät gemäß der Anleitung unter Punkt 2.2 PAIRING erneut.
- Drücken Sie die Taste **M**, um das Menü aufzurufen, und wählen Sie die Kamera aus, die Sie überwachen möchten.

- Anweisungen zur Funktion des TF-Kartensteckplatzes

Unterstützt TF-Karten mit einer maximalen Kapazität von 128 GB. Wenn eine TF-Karte in die Kamera eingelegt wird, erscheint ein -Symbol in der Taskleiste des Monitorbildschirms. Drücken und halten Sie die **OK**-Taste, bis das -Symbol auf dem Bildschirm erscheint, was anzeigt, dass die TF-Karte aufgezeichnet. Sobald die Aufzeichnung beginnt, zeichnet die TF-Karte kontinuierlich auf und erstellt alle 3 Minuten ein neues Video. Eine 128-GB-TF-Karte kann 30 Stunden kontinuierlich aufzeichnen. Um die Aufzeichnung zu stoppen, drücken und halten Sie die **OK**-Taste, bis das -Symbol vom Bildschirm verschwindet.

Bitte beachten Sie: Unser Produkt enthält keine TF-Karte.

- Reset-Loch

Wenn der Monitorbildschirm nicht reagiert, wenn Sie Tasten drücken, können Sie eine Nadel verwenden, um das Reset-Loch auf der Rückseite des Monitors zu drücken, um ihn neu zu starten.

Kameranutzung

- Funktion der Kamerataste

Halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu gelangen. Beenden Sie den Kopplungsmodus innerhalb von 1 Minute.

- Nachtsichtmodus

Die Kamera ist mit einer hochintensiven Infrarot-LED ausgestattet, die klare Bilder im Dunkeln aufnimmt. Wenn der eingebaute optische Sensor erkennt, dass das Umgebungslicht schwach ist, wird die Infrarot-LED automatisch eingeschaltet. Der Bildschirm des Monitors wird in Schwarz-Weiß angezeigt und das -Symbol wird in der Statusleiste oben auf dem Bildschirm angezeigt.

- Installation

- Positionieren Sie die Kamera im Bereich, den Sie überwachen möchten.
- Justieren Sie den Kamerawinkel, bis ein zufriedenstellendes Bild auf dem Monitor erscheint, indem Sie die Kamera nach oben, unten, links oder rechts drehen.

KAMERANUTZUNG

Übersicht der Benutzeroberfläche



Statusleistsensymbole des Monitors

SIGNALSTÄRKE (5 Stufen)	KEIN SIGNAL	KAMERA 1	KAMERA 2 (angepasst)	KAMERABILD 2-FACH ZOOM
KAMERAWECHSEL	SCHLAFLIED EIN/AUS	Lautstärkeeinstellung (6 Stufen einstellbar)	GEGENSPRECHANLAGE	NACHTSICHT-MODUS
VOX WEINDETEKTION (HOCH, MITTEL, NIEDRIG)	24°C BABYZIMMER-TEMPERATURANZEIGE	05:50 SYSTEMZEIT	TASTENDRUCK-GERÄUSCHE EIN	BATTERIESTAND

Menüsymbole des Monitors

Lautstärkeeinstellung (6 Stufen)	
Fütterungserinnerung Zeit Einstellung (Kann 5 Alarme einstellen)	OFF 0:30 1:00 2:00 3:00 4:00
Schlafliedauswahl (8 Schlaflieder)	OFF 1 2 3 4 5 6 7 8 8
Systemeinstellung Zeit	00:00:00
Temperatureinstellung (°C / °F / Temperaturalarm ein und aus)	°C °F
Kameraauswahl (hinzufügen / löschen / wechseln)	
VOX Geräuscherkennung Einstellung	HIGH MED LOW OFF
Kamera zoom in/out	x 2
LCD Helligkeit (6 Stufen)	

DAS MENÜ DES MONITORS

Gegensprechmodus

Drücken Sie die Taste , um den Zwei-Wege-Gegensprechmodus zu aktivieren, und sprechen Sie mit Ihrem kleinen Baby. Lassen Sie die Taste  los, wenn das Gespräch beendet ist. Das Kamerasystem wechselt in den Gegensprechmodus, nachdem die Taste  des Displays losgelassen wurde.

Lautstärkeregelung

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Lautstärke anzupassen.

- In der Hauptschnittstelle drücken Sie kurz die Taste  oder , um die Lautstärke auf einfache Weise anzupassen.
- Oder drücken Sie die Taste **M**, um das Menü aufzurufen. Drücken Sie die Taste  oder , um  auszuwählen, und drücken Sie die Taste **OK** um den Lautstärkemodus aufzurufen. Drücken Sie dann die Taste  oder , um die Lautstärke der Kamera anzupassen. Es stehen 6 Lautstärkestufen zur Auswahl.

Fütterungserinnerung (Alarm)

- Drücken Sie die Taste **M**, um das Hauptmenü aufzurufen.
 - Drücken Sie die Taste  oder , um  auszuwählen, und drücken Sie die Taste **OK**, um zu bestätigen.
 - Drücken Sie die Taste  oder , um die Alarmzeit für die Fütterungserinnerung auszuwählen (0.5h, 1h, 2h, 3h, 4h). Drücken Sie die Taste **M**, um zum vorherigen Schritt zurückzukehren.
- Wenn die Alarmzeit eingestellt ist, piept der Monitor alle 0.5h, 1h, 2h, 3h, 4h, und das blinkende Fütterungszeichen erscheint auf dem Bildschirm. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Fütterungserinnerung abzubrechen.


Schlaflied

- Drücken Sie die Taste **M**, um das Hauptmenü aufzurufen.
- Drücken Sie die Taste  oder , um  auszuwählen, und drücken Sie die Taste **OK**, um zu bestätigen.
- In der Pop-up-Menüleiste drücken Sie die Taste  oder , um das Schlaflied auszuwählen, und drücken Sie die Taste **OK**, um zu bestätigen. Um alle Musikstücke in einer Schleife abzuspielen, wählen Sie  und drücken Sie die Taste **OK**, um zu bestätigen. Drücken Sie die Taste **M**, um zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

Systemzeiteinstellung

- Drücken Sie die Taste **M**, um das Hauptmenü aufzurufen.
- Drücken Sie die Taste  oder , um  auszuwählen, und drücken Sie die Taste **OK**, um zu bestätigen.
- In der Pop-up-Menüleiste drücken Sie die Taste **OK**, um nacheinander Stunde, Minute und Sekunde auszuwählen, und drücken Sie die Taste  oder , um nacheinander Stunde, Minute und Sekunde anzupassen. Drücken Sie die Taste **M**, um nach Abschluss der Systemzeiteinstellung zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

Temperaturanzeige

- Drücken Sie die Taste **M**, um das Hauptmenü aufzurufen.
- Drücken Sie die Taste  oder , um  auszuwählen, und drücken Sie die Taste **OK**, um zu bestätigen.
- In der Pop-up-Menüleiste drücken Sie die Taste  oder , um  oder  auszuwählen, und drücken Sie die Taste **OK**, um zu bestätigen. Drücken Sie die Taste **M**, um zum vorherigen Schritt zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste  oder  in der Pop-up-Menüleiste, wählen Sie  und drücken Sie die Taste **OK**, um das Untermenü zur Einstellung der Alarmtemperatur aufzurufen. . Drücken Sie die Taste  und , um die hohe oder niedrige Warntemperatur einzustellen. Drücken Sie die Taste  und , um den zu warnenden Temperaturwert einzustellen (°C-Einstellbereich 28°C~37°C, °F-Einstellbereich 82°F~98°F). Wenn die aktuelle Umgebungstemperatur höher ist als die eingestellte Warntemperatur, gibt das System automatisch eine Hochtemperaturwarnung aus.

Gehen Sie genauso vor, um die niedrige Warntemperatur einzustellen (C-Einstellbereich 0°C-26°C, F-Einstellbereich 32°F-78°F). Wenn die aktuelle Umgebungstemperatur niedriger ist als die Warntemperatur, gibt das System automatisch eine Niedrigtemperaturwarnung aus.

- Die Statusleiste auf dem Bildschirm zeigt die Temperatur des Temperatursensors auf der Rückseite der Kamera an. Wenn die Temperatur höher ist als die hohe Warntemperatur, wird die Temperaturanzeige rot und das rote Symbol  erscheint auf dem Bildschirm. Wenn die Temperatur niedriger ist als die niedrige Warntemperatur, wird die Temperaturanzeige blau und das blaue Symbol  erscheint. Wenn die Temperatur über oder unter der eingestellten Temperatur liegt, ertönt ein "Beep"-Alarmton, und durch Drücken einer beliebigen Taste wird der "Beep"-Alarmton ausgeschaltet. Wenn die Temperatur nicht auf den eingestellten Temperaturbereich zurückkehrt, wird der "Beep"-Alarmton nach 30 Sekunden weiterhin ausgegeben.

Kameraanzeige-Auswahl

- Drücken Sie die Taste **M**, um das Hauptmenü aufzurufen
- Drücken Sie die Taste  oder , um  auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **OK**, um das Untermenü    aufzurufen.
- Wählen Sie  und drücken Sie die Taste **OK**, um  oder  zur Kopplung auszuwählen. Nach erfolgreicher Kopplung zeigt der Monitor das Bild von  oder  an.
- Wählen Sie  aus, um den Löschmodus aufzurufen, und drücken Sie dann **OK**, um  oder  zu löschen. Wenn das Löschen erfolgreich ist, wird keine Kameraverbindung angezeigt.
- Wählen Sie  und drücken Sie die Taste **OK**, um das Untermenü zu sehen, und wählen Sie  oder , um das Bild anzuzeigen. Oder Sie können  wählen, um den Zyklusmodus aufzurufen, und das Bild von  oder  wird alle 15 Sekunden wechseln.

VOX-Einstellung

VOX-Erkennung: Schalten Sie den VOX-Modus ein, und der Bildschirm wird nach 30 Sekunden ausgeschaltet. Wenn die Umgebungslautstärke der Kamera lauter als der eingestellte Wert ist, wird der Monitorbildschirm wieder eingeschaltet.

- Drücken Sie die Taste **M**, um das Hauptmenü aufzurufen.
- Drücken Sie die Taste  oder  und drücken Sie **OK**, um den  aufzurufen.
- Wählen Sie    oder drücken Sie die Taste , um den VOX-Modus auszuwählen.
- Auch im ausgeschalteten VOX-Modus können Sie durch kurzes Drücken der Taste  den VOX-Modus schnell aufrufen (der Bildschirm wird ausgeschaltet, aber es wird weiterhin Ton von der Kamera übertragen).

Hinweis: Im ausgeschalteten VOX-Status drücken Sie die Taste , und der Monitorbildschirm wird ausgeschaltet. Der Ton von der Kamera ist jedoch jederzeit zu hören. Dieser Modus ist geeignet, wenn das Baby spielt, aber der Erwachsene den Raum für eine Weile verlassen muss.

Wenn der VOX-Modus eingeschaltet ist, werden der Bildschirm und der Ton nach 30 Sekunden ausgeschaltet. Wenn das Umgebungsgeräusch der Kamera lauter als der eingestellte Wert ist, wird der Monitorbildschirm wieder eingeschaltet und der Lautsprecher gibt einen Ton von sich. Dieser Modus ist besonders nachts nützlich.

Display-Helligkeit

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Helligkeit des Displays anzupassen.

- In der Hauptschnittstelle drücken Sie die Taste  oder , um die Helligkeit des Displays  auf einfache Weise anzupassen.

KAMERA-ZOOM

- Drücken Sie die Taste **M**, um das Hauptmenü aufzurufen.
- Drücken Sie  oder , wählen Sie  und drücken Sie die Taste **OK**, um das Bild zu vergrößern, und das Zeichen  erscheint. Drücken Sie die Taste **OK** erneut, um die Originalbildgröße wiederherzustellen.

AKKULEISTUNG

Das Zeichen    zeigt den aktuellen Akkustand an. Das Zeichen  steht für einen niedrigen Akkustand und zeigt BATTERIE SCHWACH an. Nach 5 aufeinanderfolgenden Piepstönen verschwindet der Piepston und erinnert nur noch an BATTERIE SCHWACH.

SIGNAL

Signalzeichen . Wenn sich eine große Signalbasisstation oder hochleistungsfähige Störgeräte in der aktuellen Umgebung befinden, kann dies das Produkt stören und das Zeichen  erscheint. Wenn das Signal für 5 Sekunden unterbrochen ist, erscheint und blinkt das Zeichen   , und der Monitor gibt 5 Mal einen Piepston ab. Nach den 5 Piepstönen bleibt das Zeichen   blinkend. Nun ist der Monitor von der Kamera getrennt.

FEHLERSUCHE

5

Q

Warum lässt sich mein Baby-Monitor nicht einschalten?

A

- Stellen Sie sicher, dass der Monitor eingeschaltet ist und noch ausreichend Strom hat.
 - Laden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Ladekabel.
 - Überprüfen Sie, ob die Ladeanzeige leuchtet.
- Wenn nicht, wechseln Sie bitte zu einer anderen Steckdose oder tauschen Sie den Adapter aus.

Q

Wird eine WLAN-Verbindung für die Einrichtung und Nutzung benötigt?

A

- Dieses Gerät ohne WLAN benötigt keine Internetverbindung für die Einrichtung.
- Der Baby-Monitor und die Kamera verwenden für die Übertragung eine 2,4-GHz-Radiofrequenz.

Q

Warum ist der Bildschirm schwarz, wenn ich eine Kamera ansehe?

A

- Stellen Sie sicher, dass die Kamera in Reichweite ist und sicher eingesteckt ist.
- Überprüfen Sie, ob der Stecker und das Netzkabel beschädigt sind.
- Richten Sie die Monitorantenne aus, um die Signalstärke zu verbessern.

Q

Wie soll ich meinen Monitor und die Zubehörteile reinigen und pflegen?

A

- Tauchen Sie sie niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Sie sind nicht wasserdicht.
- Reinigen Sie sie nur mit einem trockenen Tuch. Seien Sie vorsichtig beim Reinigen der Kameralinse.
- Reinigen Sie den Temperatursensor an der Kamera regelmäßig mit einem trockenen Wattestäbchen.

Q

Warum wird die Temperatur auf dem Monitor nicht genau angezeigt?

A

- Der Temperatursensor befindet sich an der Kamera. Bitte stellen Sie sicher, dass ausreichend Luftzirkulation um den Sensor herum vorhanden ist.
- Platzieren Sie die Kamera nicht in der Nähe von Wärmequellen, einschließlich Heizungen, Klimaanlage und Lampen.
- Die Luft an der Decke ist wärmer als die Luft am Boden. Platzieren Sie die Kamera in einer relativ niedrigen Höhe, um die Temperatur genauer abzulesen.
- Schalten Sie den Monitor und die Kamera aus und wieder ein, setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück und koppeln Sie die Kamera erneut mit dem Monitor.

Q

Warum wurde das Video auf dem Monitor plötzlich schwarz-weiß?

A

Die Nachtsicht wurde möglicherweise aktiviert. Schalten Sie das Raumlicht ein, und die Nachtsicht wird automatisch ausgeschaltet.

Q

Warum ist der Bildschirm etwas ruckelig?

A

- Stellen Sie sicher, dass die Kamera in Reichweite ist.
- Richten Sie die Monitorantenne aus, um die Signalstärke zu verbessern.

Q

Warum treten immer Hintergrundgeräusche auf?

A

Das vollständige Eliminieren aller Geräusche ist nicht möglich, da dies im Audiobereich ein bekanntes Problem darstellt. Um störende Geräusche wie Pfeifen zu minimieren, empfehlen wir, den Monitor und die Kamera in einem Abstand von mindestens 1,5 Metern voneinander zu halten.

Tipp: Platzieren Sie das Mikrofon des Empfängers und der Kamera nicht direkt gegenüber. Dies kann zu Verwirrung bei der Bedienung führen und Hintergrundgeräusche verursachen. Bitte beachten Sie, dass dieses Phänomen ein unkontrollierbarer Faktor ist.

DR.CARE KUNDENSERVICE

Standard 12-Monats-Garantie

Dieses Gerät ist durch die Dr.Care-Garantie ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs für 12 Monate abgedeckt.

Verlängern Sie Ihre Garantie

Verlängern Sie Ihre Garantie, indem Sie Ihr neues Gerät auf unserer Website registrieren: www.thedrcare.com/warranty.

Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:

- Unfall, Missbrauch oder Reparaturen durch nicht autorisiertes Personal.
- Jegliche Einheit, die manipuliert oder für kommerzielle Zwecke verwendet wurde.
- Normaler Verschleiß von Verschleißteilen.
- Gewaltanwendung, Schäden durch äußere Einflüsse.
- Schäden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, z.B. Anschluss an eine ungeeignete Stromversorgung oder Nichteinhaltung der Anweisungen.
- Teilweise oder vollständig demontierte Geräte.
- Mängel, die durch oder infolge von Schäden durch Versand oder durch Reparaturen, Service oder Änderungen am Produkt oder an seinen Teilen verursacht wurden, die von einer nicht von Dr.Care autorisierten Reparaturperson durchgeführt wurden.

Wir können nur einen After-Sales-Service für Produkte anbieten, die von Dr.Care oder autorisierten Einzelhändlern und Distributoren von Dr.Care verkauft werden. Wenn Sie das Gerät an einem anderen Ort gekauft haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkäufer bezüglich Rückgabe- und Garantiefragen.


Wir sind hier, um Ihnen zu helfen!

✉ support@thedrcare.com

🌐 www.thedrcare.com

🏠 Carestream Technologies Limited

MADE IN CHINA
Rev_2.0_EN

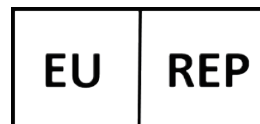

EU001711071668498Vbja

SUCCESS COURIER SL

**CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain**

successservice2@hotmail.com

We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.

Dr.Care

www.thedrcare.com

Vous cherchez de l'aide ?

Contactez-nous pour obtenir un support expert.



www.thedrcare.com



support@thedrcare.com

Dr.Care

Moniteur pour Bébé NeoView DC-BBM002

MANUEL D'UTILISATION



//

Merci d'avoir choisi Dr.Care !

Votre soutien compte énormément pour nous.
Nous espérons que vous apprécierez notre produit
autant que nous avons pris plaisir à le créer.

PROLONGEZ VOTRE GARANTIE GRATUITEMENT

Scannez ou visitez www.thedrcare.com/warranty pour prolonger votre garantie gratuitement en enregistrant votre produit. Si vous rencontrez des problèmes avec votre produit, nous sommes toujours prêts à vous aider.



support@thedrcare.com



www.thedrcare.com

SUIVEZ-NOUS POUR DÉCOUVRIR PLUS

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour rester connecté et trouver de nouvelles inspirations.



dr.care_global



dr.care_global



dr.care_global



dr.care_global



dr.care_global



dr.care_global

CONTENU

1	INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	55
----------	---	-----------

2	INTRODUCTION AU PRODUIT	57
----------	------------------------------------	-----------

3	CONNAÎTRE VOTRE MONITEUR POUR BÉBÉ	59
----------	---	-----------

4	UTILISATION DE VOTRE MONITEUR POUR BÉBÉ	62
----------	--	-----------

5	DÉPANNAGE	72
----------	------------------	-----------

6	SERVICE CLIENT Dr.Care	74
----------	-----------------------------------	-----------

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1



LISEZ TOUTES LES MISES EN GARDE SUR L'APPAREIL ET LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DANS LE MANUEL D'UTILISATION AVANT L'UTILISATION.

Sécurité Générale



Pas un substitut à une surveillance adulte adéquate: Vous DEVEZ vérifier régulièrement les activités de vos enfants.
Non destiné à être utilisé comme une caméra médicale: *Cet appareil ne doit pas remplacer la surveillance adulte.*
Pas un jouet: Ne laissez pas les enfants jouer avec cet appareil.
Risque d'étouffement: Gardez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

Sécurité de l'emplacement

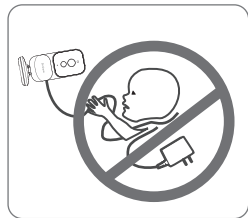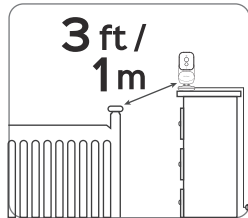

Risque d'étranglement :

Les enfants peuvent s'enchevêtrer dans les cordons. Gardez l'appareil, l'adaptateur et les cordons d'alimentation hors de portée des enfants en tout temps, à au moins 3 pieds/1 mètre de distance.

Danger des cordons d'alimentation :

Pour éviter tout danger possible des cordons d'alimentation, les cordons doivent être sécurisés et ne jamais être suspendus sur ou près du lit de bébé ou du parc. Ne les placez pas dans le lit, le berceau ou le parc.

Éloignez-vous de la chaleur :

Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des registres de chaleur et des poêles.

Eau et humidité :

N'utilisez pas l'appareil près de l'eau, y compris près d'une baignoire, d'un évier, d'une machine à laver, d'un sous-sol humide, etc.

Sécurité Électrique

- Utilisez uniquement les adaptateurs secteur fournis.
- Ne pas insérer d'objets dans les orifices de mise à jour.
- Ne bloquez aucune ouverture de ventilation.
- Débranchez l'appareil pendant les orages.
- Utilisez uniquement les accessoires et pièces fournis.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.

UTILISATION DOMESTIQUE UNIQUEMENT LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Déclaration de Conformité

Nous, dongguanqinyuangaotudianzikejiyouxiangongsi, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit mentionné ci-dessus est conforme aux exigences applicables des directives suivantes :

Directive RED : 2014/53/UE


Directive RoHS Recast : 2011/65/UE (UE) 2015/863

Règlement REACH : 2006/1907/CE


Lisez la déclaration de conformité et accédez au lien de téléchargement ici :
<https://thedrcare.com/pages/eu-compliance>

INTRODUCTION AU PRODUIT

Le **DC-BBM002** est un moniteur audio qui se compose d'une unité bébé (**DC-BBM002 BU**) et d'une unité parentale (**DC-BBM002 PU**).

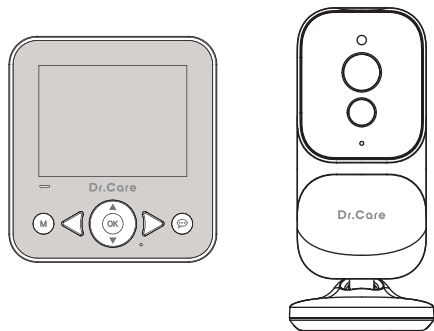

DC-BBM002 Dual est un moniteur audio composé d'une unité parentale (**DC-BBM002 PU**) et de deux unités pour bébé (**DC-BBM002 BU**).

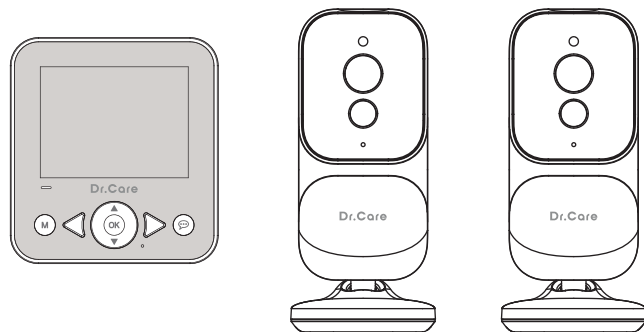

2

SPÉCIFICATIONS

Système Général

Connectivité	2.4 GHz FHSS
Fréquence RF	2400 MHz-2483 MHz
Type de Modulation	GFSK
Canaux de Caméra Sélectionnables	2
Distance de Transmission	300M (Espace Ouvert)

Moniteur

Résolution	640*480P
Écran	Écran LCD Couleur 2.8 pouces
Tension d'Entrée	100-240V~50/60Hz
Entrée de Puissance	5V=1A, Type C (ne supporte pas la charge C à C)
Batterie	1500mAh
Zoom	2X

Caméra

COMS	1280X720P
Tension d'Entrée	100-240V~50/60Hz
Entrée de Puissance	5V=1A, Type C (ne supporte pas la charge C à C)
Vision Nocturne	Noir et blanc
Panoramique & Inclinaison	Ajustement manuel : 90 degrés vertical (haut=60% bas=30%) 300 degrés horizontal
Angle de Vue	76 Degrés

Rappel Doux

Vérifiez régulièrement l'appareil et référez-vous à DÉPANNAGE ou contactez notre support client s'il présente l'un des signes suivants :


- Cordon d'alimentation ou prise endommagés.
- Mauvaise réception ou bruit excessif.

CONNAÎTRE VOTRE MONITEUR POUR BÉBÉ

Contenu du Paquet

*Le contenu réel peut varier en fonction de votre achat.


3

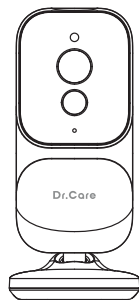


Caméra



Moniteur




Adaptateur CA (pour la Caméra)



Chargeur USB et Câble de Chargement
(pour le Moniteur)




Manuel de l'Utilisateur




Carte de Remerciement

Schéma du Produit

Vue d'Ensemble du Moniteur

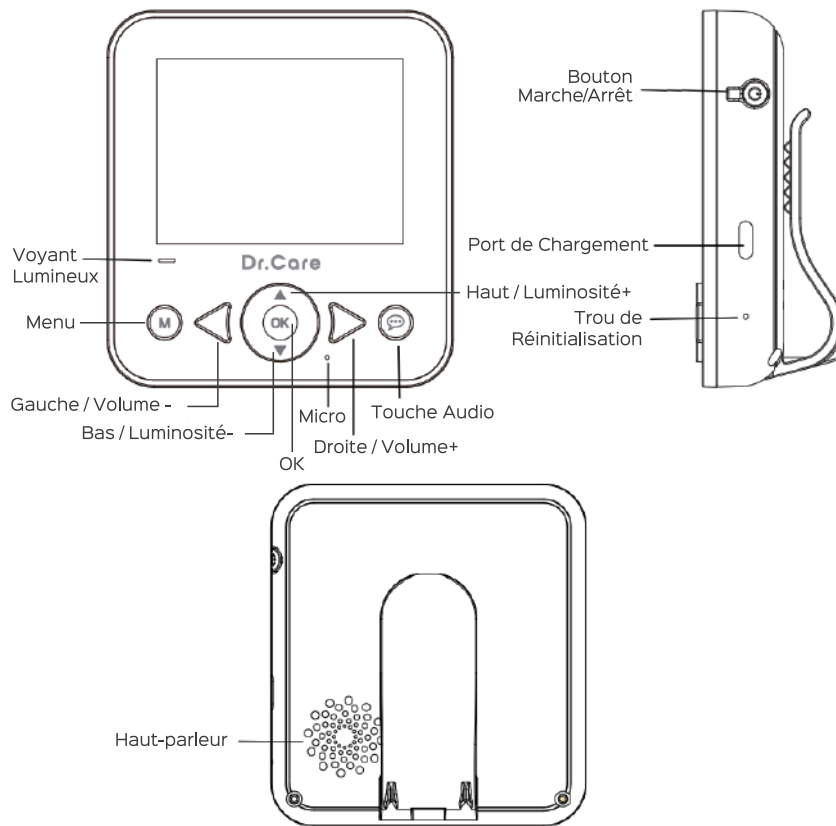

Vue d'Ensemble de la Caméra

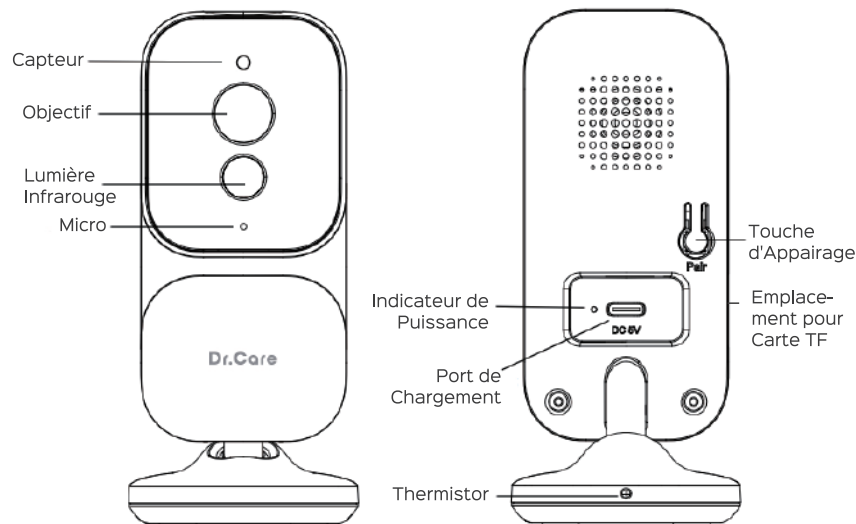

UTILISATION DE VOTRE MONITEUR POUR BÉBÉ

4

Fonctionnement

- Comment allumer l'appareil

Le moniteur pour bébé est fourni avec deux adaptateurs secteur et des câbles de recharge. L'un sert à connecter la caméra, et l'autre à connecter l'écran pour recharger la batterie.

- Connectez la caméra avec l'adaptateur secteur et le câble, puis branchez l'adaptateur à une prise AC 110V-240V-50/60Hz. La caméra s'allumera et l'indicateur bleu sera allumé (le mode nuit s'éteindra automatiquement).
- Connectez l'écran avec l'adaptateur secteur et le câble, puis branchez l'adaptateur à une prise AC 110V-240V-50/60Hz. Appuyez sur la touche d'alimentation  pour allumer le moniteur.
- Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation de l'écran pendant 3 secondes pour l'allumer ou l'éteindre.

- Appairage

Une fois la caméra et l'écran allumés, ils seront appairés automatiquement. Si ce n'est pas le cas, suivez les étapes ci-dessous :

- Allumez l'écran et appuyez sur la touche menu **M**. Appuyez sur  ou  pour sélectionner la caméra  et appuyez sur **OK** pour confirmer. Dans la barre contextuelle, appuyez sur la touche  pour sélectionner  et appuyez sur **OK** pour confirmer, puis appuyez sur  ou  pour choisir  ou  pour appairer. À ce moment,  apparaîtra sur l'écran de l'appareil.

Si aucun appareil n'est appairé dans les 30 secondes, le mode appairage sera automatiquement désactivé, ou vous pouvez appuyer et maintenir pendant 1,5 seconde dans les 30 secondes pour sortir directement du mode appairage.

- Lorsque la caméra est connectée à l'alimentation et allumée, appuyez et maintenez la touche d'appairage  pendant 3 secondes, puis la lumière bleue clignotera rapidement. Cela signifie que la caméra est maintenant en mode appairage. Une fois que la caméra est connectée à l'écran, le voyant restera bleu. L'écran peut maintenant afficher l'image capturée par la caméra.

Si aucun appareil n'est appairé dans les 1 minute, le mode appairage sera automatiquement désactivé.

(Remarque : Une caméra ne peut être connectée qu'à un seul moniteur. Si l'appairage échoue plusieurs fois de suite, veuillez contacter le service après-vente ou votre revendeur local.)

- Vérification de l'image de la caméra pour bébé

Lorsque la caméra et l'écran sont allumés normalement, l'écran devrait afficher l'image de la caméra (Si l'écran n'affiche pas correctement l'image, veuillez vérifier l'état de l'appariement).

- Si la connexion échoue, veuillez réappairier selon les instructions de la section 2.2 APPARIEMENT.
- Appuyez sur la touche **M** pour entrer dans le menu et sélectionnez la caméra que vous souhaitez regarder.

- Instructions sur la fonction de l'emplacement pour carte TF

Supporte les cartes TF d'une capacité maximale de 128 Go. Lorsqu'une carte TF est insérée dans la caméra, une icône  apparaîtra dans la barre des tâches de l'écran du moniteur.

Appuyez et maintenez le bouton **OK** jusqu'à ce que l'icône  apparaisse à l'écran, indiquant que la carte TF enregistre. Une fois l'enregistrement commencé, la carte TF enregistrera en continu, créant un nouveau segment vidéo toutes les 3 minutes. Une carte TF de 128 Go peut enregistrer en continu pendant 30 heures. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez et maintenez le bouton **OK** jusqu'à ce que l'icône  disparaisse de l'écran.

Veuillez noter : Notre produit ne comprend pas de carte TF.

- Trou de réinitialisation

Si l'écran du moniteur ne répond pas lorsque vous appuyez sur les boutons, vous pouvez utiliser une épingle pour appuyer sur le trou de réinitialisation à l'arrière du moniteur pour le redémarrer.

Utilisation de la caméra

- Fonction du bouton de la caméra

Appuyez et maintenez le bouton  pendant 3 secondes pour entrer en mode d'appariement. Quittez le mode d'appariement en 1 minute.

- Mode de vision nocturne

La caméra est équipée d'une lumière LED infrarouge haute intensité, ce qui aide à capturer des images claires dans l'obscurité. Lorsque le capteur optique intégré détecte que la lumière ambiante est faible, la LED infrarouge s'allumera automatiquement. L'écran du moniteur sera affiché en noir et blanc, et l'icône  sera affichée dans la barre d'état en haut de l'écran.

- Installation

- Placez la caméra dans la zone que vous souhaitez surveiller.
- Ajustez l'angle de vue de la caméra en tournant la caméra vers le haut, le bas, la gauche ou la droite jusqu'à obtenir une image satisfaisante sur l'écran.

UTILISATION DE LA CAMÉRA

Aperçu de l'interface



Icônes de la barre d'état de l'écran

NIVEAU DE SIGNAL (5 niveaux)	PAS DE SIGNAL	CAMÉRA 1	CAMÉRA 2 (personnalisé)	ZOOM 2X DE L'IMAGE DE LA CAMÉRA
COMMUTATION DE LA CAMÉRA	ACTIVATION/DÉS- ACTIVATION DE LA BERCEUSE	Rég. du volume (6 niveaux)	MODE INTERPHONE	MODE VISION NOCTURNE
VOX DéTECTION DES PLEURS (ÉLEVÉ, MOYEN, FAIBLE)	24°C AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE DE LA CHAMBRE DU BÉBÉ À 24°C	05:50 HEURE DU SYSTÈME	ACTIVATION DES SONS DES TOUCHES	NIVEAU DE BATTERIE

Icônes du menu de l'écran

Rég. du volume (6 niveaux)	
Rég. de l'heure du rappel d'alimentation (peut définir 5 alarmes)	OFF 0:30 1:00 2:00 3:00 4:00
Sélection de la berceuse (8 berceuses)	OFF
Rég. de l'heure du système	00:00:00
Rég. de la tempé- rature (°C/°F / alarme de température activée et désactivée)	°C °F
Sélection de la caméra (ajouter/supprimer/ changer)	
Rég. de la détection sonore VOX	HIGH MED LOW OFF
Zoom avant/arrière de la caméra	x 2
Luminosité de l'écran LCD (6 niveaux)	

LE MENU DE L'AFFICHEUR

Mode Interphone

Veuillez appuyer sur la touche  si vous souhaitez entrer en mode de conversation bidirectionnelle, puis vous pouvez parler avec votre bébé. Relâchez la touche  lorsque la conversation est terminée. En même temps, le système de caméra entrera en mode interphone après avoir relâché la touche  de l'afficheur.

Réglage du Volume

Il y a deux façons de régler le volume.

- Sur l'interface principale, appuyez brièvement sur la touche  ou  pour régler le volume rapidement.
- Ou appuyez sur la touche **M** pour faire apparaître le menu. Appuyez sur la touche  ou  pour choisir  et appuyez sur la touche **OK** pour confirmer et entrer en mode volume. Ensuite, appuyez sur la touche  ou  pour régler le volume de la caméra. Le volume a 6 niveaux au choix.

Rappel de Nourrissage (Alarme)

- Appuyez sur la touche **M** pour entrer dans le menu principal.
- Appuyez sur la touche  ou  pour choisir , et appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur la touche  ou  pour sélectionner l'heure de l'alarme pour le rappel de nourrissage (0,5h, 1h, 2h, 3h, 4h). Appuyez sur la touche **M** pour revenir à l'étape précédente. Si l'heure de l'alarme est réglée, l'afficheur émettra un bip toutes les 0,5h/1h/2h/3h/4h, et le marqueur de nourrissage clignotant apparaîtra à l'écran. Appuyez sur n'importe quelle touche pour annuler le rappel de nourrissage.

Berceuse

- Appuyez sur la touche **M** pour entrer dans le menu principal.
- Appuyez sur la touche  ou  pour choisir , et appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- Dans la barre de menu déroulant, appuyez sur la touche  ou  pour sélectionner la berceuse, et appuyez sur la touche **OK** pour confirmer. Pour lire toute la musique en boucle, sélectionnez  et appuyez sur la touche **OK** pour confirmer. Appuyez sur la touche **M** pour revenir à l'étape précédente.

Réglage de l'Heure du Système

- Appuyez sur la touche **M** pour entrer dans le menu principal.
- Appuyez sur la touche  ou  pour choisir  et appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- Dans la barre de menu contextuelle, appuyez sur la touche **OK** pour choisir successivement l'heure, la minute et la seconde, puis appuyez sur la touche  ou  pour régler successivement l'heure, la minute et la seconde. Appuyez sur la touche **M** pour revenir à l'étape précédente après avoir terminé le réglage de l'heure du système.

Affichage de la Température

- Appuyez sur la touche **M** pour entrer dans le menu principal.
- Appuyez sur la touche  ou  pour  et appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- Dans la barre de menu contextuelle, appuyez sur la touche  ou  pour sélectionner  °C ou  °F et appuyez sur la touche **OK** pour confirmer. Appuyez sur la touche **M** pour revenir à l'étape précédente.
- Appuyez sur la touche  ou  dans le menu contextuel, sélectionnez  et appuyez sur la touche **OK** pour entrer dans le sous-menu de réglage de la température d'alarme  28°C/82.4°F . Appuyez sur les touches  et  pour choisir de régler la température d'alerte haute ou basse.
- Appuyez sur les touches  et  pour régler la valeur de la température d'alerte (plage de réglage en °C 28°C ~ 37°C, plage de réglage en °F 82°F ~ 98°F). Si la température ambiante actuelle est supérieure à la température d'alerte définie, le système émettra automatiquement une alerte de haute température.

Faites de même pour régler la température d'alerte basse (plage de réglage en °C 0°C ~ 26°C, plage de réglage en °F 32°F ~ 78°F). Si la température ambiante actuelle est inférieure à la température d'alerte, le système émettra automatiquement une alerte de basse température.

- La barre d'état de l'écran affichera la température provenant du capteur de température situé à l'arrière de la caméra. Si la température est supérieure à la température d'alerte haute, la lecture de la température deviendra rouge et le marqueur rouge  apparaîtra à l'écran. Si la température est inférieure à la température d'alerte basse, la lecture de la température deviendra bleue et le marqueur bleu  apparaîtra. De plus, une alarme sonore "Beep" sera émise lorsque la température est supérieure ou inférieure à la température définie, et vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour annuler le son d'alarme "Beep". Si la température n'est pas rétablie dans la plage de température définie, le son d'alarme "Beep" sera de nouveau émis 30 secondes plus tard.

Sélection de l'Affichage de la Caméra

- Appuyez sur la touche **M** pour entrer dans le menu principal.
- Appuyez sur la touche  ou  pour choisir , puis appuyez sur la touche @ pour entrer **OK** dans le sous-menu   .
- Sélectionnez  et appuyez sur la touche **OK** pour choisir  ou  pour l'appairage. Après l'appairage réussi, l'écran affichera l'image de  ou .
- Sélectionnez  pour entrer en mode de suppression, puis appuyez sur **OK** pour supprimer  ou . Si la suppression est réussie, un rappel indiquera qu'il n'y a pas de connexion de caméra.
- Sélectionnez , puis appuyez sur la touche **OK** pour voir le sous-menu et choisir  ou  pour voir l'image. Vous pouvez également choisir  pour entrer en mode cyclique, et l'image de  ou  changera toutes les 15 secondes.

Réglage VOX

Détection VOX : Activez le mode VOX, et l'écran s'éteindra après 30 secondes. Lorsque le volume ambiant de la caméra est plus fort que la valeur définie, l'écran de l'afficheur s'allumera.

- Appuyez sur la touche **M** pour entrer dans le menu principal.
- Appuyez sur la touche  ou  et appuyez sur **OK** pour entrer en mode **VOX**.
- Sélectionnez **LOW** **MED** **HIGH** ou appuyez sur la touche **OFF** pour désactiver le mode VOX.
- Même en mode VOX désactivé, appuyez brièvement sur la touche  pour entrer rapidement en mode VOX (l'écran sera éteint, mais il continuera de transmettre le son de la caméra).

Note : En mode VOX désactivé, appuyez sur la touche , et l'écran de l'afficheur s'éteindra. Le son de la caméra est toujours entendu à tout moment. Ce mode est adapté lorsque le bébé joue mais que l'adulte doit s'absenter pendant un moment.

Lorsque le mode VOX est activé, l'écran et le son s'éteindront après 30 secondes. Lorsque le bruit ambiant de la caméra est plus fort que la valeur définie, l'écran de l'afficheur s'allumera et le haut-parleur émettra un son. Ce mode est adapté à une utilisation nocturne.

Luminosité de l'Écran

Il y a deux façons de régler la luminosité de l'écran.

- Sur l'interface principale, appuyez sur la touche  ou  pour ajuster rapidement la luminosité de l'écran  .

ZOOM DE LA CAMÉRA

- Appuyez sur la touche **M** pour entrer dans le menu principal.
- Appuyez sur  ou , et choisissez , puis appuyez sur la touche **OK** pour zoomer et la marque  apparaîtra. Appuyez de nouveau sur la touche **OK** pour revenir à la taille d'image d'origine.

NIVEAU DE PUISSANCE

La marque    indique le niveau de puissance actuel. La marque  indique un niveau de puissance faible et affichera BATTERIE FAIBLE. Après 5 bips consécutifs, le son de bip disparaîtra et ne continuera à rappeler que BATTERIE FAIBLE.

SIGNAL

La marque de signal . S'il y a une grande station de base de tour de signal ou un équipement d'interférence de signal haute puissance dans l'environnement actuel, cela peut causer des interférences au produit et la marque  apparaîtra. Lorsque le signal a été déconnecté pendant 5 secondes, la marque  apparaîtra et clignotera, et le moniteur émettra un bip 5 fois. Après les 5 bips, le moniteur laissera seulement la marque  clignoter. À ce moment, le moniteur est déconnecté de la caméra.

DÉPANNAGE

5

Q

Pourquoi mon moniteur pour bébé ne s'allume-t-il pas?

A

- Assurez-vous que le moniteur est allumé et qu'il reste de la batterie.
- Chargez avec le câble d'alimentation inclus uniquement.
- Vérifiez si l'indicateur de charge est allumé.
- Si ce n'est pas le cas, essayez une autre prise électrique ou changez d'adaptateur.

Q

Une connexion WiFi est-elle nécessaire pour configurer et utiliser l'appareil?

A

- Cet appareil non WiFi n'a pas besoin de connexion internet pour la configuration.
- Le moniteur pour bébé et la caméra utilisent une fréquence radio de 2,4 GHz pour la transmission.

Q

Pourquoi l'écran est-il noir lorsque je regarde une caméra?

A

- Assurez-vous que la caméra est à portée et bien branchée.
- Vérifiez si la prise et le cordon d'alimentation sont endommagés.
- Ajustez l'antenne du moniteur pour améliorer la force du signal.

Q

Comment nettoyer et entretenir mon moniteur et ses accessoires?

A

- Ne les immergez jamais dans l'eau ou d'autres liquides. Ils ne sont pas étanches.
- Nettoyez avec un chiffon sec uniquement. Faites attention lors du nettoyage de l'objectif de la caméra.
- Nettoyez régulièrement le capteur de température de la caméra avec un coton-tige sec.

Q Pourquoi la température affichée sur le moniteur n'est-elle pas exacte ?

- A
- Le capteur de température se trouve sur la caméra. Veuillez vous assurer qu'il y a une circulation d'air suffisante autour du capteur.
 - Ne placez pas la caméra près de sources de chaleur, y compris les radiateurs, les bouches d'aération de climatisation et les lampes.
 - L'air au plafond est plus chaud que l'air au sol. Placez la caméra à une hauteur relativement basse pour lire la température plus précisément.
 - Éteignez et rallumez le moniteur et la caméra, réinitialisez le moniteur aux paramètres d'usine, puis appairez à nouveau la caméra avec le moniteur.

Q Pourquoi la vidéo du moniteur est-elle soudainement devenue en noir et blanc ?

- A
- La vision nocturne peut avoir été activée. Allumez les lumières de la pièce et la vision nocturne se désactivera automatiquement.

Q Pourquoi l'écran est-il un peu saccadé ?

- A
- Assurez-vous que la caméra est à portée.
 - Ajustez l'antenne du moniteur pour améliorer la force du signal.

Q Pourquoi y a-t-il toujours du bruit en arrière-plan ?

- A
- Il est impossible d'éliminer tous les bruits. Ce type de sifflement a toujours été un problème dans le domaine de l'audio. Veuillez maintenir le moniteur et la caméra séparés d'au moins 1,5 mètre.

Conseil : Le microphone du récepteur et de la caméra ne doivent pas être opposés. C'est la raison pour laquelle certains utilisateurs sont confus lorsqu'ils utilisent les appareils et entendent toujours du bruit en arrière-plan. Ce phénomène est un facteur incontrôlable.

SERVICE CLIENT DR.CARE

Garantie par Défaut de 12 Mois

Cet appareil est couvert par la garantie Dr.Care pendant 12 mois à partir de la date d'achat initiale.

Prolongez Votre Garantie

Prolongez votre garantie en enregistrant votre nouvel appareil sur notre site web www.thedrcare.com/warranty.

La garantie ne s'appliquera pas dans les cas suivants:

- Accident, mauvaise utilisation ou réparations effectuées par du personnel non autorisé.
- Tout appareil qui a été trafiqué ou utilisé à des fins commerciales.
- Usure normale des pièces.
- Utilisation de force, dommages causés par des influences externes.
- Dommages causés par le non-respect du Manuel de l'Utilisateur, par exemple connexion à une alimentation électrique inadaptée ou non-respect des instructions.
- Appareils partiellement ou complètement démontés.
- Défauts causés par ou résultant de dommages dus au transport ou à des réparations, services ou modifications du produit ou de ses pièces effectués par une personne non autorisée par Dr.Care.

Nous ne pouvons fournir un service après-vente que pour les produits vendus par Dr.Care ou par des revendeurs et distributeurs autorisés Dr.Care. Si vous avez acheté l'appareil ailleurs, veuillez contacter votre vendeur pour les questions de retour et de garantie.


Nous Sommes Là pour Vous Aider !

✉ support@thedrcare.com

🌐 www.thedrcare.com

🏠 Carestream Technologies Limited

MADE IN CHINA
Rev_2.0_EN

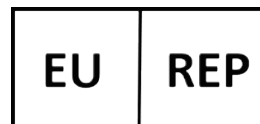

EU001711071668498Vbja

SUCCESS COURIER SL

**CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain**

successservice2@hotmail.com

We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.

Dr.Care

www.thedrcare.com

Buscas ayuda?

Contáctanos para obtener soporte de expertos.



www.thedrcare.com



support@thedrcare.com

Dr.Care

NeoView Monitor de Bebé DC-BBM002

MANUAL DE USUARIO



// Gracias por elegir Dr.Care!

Tu apoyo significa mucho para nosotros.
Esperamos que disfrutes de nuestro producto
tanto como nosotros disfrutamos creándolo.

EXTIENDE TU GARANTÍA GRATIS

Escanea o visita www.thedrcare.com/warranty para extender tu garantía de forma gratuita registrando tu producto. Si tienes algún problema con el producto, siempre estamos listos para ayudarte.



support@thedrcare.com



www.thedrcare.com

SÍGUENOS PARA DESCUBRIR MÁS

Encuétranos en las redes sociales para estar conectado y encontrar nueva inspiración.



dr.care_global



dr.care_global



dr.care_global



dr.care_global



dr.care_global



dr.care_global

CONTENIDO

1	INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	83
----------	---	-----------

2	INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO	85
----------	--------------------------------------	-----------

3	CONOCIENDO SU MONITOR PARA BEBÉS	87
----------	---	-----------

4	USANDO SU MONITOR PARA BEBÉS	90
----------	---	-----------

5	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	100
----------	------------------------------	------------

6	ATENCIÓN AL CLIENTE DE Dr.Care	102
----------	---	------------

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1



LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS EN EL APARATO Y LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD EN EL MANUAL DE USUARIO ANTES DE USARLO.

Seguridad General



No es un Sustituto de la Supervisión Adecuada de un Adulto: DEBE revisar regularmente las actividades de sus hijos.
No Está Destinado para Usarse como Cámara Médica: Este aparato no debe reemplazar la supervisión de un adulto.
No es un Juguete: No permita que los niños jueguen con este aparato.
Riesgo de Sofocación: Mantenga todos los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños.

Seguridad de Ubicación

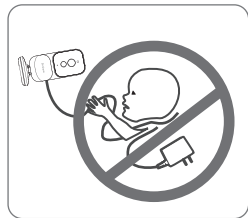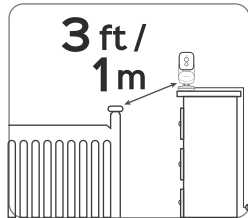

Peligro de Estrangulamiento:

Los niños pueden enredarse en los cables. Mantenga el aparato, el adaptador y los cables de alimentación fuera del alcance de los niños en todo momento, al menos a 3 pies/1 metro de distancia.

Peligro de los Cables de Alimentación:

Para evitar posibles peligros con los cables de alimentación, deben estar asegurados y nunca colgados sobre o cerca de la cuna o corralito. No los coloque en la cuna, cama o corralito.

Mantener Alejado del Calor:

No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor y estufas.

Agua y Humedad:

No use el aparato cerca del agua, incluido cerca de una bañera, fregadero, lavadora, sótano húmedo, etc.

Seguridad Eléctrica

- Use solo los adaptadores de CA proporcionados.
- No inserte nada en los orificios de actualización.
- No bloquee ninguna abertura de ventilación.
- Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas.
- Utilice solo los accesorios y adaptadores proporcionados.
- Desenchufe el aparato cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.

USO DOMÉSTICO SOLAMENTE LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Declaración de Conformidad


Nosotros, Dongguan Qinyuan Gaotudianzi Technology Co., Ltd., declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto mencionado anteriormente cumple con los requisitos aplicables de las siguientes directivas:

- Directiva RED: 2014/53/UE
- Directiva RoHS Recast: 2011/65/UE (UE) 2015/863
- Reglamento REACH: 2006/1907/CE


Lea la declaración de conformidad y acceda al enlace de descarga aquí:
<https://thedrcare.com/pages/eu-compliance>

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

DC-BBM002 es un monitor de audio que consta de una unidad para bebés (DC-BBM002 BU) y una unidad para padres (DC-BBM002 PU).

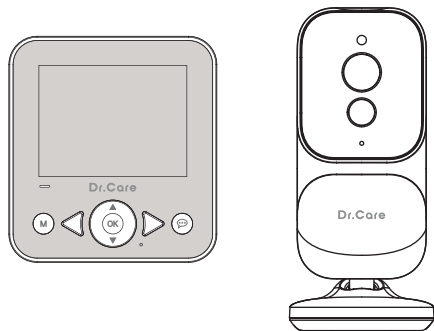

DC-BBM002 Dual es un monitor de audio que consta de una unidad para padres (DC-BBM002 PU) y dos unidades para bebés (DC-BBM002 BU).

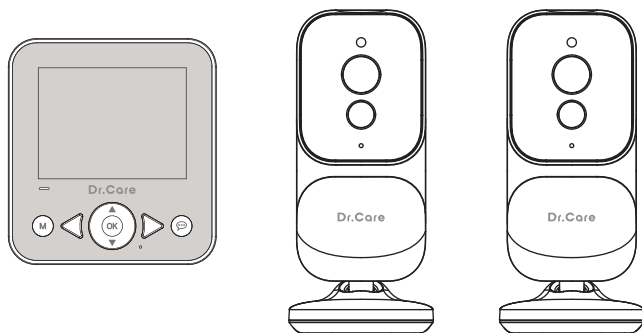

2

ESPECIFICACIONES

Sistema General

Conectividad	2.4 GHz FHSS
Frecuencia RF	2400 MHz-2483 MHz
Tipo de Modulación	GFSK
Canales de Cámara Seleccionables	2
Distancia de Transmisión	300M (Espacio Abierto)

Monitor

Resolución	640*480P
Pantalla	LCD a Color de 2.8 pulgadas
Voltaje de Entrada	100-240V~50/60Hz
Entrada de Energía	5V=1A, Tipo C (No soporta carga C a C)
Batería	1500mAh
Zoom	2X

Cámara

COMS	1280X720P
Voltaje de Entrada	100-240V~50/60Hz
Entrada de Energía	5V=1A, Tipo C (No soporta carga C a C)
Visión Nocturna	Blanco y negro
Pan & Tilt	Ajuste manual: 90 grados vertical (arriba = 60%, abajo = 30%) 300 grados horizontal
Ángulo de Visión	76 grados

Recordatorio Amable

Revise el electrodoméstico regularmente y consulte la sección de SOLUCIÓN DE PROBLEMAS o contacte a nuestro servicio al cliente si muestra alguno de los siguientes signos:


- El cable de alimentación o el enchufe están dañados.
- Mala recepción o ruido excesivo.

CONOCIENDO SU MONITOR PARA BEBÉS

Contenido del Paquete

*El contenido real puede variar según su compra.


3

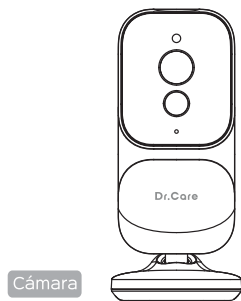


Cámara



Monitor




Adaptador de CA (para la Cámara)



Cargador USB y Cable de Carga
(para el Monitor)




Manual del Usuario




Tarjeta de Agradecimiento

Diagrama del Producto

Vista General del Monitor

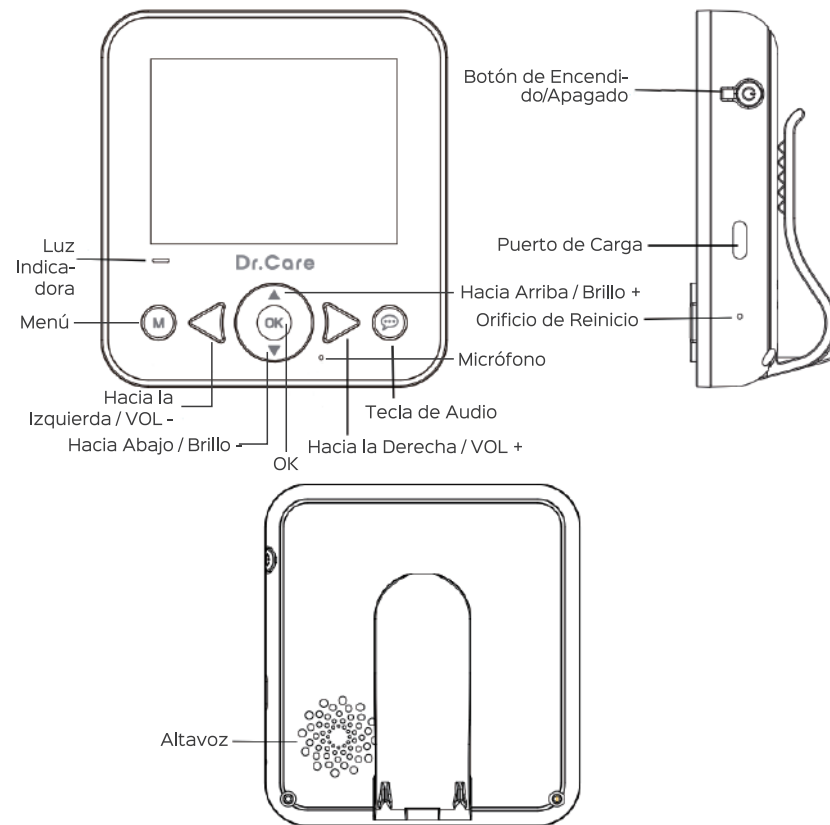

Vista General de la Cámara

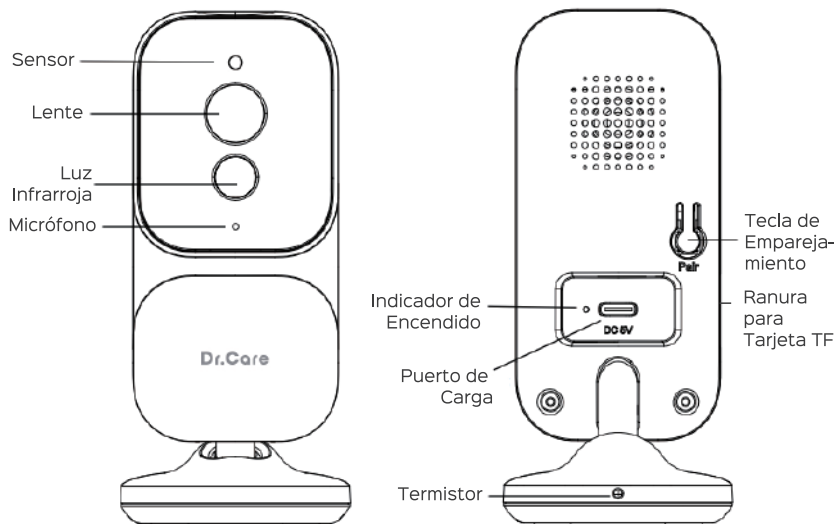

USO DE SU MONITOR PARA BEBÉS

4

Operación

- Cómo encender el dispositivo

El monitor para bebés incluye dos adaptadores de corriente y cables de carga. Uno es para conectar la cámara y el otro para conectar la pantalla y cargar la batería.

- Conecte la cámara con el adaptador de corriente y el cable, y enchufe el adaptador de corriente a la toma de corriente AC de 110V-240V-50/60Hz. La cámara se encenderá y el indicador azul se iluminará (el modo nocturno se apagará automáticamente).
- Conecte la pantalla con el adaptador de corriente y el cable, y enchufe el adaptador de corriente a la toma de corriente AC de 110V-240V-50/60Hz. Presione la tecla de encendido  para encender el monitor.
- Mantenga presionado el botón de encendido del dispositivo de visualización durante 3 segundos para encenderlo o apagarlo.

- Emparejamiento

Una vez que la cámara y la pantalla estén encendidas, se emparejarán automáticamente. Si no, siga los siguientes pasos:

- Encienda la pantalla y presione la tecla de menú **M**. Presione  para seleccionar cámara  y presione **OK** para confirmar. En la barra emergente, presione el botón  para seleccionar  y presione **OK** para confirmar, y luego presione  o  para elegir  o  para emparejar. En este momento, aparecerá **Keep pressing the button of the camera for three seconds to pair** en la pantalla del dispositivo de visualización.

Si no se empareja ningún dispositivo durante 30 segundos, saldrá automáticamente del modo de emparejamiento, o puede mantener presionado durante 1.5 segundos dentro de los 30 segundos para salir del modo de emparejamiento directamente.

- Cuando la cámara esté conectada a la fuente de alimentación y encendida. Mantenga presionada la tecla de emparejamiento  durante 3 segundos, y luego la luz azul parpadeará rápidamente. Esto significa que la cámara ahora está en modo de emparejamiento. Una vez que la cámara se haya conectado con la pantalla, la luz indicadora permanecerá en azul. Ahora la pantalla puede mostrar la imagen que captura la cámara.

Si no se empareja ningún dispositivo durante 1 minuto, saldrá automáticamente del modo de emparejamiento.

(Nota: Una cámara solo puede estar conectada a un monitor. Si el emparejamiento falla varias veces seguidas, por favor contacte al servicio postventa o al distribuidor local.)

- Verificación de la imagen de la cámara para bebés

Cuando tanto la cámara como el monitor están encendidos normalmente, el monitor debería mostrar la imagen de la cámara (si el monitor no muestra la imagen correctamente, verifique la condición de emparejamiento).

- Si la conexión falla, vuelva a emparejar de acuerdo con la instrucción 2.2 EMPAREJAMIENTO.
- Presione la tecla **M** para ingresar al menú y seleccione la cámara que desea ver.

- Instrucciones de función de la ranura para tarjeta TF

Soporta tarjetas TF con una capacidad máxima de 128GB. Cuando se inserta una tarjeta TF en la cámara, aparecerá un icono  en la barra de tareas de la pantalla del monitor.

Mantenga presionado el botón **OK** hasta que el icono  aparezca en la pantalla, lo que indica que la tarjeta TF está grabando. Una vez que comience la grabación, la tarjeta TF grabará continuamente, creando un nuevo segmento de video cada 3 minutos. Una tarjeta TF de 128GB puede grabar continuamente durante 30 horas. Para detener la grabación, mantenga presionado el botón **OK** hasta que el icono  desaparezca de la pantalla.

Tenga en cuenta: Nuestro producto no incluye una tarjeta TF.

- Orificio de reinicio

Si la pantalla del monitor no responde cuando presiona algún botón, puede usar un alfiler para presionar el orificio de reinicio en la parte posterior del monitor para reiniciarlo.

Uso de la cámara

- Función del botón de la cámara

Mantenga presionado el botón  durante 3 segundos para ingresar al modo de emparejamiento. Salga del modo de emparejamiento en 1 minuto.

- Modo de visión nocturna

La cámara está equipada con 1 luz LED infrarroja de alta intensidad, que ayuda a capturar imágenes claras en la oscuridad. Cuando el sensor óptico integrado detecta que la luz ambiental es débil, el LED infrarrojo se encenderá automáticamente. La pantalla del monitor se mostrará en blanco y negro, y el icono  se mostrará en la barra de estado en la parte superior de la pantalla.

- Instalación

- Coloque la cámara en el área que desea monitorear.
- Ajuste el ángulo de visión de la cámara girándola hacia arriba, abajo, izquierda o derecha hasta obtener una imagen satisfactoria en el monitor.

USO DE LA CÁMARA

Descripción de la Interfaz



Iconos de la barra de estado del monitor

NIVEL DE SEÑAL (5 niveles)	SIN SEÑAL	CÁMARA 1	CÁMARA 2 (personalizado)	IMAGEN DE LA CÁMARA ZOOM 2 VECES
CAMBIO DE CÁMARA	REPRODUCCIÓN DE NANAS ENCENDIDA/APAGADA	Configuración de volumen (se pueden configurar 6 niveles)	MODO DE INTERCOMUNICADOR	MODO DE VISIÓN NOCTURNA
VOX DETECCIÓN DE LLANTO (ALTO, MEDIO, BAJO)	24°C PANTALLA DE TEMPERATURA DE LA HABITACIÓN DEL BEBÉ A 24°C	05:50 HORA DEL SISTEMA	SONIDOS DE TECLA ACTIVADOS	NIVEL DE BATERÍA

Icono del menú del monitor

	Configuración de volumen (6 niveles)	 										
	Configuración de recordatorio de alimentación (se pueden configurar 5 alarmas)	<table><tr><td>OFF</td><td>0:30</td><td>1:00</td><td>2:00</td><td>3:00</td><td>4:00</td></tr></table>	OFF	0:30	1:00	2:00	3:00	4:00				
OFF	0:30	1:00	2:00	3:00	4:00							
	Selección de canciones de cuna (8 canciones de cuna)	<table><tr><td>OFF</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	OFF									
OFF												
												
	Configuración de la hora del sistema	 00:00:00										
	Configuración de temperatura (°C/°F / alarma de temperatura encendida y apagada)	<table><tr><td>°C</td><td>°F</td><td> </td></tr></table>	°C	°F	 							
°C	°F	 										
	Selección de cámara (agregar/eliminar/cambiar)	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										
												
	Configuración de detección de sonido VOX	<table><tr><td>HIGH</td><td>MED</td><td>LOW</td><td>OFF</td></tr></table>	HIGH	MED	LOW	OFF						
HIGH	MED	LOW	OFF									
	Zoom de la cámara (acercar/alejar)	 x 2										
	Brillo de la pantalla LCD (6 niveles)	 										

EL MENÚ DEL MONITOR

Modo de Intercomunicación

Presione la tecla  si desea entrar en el modo de conversación bidireccional, y luego puede hablar con su bebé. Suelte la tecla  cuando la conversación haya terminado. Mientras tanto, el sistema de la cámara entrará en el modo de intercomunicación después de soltar la tecla  del monitor.

Ajuste de Volumen

Hay dos formas de ajustar el volumen.

- En la interfaz principal, presione brevemente la tecla  o  para ajustar el volumen de manera rápida.
- O presione la tecla **M** para abrir el menú. Presione la tecla  o  para elegir  y presione la tecla **OK** para confirmar para entrar en el modo de volumen. Luego presione la tecla  o  para ajustar el volumen de la cámara. El volumen tiene 6 niveles para elegir.

Recordatorio de Alimentación (Alarma)

- Presione la tecla **M** para entrar en el menú principal.
 - Presione la tecla  o  para elegir , y presione la tecla **OK** para confirmar.
 - Presione la tecla  o  para seleccionar el tiempo de la alarma para el recordatorio de alimentación (0.5h, 1h, 2h, 3h, 4h). Presione la tecla **M** para volver al paso anterior.
- Si se establece el tiempo de la alarma, el monitor emitirá un pitido cada 0.5h/1h/2h/3h/4h, y aparecerá una marca de alimentación intermitente en la pantalla. Presione cualquier tecla para cancelar el recordatorio de alimentación.

Canción de Cuna

- Presione la tecla **M** para entrar en el menú principal.
- Presione la tecla  o  para elegir , y presione la tecla **OK** para confirmar.
- En la barra de menú emergente, presione la tecla  o  para seleccionar la canción de cuna, y presione la tecla **OK** para confirmar. Para reproducir toda la música en bucle, seleccione  y presione la tecla **OK** para confirmar. Presione la tecla **M** para volver al paso anterior.

Configuración de la Hora del Sistema

- Presione la tecla **M** para entrar en el menú principal.
- Presione la tecla  o  para elegir , y presione la tecla **OK** para confirmar.
- En la barra de menú emergente, presione la tecla **OK** para elegir en turno la hora, minuto, segundo, y presione la tecla  o  para ajustar en turno la hora, minuto, segundo. Presione la tecla **M** para volver al paso anterior después de completar la configuración de la hora del sistema.

Visualización de la Temperatura

- Presione la tecla **M** para entrar en el menú principal.
- Presione la tecla  o  para , y presione la tecla **OK** para confirmar.
- En la barra de menú emergente, presione la tecla  o  para seleccionar   o  y presione la tecla **OK** para confirmar. Presione la tecla **M** para volver al paso anterior.
- Presione la tecla  o  en la barra de menú emergente, seleccione   y presione la tecla **OK** para entrar al submenú de configuración de la temperatura de alarma    . Presione la tecla  y  para elegir configurar la temperatura de advertencia alta o baja. Presione la tecla  y  para establecer el valor de temperatura que se avisará (rango de configuración en °C: 28°C~37°C, rango de configuración en °F: 82°F~98°F). Si la temperatura ambiente actual es superior a la temperatura de advertencia establecida, el sistema emitirá automáticamente una advertencia de alta temperatura.

Haga lo mismo para configurar la temperatura de advertencia baja (rango de configuración en °C: 0°C~26°C, rango de configuración en °F: 32°F~78°F). Si la temperatura ambiente actual es inferior a la temperatura de advertencia, el sistema emitirá automáticamente una advertencia de baja temperatura.

- La barra de estado de la pantalla mostrará la temperatura del sensor de temperatura en la parte trasera de la cámara. Si la temperatura es superior a la temperatura de advertencia alta, la lectura de la temperatura se volverá roja, y aparecerá la marca roja  en la pantalla. Si la temperatura es inferior a la temperatura de advertencia baja, la lectura de la temperatura se volverá azul, y aparecerá la marca azul . Mientras tanto, por encima o por debajo de la temperatura establecida, se emitirá un sonido de alarma "Beep", y presione cualquier tecla para cancelar el sonido de alarma "Beep". Si la temperatura no se restaura al rango de temperatura establecido, el sonido de alarma "Beep" se seguirá emitiendo 30 segundos después.

Selección de Visualización de Cámara

- Presione la tecla **M** para entrar en el menú principal.
- Presione la tecla  o  para elegir , y luego presione la tecla **OK** para entrar en el submenú   .
- Seleccione  y presione la tecla **OK** para elegir , o  para el emparejamiento. Después de que el emparejamiento sea exitoso, el monitor mostrará la imagen de , o .
- Seleccione  para entrar en el modo de eliminación, y luego presione **OK** para eliminar , o . Si la eliminación es exitosa, se recordará que no hay conexión de cámara.
- Seleccione , y presione la tecla **OK** para ver el submenú, y elija , o  para ver la imagen. O puede elegir  para entrar en el modo cíclico, y la imagen de , o  cambiará cada 15 segundos.

Configuración de VOX

Detección VOX: Active el modo VOX, y la pantalla del monitor se apagará en 30 segundos. Cuando el volumen ambiental de la cámara sea mayor que el valor configurado, la pantalla del monitor se encenderá.

- Presione la tecla **M** para entrar en el menú principal.
- Presione la tecla  o  y presione **OK** para entrar en el modo .
- Seleccione    o presione el botón  para apagar el modo VOX.
- Incluso en el modo VOX apagado, presione brevemente la tecla  para entrar en el modo VOX de manera rápida (la pantalla se apagará, pero seguirá transmitiendo el sonido de la cámara).

Nota: En el estado de VOX apagado, presione la tecla  y la pantalla del monitor se apagará. El sonido de la cámara aún se escuchará en cualquier momento. Este modo es adecuado cuando el bebé está jugando pero el adulto necesita irse por un momento.

Cuando se encienda el modo VOX, la pantalla y el sonido se apagarán en 30 segundos. Cuando el sonido ambiental de la cámara sea mayor que el valor configurado, la pantalla del monitor se encenderá y el altavoz emitirá un sonido. Este modo es adecuado para usar de noche.

Ajuste de Brillo de la Pantalla

Hay dos formas de ajustar el brillo de la pantalla.

- En la interfaz principal, presione la tecla  o  para ajustar el brillo de la pantalla   de manera rápida.

ZOOM DE LA CÁMARA

- Presione la tecla **M** para entrar en el menú principal.
- Presione  o , y elija , y luego presione la tecla **OK** para hacer zoom y aparecerá la marca . Presione la tecla **OK** nuevamente para volver al tamaño de imagen original.

NIVEL DE POTENCIA

La marca    muestra el nivel de potencia actual. La marca  indica un nivel de potencia bajo y mostrará "BATERÍA BAJA". Después de 5 pitidos consecutivos, el sonido de los pitidos desaparecerá y solo se mantendrá el recordatorio de "BATERÍA BAJA".

SEÑAL

Marca de señal . Si hay una estación base de torre de señal grande o un equipo de interferencia de señal de alta potencia en el entorno actual, puede causar interferencia al producto, y aparecerá la marca . Cuando la señal se haya desconectado durante 5 segundos, aparecerá y parpadeará la marca , y el monitor emitirá un pitido 5 veces. Después de los 5 pitidos, el monitor solo dejará la marca  parpadeando. Ahora el monitor está desconectado de la cámara.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

5

Q

Por qué no se enciende mi monitor para bebés?

A

- Asegúrese de que el monitor esté encendido y tenga suficiente batería.
- Cargue solo con el cable de alimentación incluido.
- Verifique si el indicador de carga está encendido.
- Si no, cambie a otra toma de corriente o cambie el adaptador.

Q

Se requiere una conexión WiFi para configurar y usar?

A

- Este dispositivo no WiFi no necesita una conexión a Internet para la configuración.
- El monitor para bebés y la cámara utilizan una frecuencia de radio de 2.4GHz para la transmisión.

Q

Por qué la pantalla está negra cuando veo una cámara?

A

- Asegúrese de que la cámara esté dentro del rango y conectada correctamente.
- Verifique si el enchufe y el cable de alimentación están dañados.
- Ajuste la antena del monitor para mejorar la intensidad de la señal.

Q

Cómo debo limpiar y mantener mi monitor y accesorios?

A

- Nunca los sumerja en agua u otros líquidos. No son impermeables.
- Limpie solo con un paño seco. Tenga cuidado al limpiar la lente de la cámara.
- Limpie el sensor de temperatura de la cámara con un hisopo de algodón seco de manera regular.

Q

Por qué la temperatura mostrada en el monitor no es precisa?

A

- El sensor de temperatura está en la cámara. Asegúrese de que haya suficiente circulación de aire alrededor del sensor.
- No coloque la cámara cerca de fuentes de calor, incluyendo calentadores, conductos de aire acondicionado y lámparas.
- El aire en el techo es más cálido que el aire en el suelo. Coloque la cámara a una altura relativamente baja para leer la temperatura con mayor precisión.
- Apague y encienda el monitor y la cámara, restablezca el monitor a la configuración de fábrica y vuelva a emparejar la cámara con el monitor.

Q

Por qué el video del monitor se volvió repentinamente blanco y negro?

A

La visión nocturna puede haberse activado. Encienda las luces de la habitación y la visión nocturna se apagará automáticamente.

Q

Por qué la pantalla está un poco entrecortada?

A

- Asegúrese de que la cámara esté dentro del rango.
- Ajuste la antena del monitor para mejorar la intensidad de la señal.

Q

Por qué siempre hay algo de ruido de fondo?

A

Es imposible eliminar todo el ruido. Este tipo de aullido siempre ha sido un problema en el campo del audio. Mantenga el monitor y la cámara separados a 1.5 metros de distancia o más.

Consejo: El micrófono del receptor y la cámara no deben estar uno frente al otro. Esta es la razón por la que algunos usuarios se confunden cuando operan los dispositivos y siempre obtienen ruido de fondo. Este fenómeno es un factor incontrolable.

SERVICE CLIENT DR.CARE

6

ATENCIÓN AL CLIENTE DE DR.CARE

Este electrodoméstico está cubierto por la garantía de Dr.Care durante 12 meses a partir de la fecha de su compra original.

Extienda su Garantía

Extienda su garantía registrando su nuevo electrodoméstico en nuestro sitio web www.thedrcare.com/warranty.

La garantía no se aplicará en los siguientes casos:

- Accidentes, mal uso o reparaciones realizadas por personal no autorizado.
- Cualquier unidad que haya sido manipulada o utilizada con fines comerciales.
- Desgaste normal de las piezas desgastables.
- Uso de fuerza, daños causados por influencias externas.
- Daños causados por no observar el Manual del Usuario, por ejemplo, conexión a una fuente de alimentación inadecuada o incumplimiento de las instrucciones.
- Electrodomésticos parcialmente o completamente desmantelados.
- Defectos causados por o resultantes de daños durante el envío o de reparaciones, servicio o alteraciones al producto o cualquiera de sus partes que hayan sido realizadas por una persona no autorizada por Dr.Care.

Solo podemos proporcionar servicio postventa para productos vendidos por Dr.Care o distribuidores y minoristas autorizados por Dr.Care. Si ha comprado el electrodoméstico en otro lugar, por favor contacte a su vendedor para problemas de devolución y garantía.

Estamos Aquí para Ayudar!



support@thedrcare.com




www.thedrcare.com



Carestream Technologies Limited

MADE IN CHINA
Rev_2.0_EN

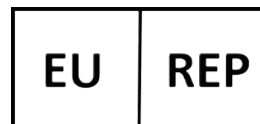

EU001711071668498Vbja

SUCCESS COURIER SL

**CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain**

successservice2@hotmail.com

We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.

Dr.Care

www.thedrcare.com

Cercando aiuto?

Contattaci per ottenere supporto esperto.



www.thedrcare.com



support@thedrcare.com

Dr.Care

Monitor per Neonati NeoView DC-BBM002

MANUALE D'USO



//
**Grazie per
aver scelto
Dr.Care!**

Il tuo supporto significa molto per noi. Speriamo
che tu possa apprezzare il nostro prodotto tanto
quanto lo abbiamo apprezzato nel crearlo.

ESTENDI LA TUA GARANZIA GRATUITAMENTE

Scansiona o visita www.thedrcare.com/warranty per estendere gratuitamente
la tua garanzia registrando il tuo prodotto. Se hai problemi con il prodotto,
siamo sempre pronti ad aiutarti.



support@thedrcare.com



www.thedrcare.com

SEGUICI PER SCOPRIRE DI PIÙ

Trova noi sui social media per rimanere connesso e trovare nuova
ispirazione.



dr.care_global



dr.care_global



dr.care_global



dr.care_global



dr.care_global



dr.care_global

CONTENUTI

1	ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA IMPORTANTE	111
----------	---	-----

2	INTRODUZIONE DEL PRODOTTO	113
----------	--------------------------------------	-----

3	CONOSCERE IL TUO MONITOR PER NEONATI	115
----------	---	-----

4	UTILIZZO DEL TUO MONITOR PER NEONATI	118
----------	---	-----

5	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	128
----------	-------------------------------------	-----

6	ASSISTENZA CLIENTI Dr.Care	130
----------	---------------------------------------	-----

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA IMPORTANTE



LEGGERE TUTTI I SEGNALI DI CAUTELA SULL'APPARECCHIO E LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA NEL MANUALE DELL'UTENTE PRIMA DELL'USO.

Sicurezza Generale





Non Sostituisce la Supervisione Adeguata degli Adulti: DEVI controllare regolarmente le attività dei tuoi bambini.

Non Destinato all'Uso come Fotocamera Medica: Questo apparecchio non dovrebbe sostituire la supervisione degli adulti.

Non è un Giocattolo: Non permettere ai bambini di giocare con questo apparecchio.

Rischio di Soffocamento: Tenere tutti i materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

Sicurezza della Posizione

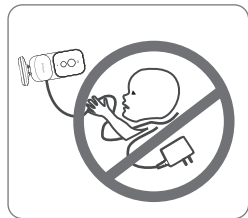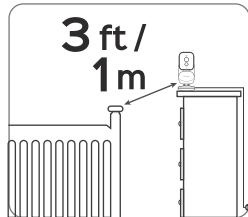

Pericolo di Soffocamento:

I bambini possono rimanere impigliati nei cavi. Mantieni sempre l'apparecchio, l'adattatore e i cavi di alimentazione fuori dalla portata dei bambini, almeno a 1 metro di distanza.

Pericolo da Cavi di Alimentazione:

Per evitare possibili pericoli dai cavi di alimentazione, i cavi dovrebbero essere fissati e non appesi o posizionati vicino alla culla o al parco giochi. Non posizionare nella culla, nel letto o nel parco giochi.

Mantenere Lontano dal Calore:

Non installare vicino a fonti di calore come termosifoni, griglie di ventilazione e fornelli.

Acqua e Umidità:

Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua, compreso vicino a una vasca da bagno, lavandino, lavatrice, seminterrato umido, ecc.

Sicurezza Elettrica

- Utilizzare solo gli adattatori CA forniti.
- Non inserire nulla nei fori di aggiornamento.
- Non ostruire alcune aperture di ventilazione.
- Scollegare l'apparecchio durante i temporali con fulmini.
- Utilizzare solo accessori e accessori forniti.
- Scollegare l'apparecchio quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.

USO DOMESTICO ESCLUSIVO LEGGERE E SALVARE QUESTE ISTRUZIONI

Dichiarazione di Conformità

Noi, Dongguan Qinyuan Gaotu Eletronic Technology Co., Ltd, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto sopra indicato è conforme ai requisiti applicabili delle seguenti direttive:

Direttiva RED: 2014/53/UE

Direttiva RoHS Recast: 2011/65/UE (UE) 2015/863


Regolamento REACH: 2006/1907/CE

Leggi la dichiarazione di conformità e accedi al link per il download qui su <https://thedrcare.com/pages/eu-compliance>


INTRODUZIONE DEL PRODOTTO

2

Il **DC-BBM002** è un monitor audio composto da un'unità per bambini (**DC-BBM002 BU**) e un'unità genitore (**DC-BBM002 PU**).

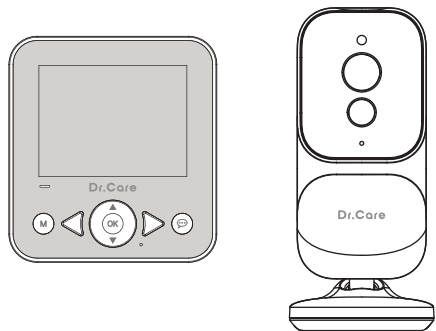

DC-BBM002 Dual è un monitor audio che consiste in un'unità genitore (**DC-BBM002 PU**) e due unità bambino (**DC-BBM002 BU**).

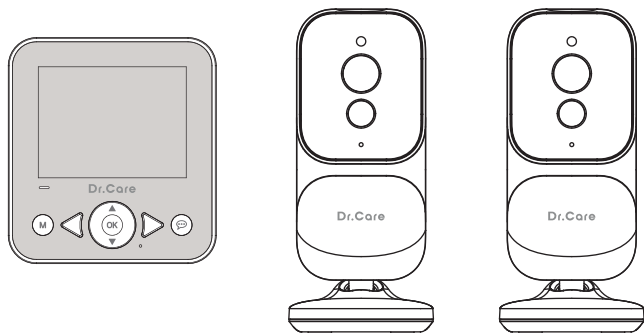

SPECIFICHE

Sistema Generale

Connessione	2.4 GHz FHSS
Frequenza RF	2400 MHz-2483 MHz
Tipo di Modulazione	GFSK
Canali della Fotocamera Selezionabili	2
Distanza di Trasmissione	300 metri (Spazio Aperto)

Monitor

Risoluzione	640*480P
Display	Display a Colori LCD da 2.8 pollici
Tensione di Ingresso	100-240V~50/60Hz
Alimentazione	5V=1A, Tipo C (Non supporta la ricarica da C a C)
Batteria	1500mAh
Zoom	2X

Fotocamera

COMS	1280X720P
Tensione di Ingresso	100-240V~50/60Hz
Alimentazione	5V=1A, Tipo C (Non supporta la ricarica da C a C)
Visione Notturna	Bianco e Nero
Panoramica e Inclinazione	Regolazione Manuale: 90 gradi verticali (su=60%, giù=30%) 300 gradi orizzontali
Angolo di Visualizzazione	76 Gradi

Promemoria Gentile

Controllare regolarmente l'apparecchio e fare riferimento alla **RISOLUZIONE DEI PROBLEMI** o contattare il nostro supporto clienti se mostra uno qualsiasi dei seguenti segni:

- Il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati.
- Ricezione scarsa o rumore eccessivo.

CONOSCERE IL TUO MONITOR PER NEONATI

3

Contenuto della Confezione

*I contenuti effettivi possono variare a seconda dell'acquisto.









Diagramma del Prodotto

Panoramica del Monitor

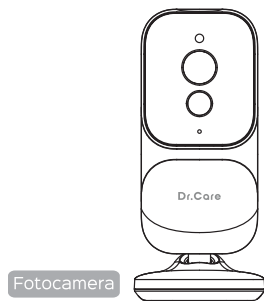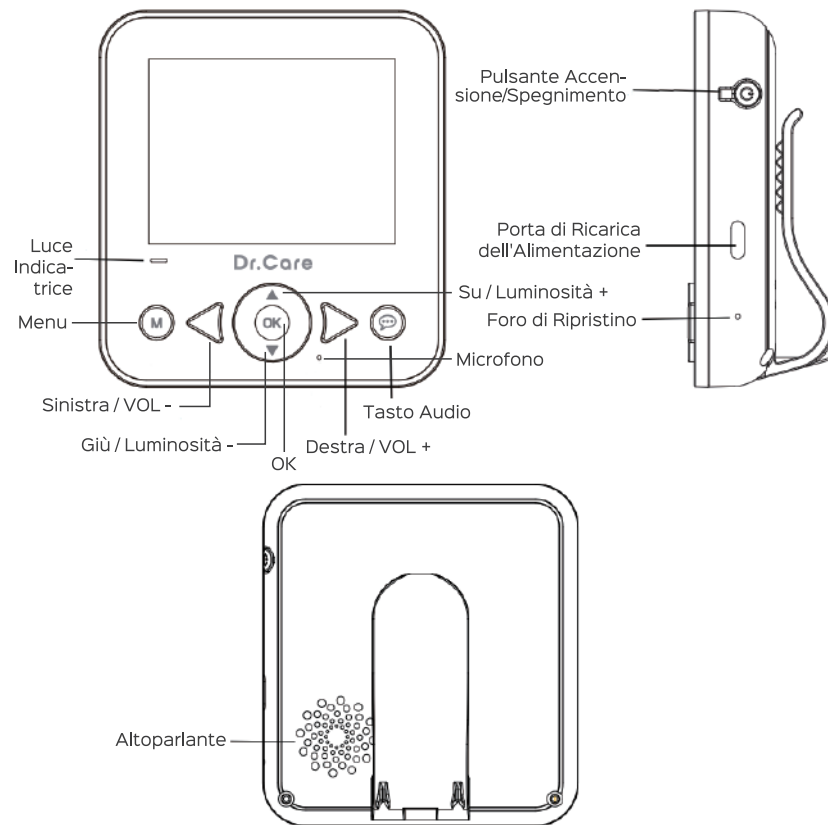

Panoramica della Fotocamera

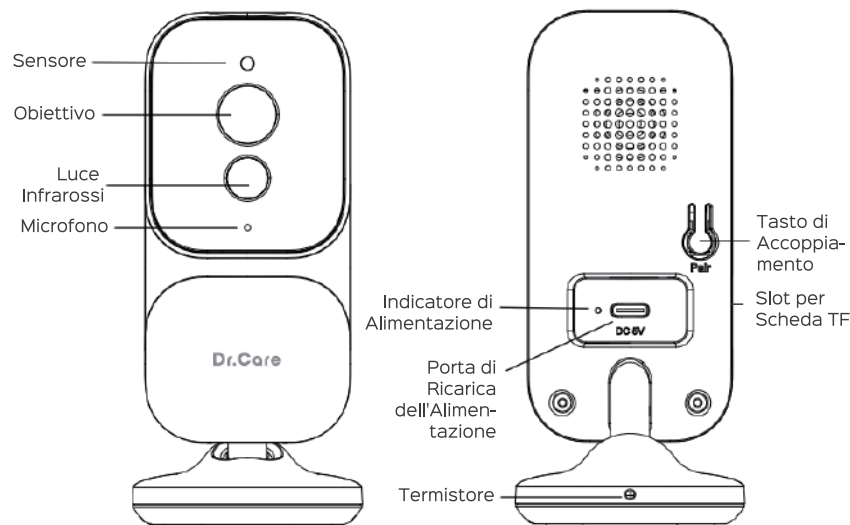

UTILIZZO DEL TUO BABY MONITOR

4

Operazione

- Come accendere il dispositivo

Il baby monitor fornisce due adattatori di alimentazione e cavi di ricarica. Uno serve per collegare la telecamera, l'altro per collegare il display e caricare la batteria.

- Collega la telecamera con l'adattatore di alimentazione e il cavo, e inserisci l'adattatore nella presa AC da 110V-240V-50/60Hz. La telecamera si accenderà e l'indicatore blu si illuminerà (la modalità notturna si disattiverà automaticamente).
- Collega il display con l'adattatore di alimentazione e il cavo, e inserisci l'adattatore nella presa AC da 110V-240V-50/60Hz. Premi il tasto di accensione per accendere il monitor.
- Tieni premuto il pulsante di accensione del display per 3 secondi per accenderlo o spegnerlo.

- Abbinamento

Una volta che la telecamera e il display sono accesi, si abbineranno automaticamente. Se non dovesse accadere, segui i passaggi seguenti:

- Accendi il display e premi il tasto menu **M**. Premi o per selezionare la telecamera e premi **OK** per confermare. Nella barra che appare, premi il pulsante per selezionare e premi **OK** per confermare, poi premi o per scegliere o per l'abbinamento. A questo punto, **Keep pressing the button of the camera for three seconds to pair** apparirà sullo schermo del display.

Se nessun dispositivo viene abbinato entro 30 secondi, il sistema uscirà automaticamente dalla modalità di abbinamento, oppure puoi tenere premuto per 1,5 secondi entro 30 secondi per uscire direttamente dalla modalità di abbinamento.

- Quando la telecamera è collegata all'alimentazione e accesa, tieni premuto il tasto di abbinamento per 3 secondi, e la luce blu inizierà a lampeggiare rapidamente. Ciò significa che la telecamera è ora in modalità di abbinamento. Una volta che la telecamera si è collegata al display, la luce blu rimarrà accesa. Ora il display può mostrare l'immagine catturata dalla telecamera.

Se non avviene alcun abbinamento entro 1 minuto, il sistema uscirà automaticamente dalla modalità di abbinamento.

(Nota: Una telecamera può essere collegata solo a un monitor. Se l'abbinamento fallisce più volte di seguito, contatta il servizio post-vendita o il rivenditore locale.)

- Controllo dell'immagine della Baby Camera

Quando sia la fotocamera che il display sono accesi normalmente, il display dovrebbe essere in grado di mostrare l'immagine dalla fotocamera (se il display non mostra correttamente l'immagine, controllare le condizioni di accoppiamento.).

- Se la connessione fallisce, ripetere l'accoppiamento secondo le istruzioni di ACCOPPIAMENTO 2.2.
- Premere il tasto **M** per accedere al menu e selezionare la fotocamera che si desidera visualizzare.

- Istruzioni per la funzione dello slot per schede TF

Supporta schede TF con capacità massima di 128 GB. Quando viene inserita una scheda TF nella fotocamera, comparirà un'icona  nella barra delle applicazioni dello schermo del monitor. Premere e tenere premuto il tasto **OK** fino a quando compare l'icona  sullo schermo, indicando che la scheda TF sta registrando. Una volta iniziata la registrazione, la scheda TF registrerà continuamente, creando un nuovo segmento video ogni 3 minuti. Una scheda TF da 128 GB può registrare continuamente per 30 ore. Per interrompere la registrazione, premere e tenere premuto il tasto **OK** fino a quando l'icona  scompare dallo schermo.

Si prega di notare: Il nostro prodotto non include una scheda TF.

- Foro di reset

Se lo schermo del monitor non risponde quando si premono i tasti, è possibile utilizzare una puntina per premere il foro di reset sul retro del monitor per riavviarlo.

Utilizzo della fotocamera

- Funzione del pulsante della fotocamera

Tenere premuto il pulsante  per 3 secondi per entrare in modalità di accoppiamento. Uscire dalla modalità di accoppiamento in 1 minuto.

- Modalità visione notturna

La fotocamera è dotata di 1 LED ad infrarossi ad alta intensità, che aiuta a catturare immagini chiare al buio. Quando il sensore ottico integrato rileva che la luce ambientale è debole, il LED ad infrarossi si accenderà automaticamente. Lo schermo del display verrà mostrato in bianco e nero, e l'icona  sarà visualizzata nella barra di stato in alto dello schermo.

- Installazione

- Collocare la fotocamera nell'area che si desidera monitorare.
- Regolare l'angolo di visione della fotocamera girando la fotocamera su, giù, a sinistra o a destra fino a ottenere un'immagine soddisfacente sul display.

UTILIZZO DELLA FOTOCAMERA

Panoramica dell'Interfaccia



Icone nella barra di stato del display

LIVELLO DEL SEGNALE (5 Livelli)	NESSUN SEGNALE	FOTOCAMERA 1	FOTOCAMERA 2 (personalizzato)	INGRANDIMENTO IMMAGINE DELLA FOTOCAMERA 2 VOLTE
CAMBIO FOTOCAMERA	ACCENSIONE/SPEGNIMENTO NANNE	Impostazione del volume (6 livelli regolabili)	MODALITÀ INTERFONO	MODALITÀ VISIONE NOTTURNA
VOX RILEVAMENTO PIANTO (ALTO, MEDIO, BASSO)	24°C VISUALIZZAZIONE TEMPERATURA STANZA NEONATO 24°C	05:50 ORA DI SISTEMA	ATTIVAZIONE SUONI TASTI PREMUTI	ALIMENTAZIONE DELLA BATTERIA

Icone del Menu del Display

Impostazione del Volume (6 livelli)	
Impostazione dell'Orario dei Promemoria per l'Alimentazione (È Possibile Impostare 5 Allarmi)	OFF 0:30 1:00 2:00 3:00 4:00
Selezione delle Ninnananne (8 Ninnananne)	OFF
Impostazione dell'Ora di Sistema	00:00:00
Impostazione della Temperatura (°C/°F / Allarme di Temperatura On e Off)	°C °F
Selezione della Fotocamera (aggiungi/elimina/scambia)	
Impostazione del Rilevamento del Suono VOX	HIGH MED LOW OFF
Ingrandimento/Riduzione dell'Immagine della Fotocamera	x 2
Luminosità del Display LCD (6 livelli)	

IL MENU DEL DISPLAY

Modalità Interfono

Si prega di premere il tasto  se si desidera entrare nella modalità di conversazione a due vie, quindi è possibile parlare con il proprio bambino. Rilasciare il tasto  quando la conversazione è terminata. Nel frattempo, il sistema della fotocamera passerà alla modalità interfono dopo aver rilasciato il tasto  del display.

Regolazione del Volume

Ci sono due modi per regolare il volume.

- Nell'interfaccia principale, premere brevemente il tasto  o  per regolare il volume in modo rapido.
- Oppure premere il tasto **M** per far apparire il menu. Premere il tasto  o  per scegliere  e premere il tasto **OK** per confermare per accedere alla modalità volume. Quindi premere il tasto  o  per regolare il volume della fotocamera. Il volume ha 6 livelli tra cui scegliere.

Promemoria Alimentazione (Allarme)

- Premere il tasto **M** per entrare nel menu principale.
 - Premere il tasto  o  per scegliere , e premere il tasto **OK** per confermare.
 - Premere il tasto  o  per selezionare l'orario dell'allarme per il promemoria dell'alimentazione (0.5h, 1h, 2h, 3h, 4h). Premere il tasto **M** per tornare al passaggio precedente.
- Se l'orario dell'allarme è impostato, il display emetterà un segnale acustico ogni 0.5h/1h/2h/3h/4h, e sull'indicatore di alimentazione lampeggerà sullo schermo. Premere un tasto per annullare il promemoria dell'alimentazione.

Ninnananna

- Premere il tasto **M** per entrare nel menu principale.
- Premere il tasto  o  per scegliere , e premere il tasto **OK** per confermare.
- Nella barra del menu a comparsa, premere il tasto  o  per selezionare la ninnananna, e premere il tasto **OK** per confermare. Per riprodurre tutte le musiche in un loop, selezionare  e premere il tasto **OK** per confermare. Premere il tasto **M** per tornare al passaggio precedente.

Impostazione dell'Ora di Sistema

- Premere il tasto **M** per entrare nel menu principale.
- Premere il tasto  o  per scegliere , e premere il tasto **OK** per confermare.
- Nella barra del menu a comparsa, premere il tasto **OK** per selezionare a turno l'ora, il minuto, il secondo, e premere il tasto  o  per regolare a turno l'ora, il minuto, il secondo. Premere il tasto **M** per tornare al passaggio precedente dopo aver completato l'impostazione dell'ora di sistema.

Visualizzazione della Temperatura

- Premere il tasto **M** per entrare nel menu principale.
- Premere il tasto  o  per selezionare , e premere il tasto **OK** per confermare.
- Nella barra del menu a comparsa, premere il tasto  o  per selezionare  o  e premere il tasto **OK** per confermare. Premere il tasto **M** per tornare al passaggio precedente.
- Premere il tasto  o  nella barra del menu a comparsa, selezionare  e premere il tasto **OK** per entrare nel sottomenu per l'impostazione della temperatura di allarme a . Premere il tasto  o  per scegliere di impostare la temperatura di avviso alta o bassa. Premere il tasto  o  per impostare il valore della temperatura da avvisare (intervallo di impostazione in °C 28°C~37°C, intervallo di impostazione in °F 82°F~98°F). Se la temperatura ambiente attuale è superiore alla temperatura di avviso impostata, il sistema emette automaticamente un avviso di temperatura alta.

Fare lo stesso per impostare la temperatura di avviso bassa (intervallo di impostazione in °C 0°C-26°C, intervallo di impostazione in °F 32°F-78°F). Se la temperatura ambiente attuale è inferiore alla temperatura di avviso, il sistema emette automaticamente un avviso di temperatura bassa.

- La barra di stato dello schermo mostrerà la temperatura dal sensore di temperatura sul retro della fotocamera. Se la temperatura è superiore alla temperatura di avviso alta, la lettura della temperatura diventerà rossa, e comparirà il segno rosso  sullo schermo. Se la temperatura è inferiore alla temperatura di avviso bassa, la lettura della temperatura diventerà blu, e comparirà il segno blu .

Nel frattempo, sopra o sotto la temperatura impostata emetterà un suono di allarme "Beep", e premere qualsiasi tasto per annullare il suono di allarme "Beep". Se la temperatura non viene ripristinata nell'intervallo di temperatura impostato, il suono di allarme "Beep" verrà comunque emesso 30 secondi dopo.

Selezione dell'Immagine della Fotocamera

- Premere il tasto **M** per entrare nel menu principale.
- Premere il tasto  o  per scegliere , e quindi premere il tasto **OK** per accedere al sottomenu   .
- Selezionare  e premere il tasto **OK** per scegliere  o  per l'accoppiamento. Dopo che l'accoppiamento è riuscito, il display mostrerà l'immagine da  o .
- Selezionare  per entrare in modalità eliminazione, e quindi premere **OK** per eliminare  o . Se l'eliminazione ha successo, verrà ricordato "nessuna connessione con la fotocamera".
- Selezionare  e premere il tasto **OK** per visualizzare il sottomenu, e scegliere  o  per visualizzare l'immagine. Oppure è possibile scegliere  per entrare in modalità ciclica, e l'immagine da  o  si alternerà ogni 15 secondi.

Impostazione VOX

Rilevamento VOX: Attivare la modalità VOX e lo schermo del display si spegnerà in 30 secondi. Quando il volume ambientale della fotocamera è più alto del valore impostato, lo schermo del display si accenderà.

- Premere il tasto **M** per entrare nel menu principale.
- Premere il tasto  o  e premere **OK** per entrare in modalità **VOX**.
- Selezionare **LOW** **MED** **HIGH** o premere il tasto **OFF** per disattivare la modalità VOX.
- Anche nella modalità VOX-off, premere brevemente il tasto  per entrare in modalità VOX in modo abbreviato (lo schermo si spegnerà, ma continuerà a trasmettere il suono dalla fotocamera).

Nota: Nello stato di VOX-off, premere il tasto  e lo schermo del display si spegnerà. Il suono dalla fotocamera si sente comunque in qualsiasi momento. Questa modalità è adatta mentre il bambino sta giocando ma l'adulto deve uscire per un po' di tempo.

Quando la modalità VOX è attivata, lo schermo e il suono si spegneranno in 30 secondi. Quando il suono ambientale della fotocamera è più alto del valore impostato, lo schermo del display si accenderà e l'altoparlante emetterà un suono. Questa modalità è adatta per l'uso durante la notte.

Luminosità dello Schermo

Ci sono due modi per regolare la luminosità dello schermo.

- Nell'interfaccia principale, premere il tasto  o  per regolare rapidamente la luminosità dello schermo in modo abbreviato  .

INGRANDIMENTO DELLA FOTOCAMERA

- Premere il tasto **M** per entrare nel menu principale.
- Premere il  o , e scegliere , quindi premere il tasto **OK** per ingrandire e apparirà il segno . Premere nuovamente il tasto **OK** per ripristinare le dimensioni dell'immagine originali.

LIVELLO DI CARICA

Il segno  mostra il livello di carica attuale. Il segno  indica un livello di carica basso e apparirà l'avviso BATTERIA SCARICA. Dopo 5 segnali acustici consecutivi, il suono acustico scomparirà, rimanendo solo l'avviso BATTERIA SCARICA.

SEGNALE

Il segno di segnale . Se nell'ambiente attuale ci sono una grande stazione base del segnale o apparecchiature di interferenza del segnale ad alta potenza, potrebbe causare interferenze al prodotto, e comparirà il segno . Quando il segnale è stato disconnesso per 5 secondi, apparirà il segno  lampeggiante e il monitor emetterà un segnale acustico per 5 volte. Dopo i 5 segnali acustici, il monitor lascerà solo lampeggiare il segno . Ora il monitor è disconnesso dalla fotocamera.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

5

Q

Perché il mio baby monitor non si accende?

A

- Assicurati che il monitor sia acceso e che ci sia ancora carica.
- Carica solo con il cavo di alimentazione incluso.
- Controlla se l'indicatore di carica è acceso. Se non lo è, prova a cambiare presa di corrente o ad utilizzare un adattatore diverso.

Q

È necessaria una connessione WiFi per l'installazione e l'uso?

A

- Questo dispositivo non richiede una connessione internet per l'installazione.
- Il baby monitor e la fotocamera utilizzano la frequenza radio a 2,4 GHz per la trasmissione.

Q

Perché lo schermo è nero quando visualizzo una fotocamera?

A

- Assicurati che la fotocamera sia nel raggio d'azione e collegata saldamente.
- Controlla se la spina e il cavo di alimentazione sono danneggiati.
- Regola l'antenna del monitor per migliorare la potenza del segnale.

Q

Come devo pulire e mantenere il mio monitor e gli accessori?

A

- Non immergere mai in acqua o altri liquidi. Non sono impermeabili.
- Pulisci solo con un panno asciutto. Fai attenzione quando pulisci la lente della fotocamera.
- Pulisci il sensore di temperatura sulla fotocamera con un cotton fioc asciutto regolarmente.

Q

Perché la temperatura mostrata sul monitor non è accurata?

A

- Il sensore di temperatura si trova sulla fotocamera. Assicurati che ci sia sufficiente circolazione dell'aria intorno al sensore.
- Non posizionare la fotocamera vicino a fonti di calore, tra cui termosifoni, bocchette dell'aria condizionata e lampade.
- L'aria vicino al soffitto è più calda rispetto all'aria vicino al pavimento. Posiziona la fotocamera a un'altezza relativamente bassa per leggere la temperatura in modo più accurato.
- Spegni e riaccendi il monitor e la fotocamera, ripristina le impostazioni di fabbrica del monitor e abbina nuovamente la fotocamera al monitor.

Q

Perché il video del monitor diventa improvvisamente in bianco e nero?

A

La visione notturna potrebbe essere stata attivata. Accendi le luci della stanza e la visione notturna si spegnerà automaticamente.

Q

Perché lo schermo è leggermente traballante?

A

- Assicurati che la fotocamera sia nel raggio d'azione.
- Regola l'antenna del monitor per migliorare la potenza del segnale.

Q

Perché c'è sempre un po' di rumore in sottofondo?

A

Non è possibile eliminare completamente tutti i rumori. Questo tipo di ronzio è sempre stato un problema nel campo audio. Mantieni il display e la fotocamera separati di almeno 1,5 metri o più.

Suggerimento: Il microfono del ricevitore e della fotocamera non possono essere uno di fronte all'altro. Questo è il motivo per cui alcuni utenti sono confusi quando operano i dispositivi e sentono sempre rumori di sottofondo. Questo fenomeno è un fattore incontrollabile.

SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI DR.CARE

Garanzia Predefinita di 12 Mesi

Questo apparecchio è coperto dalla garanzia Dr.Care per 12 mesi dalla data di acquisto originale.

Estendi la Tua Garanzia

Estendi la tua garanzia registrando il tuo nuovo apparecchio sul nostro sito web www.thedrcare.com/warranty.

La garanzia non si applica nei seguenti casi:

- Incidenti, uso improprio o riparazioni eseguite da personale non autorizzato.
- Qualsiasi unità che sia stata manomessa o utilizzata per scopi commerciali.
- Normale usura delle parti soggette a usura.
- Uso di forza, danni causati da influenze esterne.
- Danni causati dalla non osservanza del Manuale dell'Utente, ad es. collegamento a un'alimentazione non idonea o mancato rispetto delle istruzioni.
- Apparecchi parzialmente o completamente smontati.
- Difetti causati da o risultanti da danni da spedizione o da riparazioni, assistenza o modifiche al prodotto o a qualsiasi sua parte effettuate da un riparatore non autorizzato da Dr.Care.

Possiamo fornire solo assistenza post-vendita per i prodotti venduti da Dr.Care o dai rivenditori e distributori autorizzati di Dr.Care. Se hai acquistato l'apparecchio da un altro luogo, contatta il venditore per problemi di reso e garanzia.

Siamo Qui per Aiutarti!



support@thedrcare.com




www.thedrcare.com



Carestream Technologies Limited

MADE IN CHINA
Rev_2.0_EN

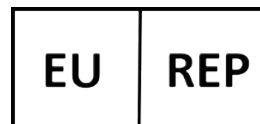

EU001711071668498Vbja

SUCCESS COURIER SL

**CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain**

successservice2@hotmail.com

We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.

Dr.Care

www.thedrcare.com

お困りですか？

専門のサポートが必要な場合は、ぜひご連絡ください。



www.thedrcare.com



support@thedrcare.com

Dr.Care

ネオビュー・ベビーモニター DC-BBM002

ユーザーマニュアル



//

Dr.Careをお選びいただきありがとうございます!

皆様のご支援は私たちにとって大変大切です。私たちが製品を作る過程で感じた喜びと同じように、皆様にもご満足いただけることを願っています。

無料で保証を延長

製品を登録することで、無料で保証を延長できます。QRコードをスキャンするか、www.thedrcare.com/warranty にアクセスしてください。製品に関する問題がある場合は、いつでもサポートいたします。



support@thedrcare.com



www.thedrcare.com

フォローしてもっと発見しよう

ソーシャルメディアで私たちを見つけて、つながりを保ち、新しいインスピレーションを見つけましょう。



dr.care_global



dr.care_global



dr.care_global



dr.care_global



dr.care_global



dr.care_global

目次

1	重要な安全指示	139
---	---------	-----

2	製品紹介	141
---	------	-----

3	ベビーモニターの概要	143
---	------------	-----

4	ベビーモニターの使用方法	146
---	--------------	-----

5	トラブルシューティング	154
---	-------------	-----

6	Dr.Care カスタマーケア	156
---	-----------------	-----

重要な安全指示

1

使用前に、本製品およびユーザーマニュアルに記載されているすべての注意事項をお読みください。

一般的な安全事項





適切な大人の監視の代替にはなりません：お子様の活動を定期的に確認する必要があります。

医療用カメラとしての使用は意図されていません：この製品は大人の監視を代替するものではありません。

おもちゃではありません：お子様がこの製品で遊ばないようにしてください。

窒息のリスク：すべての包装材料をお子様の手の届かない場所に保管してください。

設置場所の安全性

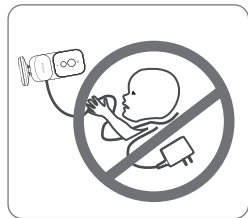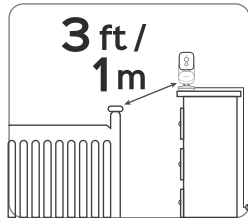

絡まりの危険：

子供がコードに絡まる可能性があります。製品、アダプター、および電源コードを常に子供の手の届かない場所に、少なくとも3フィート/1メートル離して保管してください。

電源コードの危険：

電源コードの可能な危険を避けるために、コードを固定し、ベビーベッドやプレイペンの上または近くに吊るさないでください。ベビーベッド、ベッド、またはプレイペンの中に置かないでください。

熱源から離して保管：

ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブなどの熱源の近くに設置しないでください。

水と湿気：

浴槽、シンク、洗濯機、湿った地下室など、水の近くで製品を使用しないでください。

電気安全

- 提供されたACアダプターのみを使用してください。
- アップグレード用のピンホールに何も挿入しないでください。
- 換気口を塞がないでください。
- 雷雨の間は製品の電源プラグを抜いてください。
- 提供された付属品およびアクセサリのみを使用してください。
- 長期間使用しない場合は、製品の電源プラグを抜いてください。

家庭用のみ 読んで保存してください

FCC声明

準拠責任者によって明示的に承認されていない変更または改造は、機器の使用権限を無効にする可能性があります。

このデバイスはFCC規則のパート15に準拠しています。運用は以下の2つの条件に従います：

1. このデバイスは有害な干渉を引き起こしてはならず、受信した干渉を受け入れる必要があります（望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含む）。

注意：この機器はテストされ、FCC規則のパート15に基づくクラスBデジタルデバイスの制限に準拠していることが確認されています。これらの制限は、住宅設置において有害な干渉から適切に保護するために設計されています。この機器は、無線周波エネルギーを生成、使用、および放射することがあり、指示に従って設置および使用しないと、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置場所で干渉が発生しないことは保証できません。この機器がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合、機器をオフおよびオンにすることで干渉を確認できます。この場合、ユーザーは以下のいずれかの方法で干渉を解消することをお勧めします：

- 受信アンテナの向きを変えるか、移動させる
- 機器と受信機との距離を増やす
- 機器を受信機が接続されている回路とは異なる回路のコンセントに接続する
- 販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談する


FCC 20cm声明

この機器は、制御されていない環境のために設定されたFCC放射線曝露制限に準拠しています。この機器は、ラジエーターと体の間に少なくとも20cmの距離を置いて設置および操作する必要があります。この送信機は、他のアンテナや送信機と共同で配置または操作してはいけません。


製品紹介

2

DC-BBM002は、1つのベビーユニット（DC-BBM002 BU）と1つの親ユニット（DC-BBM002 PU）からなるオーディオモニターです。

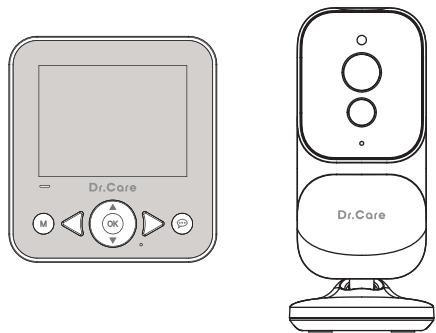

DC-BBM002 Dualは、1台の親機（DC-BBM002 PU）と2台のベビー機（DC-BBM002 BU）から構成される音声モニターです。

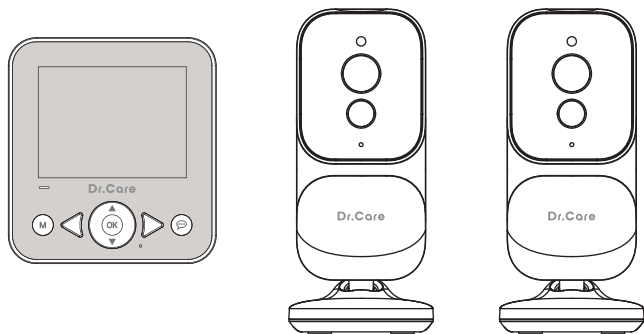

仕様

一般システム

接続性	2.4GHz FHSS
RF周波数	2400 MHz-2483 MHz
変調方式	GFSK
選択可能なカメラチャンネル	2
伝送距離	300M（オープンスペース）

モニター

解像度	640*480P
ディスプレイ	2.8インチLCDカラーディスプレイ
入力電圧	100-240V~50/60Hz
電源入力	5V=1A, Type C（C to C充電はサポートしていません）
バッテリー	1500mAh
ズーム	2X

カメラ

COMS	1280X720P
入力電圧	100-240V~50/60Hz
電源入力	5V=1A, Type C（C to C充電はサポートしていません）
ナイトビジョン	白黒
パン&チルト	手動調整: 垂直90度（上=60%、下=30%）、水平300度
視野角	76度

ご注意






以下の兆候が見られる場合は、定期的に製品を確認し、トラブルシューティングを参照するか、カスタマーサポートにお問い合わせください：

- ・電源コードやプラグが損傷している。
- ・受信状態が悪い、または過度のノイズがある。

ベビーモニターの概要

パッケージ内容


*実際の内容は購入により異なる場合があります。

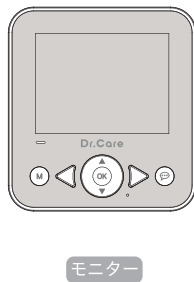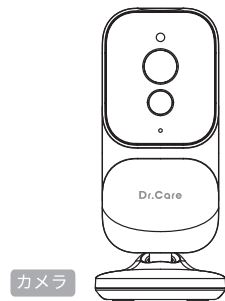


3

製品図

モニターの概要

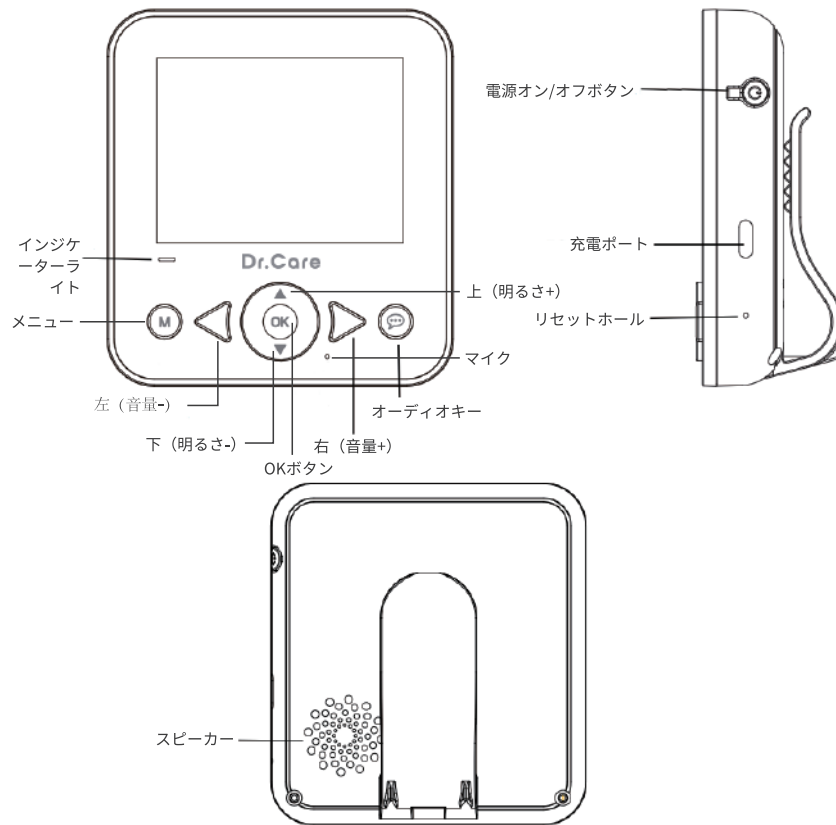

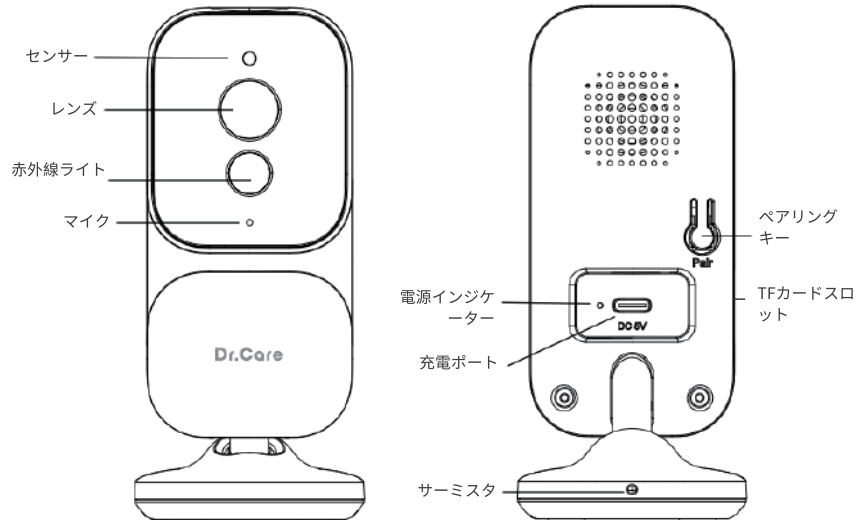

ベビーモニターの使用法



操作

- デバイスの電源を入れる方法

ベビーモニターには2つの電源アダプターと充電ケーブルが付属しています。1つはカメラに接続し、もう1つはディスプレイのバッテリーを充電するためのものです。

- カメラに電源アダプターとケーブルを接続し、電源アダプターを110V-240V-50/60HzのACコンセントに差し込みます。カメラが起動し、青色のインジケータが点灯します（ナイトモードは自動的にオフになります）。
- ディスプレイに電源アダプターとケーブルを接続し、電源アダプターを110V-240V-50/60HzのACコンセントに差し込みます。電源キー (⏻) を押してモニターを起動します。
- ディスプレイデバイスの電源ボタンを3秒間押し続けると、電源がオンまたはオフになります。

- ペアリング

カメラとディスプレイの両方の電源が入ると、自動的にペアリングされます。もし自動的にペアリングされない場合は、以下の手順に従ってください：

- ディスプレイをオンにし、メニューキー **M** を押します。◀または▶を押してカメラ **📷** を選択し、**OK** を押して確認します。ポップアップバーで ▲ ボタンを押して **📷** を選択し、**OK** を押して確認します。次に ▲ または ▼ を押して **📷1** または **📷2** を選択してペアリングします。この時、

Keep pressing the button of the camera for three seconds to pair がディスプレイデバイスの画面に表示されます。

30秒以内にデバイスがペアリングされない場合、自動的にペアリングモードを終了します。また、30秒以内に1.5秒間押し続けることで直接ペアリングモードを終了することもできます。

- カメラを電源に接続して起動します。ペアリングキー (🔗) を3秒間押し続けると、青色のライトが素早く点滅します。これでカメラがペアリングモードに入ったことを示します。カメラがディスプレイと接続されると、インジケータライトは青色に点灯したままになります。これでディスプレイにカメラが撮影した映像が表示されます。

1分以内にデバイスがペアリングされない場合、自動的にペアリングモードを終了します。

（注：1つのカメラは1つのモニターにしか接続できません。ペアリングが数回連続して失敗する場合は、アフターサービスまたは販売店にお問い合わせください。）

- ベビーカメラの画像確認

カメラとディスプレイの両方が正常にオンになっている場合、ディスプレイにはカメラの画像が表示されるはずですが（ディスプレイが画像を正しく表示しない場合は、ペアリング状態を確認してください）。

- ・接続が失敗した場合は、2.2のペアリング指示に従って再ペアリングしてください。
- ・メニューに入るにはキー **M** を押し、表示したいカメラを選択します。

- TFカードスロット機能の説明

最大128GBのTFカードに対応しています。カメラにTFカードが挿入されると、モニター画面のタスクバーに  アイコンが表示されます。**OK** ボタンを押し続けて  アイコンが画面に表示されると、TFカードが記録中であることを示します。録画が始まると、TFカードは連続して記録し、3分ごとに新しいビデオセグメントを作成します。128GBのTFカードは連続して30時間記録できます。録画を停止するには、**OK** ボタンを押し続けて  アイコンが画面から消えるまで押します。

注意: 本製品にはTFカードは含まれていません。

- リセットホール

モニタースクリーンがボタンを押しても反応しない場合は、ピンを使用してモニターの背面にあるリセットホールを押して再起動できます。

カメラの使用

- カメラボタン機能

ボタン  を3秒間押し続けてペアリングモードに入ります。1分以内にペアリングモードを終了します。

- ナイトビジョンモード

カメラには高強度の赤外線LEDライトが1個装備されており、暗闇でも鮮明な画像をキャプチャするのに役立ちます。内蔵の光センサーが周囲の光が弱いと検出すると、赤外線LEDが自動的に点灯します。ディスプレイの画面は白黒で表示され、画面上部のステータスバーに  が表示されます。

- 設置

- ・カメラを監視したい場所に設置します。
- ・カメラを上下左右に回転させて、ディスプレイに満足のいく画像が表示されるまでカメラの視角を調整します。

カメラの使用

インターフェース概要



ディスプレイのステータスバーアイコン

 信号レベル (5レベル)	 信号なし	 カメラ1	 カメラ2 (カスタマイズ)	 カメラ画像2倍 ズーム
 カメラ切り替え	 子守歌のオン /オフ	 音量設定 (6段階 設定可能)	 インターホン モード	 ナイトビジョン モード
 VOX 泣き声検出 (高、中、低)	 24°C ベビールームの 温度表示	 05:50 システム時間	 キー押下音の オン	 バッテリーバ ワー

	音量設定 (6段階)											
	授乳リマインダー時間設定 (5つのアラームを設定可能)	OFF 0:30 1:00 2:00 3:00 4:00										
	子守歌の選択 (8曲の子守歌)	<table border="1"> <tr> <td>OFF</td> <td>♪₁</td> <td>♪₂</td> <td>♪₃</td> <td>♪₄</td> </tr> <tr> <td>♪₅</td> <td>♪₆</td> <td>♪₇</td> <td>♪₈</td> <td>♪₉</td> </tr> </table>	OFF	♪ ₁	♪ ₂	♪ ₃	♪ ₄	♪ ₅	♪ ₆	♪ ₇	♪ ₈	♪ ₉
OFF	♪ ₁	♪ ₂	♪ ₃	♪ ₄								
♪ ₅	♪ ₆	♪ ₇	♪ ₈	♪ ₉								
	システム時間設定	 00:00:00										
	温度設定 (°C/°F/温度アラームのオンとオフ)	°C °F  										
	カメラ選択 (追加/削除/切り替え)	    										
	VOX音検出設定	HIGH MED LOW OFF										
	カメラのズームイン/アウト	 × 2										
	LCDの明るさ (6段階)											

ディスプレイメニュー

インターホンモード

双方向トークバックモードに入るには、キー $\mathcal{H}$ を押してください。これで赤ちゃんと話することができます。会話が終わったらキー $\mathcal{H}$ を離します。キー $\mathcal{H}$ を離すと、カメラシステムがインターホンモードに入ります。

音量調整

音量を調整する方法は2つあります。

- ・メインインターフェースで、キー $\triangleleft$ または $\triangleright$ を短く押してショートカットで音量を調整します。
- ・または、キー $\mathbf{M}$ を押してメニューを表示します。キー $\triangleleft$ または $\triangleright$ を押して $\mathcal{H}$ を選択し、キー $\mathbf{OK}$ を押して確認します。その後、キー $\triangleleft$ または $\triangleright$ を押してカメラの音量を調整します。音量は6段階から選べます。

授乳リマインダー (アラーム)

- ・キー $\mathbf{M}$ を押してメインメニューに入ります。
- ・キー $\triangleleft$ または $\triangleright$ を押して $\mathcal{H}$ を選択し、キー $\mathbf{OK}$ を押して確認します。
- ・キー $\blacktriangle$ または $\blacktriangledown$ を押して授乳リマインダーのアラーム時間 (0.5h、1h、2h、3h、4h) を選びます。キー $\mathbf{M}$ を押して前のステップに戻ります。
- ・アラーム時間が設定されると、ディスプレイは0.5h/1h/2h/3h/4hごとにピープ音を発し、画面に点滅する授乳マークが表示されます。任意のキーを押すと授乳リマインダーをキャンセルします。

子守歌

- ・キー $\mathbf{M}$ を押してメインメニューに入ります。
- ・キー $\triangleleft$ または $\triangleright$ を押して $\mathcal{H}$ を選択し、キー $\mathbf{OK}$ を押して確認します。
- ・ポップアップメニューバーで、キー $\blacktriangle$ または $\blacktriangledown$ を押して子守歌を選択し、キー $\mathbf{OK}$ を押して確認します。すべての音楽をループ再生するには、 $\mathcal{H}$ を選択してキー $\mathbf{OK}$ を押して確認します。キー $\mathbf{M}$ を押して前のステップに戻ります。

システム時間設定

- ・キー **M** を押してメインメニューに入ります。
- ・キー **◀** または **▶** を押して  を選択し、キー **OK** を押して確認します。
- ・ポップアップメニューバーで、キー **OK** を押して順番に時、分、秒を選択し、キー **▲** または **▼** を押して順番に時、分、秒を調整します。システム時間設定を完了したら、キー **M** を押して前のステップに戻ります。

温度表示

- ・キー **M** を押してメインメニューに入ります。
- ・キー **◀** または **▶** を押して  を選択し、キー **OK** を押して確認します。
- ・ポップアップメニューバーで、キー **▲** または **▼** を押して **°C** または **°F** を選択し、キー **OK** を押して確認します。キー **M** を押して前のステップに戻ります。
- ・ポップアップメニューバーでキー **▲** または **▼** を押して  と  を選び、キー **OK** を押してアラーム温度の設定サブメニューに入ります **28°C/82.4°F**。
- ・キー **▲** および **▼** を押して高温または低温の警告温度を設定します。
- ・キー **◀** および **▶** を押して警告温度の値を設定します (°C設定範囲28°C~37°C、°F設定範囲82°F~98°F)。現在の周囲温度が設定した警告温度を超えると、システムは自動的に高温警告を表示します。

同様に低温警告温度を設定します (°C設定範囲0°C~26°C、°F設定範囲32°F~78°F)。現在の周囲温度が警告温度を下回ると、システムは自動的に低温警告を表示します。

- ・画面のステータスバーにはカメラの背面にある温度センサーの温度が表示されます。温度が高警告温度より高い場合、温度表示は赤くなり、画面に赤いマーク  が表示されます。温度が低警告温度より低い場合、温度表示は青くなり、画面に青いマーク  が表示されます。また、設定温度を上回るまたは下回る場合、「ピープ」警告音が鳴り、任意のキーを押して「ピープ」警告音をキャンセルします。設定温度範囲に戻らない場合、30秒後に「ピープ」警告音が再度鳴ります。

カメラディスプレイ選択

- ・キー **M** を押してメインメニューに入ります。
- ・キー **◀** または **▶** を押して  を選択し、キー **OK** を押してサブメニュー   に入ります。
- ・ を選択し、キー **OK** を押して  または  をペアリングします。ペアリングが成功すると、ディスプレイに  または  の画像が表示されます。
- ・ を選択して削除モードに入り、キー **OK** を押して  または  を削除します。削除が成功すると、カメラ接続がないことが通知されます。
- ・ を選択し、キー **OK** を押してサブメニューを表示し、 または  を選択して画像を表示します。 あるいは 、 を選択して15秒ごとに切り替えることもできます。

VOX設定

VOX検出: VOXモードをオンにすると、ディスプレイスクリーンは30秒後に消灯します。カメラの周囲音が設定値より大きくなると、ディスプレイスクリーンが点灯します。

- ・キー **M** を押してメインメニューに入ります。
- ・キー **◀** または **▶** を押し、**OK** を押して **VOX** モードに入ります。
- ・**LOW** **MED** **HIGH** を選択するか、**OFF** ボタンを押してVOXモードをオフにします。
- ・VOXオフモードでも、キー **⏏** を短く押してショートカットでVOXモードに入ることができます (画面はオフになりますが、カメラからの音は引き続き転送されます)。

注意: VOXオフの状態でキー **⏏** を押すと、ディスプレイスクリーンが消灯します。このモードでは、赤ちゃんが遊んでいる間に大人がしばらく離れる必要があるときに適しています。

VOXモードがオンになると、画面と音が30秒後にオフになります。カメラの周囲音が設定値より大きくなると、ディスプレイスクリーンが点灯し、スピーカーが音を出します。このモードは夜間の使用に適しています。

ディスプレイの明るさ

ディスプレイの明るさを調整する方法は2つあります。

- ・メインインターフェースで、キー▲または▼を押してショートカットでディスプレイの明るさ       を調整します。

カメラのズームイン

- ・キー **M** を押してメインメニューに入ります。
- ・キー **<** または **>** を押して  を選択し、キー **OK** を押してズームインします。ズームインのマーク  が表示されます。キー **OK** をもう一度押して元の画像サイズに戻します。

電源レベル

マーク    は現在の電源レベルを示しています。マーク  は低電力レベルであり、「LOW BATTERY」を通知します。5回連続のピープ音の後、ピープ音は消え、「LOW BATTERY」の通知のみが残ります。

信号

信号マーク 。現在の環境に大きな信号塔基地局や高出力信号干渉装置がある場合、製品に干渉を引き起こし、信号マーク  が表示されます。信号が5秒間切断されると、信号マーク  が表示され、点滅し、モニターが5回ピープ音を発します。5回のピープ音の後、モニターには点滅する信号マーク    だけが残る、モニターはカメラとの接続が切断されます。

トラブルシューティング

5

Q

なぜベビーモニターが起動しないのですか？

A

- ・モニターがオンになっていて、まだ電力が残っていることを確認してください。
- ・同梱されている電源ケーブルでのみ充電してください。
- ・充電インジケーターが点灯しているか確認してください。
- ・点灯していない場合は、他の電源コンセントに切り替えるか、アダプターを変更してください。

Q

セットアップと使用にはWiFi接続が必要ですか？

A

- ・この非WiFi機器は、セットアップにインターネット接続を必要としません。
- ・ベビーモニターとカメラは2.4GHzの無線周波数で通信します。

Q

カメラを表示すると画面が黒くなるのはなぜですか？

A

- ・カメラが範囲内にあり、しっかりとプラグに接続されていることを確認してください。
- ・プラグと電源コードが損傷していないか確認してください。
- ・モニターのアンテナを調整して、信号強度を改善してください。

Q

モニターとアクセサリの清掃とメンテナンス方法は？

A

- ・水やその他の液体に浸さないでください。防水ではありません。
- ・乾いた布でのみ清掃してください。カメラレンズを清掃する際は注意してください。
- ・カメラの温度センサーを定期的に乾いた綿棒で清掃してください。

Q

なぜモニターに表示される温度が正確でないのですか？

A

- ・ 温度センサーはカメラにあります。センサーの周囲に十分な空気循環があることを確認してください。
- ・ カメラをヒーター、エアコンの通風口、ランプなどの熱源の近くに置かないでください。
- ・ 天井の空気は床の空気よりも暖かいです。温度をより正確に読み取るために、カメラを比較的低い位置に置いてください。
- ・ モニターとカメラの電源を切って再度入れ、モニターを工場出荷時設定にリセットし、カメラをモニターと再ペアリングしてください。

Q

なぜモニターのビデオが突然白黒になったのですか？

A

ナイトビジョンが有効になった可能性があります。部屋のライトをオンにすると、ナイトビジョンが自動的にオフになります。

Q

なぜ画面が少し途切れるのですか？

A

- ・ カメラが範囲内にあることを確認してください。
- ・ モニターのアンテナを調整して信号強度を改善してください。

Q

なぜ常にバックグラウンドにノイズがあるのですか？

A

すべてのノイズを完全に排除することはできません。このようなハウリングは音響分野で常に問題となっています。ディスプレイとカメラを1.5メートル以上離してください。

ヒント: 受信機とカメラのマイクが反対方向にならないようにしてください。これは、デバイスを操作する際に一部のユーザーが混乱し、常にバックグラウンドノイズが発生する理由です。この現象は制御不能な要因です。

DR.CARE カスタマーケア



デフォルトの12か月保証

この製品は、購入日から12か月間のDr.Care保証が適用されます。

保証の延長

新しい製品を弊社のウェブサイト www.thedrcare.com/warranty で登録することで、保証を延長できます。

保証は以下の場合には適用されません：

- ・ 事故、誤用、または認定されていない人員による修理。
- ・ 商業目的で使用された、または改造されたユニット。
- ・ 消耗部品の通常の摩耗。
- ・ 外部からの影響による損傷。
- ・ ユーザーマニュアルの不遵守による損傷（例：不適切な電源への接続や指示の不遵守）。
- ・ 部分的または完全に分解された製品。
- ・ 運送中の損傷、または認定されていない修理業者による修理、サービス、改造によって引き起こされた欠陥。

私たちは、Dr.CareまたはDr.Care認定の小売業者および販売代理店によって販売された製品のみアフターサービスを提供できます。他の場所から購入された場合は、販売元に返品および保証の問題についてお問い合わせください。

お手伝いします！

✉ support@thedrcare.com

🌐 www.thedrcare.com

🏠 Carestream Technologies Limited

MADE IN CHINA
Rev_2.0_EN