

# DESALTO

## SAIL 307


DESIGN CARONNI + BONANOMI






ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
ASSEMBLY INSTRUCTION  
MONTAGEANLEITUNG  
INSTRUCTIONS DE MONTAGE  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**MADE IN ITALY**

- 1** **Segnare sul soffitto la posizione dei fori utilizzando il dischetto.(1-A)**  
**Forare il soffitto e inserire i 2 tasselli.(1-B)**  
**Fissare saldamente il dischetto terminale privo di perno al soffitto.**  
**Individuare il corrispondente punto a pavimento (perpendicolare).(1-C)**
- Mark the ceiling with the position of the holes, using the metal disk.(1-A)  
 Bore the ceiling and insert the 2 plugs.(1-B)  
 Tighten firmly the final disk without the pin to the ceiling.  
 Identify the correspondent point on the floor (perpendicular).(1-C)

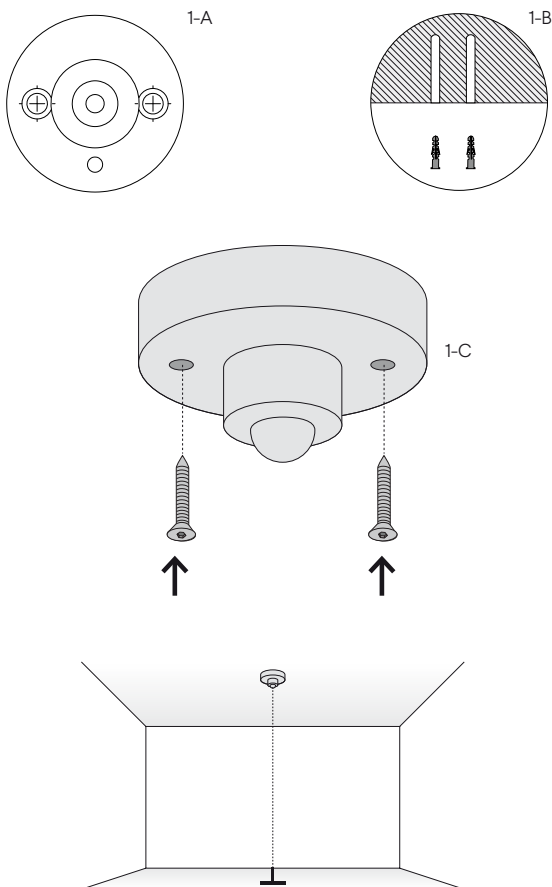


- 2**     **Segnare sul pavimento la posizione dei fori utilizzando il dischetto.(2-A)**  
**Forare il pavimento e inserire i 2 tasselli.(2-B)**  
**Fissare saldamente il secondo dischetto terminale nel punto individuato.(2-C)**  
**La posizione del perno coinciderà con il FRONTE del porta tv.**
- Mark the floor with the position of the holes, using the metal disk.(2-A)  
 Bore the floor and insert the 2 plugs.(2-B)  
 Tighten firmly the second final disk in the identified point.(2-C)  
 The position of the pin will coincide with the FRONT of the TV stand.

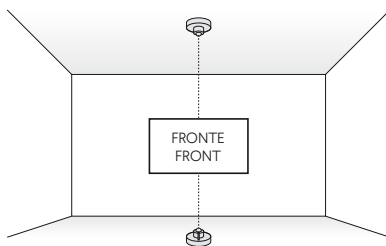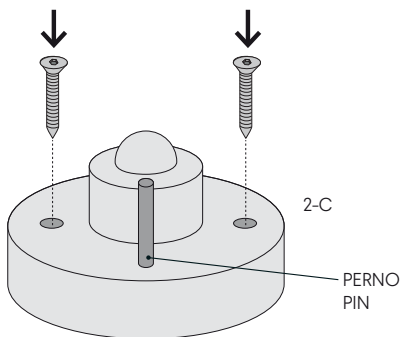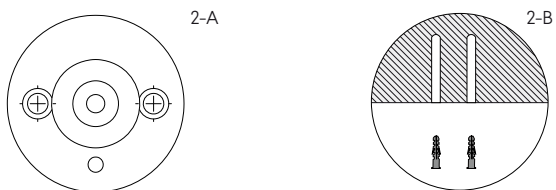




**VERSIONE CON MENSOLA.**  
VERSION WITH SHELF

**3A**

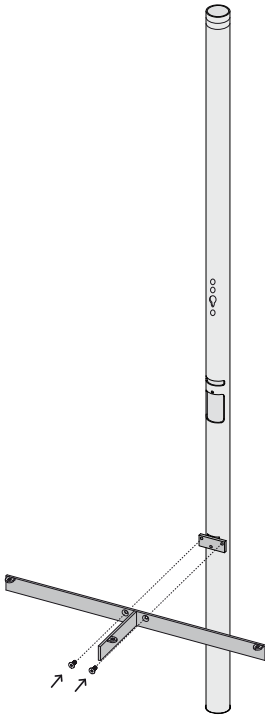


**3B**

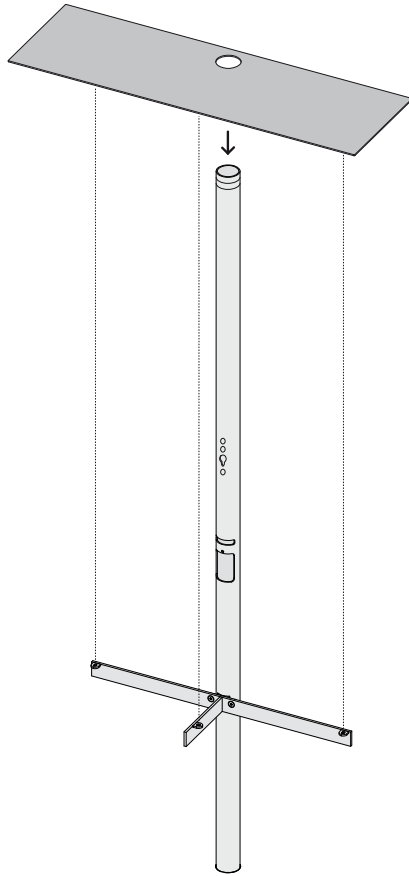





3C

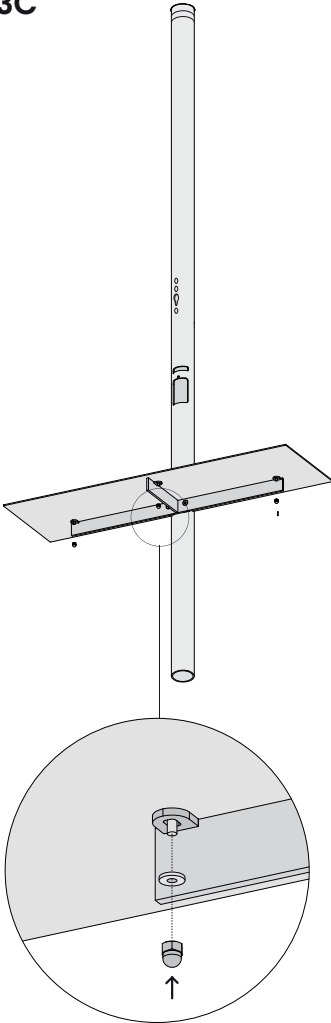


3D

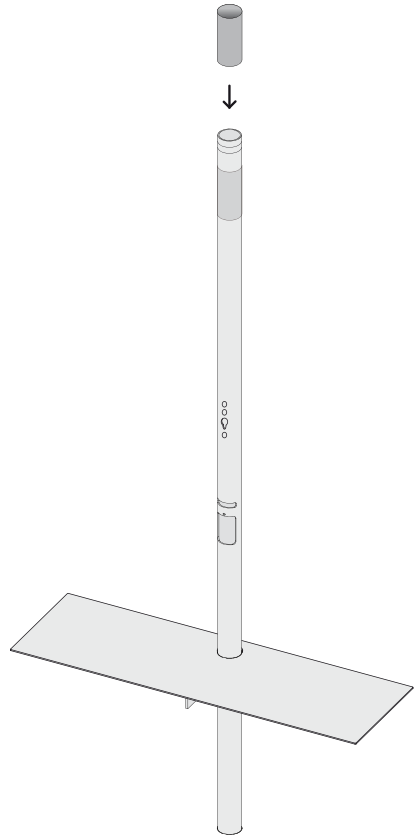

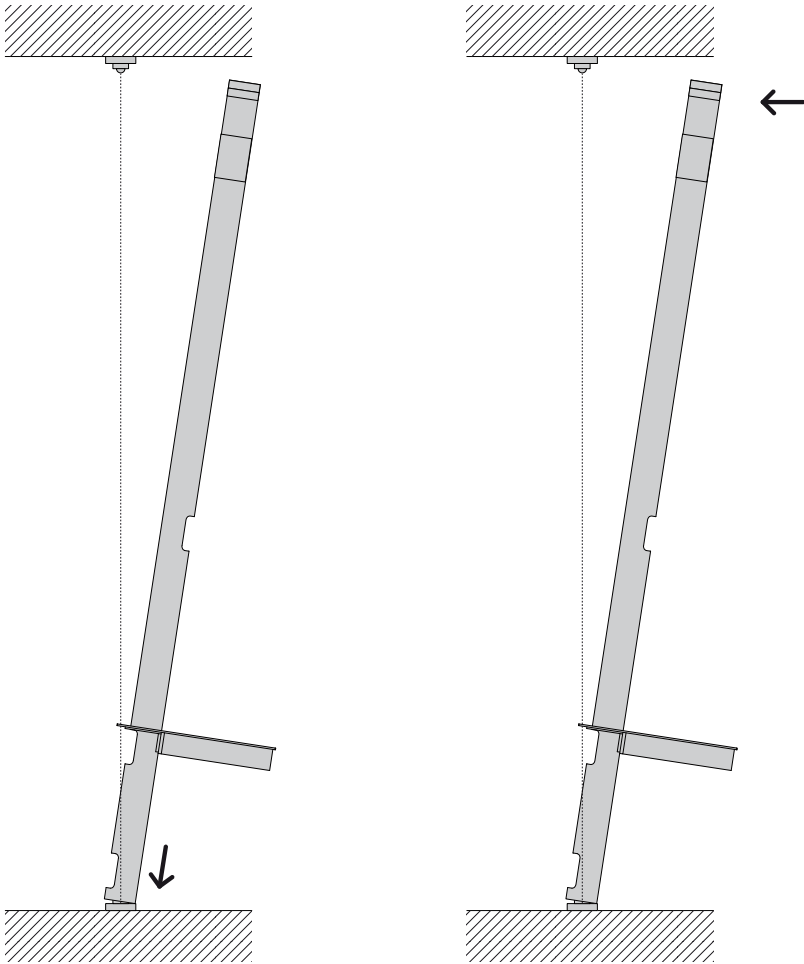


6

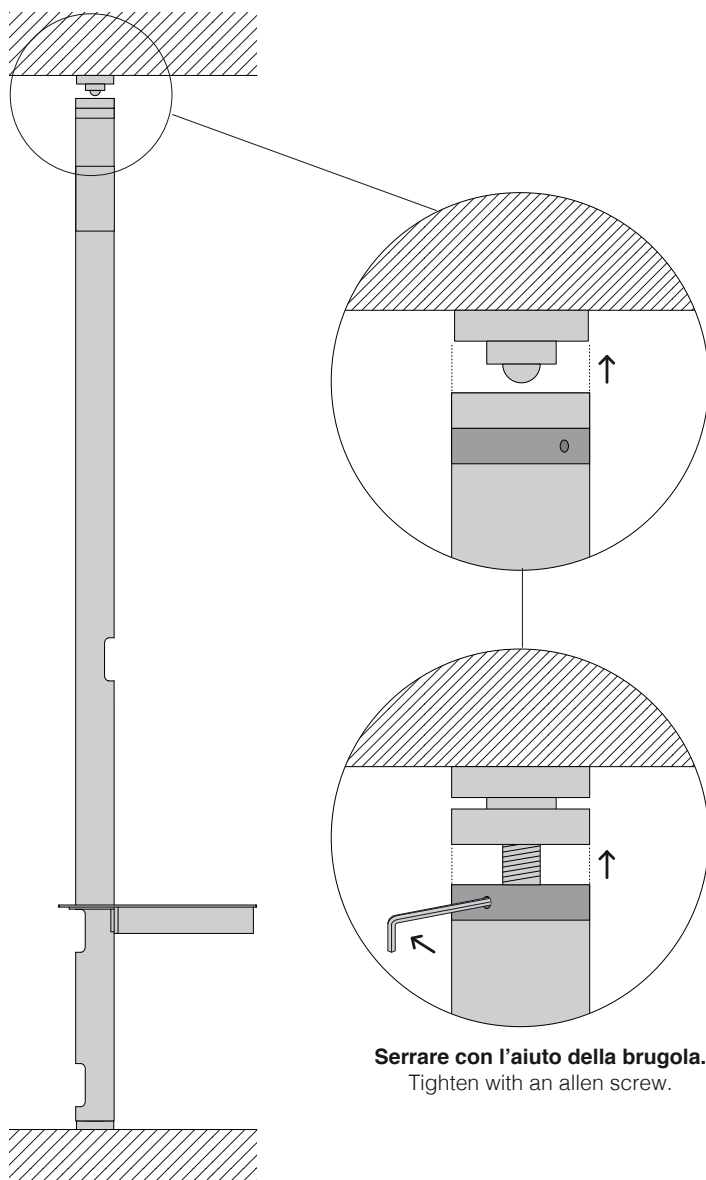



**Serrare con l'aiuto della brugola.**  
Tighten with an allen screw.

7

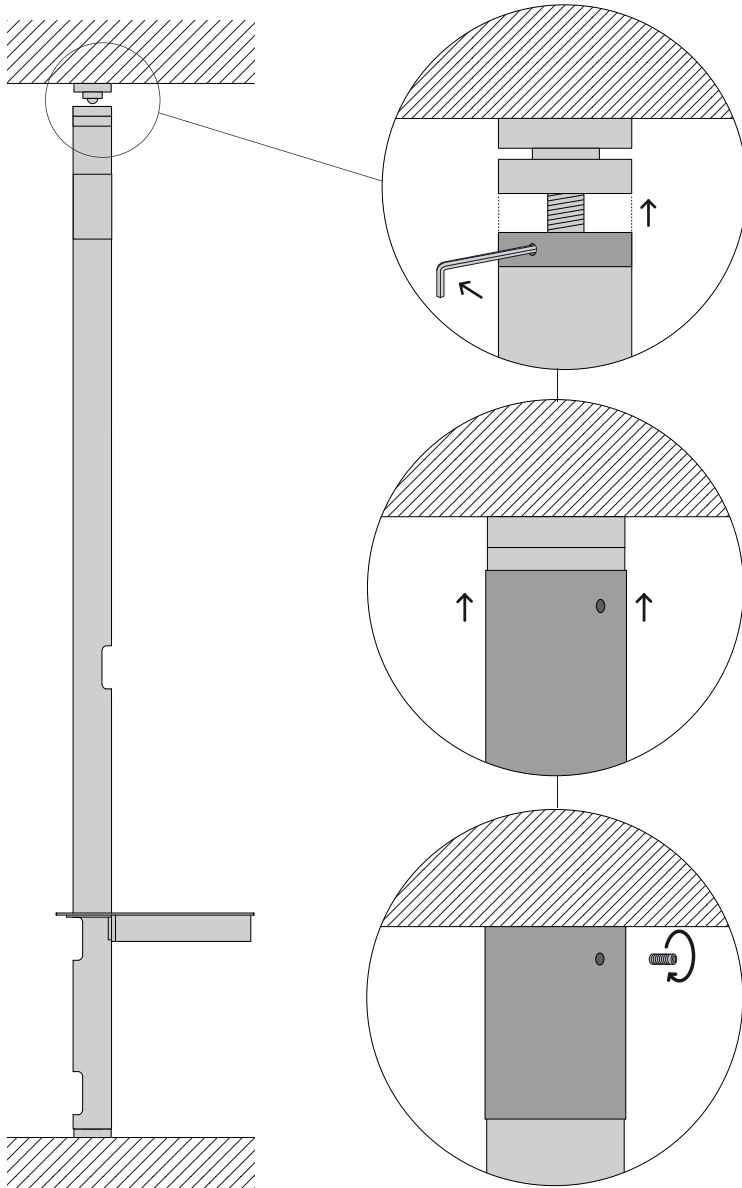




8

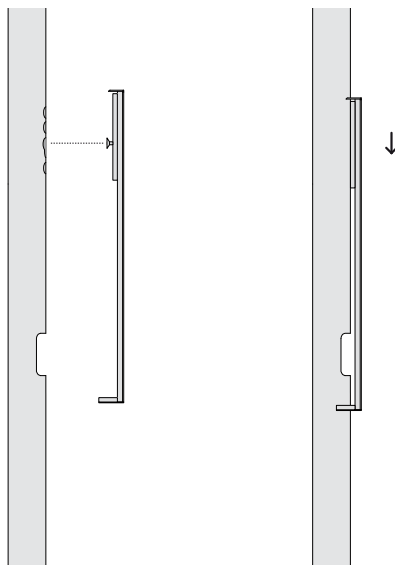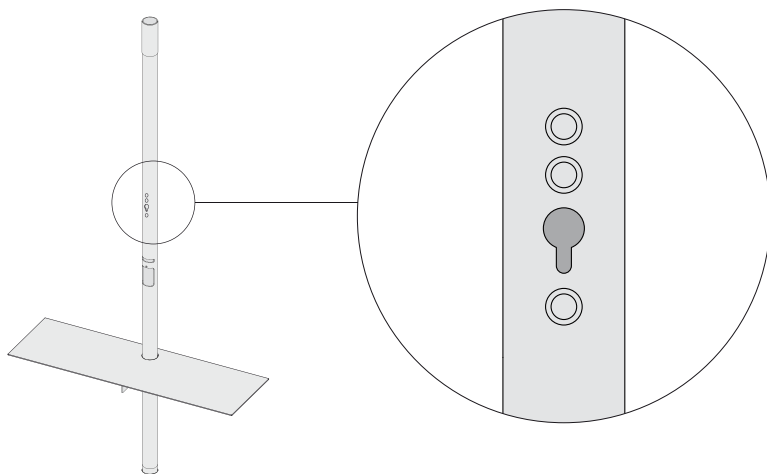


9


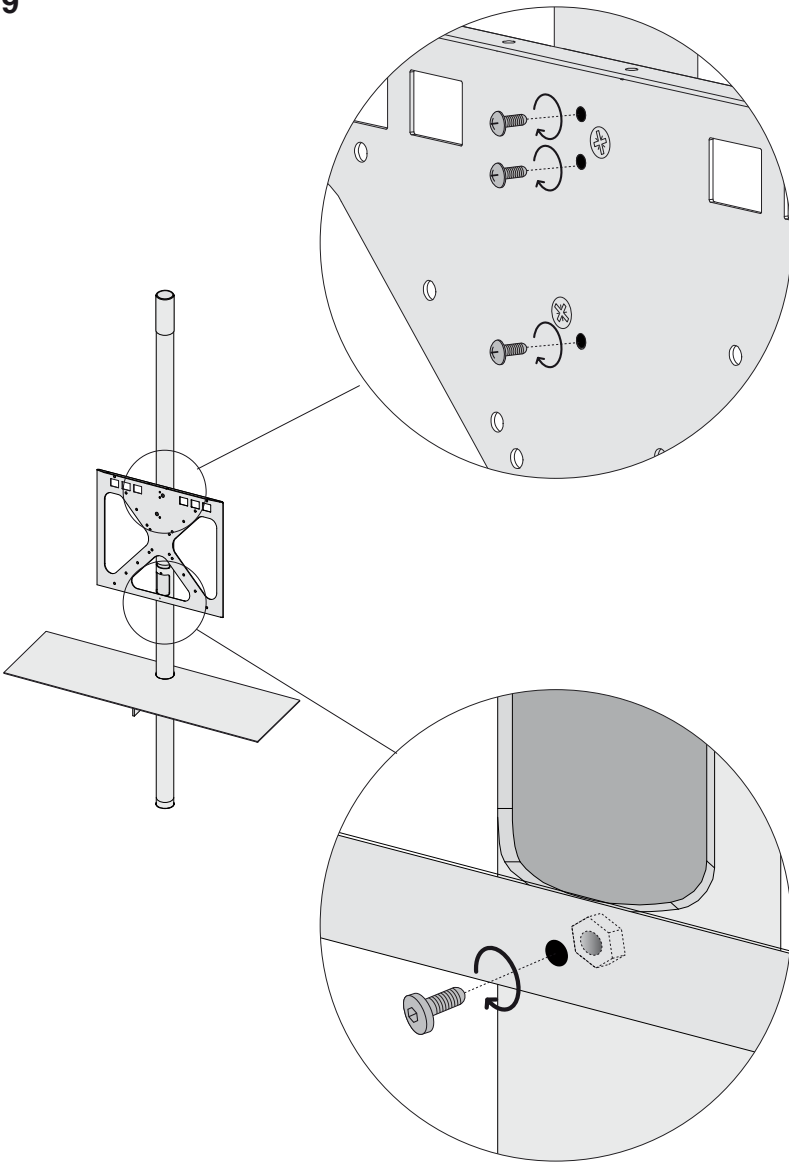


**ATTACCO TV**  
TV MOUNTING  
TV-ANSCHLUSSELEMENT SAIL  
ACCROCHAGE TV  
ENGANCHE DEL TELEVISOR



pag. 13

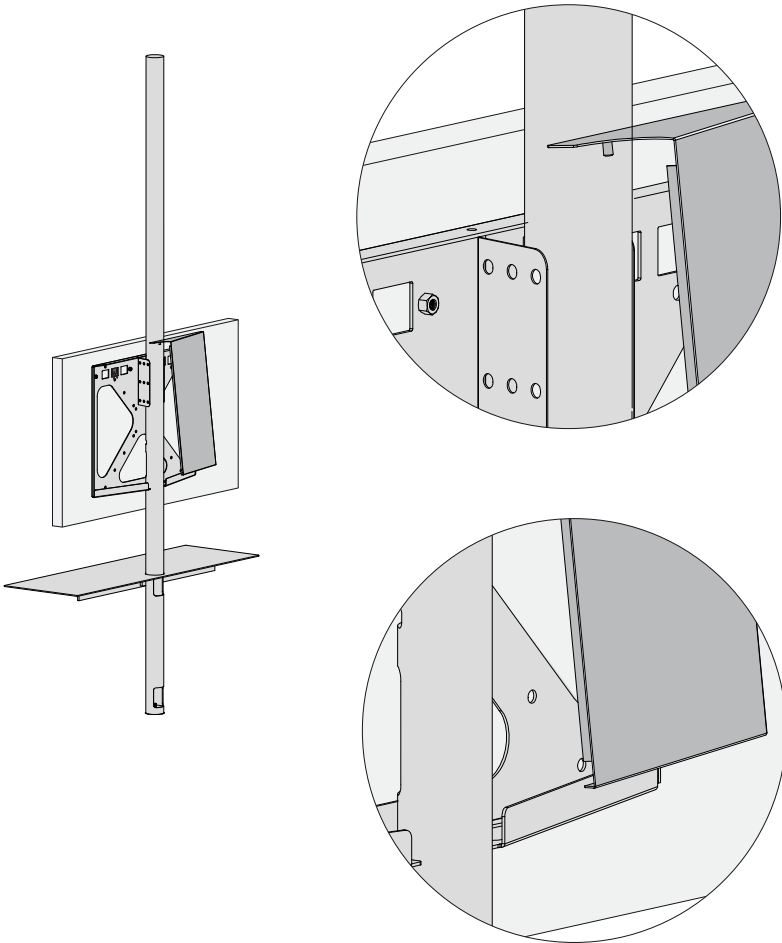

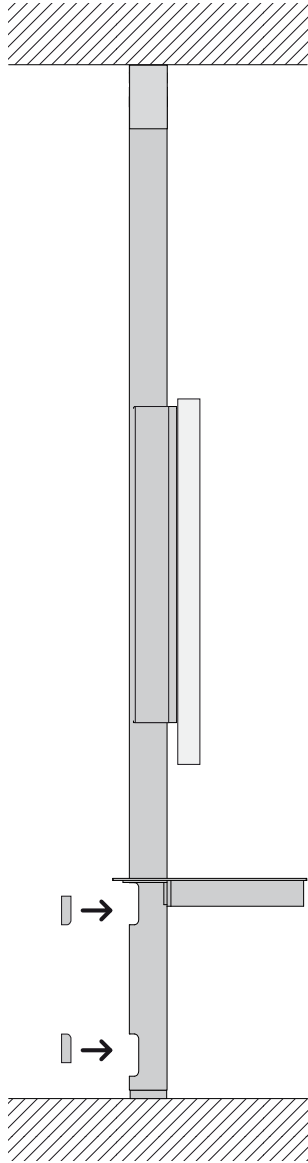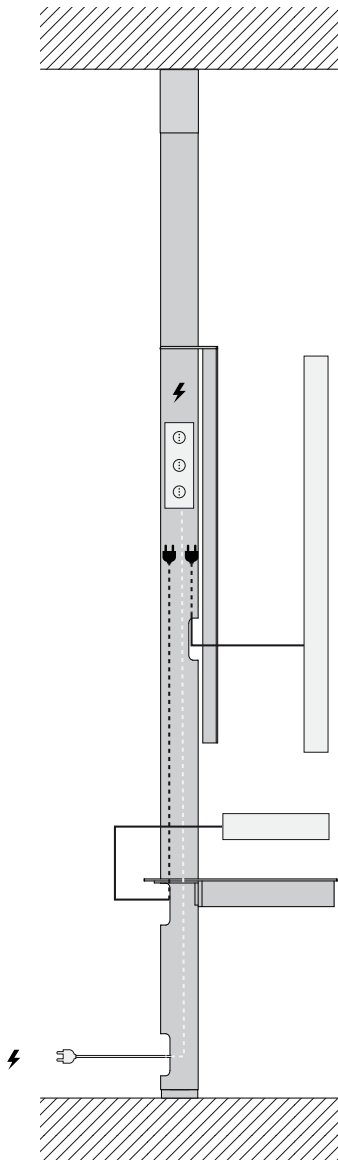

## ATTACCO TV

TV MOUNTING  
TV-ANSCHLUSSELEMENT SAIL  
ACCROCHAGE TV  
ENGANCHE DEL TELEVISOR

## ATTACCHI VESA

VESA BRACKETS  
ANSCHLUSSELEMENTE VESA  
ENGANCHE VESA  
FIXATION VESA

1

**Fissare il TV direttamente alla piastra frontale Sail.**

**Passi di foratura VESA supportati:**

Fix the TV directly to the Sail front plate.

Vesa step holes:

Das TV direkt zu der frontalen Platte Sail befestigen.

Für VESA gelten folgende Gewindebohrungen:

Fixer la TV directement à la plaque frontale du Sail.

Les perforations pour Vesa sont:

Colocar el TV directamente al panel frontal del Sail.

Los pasos de agujerado Vesa soportados son:


75x75


100x100

200x200

300x300

400x400

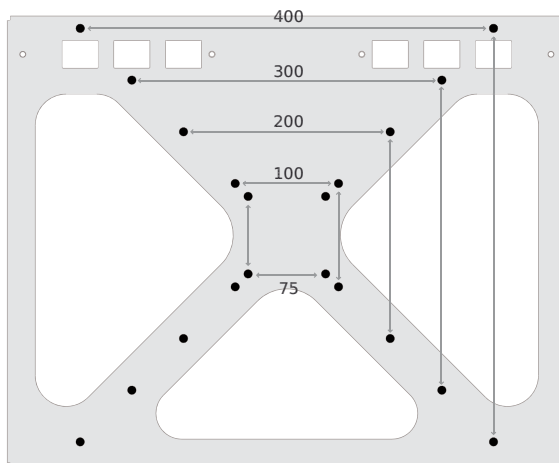

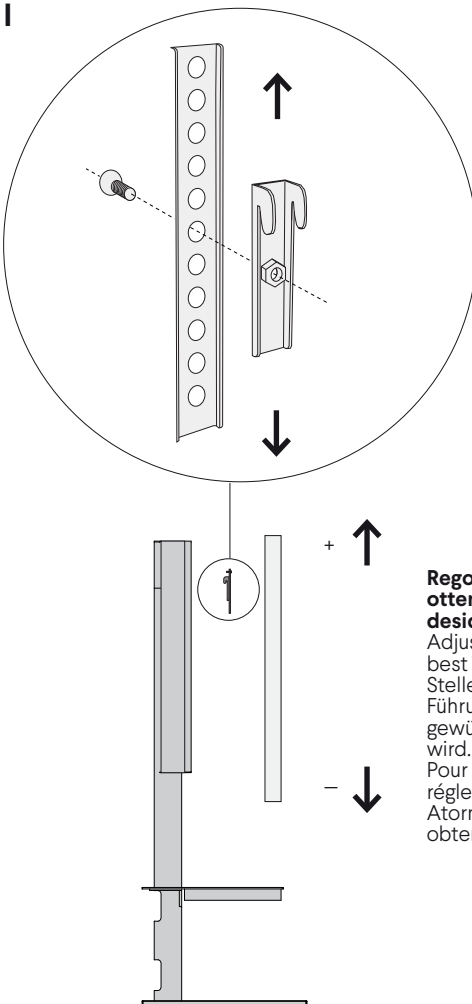

**Regolare in altezza le guide forate per ottenere il posizionamento del TV desiderato.**


Adjust height of holed guides to define the best TV regulation.

Stellen Sie die Höhe der gebohrten Führungen so ein, Bis die jeweils gewünschte Position des Fernsehers erzielt wird.


Pour obtenir la position désirée de la TV régler les guides percés en hauteur. Atornillar las guías agujereadas para obtener la posición deseada del TV.

II


TV

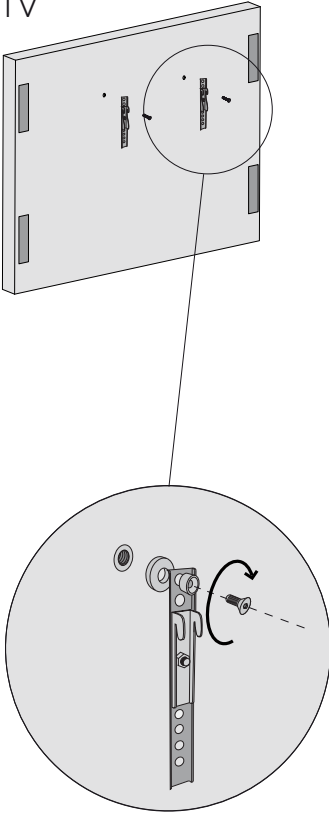

III

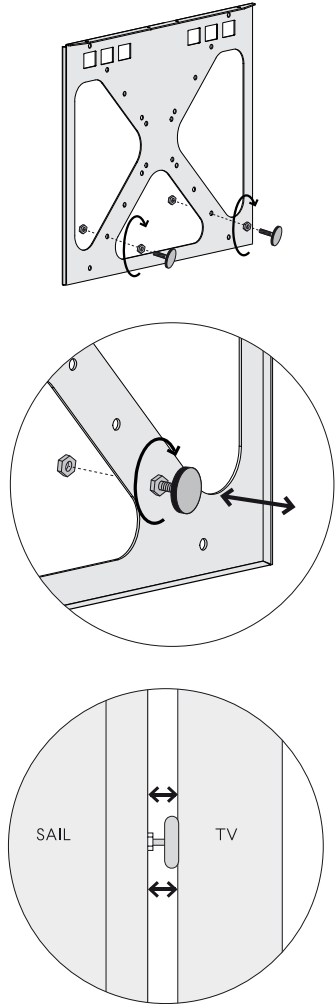

# IV

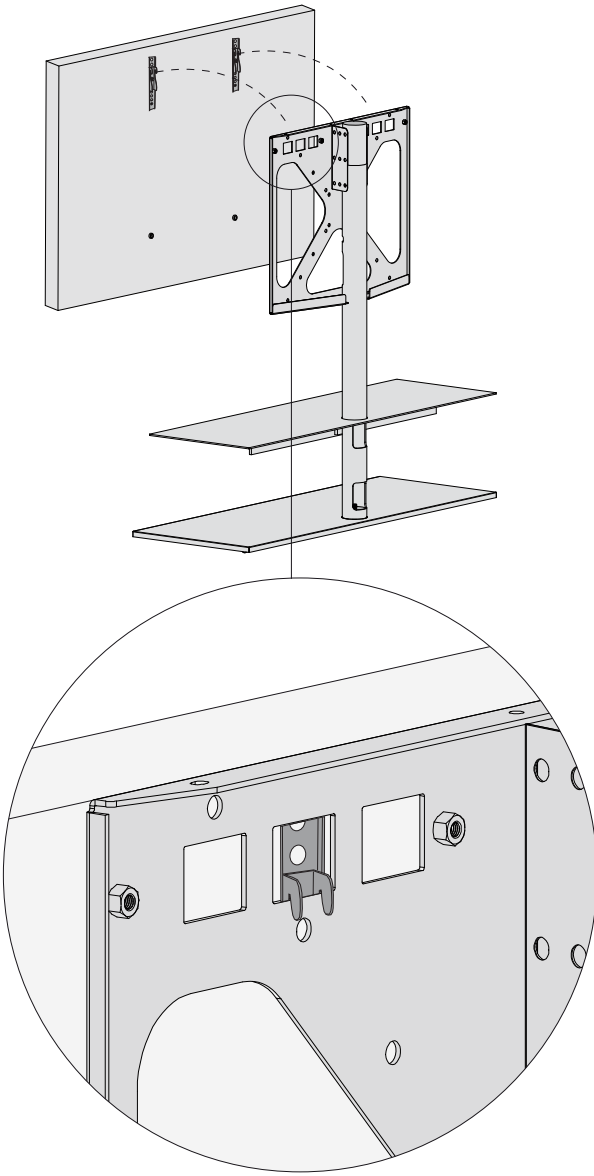




**ATTACCO UNIVERSALE + PIASTRE REGOLABILI**  
UNIVERSAL BRACKET + ADJUSTABLE BARS  
UNIVERSALANSCHLUSS + ZERLEGBARE PLATTEN  
FIXATION UNIVERSELLE + BARRES RÉGLABLES  
ENGANCHE UNIVERSAL + PLACAS REGULABLES

**3**

**Qualora lo spazio sulla piastra Sail non sia sufficiente, fissare le due piastre regolabili aggiuntive.**

If the space on the Sail plate is not enough, you can fix the two adjustable additional bars.  
Wenn der Raum auf der Platte Sail nicht genug ist, befestigen Sie die zwei zusätzlichen verstellbaren Platten.

Si l'espace de la plaque Sail n'est pas suffisant, fixer les deux barres réglables additionnelles.  
Si no hay espacio suficiente en el panel Sail, fijar también las dos placas regulables adicionales.

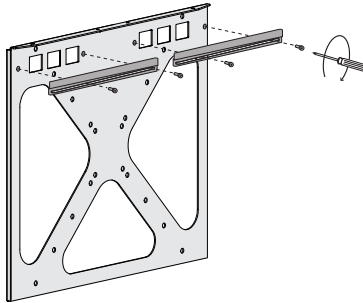


**Regolare in orizzontale ciascuna piastra secondo le necessità.**

Set horizontally each bar according to your needs.




Regulieren Sie je Platte waagerecht bei Bedarf.

Régler en horizontal chaque plaque selon nécessité.



Ajustar en horizontal cada placa de acuerdo con las necesidades.

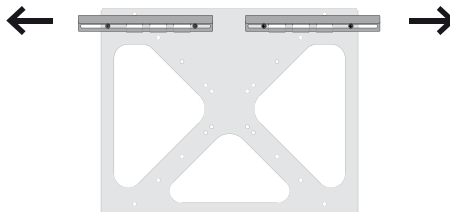

II

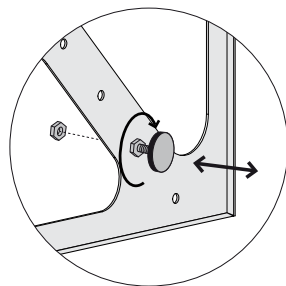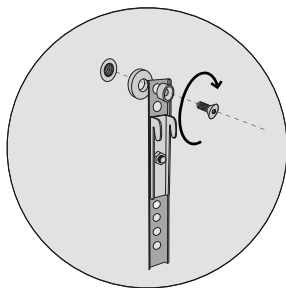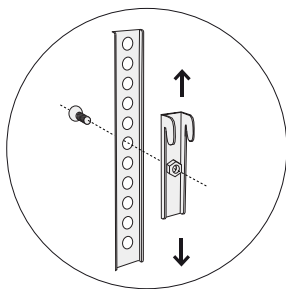

III

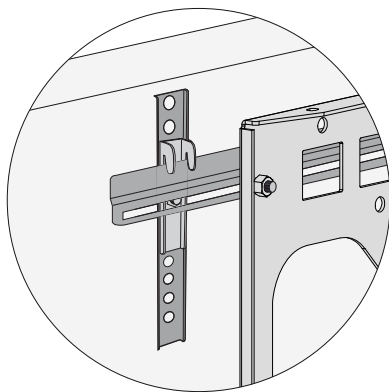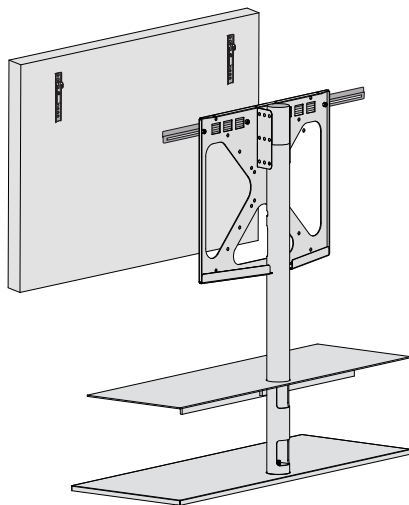



## VERSIONE CON MENSOLA.

VERSION WITH SHELF.

**Se il piano non risultasse perfettamente orizzontale, regolare agendo sul grano all'interno del tubo verticale nel seguente modo:**

**A) Allentare le viti della piastra;**

**B) Regolare il grano all'interno del tubo agendo dal foro posteriore;**

**C) Stringere nuovamente le viti della piastra.**


If the shelf is not perfectly aligned, act on the regulation mechanism inside the vertical tube as follows:

A) Loosen the screws of the plate;


B) Regulate the threaded nuts that are inside the tube by acting from the rear hole;

C) Tighten again the screws of the plate.

A / C

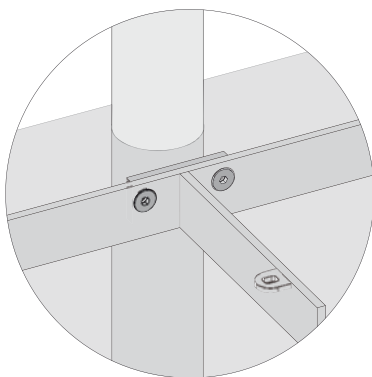

B

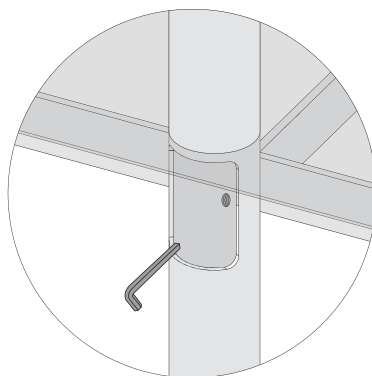

DESALTO  
VIA PER MONTESOLARO - C.P. 150  
22063 CANTÙ (COMO) ITALY  
TEL +39 031 7832211  
FAX +39 031 7832290

[INFO@DESALTO.IT](mailto:INFO@DESALTO.IT)  
[WWW.DESALTO.IT](http://WWW.DESALTO.IT)

07 / 2017