



8 Setting up Your Microphone

Configuration de votre microphone
Configuración de su micrófono

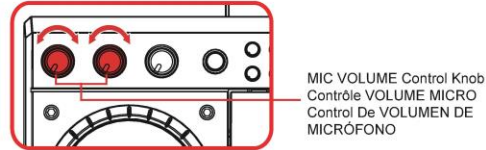

MIC VOLUME Control Knob
Contrôle VOLUME MICRO
Control De VOLUMEN DE MICRÓFONO

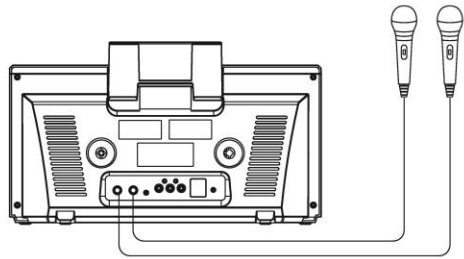


MASTER VOLUME Control Knob
Contrôle VOLUME PRINCIPAL
Control De VOLUMEN MASTRO

13 ECHO/ A.V.C/ BALANCE Control Knob

Contrôle ECHO/ AUTOMATIQUE
DE LA VOIX/ ÉQUILIBRE
Control De ECHO/ VOZ/ BALANCE

ECHO Control Knob
Contrôle ECHO
Control De ECHO


A.V.C CONTROL KNOB
Contrôle AUTOMATIQUE DE LA VOIX
Control De VOZ

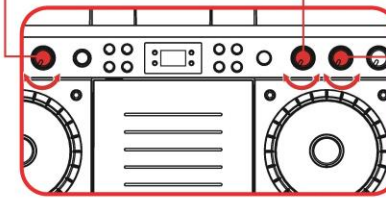


BALANCE Control Knob
Contrôle ÉQUILIBRE
Control De BALANCE

14 Light ON/OFF button

Bouton ON / OFF de lumière
Luz botón ON / OFF

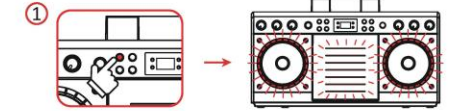


Light ON/OFF button (once/ una vez/ una fois que)

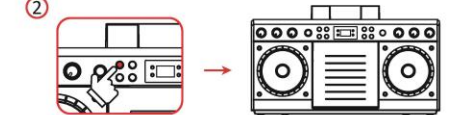


Light ON/OFF Button (again/ encore/ de nuevo)

9 Insert a CDG

Insérez un CDG
Insertar un CDG

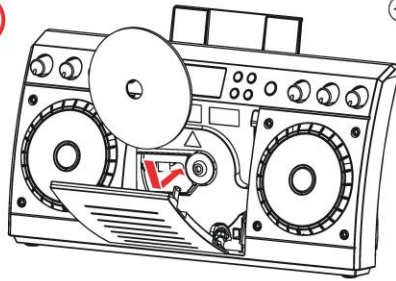

To start playing , press the PLAY/PAUSE button.
Pour commencer la lecture, appuyez le bouton LECTURE/PAUSE une fois.
Para empezar a sonar, pulse el botón SONIDO REPRODUCCION / PAUSA.

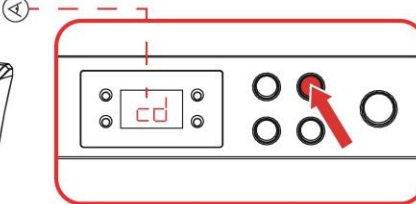

15 Bluetooth Connection



Connexion Bluetooth
Conexión de Bluetooth



To start playing , press the PLAY/PAUSE button.
Pour commencer la lecture, appuyez le bouton LECTURE/PAUSE une fois.
Para empezar a sonar, pulse el botón SONIDO REPRODUCCION / PAUSA.

Pair Name: BEATBOX
Nom de la paire: BEATBOX
Nombre del Par: BEATBOX


TOP TIP
Search the App Store
"KARAOKE SUPERSTAR"
Free Karaoke App For
Android & Apple

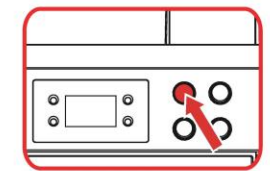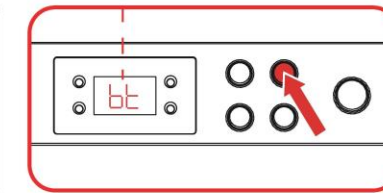

Press and hold PAIRING Button to
disconnect BT connection
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton
PAIRE pour déconnecter la connexion BT
Mantenga presionado el botón PAIRING para
desconectar la conexión BT


10 Program Track

Piste du programme
Pista del programa

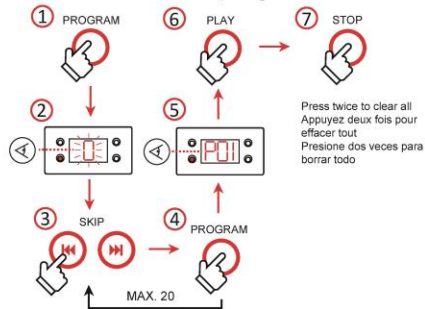


11 REPEAT Function

Fonction REPEAT
Función REPEAT

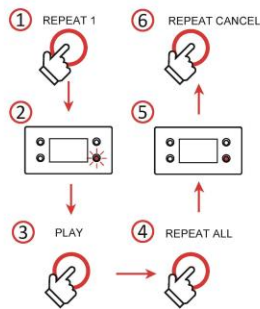


12 RANDOM Function

Fonction RANDOM
Función ALEATORIA

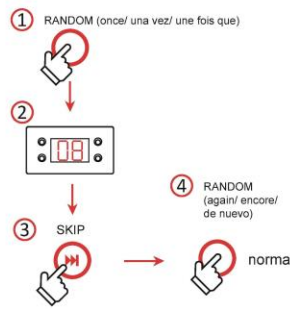

16 Aux Connection

Connexion auxiliaire
Conexión auxiliar

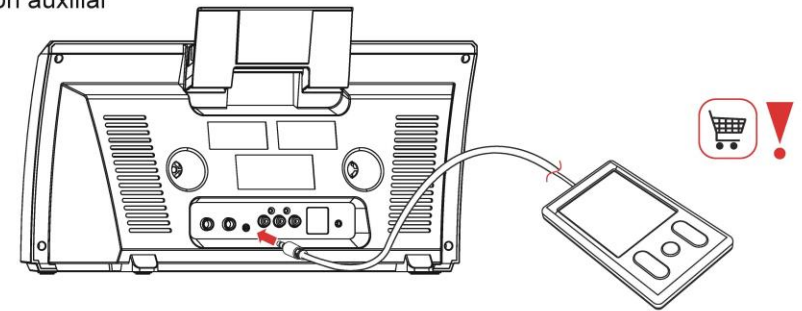

SPECIFICATIONS

Audio Section:
Output Power (MAX): 2W + 2W (RMS)
Output Impedance: 4 OHMS
Power Section:
Input: AC 100-240V~50/60Hz
Output: DC 5V ≈ 2.5A
CD Player Section:
Frequency: 100Hz - 20 kHz

Signal - To - Noise Ratio: 50 dB
Number of programs: 20 Steps Random
Access Programming System: 8 Times Over Sampling
Microphone:
-73 dB 600 OHMS Impedance with
Ø 6.3mm Dynamic Microphone

Dimensions (W X H X D):
15.4 X 8.3 X 4.4 inch/
39.0 X 21.0 X 11.0 cm
Weight: 4.5 lbs / 2.0 kg

CARACTÉRISTIQUES

Section audio:
Puissance de sortie 2W + 2W (RMS)
Impédance de sortie 4 OHMS
Section d'alimentation:
Entrée: 100-240V~50/60Hz
Sortie: DC 5V ≈ 2.5A
Lecteur CD:
La réponse en fréquence: 100 Hz - 20 kHz

Rapport signal sur bruit: 50 dB
Nombre de programmes: 20 pistes mémoire de programme
Système d'échantillonnage: 8 fois plus de l'échantillonnage
Microphone:
-73 dB 600 OHMS Impédance avec
Ø 6.3mm Dynamique Microphone

Dimensions (L x H x P):
15.4 x 8.3 x 4.4 inch/
39.0 x 21.0 x 11.0 cm
Poids: 4.5 lbs / 2.0 kg

FCC ID: OWT-KS303BT

PRESUPUESTO

Sección de audio:
Potencia de salida (máximo): 2W + 2W (RMS)
Impedancia de salida: 4 OHMS
Sección de potencia:
Entrada: 100-240V~50/60Hz
Salida: DC 5V ≈ 2.5A
Reproductor de CD:
Respuesta de frecuencia: 100 Hz - 20 kHz

Signals - to - noise ratio: 50 dB
Número de programa : 20 pistas de memoria de programa
Sistema de muestreo: 8 veces durante el muestreo
Micrófono:
-73 dB 600 OHMS Impedance con
Ø 6.3mm Dinámica Micrófono

Dimensiones (W x H x D):
15.4 x 8.3 x 4.4 inch/
39.0 x 21.0 x 11.0 cm
Peso: 4.5 lbs / 2.0 kg

FCC ID: OWT-KS303BT
KS303-BT-1905-00

BEATBOX

Bluetooth CD+G Karaoke System

Instruction Manual
Manuel d'instructions
Manual de Instrucciones



EN For more information see www.mrentertainer.co.uk
FR Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.mrentertainer.co.uk
ES Para más información, visite www.mrentertainer.co.uk



info@mrentertainer.co.uk / 01483 811977
Digitop Ltd T/A Mr Entertainer
Unit 11A Bridge Trade Park, Bridge Road
Camberley, Surrey, GU15 2QR, UK


1 Check the Contents

Vérifier le contenu
Compruebe el contenido

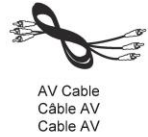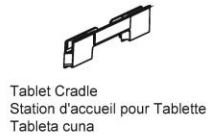


4 FUNCTION Button

FONCTION Du Bouton
Botón de FUNCIÓN

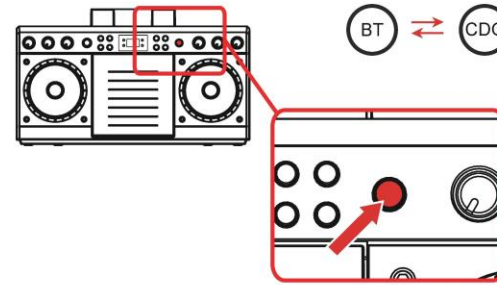

5 Tablet Operation


Opération Tablette
Operación de la Tableta

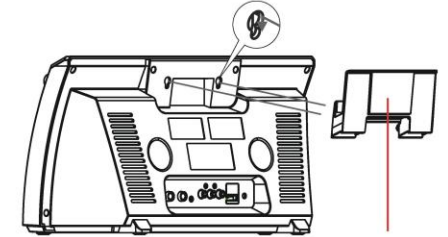

Tablet Cradle
Tablette station d'accueil
Tableta cuna


2 Connect to the mains

Raccorder au secteur
Conectar a la red

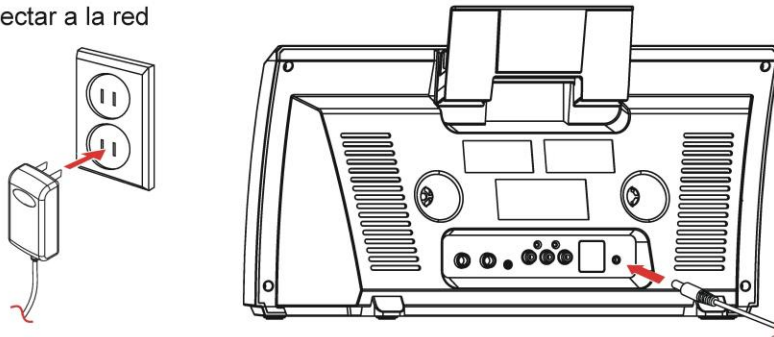

6 Video Connection



Connexion Vidéo
Conexión de Video

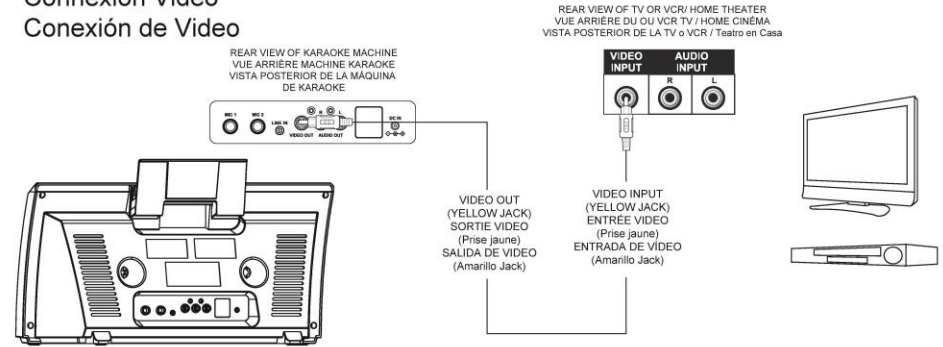


3 Turn ON the Power

Allumer l'Appreil
Conectar la alimentación

1. Press the POWER Button
Appuyez sur la touche POWER
Presione el botón POWER

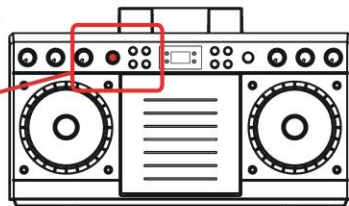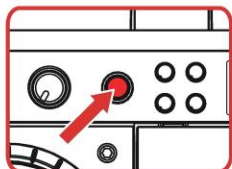

2. ON/OFF LED indicator will light up
L'indicateur / OFF LED ON sera allumer
El indicador ON / OFF LED se encender

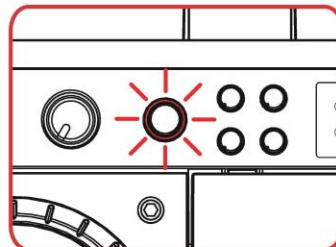

7 Audio Connection

Connexion Audio
Conexión de Audio

