


## Micro Pinner

### Parts Reference Guide

Guía de referencia  
de piezas

Pièces Guide  
de référence

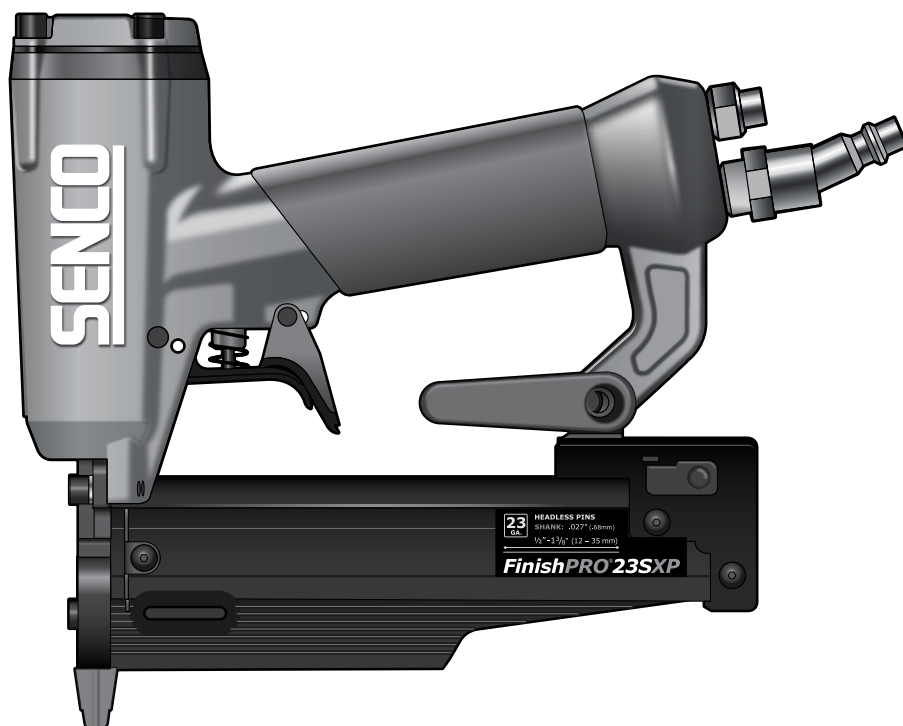

Schematic Drawings Inside  
Plano esquemático en el interior  
Schéma intérieur

**Repair Kit**  
YK0854

# SENCO®

Senco Brands, Inc.  
4270 Ivy Pointe Blvd.  
Cincinnati, OH 45245  
1-800-543-4596  
[www.senco.com](http://www.senco.com)



**NFG08F • Revised October 24, 2014 (Replaces 9/27/2013)**

Questions? Comments? call Senco's toll-free Action-Line: 1-800-543-4596  
(North and South America Only) or email: [toolprof@senco.com](mailto:toolprof@senco.com)

¿Tiene preguntas? ¿Comentarios? Llame a la línea gratuita de acción de Senco: 1-800-543-4596  
(sólo para América del Norte y del Sur) o envíe un correo electrónico: [toolprof@senco.com](mailto:toolprof@senco.com)

Des questions? Des commentaires? Communiquez avec le service d'assistance sans frais de Senco: 1-800-543-4596  
(Amérique du Nord et Amérique du Sud seulement) ou envoyer un courriel: [toolprof@senco.com](mailto:toolprof@senco.com)

# SENCO®

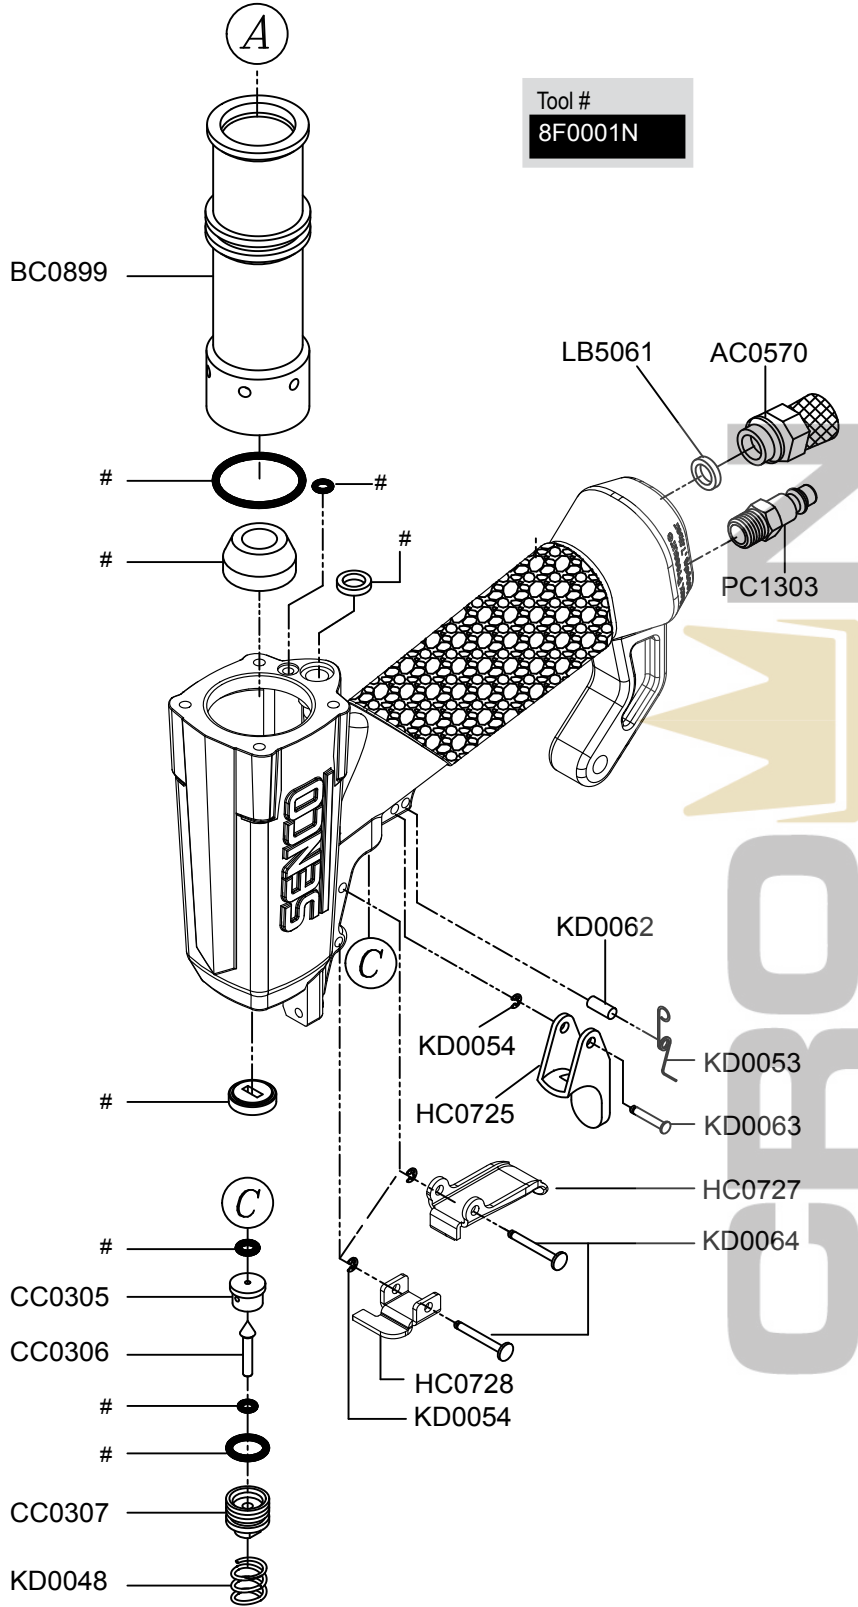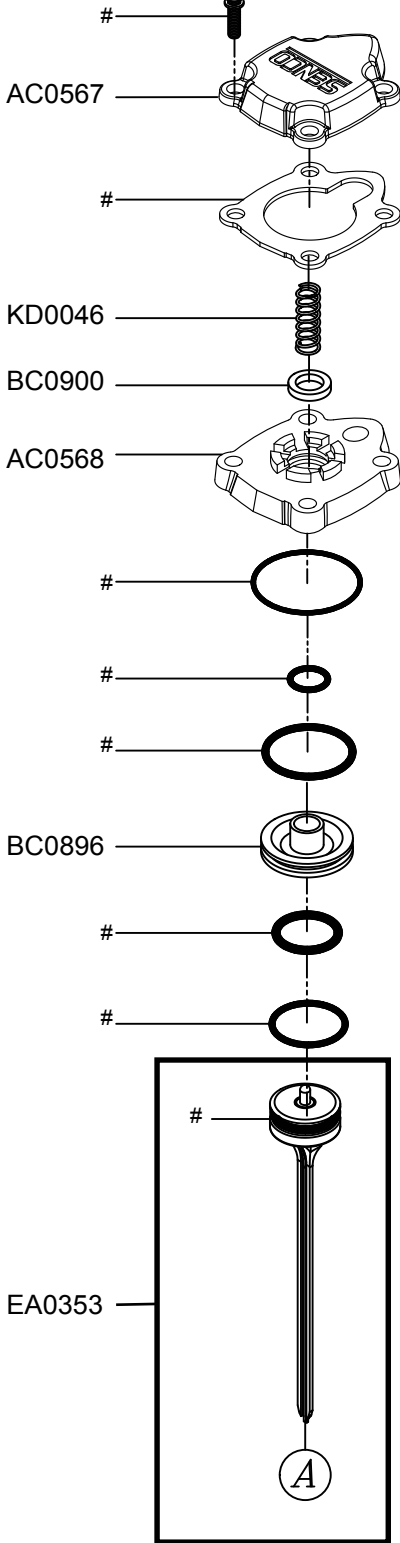


Tool #  
8F0001N

# Contents of YK0854 Kit

# Micro Pinner

# FinishPro 23SXP

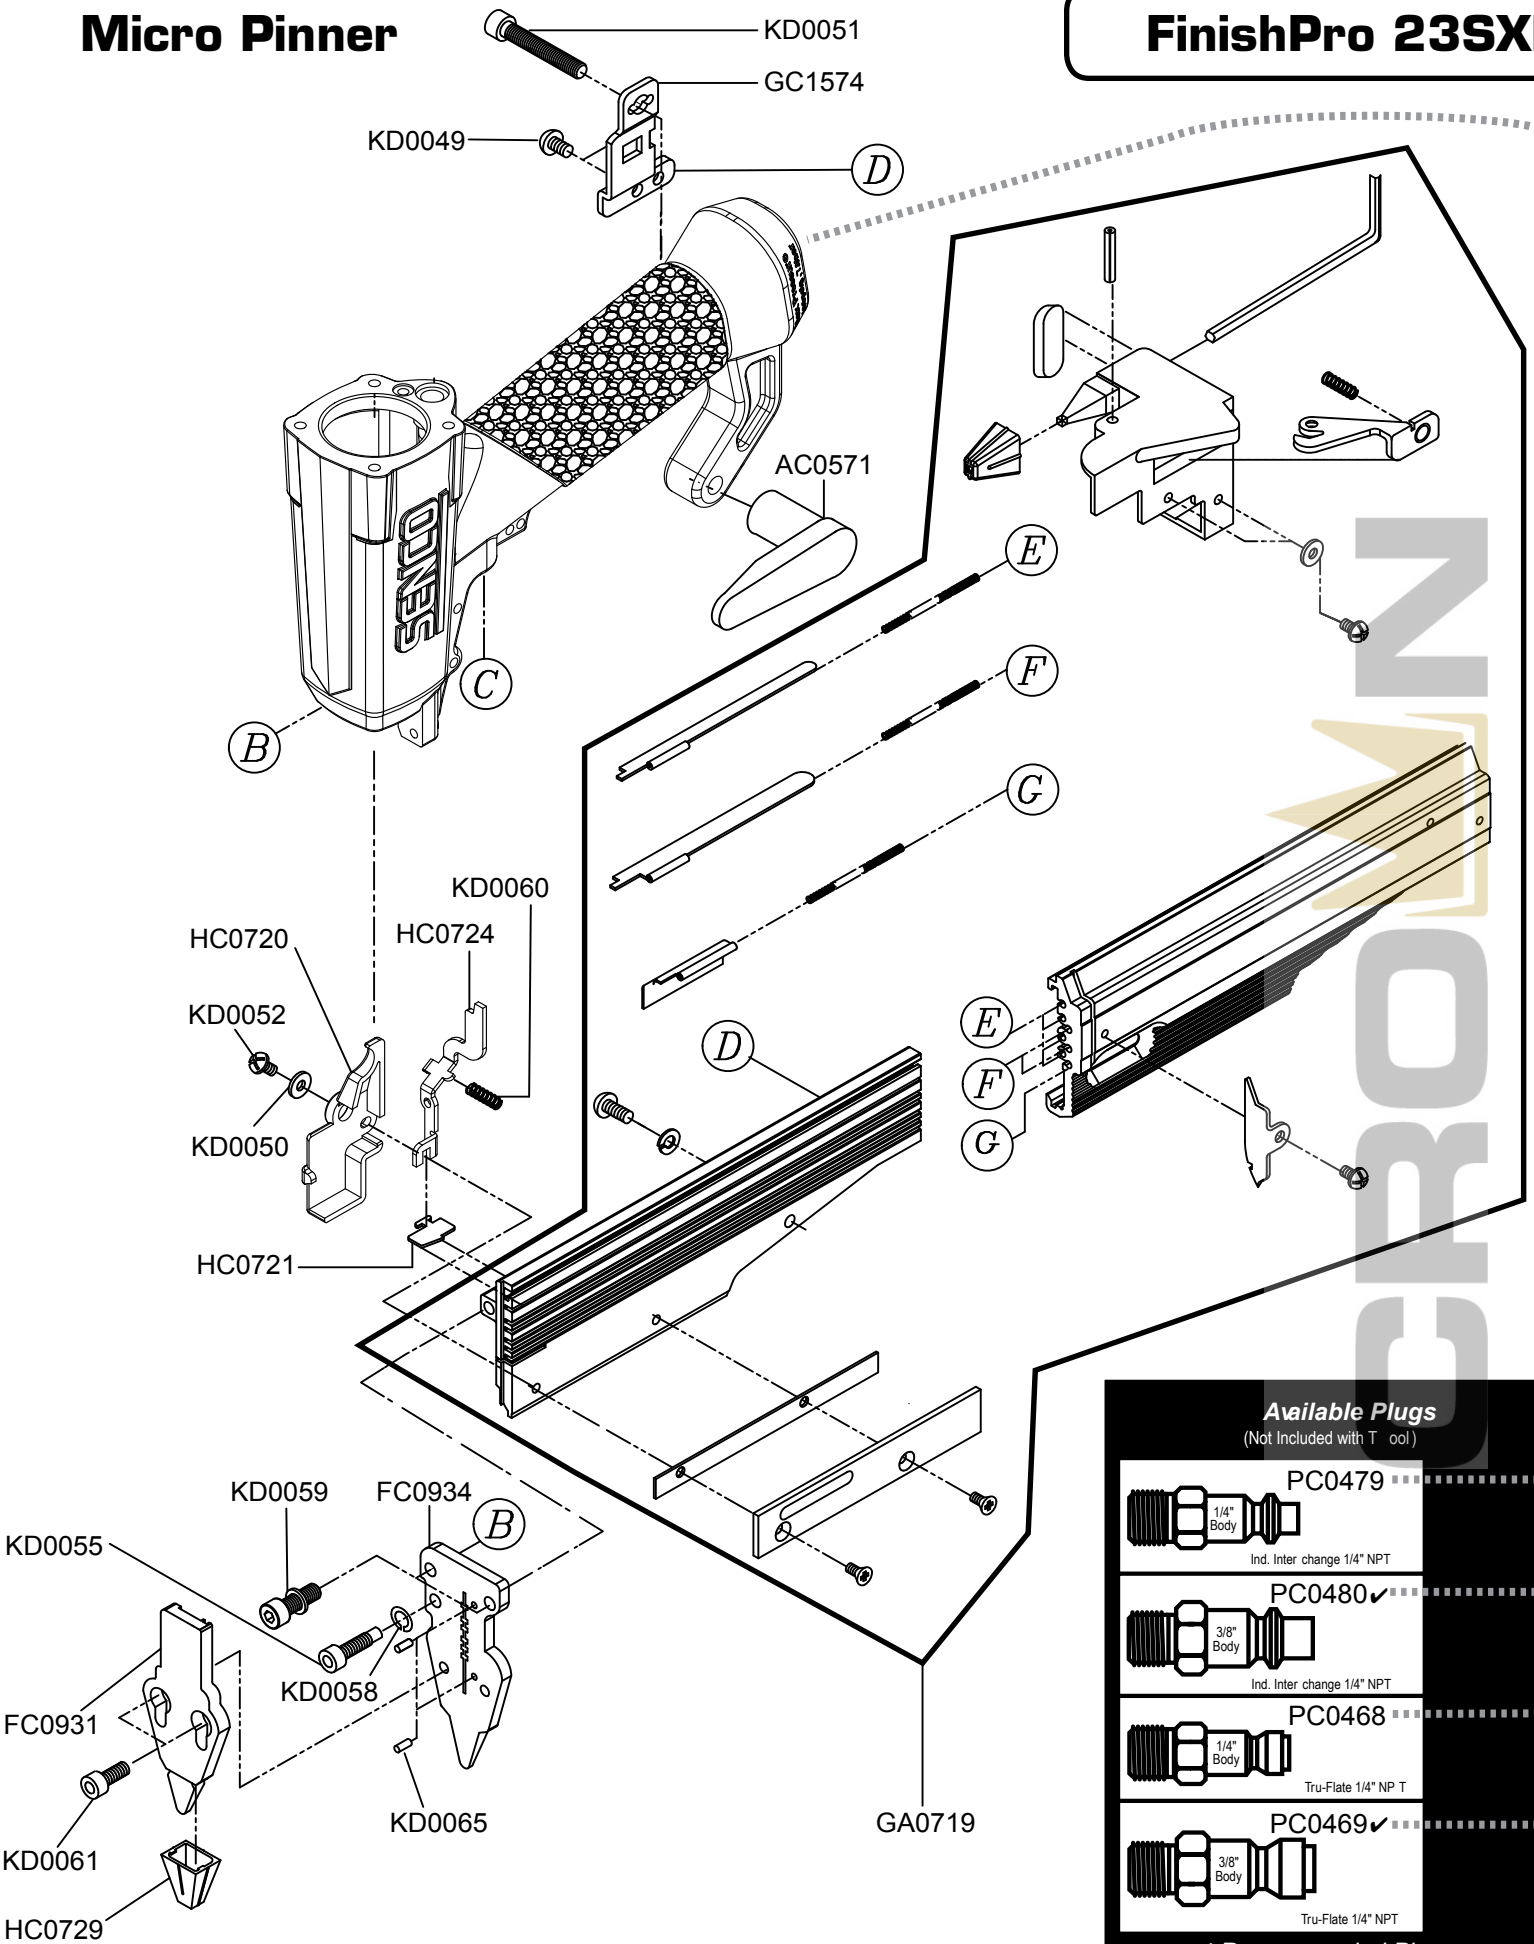

**Available Plugs**  
(Not Included with Tool)

	<b>PC0479</b> Ind. Inter change 1/4" NPT
	<b>PC0480</b> ✓ Ind. Inter change 1/4" NPT
	<b>PC0468</b> Tru-Flate 1/4" NP T
	<b>PC0469</b> ✓ Tru-Flate 1/4" NPT

✓ **Recommended Plugs**  
Plugs shown smaller than actual size

### REPLACEMENT PARTS LIST • LISTA DE PARTES DE REPUESTO • LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE

PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	DÉSIGNATION
AC0567	Cap	Tapa	Bouchon
AC0568	Cylinder Cap	Tapa Cilindro	Bouchon de Cylindre
AC0571	Belt Hook	Gancho de la Correa	Crochet de Ceinture
AC0570	Silencer	Silenciador	Silencieux
BC0896	Head Valve	Válvula de Cabeza	Soupape de Tête
BC0899	Cylinder	Cilindro	Cylindre
BC0900	Valve Stop	Tope de la Válvula	Arrêt de Soupape
CC0305	Trigger Valve Seat	Gatillo de Asiento De Válvula	Guide
CC0306	Trigger Valve Stem	Válvula del Gatillo Vástago	Tige de Soupape
CC0307	Trigger Valve Guide	Gatillo Guía de Válvula	Guide de Soupape de Déclenchement
EA0353	Driver Unit	Unidad del Accionador	Unité d'actionneur
FC0931	Cover Plate	Placa de Cubierta	Plaque de Couverture
FC0934	Guide Plate	Placa de Guía	Plaque de Guide
GA0719	Magazine Assembly	Asamble de Cargador	Magazin Assemblée
GC1574	Support	Soporte	Soutien
HC0720	Lock-out Cover	Cierre de la Tapa	Couverture de Verrouillage
HC0721	Lock-out Plate	Placa de Bloqueo	Plate de Verrouillage
HC0724	Lock-out Release Bracket	Soporte de Bloqueo	Support de Verrouillage
HC0725	Safety Trigger	Gatillo de Seguridad	Détente de Sécurité
HC0727	Trigger	Gatillo	Détente
HC0728	Lock-out Guide	Bloqueo Guía	Guide de Verrouillage
HC0729	Nose Protector	Protector de Nariz	Protection du Nez
KD0046	Compression Spring	Resorte de Compresion	Ressort de Pression
KD0048	Trigger Spring	Resorte de Gatillo	Ressort de La Détente
KD0049	Screw	Tornillo	Vis
KD0050	Washer	Arandela	Rondelle
KD0051	Screw	Tornillo	Vis
KD0052	Screw	Tornillo	Vis
KD0053	Safety Trigger Spring	Resorte de Gatillo De Seguridad	Détente Ressort de Sécurité
KD0054	E-ring	Anillo de Retención E	Anneau de Retenue En E
KD0055	Screw	Tornillo	Vis
KD0058	Spring Washer	Resorte de Compresion	Ressort de Pression
KD0059	Screw With Washer	Tornillo Con Arandela	Vis avec Rondelle
KD0060	Compression Spring	Resorte de Compresion	Ressort de Pression
KD0061	Screw	Tornillo	Vis
KD0062	Pin	Pasador	Goupille
KD0063	Pin	Pasador	Goupille
KD0064	Pin	Pasador	Goupille
KD0065	Pin	Tornillo	Vis
LB5061	Deflector	Deflector	Deflecteur
PC1303	Swivel Fitting	Acoplador Giratoria	Coupleur Pivotant

