



PalletPro™ 100XP

4" Coil Nailer

Parts Reference Guide

Guía de referencia
de piezas

Pièces Guide
de référence



Schematic Drawings Inside
Plano esquemático en el interior
Schéma intérieur

Repair Kit
YK0777

SENCO®

Senco Brands, Inc.
4270 Ivy Pointe Blvd.
Cincinnati, OH 45245
1-800-543-4596
www.senco.com




NFG05L Feb. 18, 2014, Replaces 12/11/2013

Questions? Comments? call SENCO's toll-free Action-Line: 1-800-543-4596
(North and South America Only) or email: toolprof@senco.com

¿Tiene preguntas? ¿Comentarios? Llame a la línea gratuita de acción de Senco: 1-800-543-4596
(sólo para América del Norte y del Sur) o envíe un correo electrónico: toolprof@senco.com

Des questions? Des commentaires? Communiquez avec le service d'assistance sans frais de Senco: 1-800-543-4596
(Amérique du Nord et Amérique du Sud seulement) ou envoyer un courriel: toolprof@senco.com



Tool #	Model
# de la herramienta	Modelo
No de l'outil	Modèle
5L0001N	CONTACT ACTUATION
5L2001N	CONTACT ACTUATION

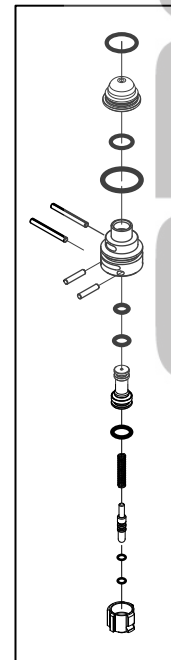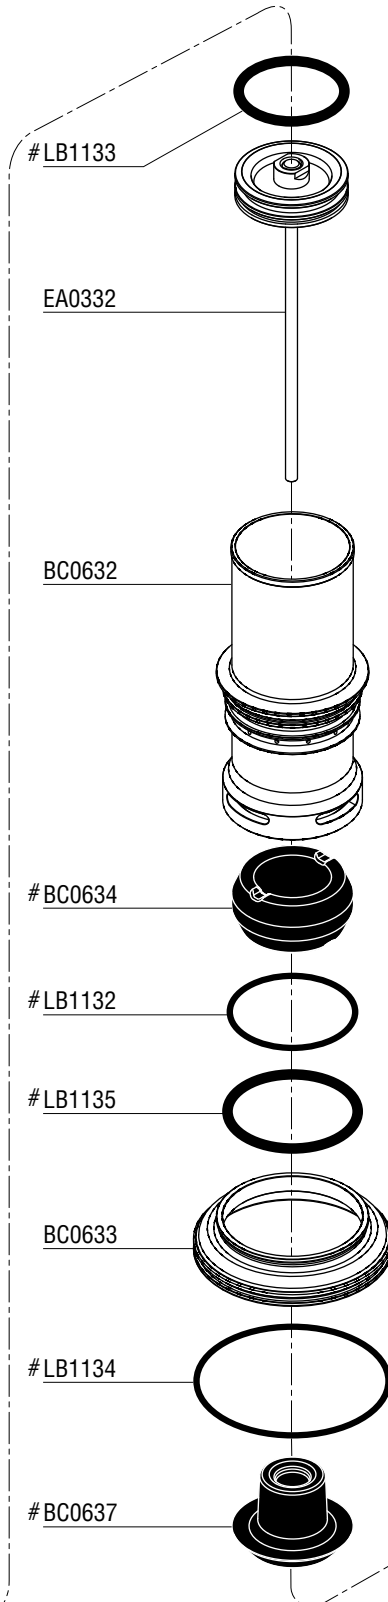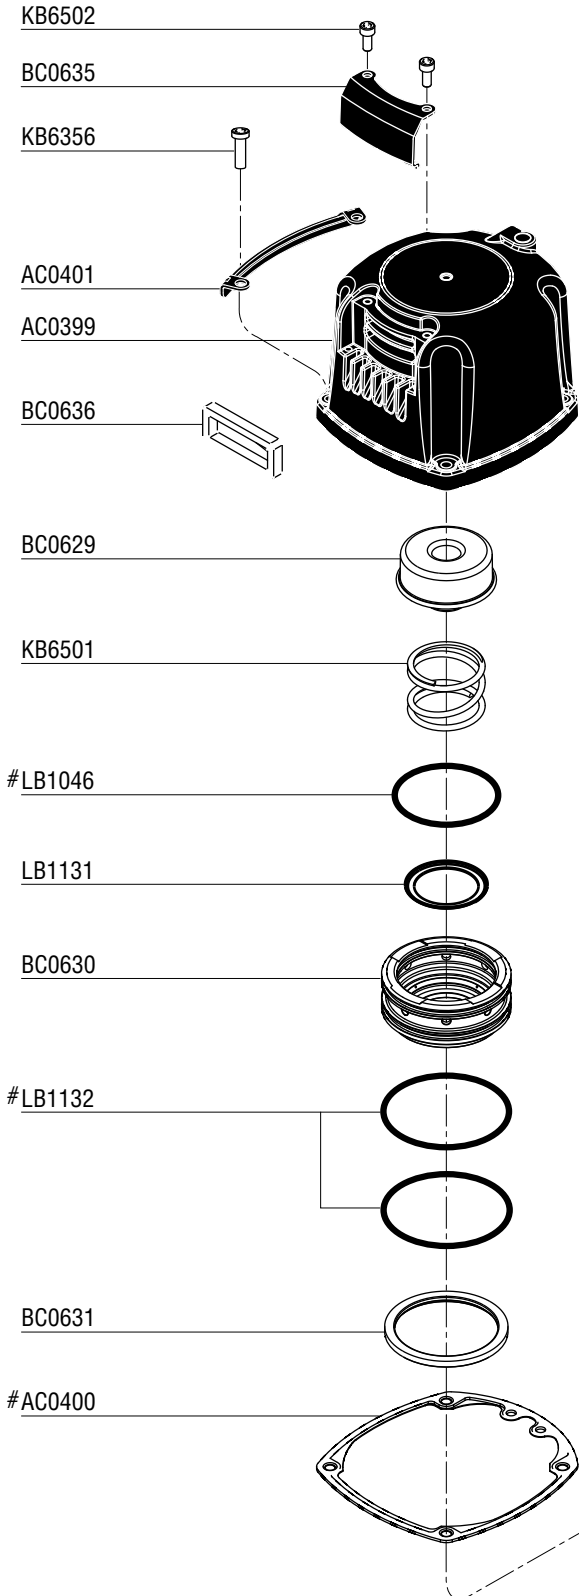


Contents of YK0777 Kit
Contenido del juego YK0777
Contenu de la trousse YK0777

4" Coil Nailer

PalletPro™ 100XP

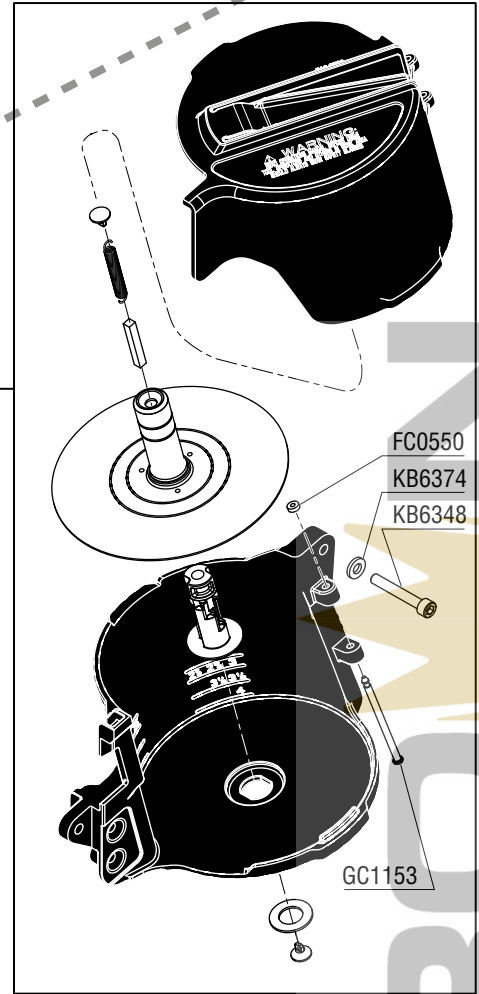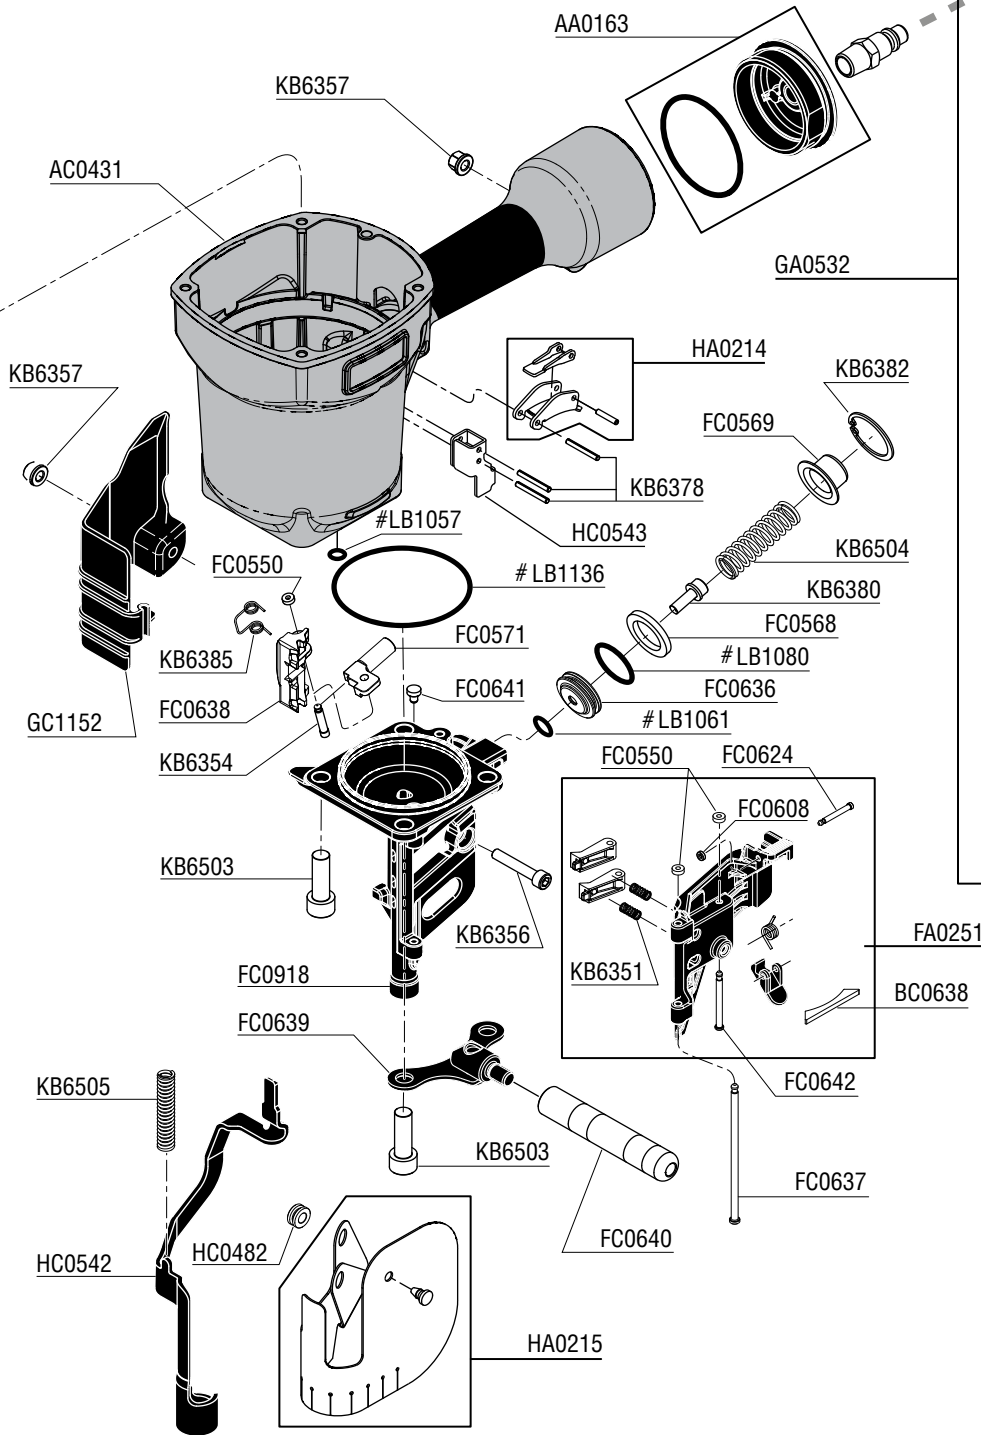

Available Plugs (Not Included with Tool)
Enchufes disponibles (No se incluyen con la herramienta)
Fiches offertes (Non incluses avec l'outil)

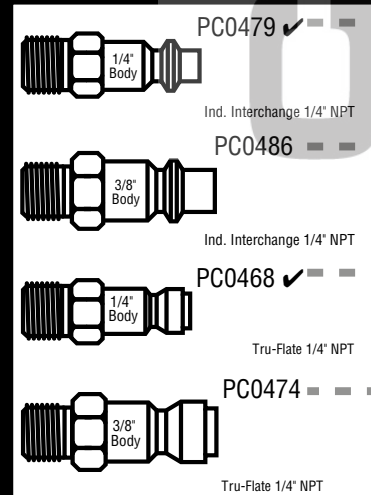

✓ **Recommended Plugs**
 Plugs shown smaller than actual size

✓ **Enchufes recomendados**
 Los enchufes se muestran más pequeños del tamaño real

✓ **Fiches recommandées**
 Les fiches illustrées sont plus petites que les formats réels

REPLACEMENT PARTS LIST • LISTA DE PARTES DE REPUESTO • LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE

PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	DÉSIGNATION
AA0163	.CAP	.TAPA	.BOUCHON
AC0399	.CAP	.TAPA	.BOUCHON
AC0400	.SEAL, CYLINDER CAP	.SELLO	.JOINT
AC0401	.COVER	.PLACA	.BOUCLIER ANTIABRASIF
AC0431	.MAIN BODY	.CARCASA	.CORPS
BC0629	.SEAL	.SELLO	.JOINT
BC0630	.VALVE	.VÁLVULA	.VALVE
BC0631	.CYLINDER COLLAR	.CILINDRO	.CYLINDRE
BC0632	.CYLINDER	.CILINDRO	.CYLINDRE
BC0633	.SPACER, CYLINDER	.SEPARADOR	.ENRETOISE
BC0634	.STOP, PISTON	.TOPPE	.ARRÊT
BC0635	.DEFLECTOR	.DESVIADOR	.DÉFLECTEUR
BC0636	.MUFFLER	.SILENCIADOR	.SILENCIEUX
BC0637	.STOP, PISTON	.TOPPE	.ARRÊT
BC0638	.SEAL	.SELLO	.JOINT
CA0120	.VALVE ASSEMBLY	.ASAMBLE DE VALVULA	.VALVE D'ASSEMBLÉE
EA0332	.DRIVER ASSY	.PERCUSOR	.COUTEAU
FA0251	.DOOR	.PUERTA	.PORTE
FC0550	.RETAINER	.JUNTA TÓRICA	.RETENUE
FC0568	.STOP	.TOPPE	.ARRÊT
FC0569	.CAP	.TAPA	.BOUCHON
FC0571	.PISTON, FEED	.PISTON	.PISTON
FC0608	.RETAINER	.JUNTA TÓRICA	.RETENUE
FC0624	.PIN	.PASADOR	.GOUPILLE
FC0918	.GUIDE BODY	.PLACA DE NARIZ	.FRONT
FC0636	.PISTON, FEED	.PISTON	.PISTON
FC0637	.PIN	.PASADOR	.GOUPILLE
FC0638	.FEED PAWL	.ALIMENTADOR	.POUSSOIR
FC0639	.PLATE	.PLACA	.PLAQUE
FC0640	.HANDLE	.MANIJA	.POIGNÉE
FC0641	.RETAINER	.JUNTA TÓRICA	.RETENUE
FC0642	.PIN	.PASADOR	.GOUPILLE
GA0532	.MAGAZINE ASY	.CARGADOR	.MAGASIN
GC1152	.COVER	.CUBIERTA	.COUVERCLE
GC1153	.PIN	.PASADOR	.GOUPILLE
HA0214	.TRIGGER ASSEMBLY	.ASAMBLE DE GATILLO	.GÂCHETTE D'ASSEMBLÉE
HA0215	.COVER	.CUBIERTA	.COUVERCLE
HC0482	.RING	.ANILLO	.ANNEAU
HC0542	.SAFETY ELEMENT	.SEGURO	.PALPEUR DE SÉCURITÉ
HC0543	.SAFETY ELEMENT	.SEGURO	.PALPEUR DE SÉCURITÉ
KB6348	.SCREW	.TORNILLO	.VIS
KB6351	.SPRING	.RESORTE	.RESSORT
KB6354	.PIN	.PASADOR	.GOUPILLE
KB6356	.SCREW	.TORNILLO	.VIS
KB6357	.NUT	.TUERCA	.ÉCROU
KB6374	.WASHER	.ARANDELA	.RONDELLE
KB6378	.PIN	.PASADOR	.GOUPILLE
KB6380	.SCREW	.TORNILLO	.VIS
KB6382	.RING	.ANILLO	.ANNEAU
KB6385	.SPRING	.RESORTE	.RESSORT
KB6501	.SPRING	.RESORTE	.RESSORT
KB6502	.SCREW	.TORNILLO	.VIS
KB6503	.SCREW	.TORNILLO	.VIS
KB6504	.SPRING	.RESORTE	.RESSORT
KB6505	.SPRING	.RESORTE	.RESSORT
LB1046	.SEAL	.SELLO	.JOINT
LB1057	.SEAL	.SELLO	.JOINT
LB1061	.SEAL	.SELLO	.JOINT
LB1080	.SEAL	.SELLO	.JOINT
LB1131	.SEAL	.SELLO	.JOINT
LB1132	.SEAL	.SELLO	.JOINT
LB1133	.SEAL	.SELLO	.JOINT
LB1134	.SEAL	.SELLO	.JOINT
LB1135	.SEAL	.SELLO	.JOINT
LB1136	.SEAL	.SELLO	.JOINT

