




**SC1XP**

# Senclamp® Fastener

## Parts Reference Guide

## Guía de referencia de piezas

## Pièces Guide de référence

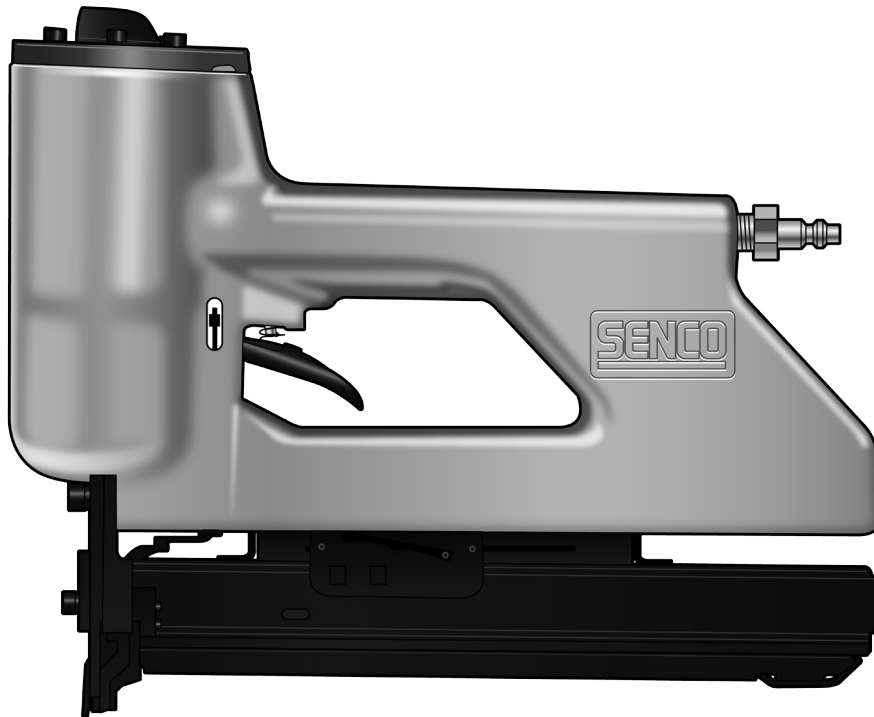

Schematic Drawings Inside  
Plano esquemático en el interior  
Schéma intérieur

**Repair Kit**  
YK0370

# SENCO®

Senco Brands, Inc.  
4270 Ivy Pointe Blvd.  
Cincinnati, OH 45245  
1-800-543-4596  
www.senco.com

**NFG022 • Revised March 14, 2016 (Replaces 6/2/2010)**

Questions? Comments? call SENCO's toll-free Action-Line: 1-800-543-4596  
(North and South America Only) or email: [toolprof@senco.com](mailto:toolprof@senco.com)

¿Tiene preguntas? ¿Comentarios? Llame a la línea gratuita de acción de Senco: 1-800-543-4596  
(sólo para América del Norte y del Sur) o envíe un correo electrónico: [toolprof@senco.com](mailto:toolprof@senco.com)

Des questions? Des commentaires? Communiquez avec le service d'assistance sans frais de Senco : 1-800-543-4596  
(Amérique du Nord et Amérique du Sud seulement) ou envoyer un courriel: [toolprof@senco.com](mailto:toolprof@senco.com)

## # Contents of YK0370 Repair Kit

Tool #


**A**


220101N Miter

EB0195

222001N Miter

EB0195

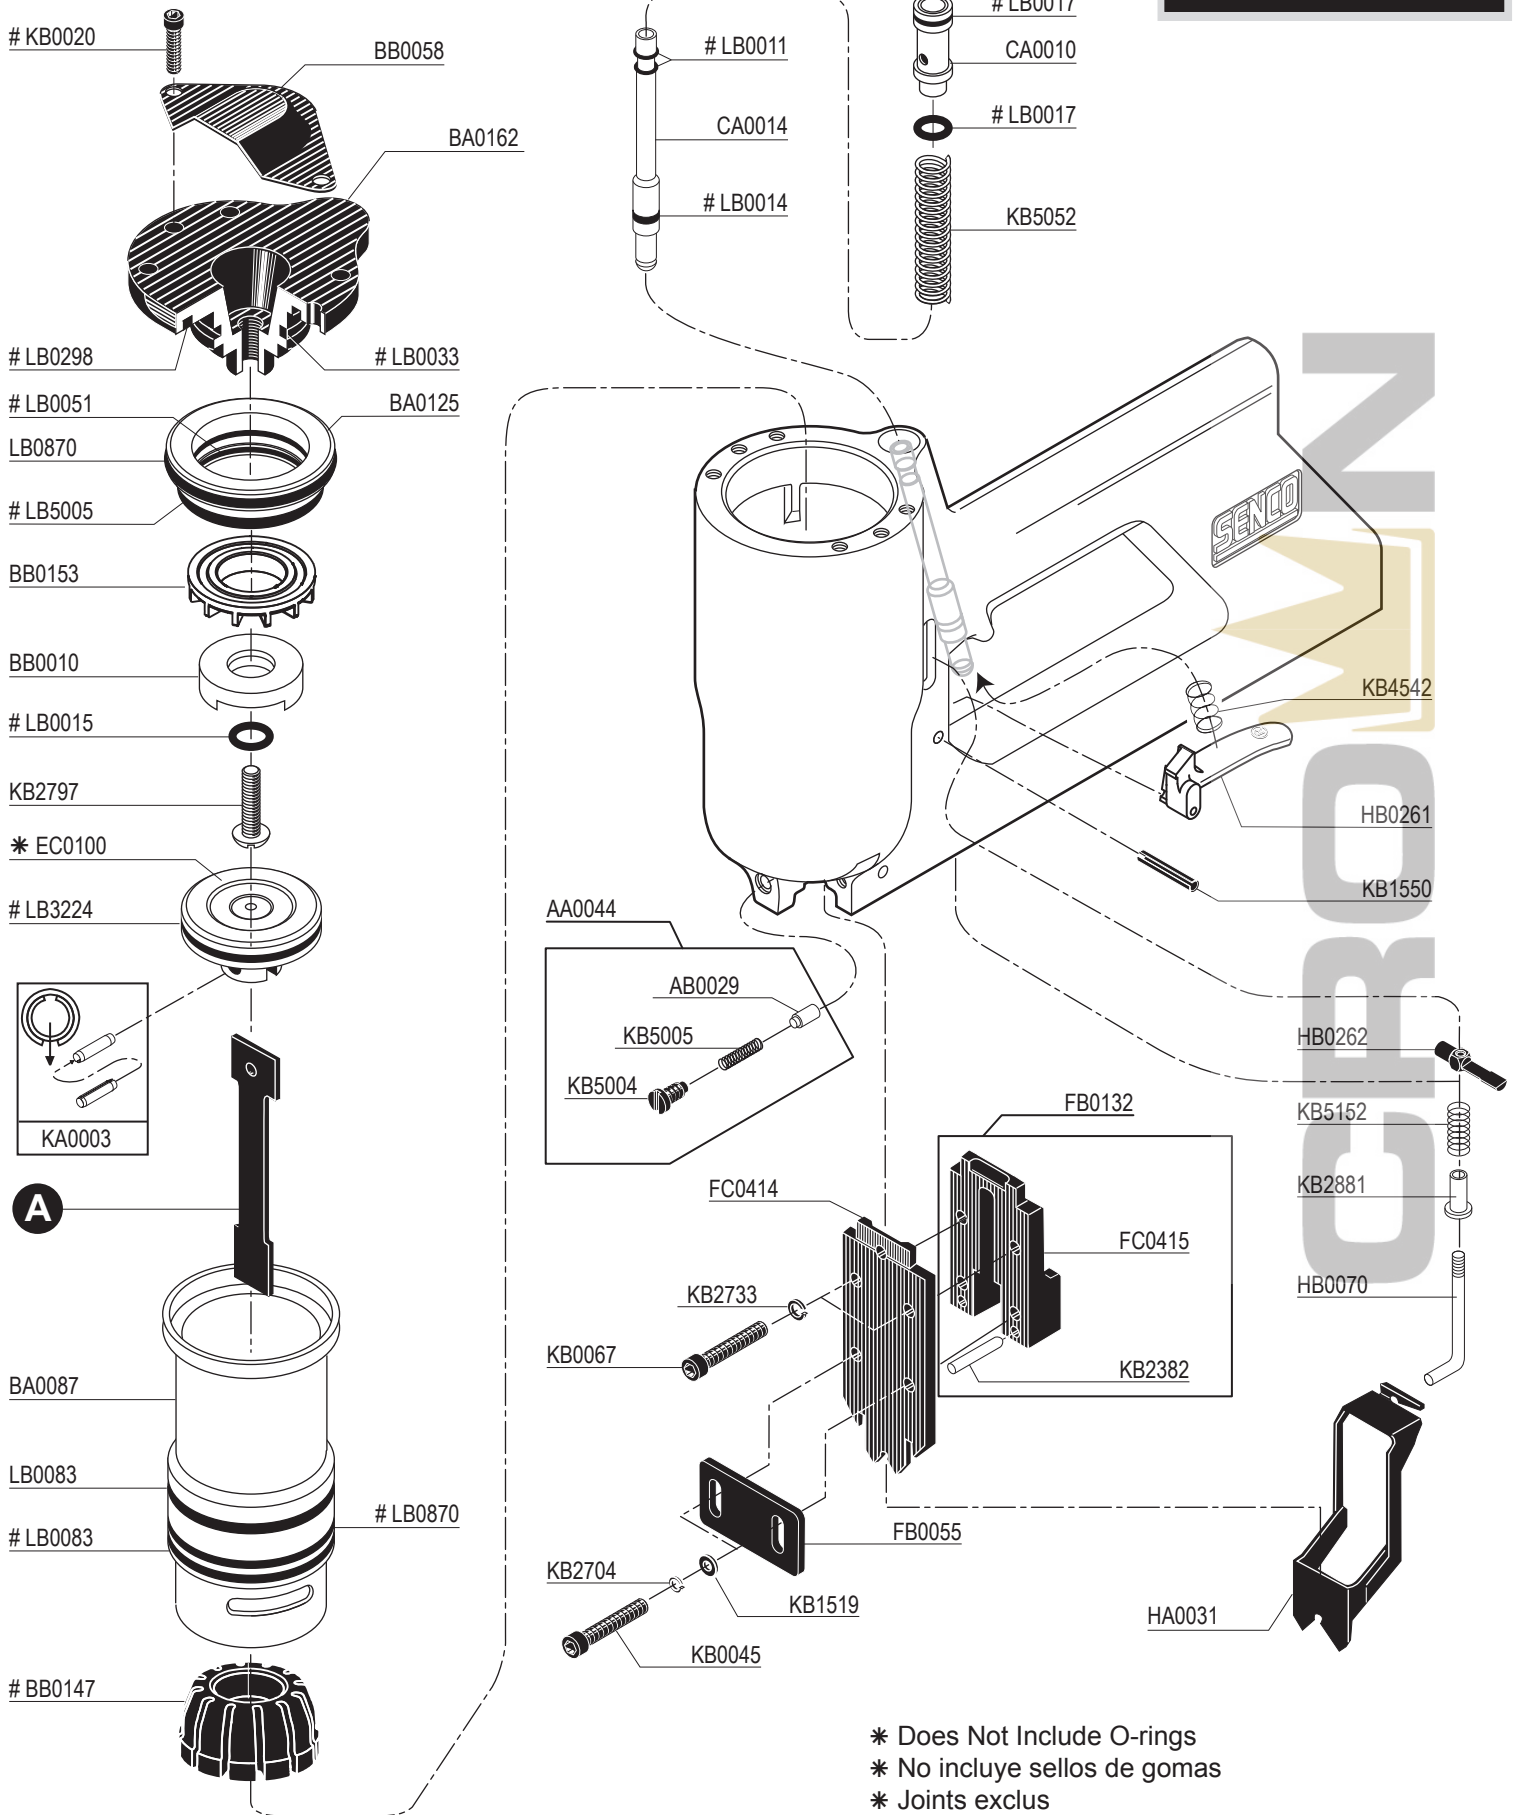

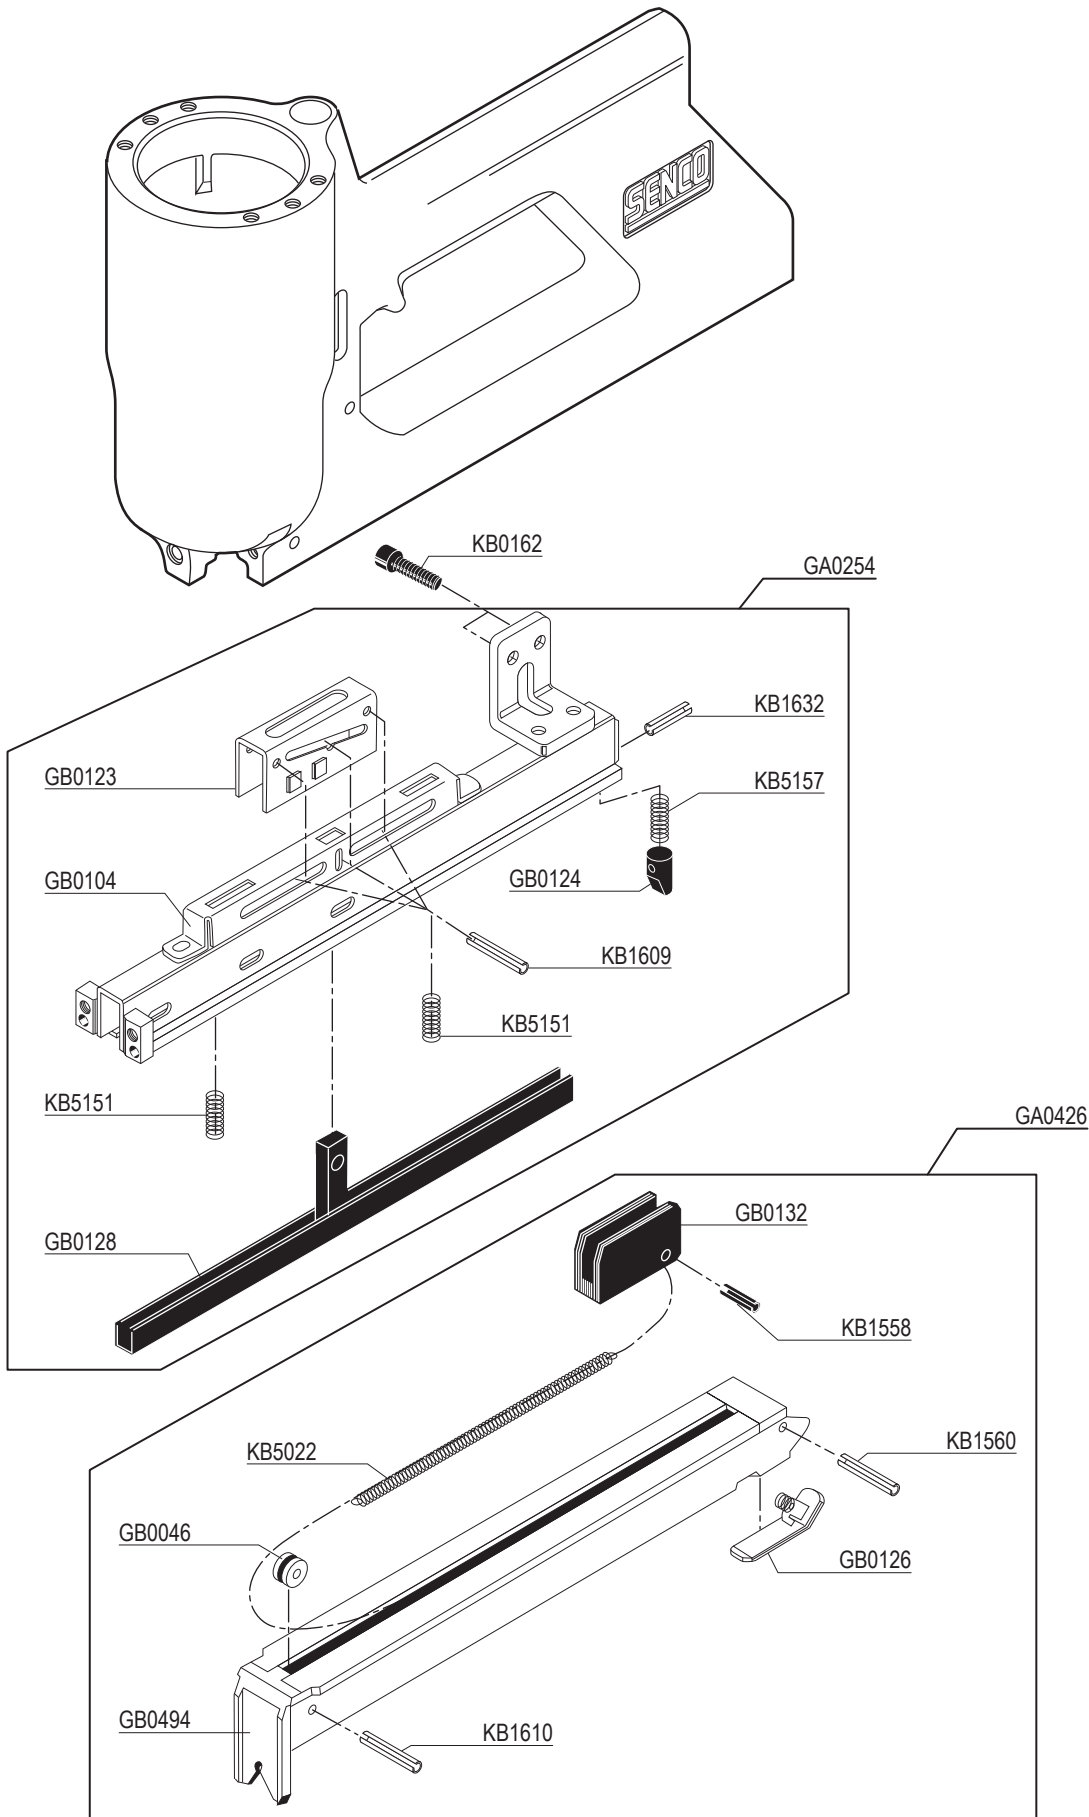

**REPLACEMENT PARTS LIST • LISTA DE PARTES DE REPUESTO • LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE**

Part No.	Description	Descripción	Désignation
AA0044	Detent Assembly	Asamble De Freno	Frein d'Assemblée
AB0029	Detent	Freno	Frein
BA0087	Cylinder Assembly	Asamble De Cilindro	Cylindre d'Assemblée
BA0125	Valve Assembly	Asamble De Válvula	Valve d'Assemblée
BA0162	Cap	Tapa	Bouchon
BB0010	Spacer	Separador	Entretoise
BB0058	Deflector	Desviador	Défecteur
BB0147	Stop	Tope	Arrêt
BB0153	Valve	Válvula	Valve
CA0010	Housing	Alojamiento	Corps
CA0014	Core Assembly	Asamble De Vástago	Noyau d'Assemblée
EB0195	Driver (miter Joint)	Percusor	Couteau
EC0100	Piston	Piston	Piston
FB0055	Bracket	Brazo	Cavalier
FB0132	Plate	Placa	Plaque
FC0414	Guide Body	Placa De Nariz	Front
FC0415	Plate	Placa	Plaque
GA0254	Magazine Assembly	Asamble De Cargador	Magasin d'Assemblée
GA0426	Rail Assembly	Asamble De Carril	Rail d'Assemblée
GB0046	Roller	Rodillo	Galet
GB0104	Housing	Alojamiento	Corps
GB0123	Guide	Guía	Guide
GB0124	Latch	Uñeta	Doigt De Retenue
GB0126	Lever	Palanca	Levier
GB0128	Guide	Guía	Guide
GB0132	Feeder Shoe	Alimentador	Poussoir
GB0494	Rail	Carril	Rail
HA0031	Safety Element	Seguro	Palpeur De Sécurité
HB0070	Safety Element	Seguro	Palpeur De Sécurité
HB0261	Trigger	Gatillo	Gâchette
HB0262	Safety Element	Seguro	Palpeur De Sécurité
HG0075	Label (Safety Precautions)	Etiqueta (Normas De Seguridad)	Étiquette (Précautions De Sécurité)
KA0003	Pin Assembly	Asamble De Pasador	Goupille d'Assemblée
KB0020	Screw	Tornillo	Vis
KB0045	Screw	Tornillo	Vis
KB0067	Screw	Tornillo	Vis
KB0162	Screw	Tornillo	Vis
KB1519	Washer	Arandela	Rondelle
KB1550	Pin	Pasador	Goupille
KB1558	Pin	Pasador	Goupille
KB1560	Pin	Pasador	Goupille
KB1609	Pin	Pasador	Goupille
KB1610	Pin	Pasador	Goupille
KB1632	Pin	Pasador	Goupille
KB2382	Pin	Pasador	Goupille
KB2704	Washer	Arandela	Rondelle
KB2733	Washer	Arandela	Rondelle
KB2797	Screw	Tornillo	Vis
KB2881	Spacer	Separador	Entretoise
KB4542	Spring	Resorte	Ressort
KB5004	Screw	Tornillo	Vis
KB5005	Spring	Resorte	Ressort
KB5022	Spring	Resorte	Ressort
KB5052	Spring	Resorte	Ressort
KB5151	Spring	Resorte	Ressort
KB5152	Spring	Resorte	Ressort
KB5157	Spring	Resorte	Ressort
LB0011	Seal	Sello	Joint
LB0014	Seal	Sello	Joint
LB0015	Seal	Sello	Joint
LB0017	Seal	Sello	Joint
LB0033	Seal	Sello	Joint
LB0051	Seal	Sello	Joint
LB0083	Seal	Sello	Joint
LB0298	Seal	Sello	Joint
LB0870	Seal	Sello	Joint
LB3224	Seal	Sello	Joint
LB5005	Seal	Sello	Joint