




SLS25XP

Medium Wire Stapler

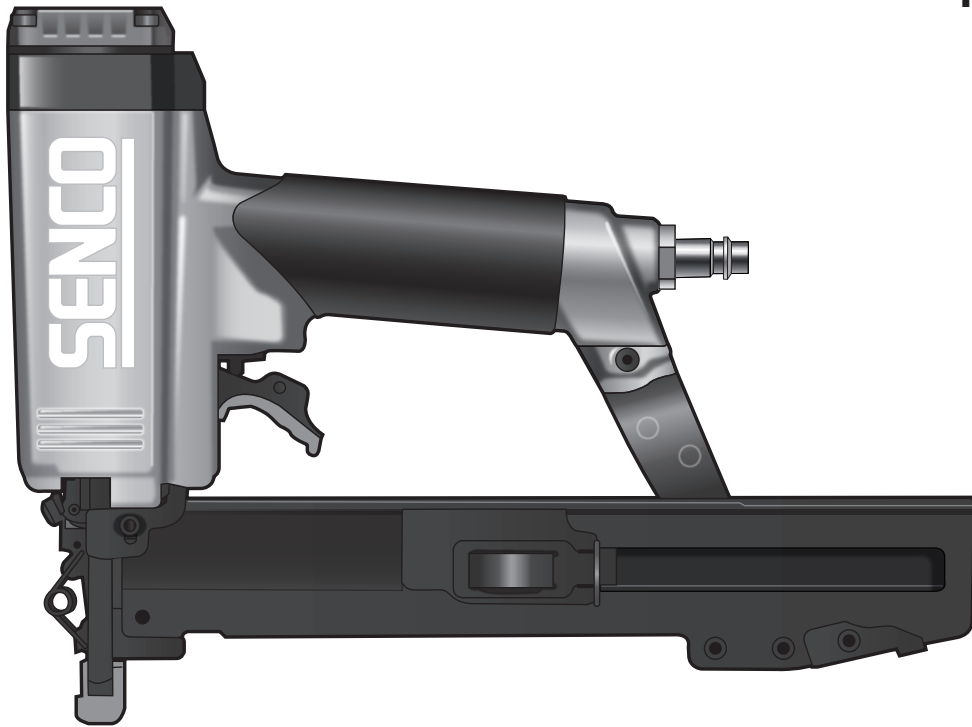

Parts Reference Guide

**Guía de referencia
de piezas**

**Pièces Guide
de référence**

Schematic Drawings Inside
Plano esquemático en el interior
Schéma intérieur

Repair Kit
YK0291
YK0359

SENCO®

Senco Brands, Inc.
4270 Ivy Pointe Blvd.
Cincinnati, OH 45245
1-800-543-4596
www.senco.com

NFG082 • Revised April 27, 2017 (Replaces 2/15/2016)

Questions? Comments? call SENCO's toll-free Action-Line: 1-800-543-4596
(North and South America Only) or email: toolprof@senco.com


¿Tiene preguntas? ¿Comentarios? Llame a la línea gratuita de acción de Senco: 1-800-543-4596
(sólo para América del Norte y del Sur) o envíe un correo electrónico: toolprof@senco.com

Des questions? Des commentaires? Communiquez avec le service d'assistance sans frais de Senco : 1-800-543-4596
(Amérique du Nord et Amérique du Sud seulement) ou envoyez un courriel: toolprof@senco.com

Model		A	B	C #	D	E	F	G
US	Euro							
820103N SSA/CA	822009N CA	L06-L17	EA0374	BF0208	HB0232	HF0028	FC0233	GC0564
820107N SSA/CA	822010N CA	M06-M17	EA0375	BF0209	HB0233	HF0029	FC0251	GC0581


US	Euro	A	H	I	J	K	L	M
820103N SSA/CA	822009N CA	L06-L17	FA0161	-	GC0588	KB0017	GC0565	-
820107N SSA/CA	822010N CA	M06-M17	GC0572	FC0283	GC0586	KB3265	GC0579	GC0619

SSA - Single Sequential Actuation
CA - Contact Actuation

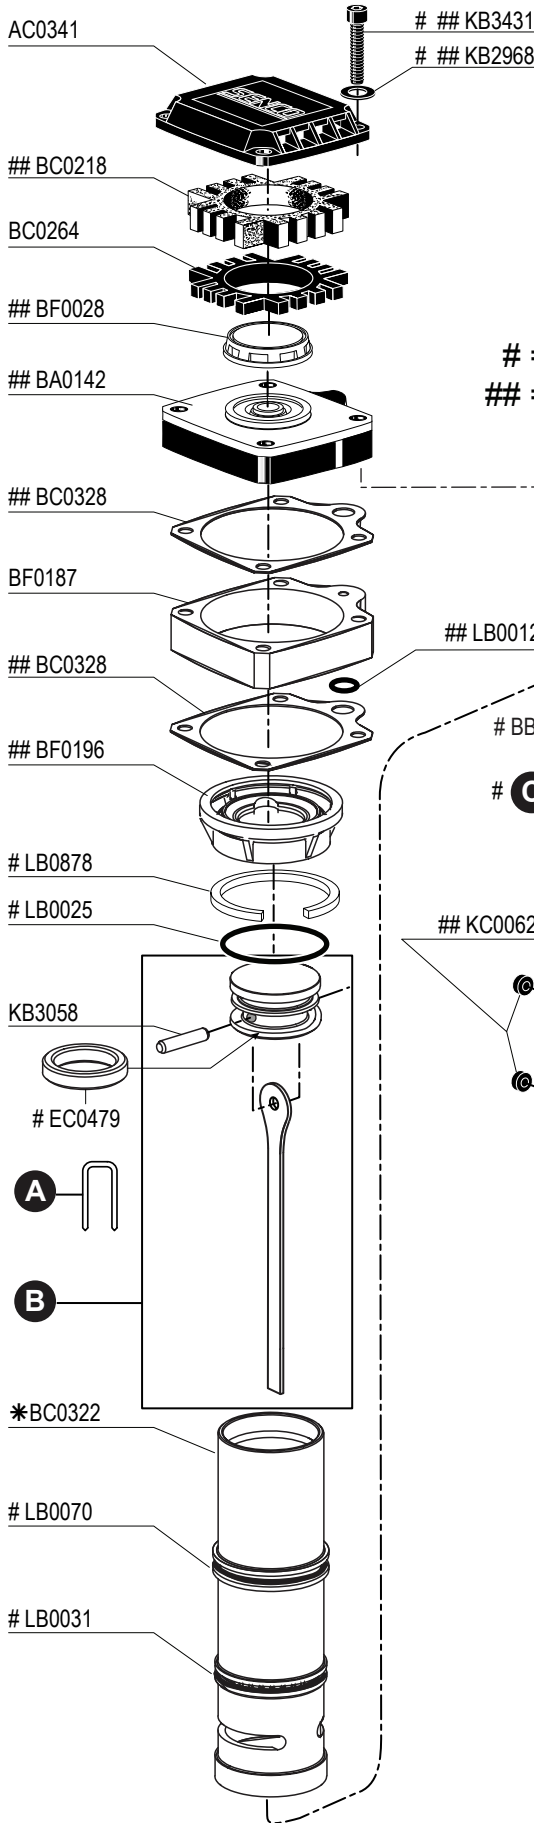


= Contents of YK0291 Kit
= Contents of YK0359 Kit

* Does Not Include O-rings
* No incluye sellos de gomas
* Joints exclus

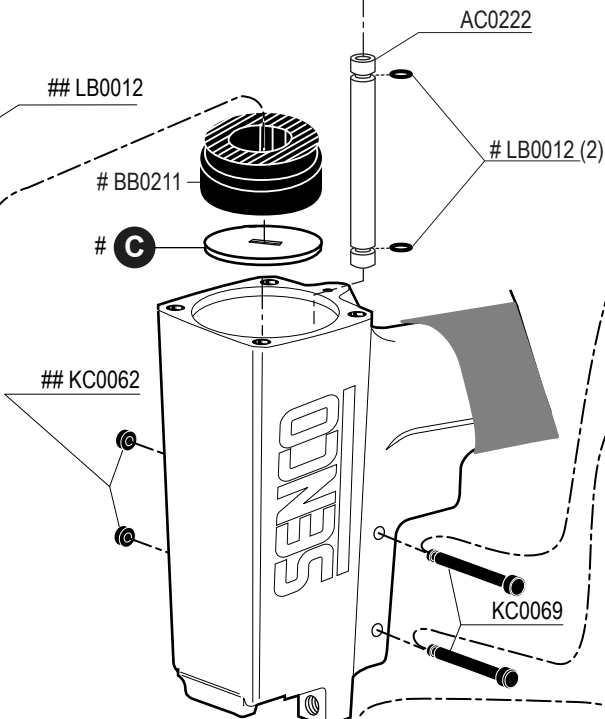


Available Triggers

HC0335	KB3495
HC0217	HB0288
Contact Actuation HA0134	
KB4130	HC0053
KB4211	KB3495
HC0193	HB0299
KB4131	
Single Sequential Actuation HA0133	

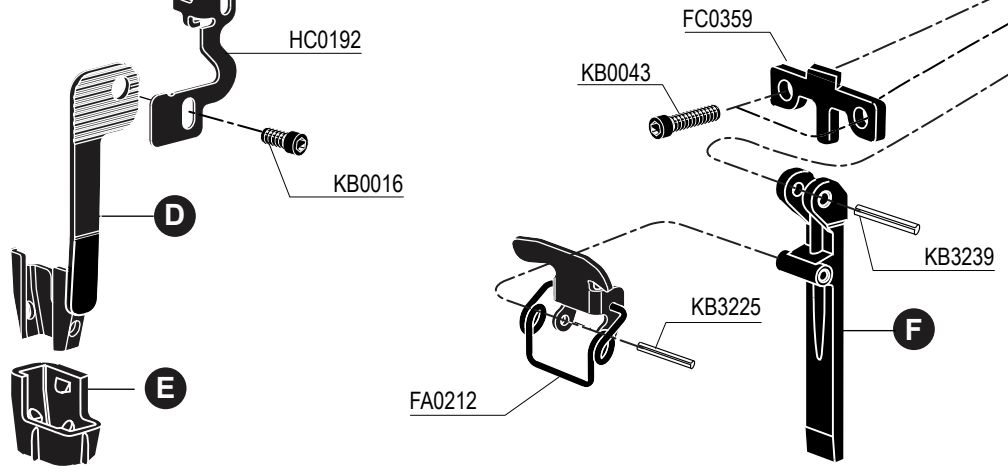

Medium Wire Stapler

SLS25XP

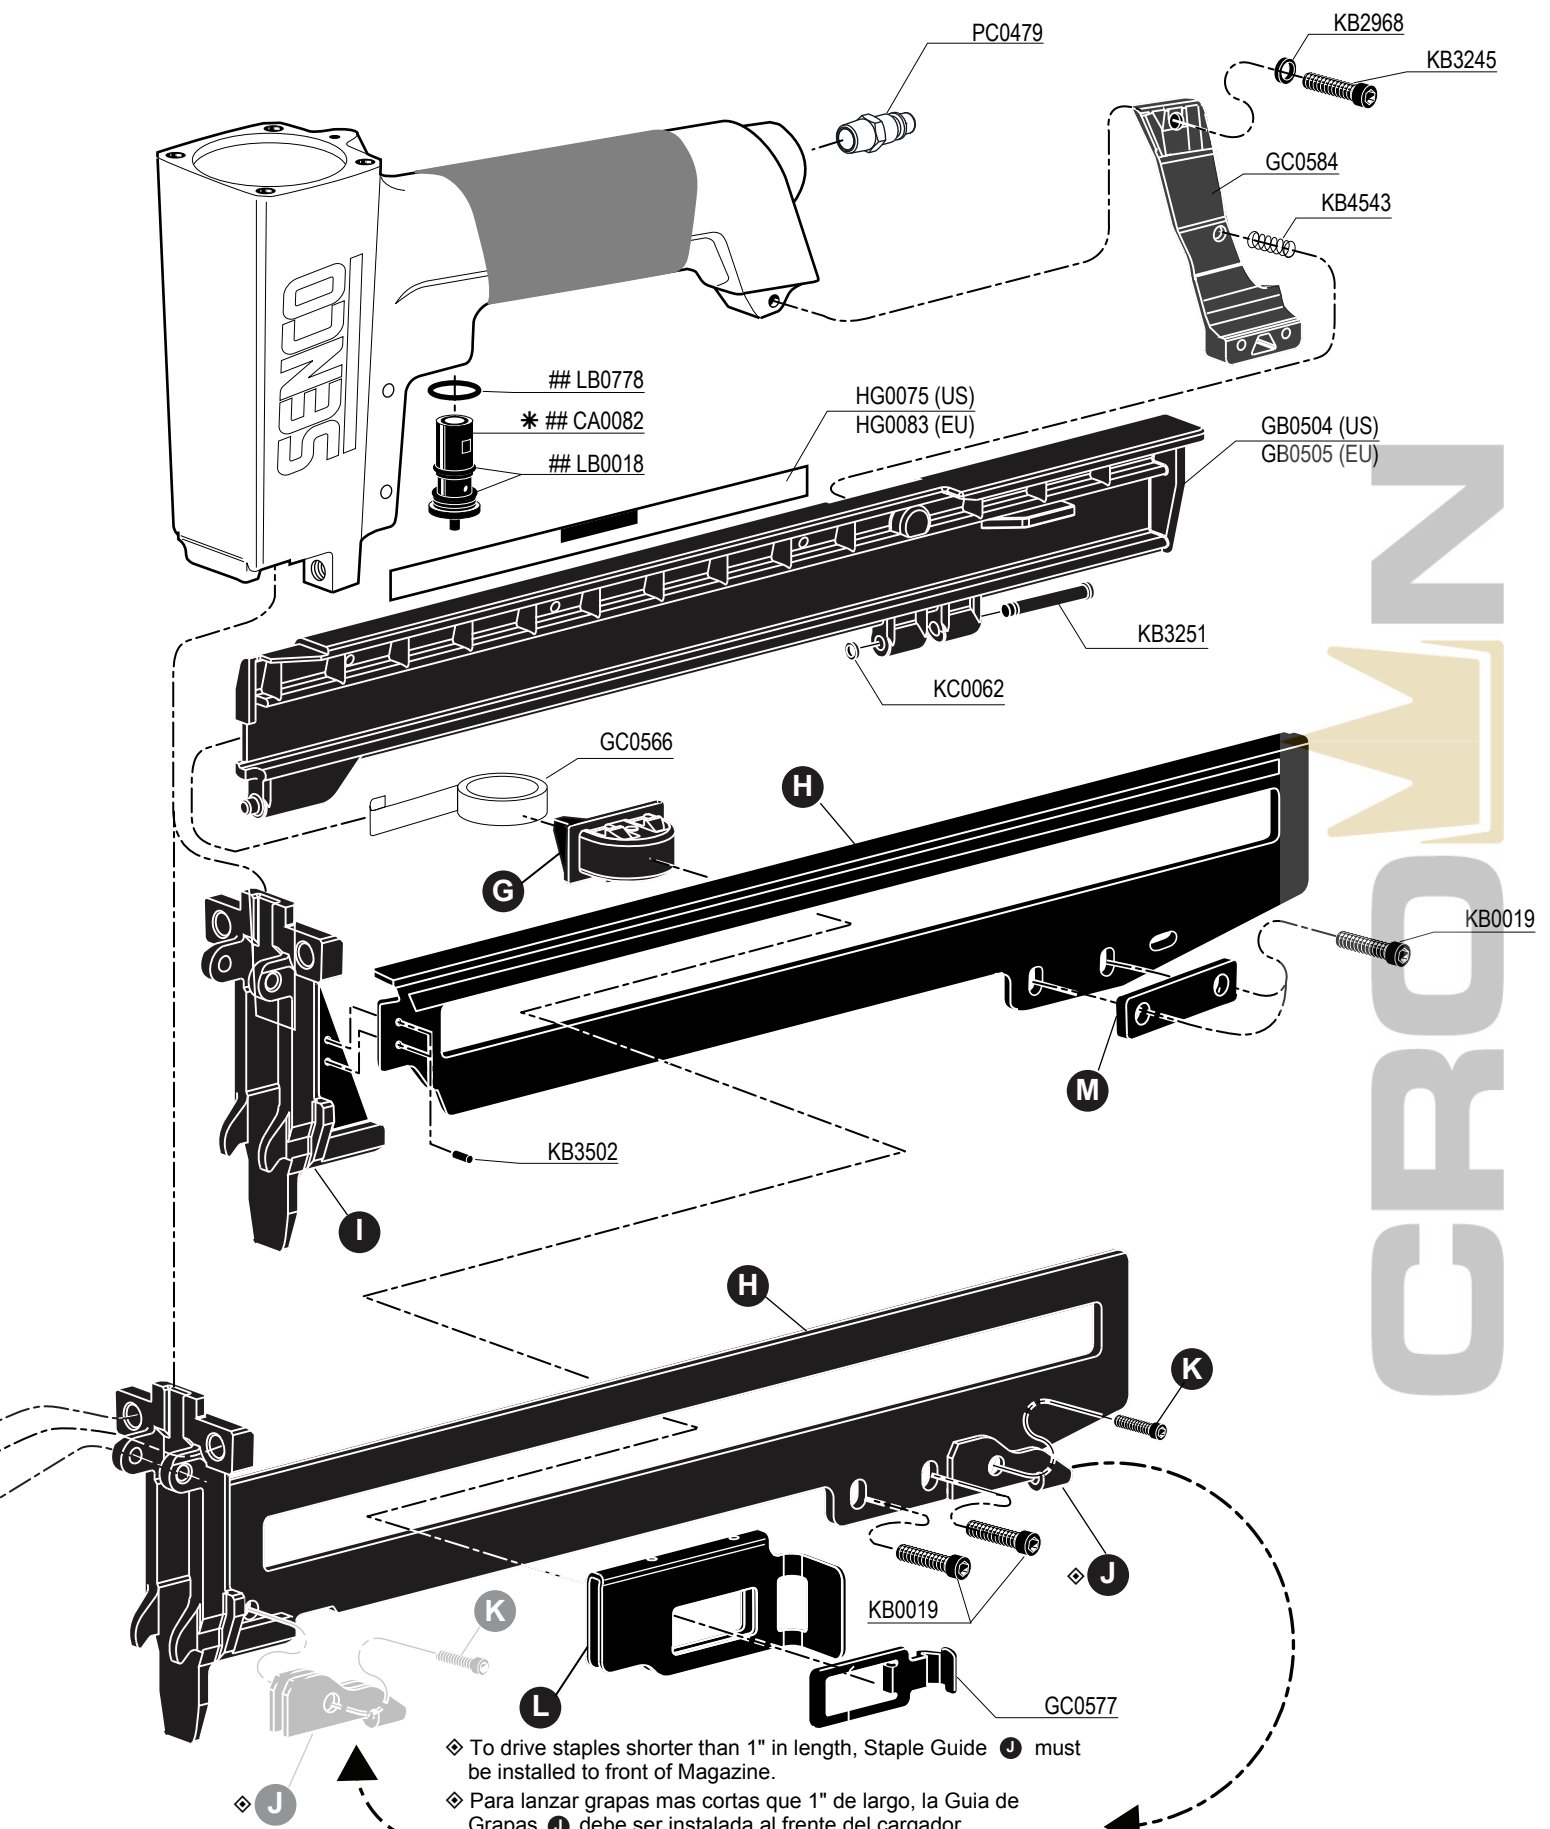

- ◆ To drive staples shorter than 1" in length, Staple Guide **J** must be installed to front of Magazine.
- ◆ Para lanzar grapas mas cortas que 1" de largo, la Guia de Grapas **J** debe ser instalada al frente del cargador.
- ◆ Pour le passage d'agrafes plus courtes que 25 mm (<1"), le guide agrafes **J** (ou insert de magasin) doit être installé sur la partie avant du magasin.

Z
 CERO

REPLACEMENT PARTS LIST • LISTA DE PARTES DE REPUESTO • LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE

Part No.	Description	Descripción	Désignation
AC0222	Mainbody Tube	Cilindro	Cylindre
AC0341	Deflector	Desviador	Défecteur
BA0142	Valve Assembly	Asamble De Válvula	Valve d'Assemblée
BB0211	Stop	Tope	Arrêt
BC0218	Muffler	Silenciador	Silencieux
BC0264	Spacer	Separador	Entretoise
BC0322	Cylinder	Cilindro	Cylindre
BC0328	Seal	Sello	Joint
BF0028	Seal	Sello	Joint
BF0187	Spacer	Separador	Entretoise
BF0196	Retainer	Junta Tórica	Retenue
BF0208	Seal	Sello	Joint
BF0209	Seal	Sello	Joint
CA0082	Valve Assembly	Asamble De Válvula	Valve d'Assemblée
EA0374	Piston-Driver Assembly (L-Wire)	Asamble De Piston y Percusor (L)	Assemblée De Piston et Couteau (L)
EA0375	Piston-Driver Assembly (M-Wire)	Asamble De Piston y Percusor (M)	Assemblée De Piston et Couteau (M)
EC0345	Piston	Piston	Piston
EC0479	Piston Bearing	Rodamiento De Pistón	Palier De Piston
FA0161	Rail Assembly	Asamble De Carril	Rail d'Assemblée
FA0212	Latch	Uñeta	Doigt De Retenue
FC0233	Door	Puerta	Porte
FC0251	Door	Puerta	Porte
FC0283	Plate	Placa	Plaque
FC0359	Plate	Placa	Plaque
GB0504	Door (US)	Puerta	Porte
GB0505	Door (EU)	Puerta	Porte
GC0564	Cover	Cubierta	Couvercle
GC0565	Feeder Shoe	Alimentador	Poussoir
GC0566	Spring	Muelle	Ressort
GC0568	Guide	Guía	Guide
GC0572	Rail	Carril	Rail
GC0577	Latch	Uñeta	Doigt De Retenue
GC0579	Feeder Shoe	Alimentador	Poussoir
GC0581	Cover	Cubierta	Couvercle
GC0584	Support	Soporte	Support
GC0586	Guide	Guía	Guide
GC0619	Plate	Placa	Plaque
HA0133	Trigger Assembly	Asamble De Gatillo	Gchette d'Assemblée
HA0134	Trigger Assembly	Asamble De Gatillo	Gchette d'Assemblée
HB0232	Safety Element	Seguro	Palpeur De Sécurité
HB0233	Safety Element	Seguro	Palpeur De Sécurité
HB0288	Trigger	Gatillo	Gchette
HC0050	Trigger	Gatillo	Gchette
HC0053	Trigger	Gatillo	Gchette
HC0192	Safety Element	Seguro	Palpeur De Sécurité
HC0193	Guide	Guía	Guide
HC0217	Guide	Guía	Guide
HC0335	Trigger	Gatillo	Gchette
HF0028	Cushion	Amortiguador	Coussin
HF0029	Cushion	Amortiguador	Coussin
HG0075	Label (US)	Etiqueta	Etiquette
HG0083	Label (EU)	Etiqueta	Etiquette
KB0016	Screw	Tornillo	Vis
KB0017	Screw	Tornillo	Vis
KB0019	Screw	Tornillo	Vis
KB0043	Screw	Tornillo	Vis
KB2968	Washer	Arandela	Rondelle
KB3058	Pin	Pasador	Goupille
KB3225	Pin	Pasador	Goupille
KB3239	Pin	Pasador	Goupille
KB3245	Screw	Tornillo	Vis
KB3251	Retainer	Junta Tórica	Retenue
KB3265	Screw	Tornillo	Vis
KB3431	Screw	Tornillo	Vis
KB3495	Pin	Pasador	Goupille
KB3502	Pin	Pasador	Goupille
KB4130	Spring	Muelle	Ressort
KB4131	Spring	Muelle	Ressort
KB4211	Spring	Muelle	Ressort
KB4543	Spring	Muelle	Ressort
KC0062	Retainer	Junta Tórica	Retenue
KC0069	Pin	Pasador	Goupille
LB0012	Seal	Sello	Joint
LB0018	Seal	Sello	Joint
LB0025	Seal	Sello	Joint
LB0031	Seal	Sello	Joint
LB0070	Seal	Sello	Joint
LB0778	Seal	Sello	Joint
LB0878	Seal	Sello	Joint
PC0479	Air Fitting	Conexión De Aire	Raccord Air
YK0291	Repair Kit	Kit De Reparación	Kit De Réparation
YK0359	Repair Kit	Kit De Reparación	Kit De Réparation