



2.4G WIRELESS TOUCHPAD KEYBOARD

User Manual Benutzerhandbuch Notice
Manuale dell'Utente Manual de Usuario


English.....	02-06
Deutschland.....	07-11
France.....	12-16
Italia.....	17-21
España.....	22-26

OPERATION

Plug the USB receiver into the USB port of the devices, such as computers, televisions, TV boxes. It takes about three seconds to install the drive automatically.

SPECIFICATION

Size	327 (L)* 123.5(W)* 17.5 (H) mm
Weight	289±20g
Keys	87
Connectivity Technology	Wireless
Keyboard Interface	USB Interface
Working Voltage	3V
Working Current	≤ 5mA
Touchpad Working Current	≤ 10mA
Sleep Mode	Shallow sleep (after 90s' idle; wake it up by clicking or touching); Deep sleep (after 15mins' idle; wake it up by clicking)
Working Distance	10M (without barrier)
Lifespan of Keyboard Cap	≥ 5 million times
Batteries	2 AAA batteries required
Compatibility	Windows PCs & laptops (10 / 8.1 / 8 / RT 8.1 / RT / 7 / Vista/XP/2000)/Mac OS X v10.7-10.10/Android Smart TV /Google Android TV etc.

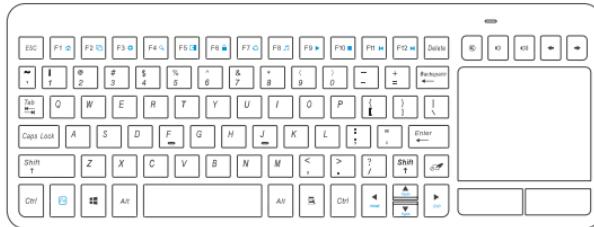

FUNCTIONS OF MULTIMEDIA COMBINATION KEYS

Fn+F1	Homepage
Fn+F2	Switch to other applications
Fn+F3	Windows setting
Fn+F4	Search
Fn+F5	Operation center
Fn+F6	Secured data encryption
Fn+F7	Share
Fn+F8	Activate the media player
Fn+F9	Play
Fn+F10	Pause
Fn+F11	Previous track
Fn+F12	Next track

Combination keys such as FN+F2、FN+F3、FN+F5、FN+F7 can function for the Windows 10 system only.

Other combination keys are available for all Windows system (including Windows 10).

In Android Smart TV, functions of combination keys from F1 to F7 are not available.

FUNCTIONS OF CURSOR CONTROL KEYS

Fn+ = HOME

Fn+ = PgUp

Fn+ = END

Fn+ = PgDn

FUNCTIONS OF MULTIMEDIA KEYS



Mute



Volume Up



Volume Down



Backward



Forward

FUNCTIONS OF TOUCHPAD

	One finger slides.	Move the cursor.
	One finger clicks.	Click at the place where the cursor stays.
	Two fingers slide vertically. Two fingers slide horizontally.	The scrollbar slides vertically. The scrollbar slides horizontally.
	Two fingers move oppositely.	Zoom in or zoom out the display area.

Note : The function that the scrollbar moves horizontally is only available for the software supporting it, such as web, wps and etc.

CONSIDERATION:

If the keyboard fails to connect, you can try to connect again :

insert the USB receiver into the USB port of the computer (ensure that the keyboard is filled with 2 AAA batteries). Press and hold ESC and K together until the red indicator light flashes and it begins to connect. The distance between the receiver and the touchpad should be within 20 cm. The keyboard starts to serve when the red indicator light stops flashing and the connection is completed.

Connection Current: <30mA

DE

BETRIEB

Stecken Sie den USB-Empfänger in den USB-Anschluss der Geräte, z. B. Computer, Fernseher, TV-Boxen. Es dauert ungefähr drei Sekunden, um das Laufwerk automatisch zu installieren.

SPECIFICATION

Größe	327 (L) * 123,5 (W) * 17,5 (H) mm
Gewicht	289±20g
Schlüssel	87
Anschlusstechnik	Kabellos
Tastatur-Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Betriebsspannung	3V
Arbeitsstrom	≤ 5mA
Touchpad Arbeitsstrom	≤ 10mA
Schlafmodus	Flacher Schlaf (nach 90s im Leerlauf; durch Klicken oder Berühren aufwecken); Tiefschlaf (nach 15 Minuten im Leerlauf, durch Klicken wecken)
Arbeitsabstand	10M (ohne Hindernis)
Lebensdauer der Tastaturkappe	≥ 5 Millionen Mal
Batterien	2 AAA-Batterien erforderlich
Kompatibilität	Windows-PCs und Laptops (10 / 8.1 / 8 / RT 8.1 / RT / 7 / Vista / XP / 2000) / Mac OS X 10.7-10.10 / Android Smart TV / Google Android TV usw.



FUNKTIONEN VON MULTIMEDIA-KOMBINATIONSSCHLÜSSELN

Fn+F1	Startseite
Fn+F2	Zu anderen Anwendungen wechseln
Fn+F3	Windows-Einstellung
Fn+F4	Suche
Fn+F5	Betriebszentrum
Fn+F6	Gezielte Daten Verschlüsselung
Fn+F7	Anteil
Fn+F8	Aktiviert den Medioplayer
Fn+F9	Spielen
Fn+F10	Pause
Fn+F11	Vorheriger Titel
Fn+F12	Nächster Titel

Kombinationsschlüssel wie FN + F2, FN + F3, FN + F5, FN + F7 können nur für das Windows 10-System verwendet werden.

Andere Kombinationsschlüssel sind für alle Windows-Systeme (einschließlich Windows 10) verfügbar.

In Android Smart TV sind Funktionen der Kombinationstasten von F1 bis F7 nicht verfügbar.

FUNKTIONEN DER CURSORSTEUERTASTEN

Fn+ = Startseite

Fn+ = nach oben

Fn+ = Ende

Fn+ = nach unten

FUNKTIONEN VON MULTIMEDIATASTEN



Stumm



Volume Up



Volume Down



Rückwärts



Vorwärts

FUNKTIONEN DES TOUCHPADS

	Ein Finger gleitet	Bewegen Sie den Cursor.
	Ein Finger klickt.	Klicken Sie auf die Stelle, an der der Cursor steht.
	Zwei Finger gleiten vertikal. Zwei Finger gleiten horizontal.	Die Bildlaufleiste wird vertikal verschoben. Die Bildlaufleiste wird horizontal verschoben.
	Zwei Finger bewegen sich entgegengesetzt.	Vergrößern oder verkleinern Sie den Anzeigebereich.

Hinweis : Die Funktion, die die Bildlaufleiste horizontal bewegt, ist nur für die unterstützende Software verfügbar, z. B. Web, WPS usw.

BERÜCKSICHTIGUNG:

Wenn sich die Tastatur nicht anschließen kann, versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen :

Legen Sie den USB-Empfänger in den USB-Anschluss des Computers ein (achten Sie darauf, dass die Tastatur mit 2 AAA-Batterien gefüllt ist). Halten Sie ESC und K zusammen gedrückt, bis die rote Kontrollleuchte aufleuchtet und die Verbindung beginnt. Der Abstand zwischen Empfänger und Touchpad sollte 20 cm betragen. Die Tastatur beginnt zu laufen, wenn die rote Anzeigeleuchte aufhört zu blinken und die Verbindung beendet ist.


Verbindungsstrom: <30 mA

OPÉRATION

Branchez le récepteur USB dans le port USB des appareils, tels que les ordinateurs, les téléviseurs, les boîtes TV. Il faut environ trois secondes pour installer le lecteur automatiquement.

SPÉCIFICATION

Taille	327 (L) * 123.5 (W) * 17.5 (H) mm
Poids	289±20g
Clés	87
Technologie de connectivité	sans fil
Interface clavier	interface USB
Tension de travail	3V
Courant de travail	≤ 5mA
Courant de travail du touchpad	≤ 10mA
Courant en mode de veille	sommeil peu profond (après 90s, réveille-toi en cliquant ou en touchant); Sommeil profond (après 15 minutes, réveille-le en cliquant)
Distance de travail	10M (sans barrière)
Durée de vie de Keyboard Cap	≥ 5 millions de fois
Batteries	2 piles AAA requises
Compatibilité	PC et ordinateurs portables Windows (10 / 8.1 / 8 / RT 8.1 / RT 7/Vista/XP/2000)/Mac OS X v10.7-10.10/Android Smart TV / Google Android TV etc.

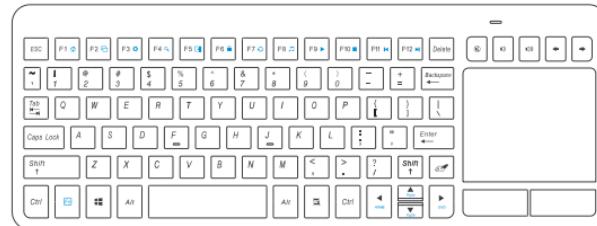

FUNCTIONS DES TOUCHES DE COMBINAISON MULTIMÉDIA

Fn+F1	Page d'accueil
Fn+F2	Passer à d'autres applications
Fn+F3	Paramétrage de Windows
Fn+F4	rechercher
Fn+F5	Centre d'opérations
Fn+F6	Cryptage des données de
Fn+F7	partager
Fn+F8	lecteur multimédia
Fn+F9	Jouer
Fn+F10	Pauser
Fn+F11	Morceau précédent
Fn+F12	Morceau suivant Sécurité

Les touches telles que FN + F2, FN + F3, FN + F5, FN + F7 peuvent fonctionner uniquement pour le système Windows 10.

D'autres touches de combinaison sont disponibles pour tous les systèmes Windows (y compris Windows 10).

Dans le Smart TV de Android, les fonctions des touches de combinaison de F1 à F7 ne sont pas disponibles.

FONCTIONS DES TOUCHES DE CONTRÔLE DU CURSEUR

Fn+ = Page d'accueil du navigateur

Fn+ = Page précédente

Fn+ = Finir

Fn+ = Page suivant

FONCTIONS DES TOUCHES MULTIMÉDIAS



Muet



Augmenter le volume



Baisser le volume



Vers l'avant



Vers l'arrière

FUNCTIONS DE TOUCHPAD

	Glissez un doigt	Bougez le curseur
	Cliquez par un doigt	Cliquez sur l'endroit où le curseur reste.
	Deux doigts se déplacent verticalement Deux doigts se déplacent horizontalement	La barre de défilement se glisse verticalement. La barre de défilement se glisse horizontalement.
	Deux doigts se déplacent en sens contraire.	Lorsque vous parcourrez l'image, les deux doigts se déplacent vers le haut et vers le bas pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Remarque : La fonction que la barre de défilement déplace horizontalement n'est disponible que pour les logiciels, tel que web, wps et etc.

ATTENTION:

Si le clavier ne parvient pas à se connecter, vous pouvez le connecter à nouveau :

insérez le récepteur USB dans le port USB de l'ordinateur (assurez-vous que le clavier est équipé de 2 piles AAA). Appuyez et maintenez ESC et K ensemble jusqu'à ce que le voyant rouge clignote et qu'il commence à se connecter. La distance entre le récepteur et le pavé tactile doit se situer à moins de 20 cm. Le clavier commence à fonctionner lorsque le voyant rouge s'arrête de clignoter et que la connexion est terminée.

Courant de connexion: <30mA


IT

OPERAZIONE

Inserire il ricevitore USB nella porta USB dei dispositivi, ad esempio computer, televisori, TV boxes. Ci vogliono circa tre secondi per installare automaticamente.

SPECIFICAZIONE

Dimensioni	327 (L) * 123.5 (W) * 17.5 (H) mm
Peso	289±20g
Tasti	87
Tecnologia di Connessione	Wireless
Interfaccia Tastiera	Interfaccia USB
Tensione di lavoro	3V
Corrente di Funzionamento	≤ 5mA
Corrente di Funzionamento del Touchpad	≤ 10mA
Modalità Sleep	Sonno poco profondo (entro 90 secondi senza funzionamento, svegliala cliccando o toccando); Sonno profondo (entro 150 minuti senza funzionamento, svegliala cliccando) Distanza di Lavoro: 10M (senza barriera)
Distanza di Lavoro	10M (senza barriera)
Durata della Tastiera	≥ 5 milioni di volte
Batterie	2 batterie AAA necessarie
Compatibilità	Windows PC & computer portatili (10 / 8.1 / 8 / RT 8.1 / RT / 7 / Vista / XP / 2000) / Mac OS X v10.7-10.10 / Android Smart TV / Google Android TV ecc.

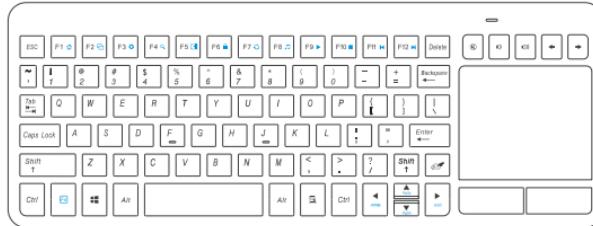

FUNZIONI DEI TASTI COMBINATI MULTIMEDIALI

Fn+F1	Homepage
Fn+F2	Passare ad altre applicazioni
Fn+F3	Impostazione di Windows
Fn+F4	Ricerca
Fn+F5	Centro operativo
Fn+F6	Crittografia sicura dei dati
Fn+F7	Condividere
Fn+F8	Attivare il lettore multimediale
Fn+F9	Play
Fn+F10	Pausa
Fn+F11	Pista precedente
Fn+F12	Pista prossima

I tasti combinati come FN + F2, FN + F3, FN + F5, FN + F7 possono funzionare solo per il sistema Windows 10.

Altri combinazioni sono disponibili per tutti i sistemi Windows (incluso Windows 10).

In Android Smart TV, le funzioni dei tasti combinati da F1 a F7 non sono disponibili.

FUNZIONI DEI TASTI DI CONTROLLO CURSORE

Fn+ = HOME

Fn+ = END

Fn+ = PgUp

Fn+ = PgDn

FUNZIONI DEI TASTI MULTIMEDIALI



Muto



Aumentare il volume



Ridurre il volume



In avanti



Ritiro

FUNZIONI DEL TOUCHPAD

	Un dito scivola.	Spostare il cursore.
	Un clic di un dito.	Fare clic nel punto in cui il cursore rimane.
	Due dita scorrono verticalmente / orizzontalmente.	La barra di scorrimento scorre verticalmente / orizzontalmente.
	Due dita si muovono in modo opposto.	Ingrandire o ridurre l'area di visualizzazione.

Nota : la funzione che la barra di scorrimento si muove orizzontalmente è disponibile solo per il software che la supporta, ad esempio web, wps e così via.

CONSIDERAZIONE:

Se la tastiera non riesce a connettersi, è possibile provare a ricollegare:

inserire il ricevitore USB nella porta USB del computer (assicurarsi che la tastiera sia riempita di due batterie AAA). Tenere premuto ESC e K finché la spia rossa lampeggi e inizia a collegare. La distanza tra il ricevitore e il touchpad deve essere meno di 20 cm. La tastiera inizia a funzionare quando la spia rossa smette di lampeggiare e la connessione è terminata.


Corrente di Collegamento: <30mA

OPERACIÓN

Enchufe el receptor USB al puerto de USB del dispositivo, tales como computadoras, televisiones, TV Box. Necesita por lo menos 3 segundos para instalar el controlador automáticamente.

ESPECIFICACIÓN

Tamaño	327 (L)* 123.5(W)* 17.5 (H) mm
Peso	289±20g
Teclas	87
Inalámbrico	Sí
Interfaz de Teclado	USB Interfaz
Voltage de Trabajo	3V
Corriente de Trabajo	≤ 5mA
Corriente de Trabajo de Touchpad	≤ 10mA
Modo de Sueño	Sueño normal (después de 90s'; activarlo por pulsación o toque); Sueño Profundo (después de 15mins; activarlo por pulsación)
Distancia de Trabajo	10M (sin obstáculo)
Vida de Tapa de Teclado	≥ 5 millones veces
Baterías	2 AAA baterías
Compatibilidad	Windows PC & Portátil (10 / 8.1 / 8 / RT 8.1 / RT / 7 / Vista/XP/2000)/Mac OS X v10.7-10.10/Android Smart TV /Google Android TV etc.

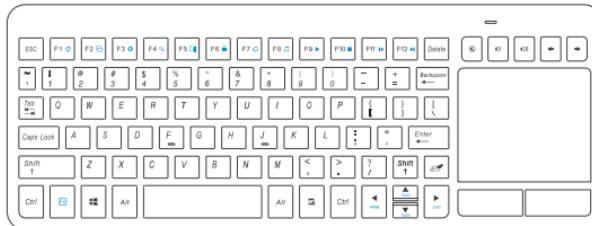

FUNCIONES DE COMBINACIONES DE TECLAS MULTIMEDIAS

Fn+F1	Página Principal
Fn+F2	Accede al otra Aplicación
Fn+F3	Configuración de Windows
Fn+F4	Buscar
Fn+F5	Central de Operación
Fn+F6	Encriptación de datos seguros
Fn+F7	Compartir
Fn+F8	Activar Reproductor de Media
Fn+F9	Reproducir
Fn+F10	Pausar
Fn+F11	Pista Anterior
Fn+F12	Pista Seguiente

Combinaciones de teclas tales como FN+F2, FN+F3, FN+F5, FN+F7 solo compatible con Windows 10.

Las otras combinaciones son compatibles con todos sistemas de Windows (Incluido Win10).

Respecto al Android Smart TV, las teclas combinadas de F1 a F7 son no están disponibles.

FUNCIONES DE TECLAS DE CONTROL DEL CURSOR

Fn+ = Inicio

Fn+ = Re págs

Fn+ = Fin

Fn+ = Av págs

FUNCIONES DE TECLAS MULTIMEDIAS



Silencio



Subir Volumen



Bajar Volumen



Atrás



Adelante

FUNCIONES DE TOUCHPAD

	Un dedo resbala	Mueve el cursor.
	Un dedo hace clic	Haga clic en el lugar donde se queda el cursor.
	Dos dedos se deslizan verticalmente. Dos dedos se deslizan horizontalmente.	La barra de desplazamiento se desliza verticalmente. La barra de desplazamiento se desliza horizontalmente.
	Dos dedos se mueven opuestamente.	Acercar o alejar el área de visualización.

Nota : la función que mueve la barra de desplazamiento horizontalmente sólo está disponible para el software que lo soporta, como por ejemplo Web, WPS y etc.

CONSIDERACIÓN:

Si el teclado no se conecta, puede intentar conectarse de nuevo :

Inserte el receptor USB en el puerto USB del ordenador (Asegúrese de que el teclado esté lleno de 2 pilas AAA). Presione y sostenga ESC y K juntos hasta que la luz indicadora roja parpadee y comience a conectar. La distancia entre el receptor y el Touchpad debe ser de 20 cm. El teclado comienza a servir cuando la luz indicadora roja deja de parpadear y la conexión se completa.

Corriente de conexión: <30mA

