



**MACINA CAFFÈ MCD – GRINDER MCD
KAFFEMÜLE MCD – MOULIN A CAFE MCD**



DROGHERIA

ETICHETTA

EUREKA APPARECCHI ELETTRICI
CONTI VALERIO S.R.L.

Via di COLONNATA, 1
50019 SESTO FIORENTINO (FI) Italy



O. PREMESSA

0.1. IMPORTANZA DEL MANUALE

Il manuale è destinato all'utilizzatore e/o manutentore della macchina ed è considerato parte integrante della stessa.

Il presente manuale ha la funzione di fornire informazioni per un uso corretto della macchina ed un'appropriata manutenzione, nonché di tutelare la sicurezza dell'operatore.

Il manuale deve essere conservato per tutta la vita della macchina e deve essere passato a qualsiasi altro utente o successivo proprietario.

Le indicazioni riportate nel presente manuale non sostituiscono le disposizioni di sicurezza ed i dati tecnici per l'installazione ed il funzionamento, applicate direttamente sulla macchina e sugli imballi.

Il presente manuale rispecchia lo stato della tecnica al momento attuale e non potrà essere considerato inadeguato solo perché successivamente aggiornato in base e nuove esperienze.

Il costruttore si riserva altresì il diritto di modificare il manuale senza l'obbligo di aggiornare le edizioni precedenti, salvo casi eccezionali.

Un uso improprio della macchina o difforme da quanto descritto nel presente manuale preclude ogni condizione di garanzia o responsabilità del costruttore; l'utilizzo deve essere effettuato da parte di una persona adulta e responsabile.

È necessario conservare con cura il presente manuale, poiché il costruttore non risponde di danni arrecati a persone o cose, o subiti dalla macchina se utilizzata in modo difforme da quanto in esso descritto o nel caso non vengano rispettate le prescrizioni di manutenzione e sicurezza.

0.2. CONSERVAZIONE DEL MANUALE

Il presente manuale deve essere sempre a disposizione dell'utilizzatore e/o manutentore, il quale deve essere informato sull'uso corretto della macchina e su eventuali rischi residui.

Deve essere conservato in luogo asciutto, pulito e protetto dal calore.

Impiegare il manuale in modo tale da non danneggiarne tutto o in parte il contenuto.

Non asportare, strappare o riscrivere per alcun motivo parti del manuale.

In caso di smarrimento del manuale o di richiesta di ulteriori informazioni, contattare il rivenditore di zona oppure il costruttore.



O. INTRODUCTION

0.1. IMPORTANT INFORMATION

This manual is designed for use by the user of the machine and/or by those performing maintenance on the machine and must be considered

an integral part of the machine itself.

This manual provides information concerning correct use and appropriate maintenance of the machine, as well as useful indications for ensuring user safety.

This manual must be preserved for the entire working life of the machine and must be transferred, together with the machine, to future users or owners.

The information contained in this manual must not be construed as substituting the safety prescriptions and the technical data regarding installation and operation carried on the machine itself and on the packing materials.

This manual reflects the current state of machine technology and shall not be considered obsolete solely because updated at a later date on the basis of acquired experience.

The manufacturer reserves the right to make modifications to this manual with no obligation to update previous versions except in exceptional cases. Improper use of the machine or use in manners other than those described in this manual shall invalidate the guarantee conditions and shall release the manufacturer from all responsibility; the machine must be used only by adult, responsible persons.

This manual must be preserved with care: the manufacturer declines all responsibility for damages to persons or things or to the machine itself deriving from improper use or use in manners other than those described herein or in the case the maintenance and safety precautions described herein are not respected.

0.2. PRESERVATION OF THE MANUAL

This manual must at all times be available to the machine user and/or the persons performing maintenance on the machine, who must be provided with full information regarding correct machine use and residual risks.

This manual must be preserved in a clean, dry place away from sources of heat.

This manual must be used in a manner such as not to damage any part of its contents.

Do not remove, tear out or re-write any part of this manual for any reason. In case of loss of this manual or for further information, please contact your area retailer or the manufacturer.



0. EINFÜHRUNG

0.1. BEDEUTUNG DES HANDBUCHES

Das Handbuch ist für den Benutzer und/oder das Wartungspersonal der Maschine bestimmt und ist wesentlicher Bestandteil des Gerätes.

Vorliegendes Handbuch liefert Hinweise für den korrekten Gebrauch der Maschine sowie für eine fachgerechte Wartung und schützt den Benut-



1. GENERAL INFORMATION

1.1. MANUFACTURER AND MACHINE DATA

MANUFACTURER: CONTI VALERIO S.R.L. – Via di Colonnata, 1 - 50019 SESTO FIORENTINO (FI) – ITALY

GRINDER/DISPENSER, MODELS: MCD, MCD4, MCD100



1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

1.1. KENNDATEN DES HERSTELLERS UND DER MASCHINE

HERSTELLER CONTI VALERIO S.R.L. – Via di Colonnata, 1 - 50019 SESTO FIORENTINO (FI) – ITALY

KAFFEMÜHLE MIT DOSIERVORRICHTUNG TYP: MCD, MCD4, MCD100



1. INFORMATIONS GENERALES

1.1. DONNEES D'IDENTIFICATION DU CONSTRUCTEUR ET DE LA MACHINE

CONSTRUCTEUR: CONTI VALERIO S.R.L. – Via di Colonnata, 1 - 50019 SESTO FIORENTINO (FI) – ITALY

MOULIN A CAFE DOSEUR TYPE: MCD, MCD4, MCD100



MCD100



MCD



MCD4

I 2. INFORMAZIONI SULLA MACCHINA

GB 2. TECHNICAL DATA

D 2. INFORMATIONEN WUR MASCHINE

F 2. INFORMATIONS SUR LA MACHINE

**2.1. DATI TECNICI / TECHNICAL DATA
TECHNISCHE DATEN / DONNEES TECHNIQUES**

	MODELLO MCD 65 MCD 4/65			MODELLO MCD 75 MCD 4/75			MODELLO MCD 85 MCD 4/85			MODELLO MCD 100		
Voltaggio Volts / Spannung Tension	110/60	230	400	110/60	230	400	110/60	230	400	110/60	230	400
Assorbimento Power / Leistungsaufnahme Puissance absorbee	420	420	360	590	700	590	590	700	590	290	290	240
Giri al minuto RPM / Umdrehungen pro minute Vitesse rotation	1380	1380	1300	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Produttività (kg/h) Production rate / Productivität Production	9	9	8,1	14	14	14	16	16	16	60	60	60
Peso a vuoto (kg) Empty weight / Leergewicht Poids a vide	10,5	10,5	10,5	16	16	16	16	16	16	33	33	33
Altezza (mm) Height / Höhe Hauteur	650	650	650	650	650	650	650	650	650	760	760	760
Larghezza (mm) Width / Breite Largeur	190	190	190	190	190	190	190	190	190	240	240	240
Profondità (mm) Depth / Tiefe Profondeur	270	270	270	270	270	270	270	270	270	400	400	400
Rumorosità (dBA) Noise factor / Geräusch Niveau de bruit	75	75	73,8	75	75	75	75	75	75	83	83	83

Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

Non lasciare l'apparecchio inutilmente inserito. Staccare la spina dalla rete di alimentazione quando l'apparecchio non è utilizzato.

Non ostruire le aperture o fessure di ventilazione o di smaltimento calore né tantomeno introdurvi acqua o liquidi di alcun genere.

In caso di danneggiamento del cavo, provvedere tempestivamente alla sua sostituzione.

Mentre l'apparecchio è in funzione non introdurre mai nel contenitore cucchiaini, forchette o altri utensili per effettuare prelievi o interventi.

Non immergere mai la base motore o il corpo in acqua.

Per spostare o movimentare la macchina non prenderla mai dal contenitore caffè in grani e assicurarsi che questo sia saldamente bloccato al corpo macchina.

Non lasciare girare il motore senza caffè da macinare.

Nel caso un corpo estraneo blocchi il motore spegnere immediatamente la macchina e contattare un centro assistenza autorizzato.

ATTENZIONE

Le macchine contraddistinte dalla targhetta "TERMIK ALARM" sono dotate di protezione termica del motore.

Alcune versioni di macchine con alimentazione volt 110/60 Hz sono inoltre dotate di un pulsante di reset per ripristino manuale.

Se detti dispositivi entrano in funzione non tentare alcuna manovra ma **staccare la macchina dalla rete di alimentazione** e accertarsi prima di riavviare la macchina che ogni anomalia sia stata risolta.



2.2. APPLICATIONS AND USE

The appliance must be used only for the application for which it was designed; that is, grinding roasted coffee beans. Any other use must be considered improper and therefore dangerous.

The manufacturer shall not be held responsible for damages deriving from improper, erroneous or unreasonable use of the machine.

The machine must be used only by adult persons; children and irresponsible persons should not be allowed to operate the machine.

The machine is not designed for use in extreme environmental conditions and in any case at temperatures outside the -5°C to +50°C range.

The user must respect the general safety regulations in force in the country in which the machine is installed as well as the rules of common sense, and shall be responsible for ensuring that periodic machine maintenance is correctly performed.

The persons installing and using the machine and performing machine maintenance shall inform the manufacturer of any defects or damages due to wear that might jeopardize the original safety features of the machine.

The installer shall be responsible for checking that the machine is in-

stalled in tolerable environmental conditions such as to not to create health or safety hazards for those using the machine.

Any responsibility deriving from components manufactured by third parties and installed on the machine shall be assumed by the respective manufacturers; responsibility attributable to the persons authorized to use the machine shall be assumed by the customer.

The machine is designed for 24-hour intermittent service. The machine components are designed and built to ensure at least 1000 hours operation. Good cleaning and maintenance also contribute to determining long machine life.

2.3. BASIC SAFETY PRECAUTIONS

Never touch the machine with damp or wet hands.

Never use the machine when barefoot.

Never attempt to unplug the machine by pulling the power cord or the machine itself.

Do not expose the machine to atmospheric agents (sun, rain, etc.).

Never allow the machine to be used by children or by irresponsible persons.

Always unplug the machine from the power supply before performing any cleaning or maintenance operations.

Do not use jets of water or detergents for cleaning.

In the case of machine breakdown or malfunction, switch the machine off and do not tamper with it.

For repairs contact only an authorized service center and request use of original spare parts. Non-observance of the above precautions may make the machine unsafe for future use.

Do not leave the machine switched on when not in use. Unplug the machine when not in use.

Do not obstruct the ventilation and/or heat dissipation openings and/or slits nor introduce water or any other liquids into same.

Replace the power cord immediately if damaged.

Do not introduce spoons, forks or other utensils into the coffee bean container for any reason while the machine is running.

Do not immerse the base containing the motor or the body of the machine in water.

When moving or handling the machine, never grip it by the coffee bean container; before handling the machine, check that the container is firmly fixed to the body of the machine.

Never leave the motor running with the container empty.

Should a foreign body stop the motor, switch the machine off immediately and contact an authorized service center.

ATTENTION

Machines bearing the type-plate "THERMIC ALARM" are equipped with thermic protection for the engine.

Some versions of the machines with 110 Volt/60Hz input are also equipped with a reset push-button for manual restarting.

If the aforesaid devices go into operation, do not attempt any manoeuvres but **detach the machine from the mains**, and make sure that all anomalies have been resolved before starting the machine up again.



2.2. EINSATZBEREICH UND GEBRAUCHSMÖGLICHKEITEN

Die apparat darf nur für den spezifischen Zweck, d.h. zum Mahlen von gerösteten Kaffeebohnen verwendet werden. Jeder sonstige Gebrauch ist zweckentfremdet und daher gefährlich.

Der Hersteller haftet nicht für etwaige Schäden, die auf unsachgemäßen, falschen und unvernünftigen Gebrauch zurückgehen.

Die Maschine darf nur von erwachsenen Personen bedient werden. Kindern oder nicht verantwortlichen Personen ist daher der Gebrauch der Maschine nicht gestattet.

Das Gerät darf nicht unter extremen Raumbedingungen und auf keinen Fall außerhalb des Temperaturbereichs (-5°C - $+50^{\circ}\text{C}$) benutzt werden. Der Benutzer hat sich an die Sicherheitsvorschriften des Installationslandes sowie an die vom gesunden Menschenverstand diktierten Regeln zu halten und sicherzustellen, daß die regelmäßigen Wartungsarbeiten vorgenommen werden.

Der Installateur, der Benutzer oder das Wartungs personal sind verpflichtet, dem Hersteller eventuelle Mängel oder Verschleißerscheinungen mitzuteilen, welche die ursprüngliche Sicherheit der Anlage beeinträchtigen können.

Der Installateur hat die Pflicht, für die richtigen Raumbedingungen zu sorgen, um die Sicherheit und die Hygiene der Bediener und Benutzer sicherzustellen.

Für die an der Maschine montierten handelsüblichen Teile haften die jeweiligen Hersteller; die Haftung für das zur Benutzung autorisierte Personal übernimmt der Kunde.

Das Gerät ist bei Aussetzbetrieb rund um die Uhr benutzbar. Die Maschinenteile wurden für eine Dauer von mindestens 1000 Betriebsstunden konzipiert und hergestellt.

Die Betriebsdauer ist von einer sachgemäßen Reinigung und Wartung abhängig.

2.3. GRUNDLEGENDE HINWEISE

Das Gerät niemals mit feuchten oder nassen Händen berühren. Das Gerät nicht mit nackten Füßen benutzen.

Nicht am Stromkabel oder am Gerät ziehen, um den Stecker aus der Dose zu entfernen.

Das Gerät nicht den Witterungseinflüssen (wie Sonne, Regen usw.) aussetzen.

Kindern oder nicht verantwortlichen Personen ist der Gebrauch der Maschine untersagt.

3.2. BLOCCAGGIO CONTENITORE (MCD, MCD 4)

Ai modelli serie "MCD" e "MCD 4" deve essere montato il contenitore del caffè in grani. Inserire il contenitore del caffè in grani (2) nella sede fig. A posizionare il contenitore con il foro in asse con la vite (5) posta nella parte posteriore dell'apparecchio e quindi avvitare la vite di bloccaggio (5) fig. B.

GB

3. INSTALLATION

3.1. PRECAUTIONS AND SAFETY FEATURES

Machine design has taken into account all reasonable user safety precautions; nevertheless, particular conditions of installation and/or handling may create unforeseen situations beyond the installer's control which will require case-by-case evaluation of residual risks. We recommend keeping the following in mind:

- Always handle the machine with care to avoid the danger of its falling.
- The packing materials (carton, cellophane, staples, polystyrene, etc.) can cut, wound or create hazards if used improperly or handled carelessly. Store such materials out of reach of children and irresponsible persons.
- All defects and/or anomalous machine behavior should be reported immediately to authorized installation and/or maintenance personnel.
- Before connecting the machine, check that electrical power supply corresponds to the specifications on the data plate.
- Should the machine plug not be compatible with your socket, have the plug replaced with a suitable type by a qualified technician, who should also check that the section of the wires supplying the power outlet is suitable for the machine power requirements.

Avoid use of multiple-plug adapters and extension cords.

- The ground wire must be connected; the electrical system must meet the standards set by local safety laws and regulations.
- Avoid extension cords and makeshift connections.

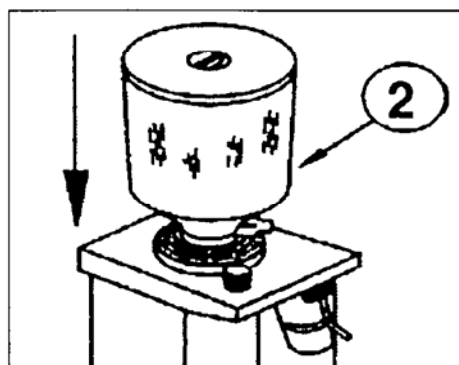


Fig. A

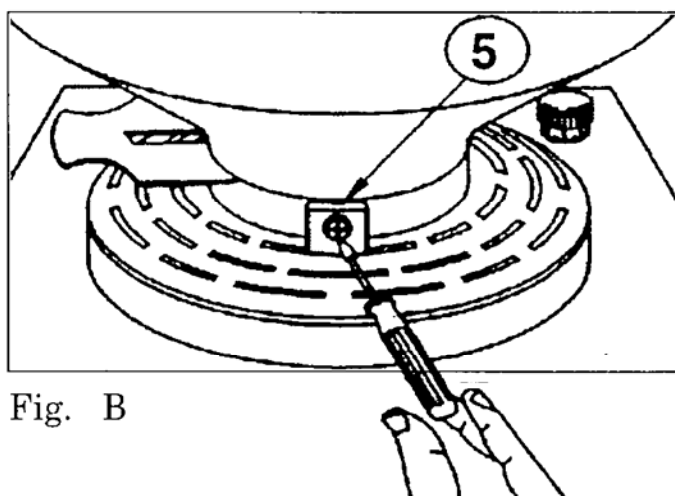


Fig. B

- The machine must be installed only by authorized, qualified personnel.
- Check that the machine components have suffered no damage during shipping; in the case defects or anomalies are found, interrupt installation and request replacement.

3.2. INSTALLING THE CONTAINER

The coffee bean container must be installed on the series "MCD" and "MCD 4" machines before use.

Insert the coffee bean container (2) in its seat (Fig. A). Position the container so that the hole is aligned with the set screw (5) on the rear of the machine. Tighten the screw (5) fig B.



3. INSTALLATION

3.1. HINWEISE UND SICHERHEIT

Der Hersteller hat vernünftigerweise alle erdenklichen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um die Benutzer vor jedem Schaden zu bewahren aber die unterschiedlichen Installationsbedingungen und/oder Voraussetzungen für die Bewegung der Maschine können unkontrollierbare und nicht vorhersehbare Situationen schaffen, so daß immer mit Risiken zu rechnen ist und folgende Empfehlungen zu beachten sind:

- Die Maschine vorsichtig bewegen und darauf achten, daß sie nicht fällt.
- Die Verpackungsteile (Kartons, Zellophan, Metallklammern, Polystyrol usw.) können schneiden, verletzen oder gefährlich werden, wenn sie nicht mit Umsicht gehandhabt oder falsch gebraucht werden; nicht in Reichweite von Kindern oder nicht verantwortlichen Personen aufbewahren.
- Mängel und Störungen jeder Art sind unverzüglich dem autorisierten und für die Installation und Wartung zuständigen Fachpersonal mitzuteilen.

Bevor das Gerät angeschlossen wird, ist sicherzustellen, daß die Angaben auf dem Firmenschild mit den Daten des Stromnetzes übereinstimmen.

- Wenn Steckdose und Stecker nicht kompatibel sind, ist zu veranlassen, daß die Dose durch qualifiziertes Fachpersonal ausgewechselt wird. Der Elektriker hat auch insbesondere sicherzustellen, daß der Kabelquerschnitt der Dose für die Leistungsaufnahme des Gerätes geeignet ist. Es wird davon abgeraten, Adapter für Mehrfachdosen und/oder Verlängerungsschnüre zu verwenden.

- Die Maschine muß geerdet werden, und die Anlage muß den im Installationsland geltenden Bestimmungen entsprechen.

- Die Verwendung von Verlängerungsschnüren oder fliegenden Kabelverbindungen ist untersagt.

- Die Installation der Maschine darf nur von autorisiertem und qualifiziertem Personal vorgenommen werden.

- Den einwandfreien Zustand der Maschinenteile prüfen. Bei Schäden oder Störungen die Installation einstellen und Ersatz anfordern.

I

4. MESSA IN FUNZIONE

4.1. ISTRUZIONI D'USO

Dopo aver effettuato il collegamento elettrico, chiudere la linguetta (3) alla base del contenitore caffè in grani (2).

Togliere il coperchio (1) dal contenitore (2) e riempirlo con caffè in grani. Alzare la leva (8) posizionare il pacchetto porta caffè macinato in modo che avvolga il tubo basculante (7) di uscita di caffè, abbassare la leva (8). Portare l'interruttore (4) in posizione ON, si accende la spia luminosa (9). Aprire la linguetta (3), il caffè viene macinato e passa nel sacchetto.

Chiudere la linguetta (3). Portare l'interruttore (4) in posizione OFF.


Prima di togliere il sacchetto sorreggerlo con una mano e sollevare la leva (8) lasciandola ricadere sul tubo più volte in modo che esso vibri e faccia cadere tutto il caffè macinato.



MCD100



MCD

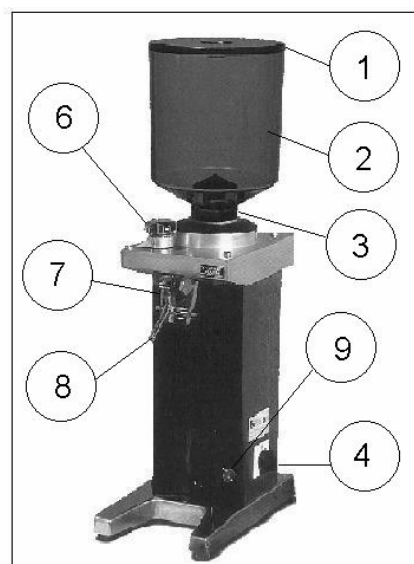

MCD 4

4.2. REGOLAZIONE

Per regolare la macinatura dobbiamo agire sul pomello di regolazione (6) ruotandolo in senso orario per fare la polvere più fine e in senso antiorario per aumentare il grano del macinato come riportato in figura B.

4.3. MODELLI MCD 4 e MCD 100

Per i modelli MCD 4 e MCD 100 la regolazione avviene mediante un pomello con indice su scala graduata di grande precisione e ripetibilità in maniera estremamente rapida (vedi figura C).

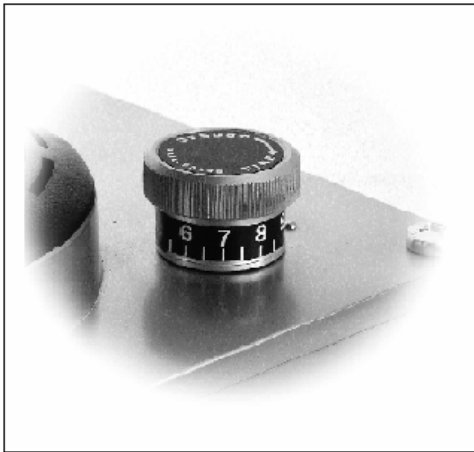


Fig. B

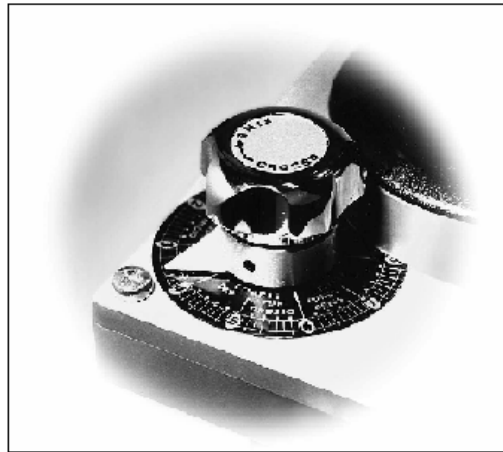


Fig. C



4. START-UP

4.1. INSTRUCTIONS FOR USE

After having connected the machine to the electrical supply, close the tab (3) on the base of the coffee bean container (2).

Remove the cover (1) from the container (2) and fill the container with coffee beans.

Raise the lever (8) and position the coffee bag in such a manner that the swinging ground-coffee delivery pipe (7) is inside the mouth of the bag. Lower the lever (8).

Turn the switch (4) ON: the indicator lamp (9) will light. Open the tab (3): the coffee will be ground and fill the bag. Close the tab (3) and turn the switch (4) OFF.

Before removing the bag, hold it with one hand and raise and release the lever (8) against the pipe several times so that all the ground coffee falls into the bag.

4.2. SETTINGS

To adjust the grind, turn the adjustment knob (6) clockwise for more finely ground coffee and counterclockwise for a coarser grind, as shown in Figure B.

4.3. MODEIL MCD 4 and MCD 100 MACHINES

On the model MCD 4 and MCD 100 machines, the grind is adjusted by means of a knob with a graduated scale for high precision, repeatability and extremely fast change-over (see Figure C).

4.2. REGLAGE

Pour régler la mouture, tourner le bouton de réglage (6) dans le sens des aiguilles d'une montre pour rendre la poudre plus fine et dans le sens inverse pour augmenter le grain de mouture (se reporter à la figure B).

4.3. MODELES MCD 4 et MCD 100

Pour les modèles MCD 4 et MCD 100 le réglage est effectué au moyen du bouton à échelle graduée assurant une grande précision et une répétition extrêmement rapide des opérations (se reporter à la figure C).



5. PULIZIA E MANUTENZIONE

5.1. AVVERTENZE

Attenzione disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione. Non tirare il cavo di alimentazione, o l'apparecchio stesso, per staccare la spina dalla presa di alimentazione elettrica.

5.2. PULIZIA

Almeno una volta la settimana, occorre togliere il contenitore e rimuovere lo strato di grasso lasciato dai chicchi di caffè con un panno pulito. Inoltre occorre pulire il bocchettone portasacchetto con un pennello ed eventualmente con un panno pulito. Non eseguendo queste operazioni si rischia di far irrancidire il grasso con conseguenze negative sui caffè successivi. Per la pulizia della base usare un panno umido.

5.3. MANUTENZIONE

Attenzione disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione. Le operazioni di manutenzione devono essere effettuate da personale specializzato e autorizzato dal costruttore.

Non effettuare riparazioni di fortuna o precarie, né tantomeno utilizzare ricambi non originali. Per un buon funzionamento dell'apparecchio è necessario cambiare le macine almeno ogni 5/6 q di caffè macinato.



5. CLEANING AND MAINTENANCE

5.1. SAFETY PRECAUTIONS

WARNING: ISOLATE THE MACHINE FROM POWER SUPPLY before performing any cleaning or maintenance operations.

Do not pull on the power cord or on the machine itself to remove the plug from the electrical socket.

5.2. CLEANING

At least once weekly, disassemble the container and use a clean cloth to remove the oily residue left by the coffee beans. Clean the dispenser using a brush and if necessary a clean cloth. If the oily coffee bean residue is not removed it may turn rancid and may negatively affect the quality of the coffee ground in the machine.

Clean the base of the machine with a damp cloth.

5.3. MAINTENANCE

WARNING: ISOLATE THE MACHINE FROM POWER SUPPLY before performing any cleaning or maintenance operations.

Maintenance should be performed only by specialized personnel authorized by the manufacturer.

Do not attempt to perform makeshift or temporary repairs; use only manufacturer's original spare parts.

For good machine operation, the flat grinding blades should be replaced after grinding 500/600 kg of coffee.



5. REINIGUNG UND WARTUNG

5.1. HINWEISE

ZUR BEACHTUNG! Vor jedem Reinigen und Wartungsvorgang das GERÄT VOM STROMNETZ ABSCHALTEN.

Nicht am Stromkabel oder am Gerät ziehen, um den Stecker aus der Dose des Netzstromes zu entfernen.

5.2. REINIGUNG

Mindestens einmal in der Woche muß der Behälter abgenommen und die von den Kaffeebohnen hinterlassene Fettschicht mit einem sauberen Tuch entfernt werden. Außerdem ist die Dosiervorrichtung mit einem Pinsel oder eventuell mit einem sauberen Tuch zu reinigen. Diese Reinigung ist notwendig, damit die Fettrückstände nicht ranzig werden, da diese sonst die Kaffeequalität beeinträchtigen.

Für die Reinigung des Maschinenunterteils ein feuchtes Tuch verwenden.

5.3. WARTUNG

ZUR BEACHTUNG! Vor jedem Reinigen und Wartungsvorgang das GERÄT VOM STROMNETZ ABSCHALTEN.

Die Wartungsarbeiten müssen von autorisiertem Fachpersonal vorgenommen werden.

Per lo smantellamento come rifiuto consegnarla ad un centro autorizzato di raccolta rifiuti. Non disperdere nell'ambiente.



6. RETIRING THE MACHINE

When the machine is no longer used, we recommend rendering it inoperable by cutting the power cord after unplugging.

We also recommend rendering harmless those parts of the machine which might constitute a hazard.

Store the machine in a suitable storage area, out of reach of children and/or irresponsible persons.

To dispose of the machine deliver it to an authorized waste collection center. Dispose of the machine correctly.



6. MASCHINE AUSSER BETRIEB

Soll das Gerät außer Betrieb gesetzt werden, wird empfohlen, dieses funktionsunfähig zu machen, indem man zuerst den Stecker aus der Dose zieht und dann das Stromkabel abschneidet.

Außerdem ist es ratsam, die Geräteteile, die eine Gefahr darstellen können, unschädlich zu machen.

Die Maschine an geeignetem Ort außer Reichweite von Kindern und unverantwortlichen Personen abstellen. Für die Entsorgung die Maschine dem Lieferanten zurückgeben oder einer autorisierten Müllsammelstelle zuführen. Umweltfreundlich vernichten.



6. MISE HORS SERVICE

Si vous décidez de ne plus utiliser l'appareil, il est conseillé de le rendre inefficace en coupant le câble d'alimentation après avoir débranché la fiche de la prise de courant.

En outre, il est conseillé de rendre inoffensives les parties de l'appareil susceptibles de représenter un danger.

Ranger la machine dans un endroit approprié, hors de la portée des enfants ou de personnes non responsables.

Pour la destruction comme déchet remettre la machine à un centre autorisé pour la récupération des déchets. Ne pas jeter dans la nature.

COLLAUDATO	DATA	