





Turn clock-wise to "60" to fully wind the timer and bell for use.

Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à «60».

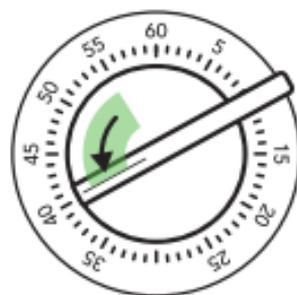

Turn counter-clockwise to the desired amount of minutes.

Tourner dans le sens inverse jusqu'à a nombre de minute désirées.

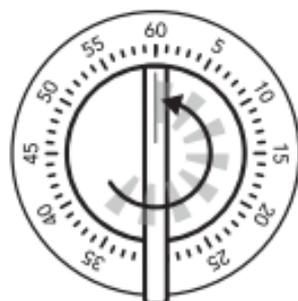

The bell will ring when all the minutes have elapsed.

La sonnerie indique la fin du temps programme.