

TIBO

Plus.1 Range
Quick Start Guide



Thank you

for purchasing the TIBO Plus.1 range.

We are confident that it will provide reliable,
high performance sound for many years to come.

Play & Enjoy!

If you like our product, please leave a review on TIBO website:

www.tibo-audio.com

If you have any questions or issues about the product,
please contact our customer support:

support@tibo-audio.com

For full user manual, please check:

www.tibo-audio.com/support



1

2



3

4

5

6



7



8



Rear Panel

1. Volume and Mode select knob
2. Speaker output binding post to connect to passive speaker
3. Optical input
4. Subwoofer output
5. 3.5 mm stereo mini-jack aux input
6. RCA L/R input
7. AC input connection (100 - 240V, 50 / 60 hz)
8. On / Off switch



Bagpanel

1. Lydstyrke og kilde valg
2. Højttaler output binding post for at forbinde passiv højttaler
3. Optisk indgang
4. Subwoofer udgang
5. 3,5 mm stereo mini-jack AUX-indgang
6. RCA L / R-indgang
7. AC-indgangstilslutning (100 V - 240 V 50/60 Hz)
8. Tænd / sluk-kontakt



Panneau Arrière

1. Bouton de sélection du volume et du mode
2. Poste de liaison de sortie de haut-parleur pour se connecter à un haut-parleur passif
3. Entrée optique
4. Sortie du subwoofer
5. Entrée mini-jack stéréo 3,5 mm AUX
6. Entrée RCA L / R
7. Connexion d'entrée CA (100 V - 240 V 50/60 Hz)
8. Interrupteur ON / OFF



Rückseite

1. Wahlschalter für Lautstärke und Modus
2. LautsprecherAusgangsbuchsen zum Verbinden mit dem passiven Lautsprecher
3. Optischer Eingang
4. Subwoofer-Ausgang
5. 3,5-mm-Stereo-Mini-Klinken-AUX-Eingang
6. RCA L / R Eingang
7. AC-Eingangsanschluss (100 - 240V, 50 / 60 Hz)
8. EIN / AUS-Schalter




Pannello Posteriore

1. Volume e modalità Seleziona manopola
2. Altoparlante Uscita Binding Post per il collegamento all'altoparlante passivo
3. Ingresso ottico
4. Uscita subwoofer
5. Ingresso AUX Mini-Jack stereo da 3,5 mm
6. Ingresso RCA L / R
7. Connessione ingresso CA (100 V - 240 V 50/60 Hz)
8. Interruttore ON / OFF



Panel Posterior

1. Perilla de selección de volumen y modo
2. Mensaje de conexión de salida del altavoz para conectar al altavoz pasivo
3. Entrada óptica
4. Salida del subwoofer
5. Entrada AUX Mini-Jack estéreo de 3.5 mm
6. Entrada RCA L / R
7. Conexión de entrada de CA (100 - 240V, 50 / 60 Hz)
8. Interruptor de encendido / apagado

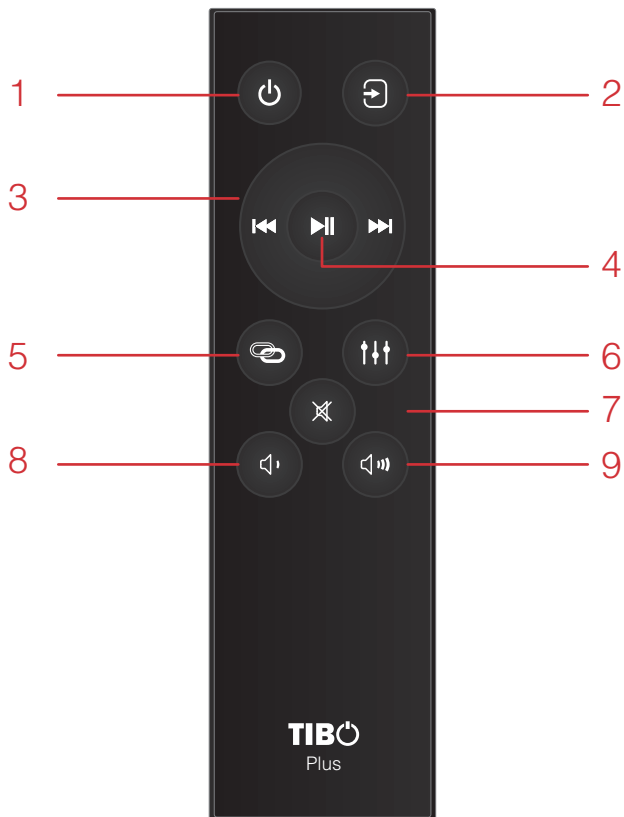



Remote Control

1. Power On / Standby
2. Mode Select
3. Skip Track Forward / Backward
4. Play / Pause
5. Pair / Unpair From Bluetooth
6. Bass / Treble Adjustment
7. Mute Function
8. Decrease Volume
9. Increase Volume



Fjernbetjening

1. Tænd / standby
2. Kilde valg
3. Frem / tilbage valg
4. Afspil / pause
5. Så Bluetooth til eller tra
6. Bass / diskant justering
7. Funktion
8. Volumen ned
9. Volumen op



Télécommande

1. Mise sous tension / veille
2. Sélection du mode
3. Sauter la piste avant / arrière
4. Jouer / Pause
5. Pair / Unpair de Bluetooth
6. Réglage des graves / aigus
7. Fonction de sourdine
8. Diminuer le volume
9. Augmenter le volume



Fernbedienung

1. Einschalten / Standby
2. Modusauswahl
3. Skip Track vorwärts / rückwärts
4. Wiedergabe / Pause
5. Koppeln / Trennen von Bluetooth
6. Bass-/ Höhen-Einstellung
7. Mute-Funktion
8. Verringern der Lautstärke
9. Erhöhen der Lautstärke



Telecomando

1. Accensione / Standby
2. Seleziona modalità
3. Ignora traccia avanti / indietro
4. Riproduci / Pausa
5. Associare / Disaccoppiamento da Bluetooth
6. Regolazione bassi / acuti
7. Funzione Mute
8. Diminuisce il volume
9. Aumenta il volume



Control Remoto

1. Encendido / modo de espera
2. Selección de modo
3. Skip Track Adelante / Atrás
4. Reproducir / Pausa
5. Pair / Unpair de Bluetooth
6. Ajuste de graves / agudos
7. Función de silencio
8. Disminuir el volumen
9. Aumentar el volumen



Sign up for news and software updates:

www.tibo-audio.com