

M10i
Add Device and Connect Wi-Fi

1. Add Device

Before you begin:

- Plug your M10i into a power socket if the battery is low.
- Open your M10i.
- Open Temtop app, register an account and login.

a. Click the '+' sign on top right of the app.



b. Click '+' to scan the QR code or manually enter the GUID. Enter the device name you preferred. Then click 'Next'.



c. The app should now pop up a window and remind you that M10i has been added successfully. Then click 'OK' to enter Wi-Fi configuration page if you want to network your M10i.

Detailed Wi-Fi configuration instructions are show below in '2. Connect Wi-Fi'.

If the reminder window didn't pop up, please double check if you have already registered this device to any of your account before.




2. Connect Wi-Fi

M10i requires an active Wi-Fi connection to work on Temtop app for further management. If you are using M10i for the first time or if you want to change/update Wi-Fi, please refer to the following steps:

a. Please use a pin or stick to press and hold the calibration button for 2 seconds in order to enter WLAN configuration mode. The wireless icon will flash ascendingly under this mode.

If you are not sure about the icon, please see '4. Network Status Instruction' for more details.

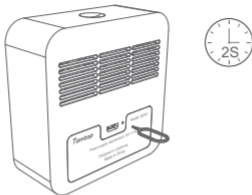

- b. Connect your mobile phone to your preferred Wi-Fi and note down its password.
 - c. Open the Temtop app and repeat '1. Add Device' if the Wi-Fi configuration page doesn't show on your app.
 - d. The Wi-Fi you connected in step b. should automatically fill its name to the configuration page. Enter the Wi-Fi password and click 'Next'.
 - e. Wait until M10i completes Wi-Fi configurations.
- If the device's screen shows a solid Wi-Fi icon, it means the network has been connected.
- If it fails, please check if the Wi-Fi you used in step b and d are the same.



3. Network Status Instruction

Not Connected: The wireless icon flashes on the screen.

Connected: The wireless icon become solid and will display current signal strength.

WLAN Configuration Mode: The wireless icon will flash ascendingly on the screen.

Gerät hinzufügen und Wi-Fi einstellen

1. Gerät hinzufügen


Vor dem Hinzufügen stellen Sie sicher:

M10i öffnen

Temtop App öffnen.

a. Auf "Gerät verbinden" bitte klicken Sie oder "+" oben rechts in App



b. Klicken Sie auf  in App, um QR-Code auf dem Gerät zu scannen, oder geben Sie den GUID Inhalt unterhalb der QR-Code auf dem Gerät ein. Für anwenderdefinierter Veränderung des Gerätenames klicken Sie bitte auf "nächsten Schritt".



Add Device 

2712586328626513****
Name

Next

Note: Please click the scan code button in the same right corner to quickly scan the code to add.

c. Wenn das Gerät nicht durch anderes registriertes Konto hinzugefügt wird, wird App auf erfolgreichen Hinzufügen des Geräts hinweisen und fragen ab, ob das Gerät mit WiFi verbinden soll. Klicken Sie bitte auf "OK".



< Add Device 

2712586328626513****
Name

Note
Device added, Need to configure device network?

CANCEL OK


2.Verbindung mit WiFi

Vor dem Hinzufügen sichern Sie sich:

Chinesisch: Handy mit irgendwelchem bevorzugten WiFi verbinden

Chinesisch: Temtop App öffnen und die Schritte von 1. Verbindung des Geräts wiederholen, um in die Einstellungswebseite von WiFi einzutreten.

Bei erster Anwendung oder Umwechsel des zu verbindenden WiFi von Produkt soll folgende Einstellung erfolgen:

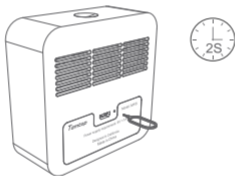

b.Handy mit irgendwelchem bevorzugten WiFi verbinden

c.Temtop App öffnen und die Schritte von 1. Verbindung des Geräts wiederholen, um in die Einstellungswebseite von WiFi einzutreten.

d.Nachdem das Passwort des drahtlosen Routers, der mit dem Handy in Verbindung steht, , eingegeben wird, klicken Sie auf den "nächsten Schritt" und warten auf die erfolgreiche Verbindung mit WiFi.



II. Angaben für Netzwerkstatus

Keine Verbindung: In diesem Zustand blinkt das drahtlose Icon.

Verbunden: In diesem Zustand blinkt das drahtlose Icon nicht mehr und zeigt die aktuelle Signalstärke an.

WLAN Configurationsmodus: In diesem Zustand wird das drahtlose Icon des Produkts wiederum blinken.

III. TEMTOP App erwerben

Bitte laden Sie das kostenlose TEMTOP App im Anwendungsmarkt oder Google Shop herunter und erhalten Sie es durch Scannen der folgenden QR-Code.

Ajouter l'appareil et connecter Wi-Fi

1. Ajouter l'appareil


Avant de l'ajouter, soyez sûr de:

Brancher votre M10i.

Ouvrir le APP Tempot.

a. Cliquer «Veuillez connecter l'appareil» ou la touche «+» à droite de App.



b. Cliquer  pour le scan du code QR ou entrer le contenu de GUID qui est au-dessous du code QR. Après avoir défini le nom de votre appareil, cliquer «l'étape suivante» .



Add Device 

2712586328626513****

Name:

Next

Note: Please click the scan code button in the upper right corner to quickly scan the code to add

c. Si M10i a déjà été ajouté par votre numéro de compte enregistré auparavant , le APP vous rappellera que l'appareil a été ajouté avec succès et vous demandera si votre appareil a besoin de la connexion de Wi-Fi. Cliquer «OK» si vous voulez connecter Wi-Fi. Pour les instructions spécifiques de la connexion de Wi-Fi, veuillez vous reporter à «2. Conncter Wi-Fi» dans la page suivante.



< Add Device 

2712586328626513****

Name:

Note
Device added, need to configure
device network?

CANCEL OK

2. Connecter Wi-Fi

Avant d'ajouter, soyez sûr de :

- Connecter votre téléphone portable à n'importe quel Wi-Fi que vous préférez.
- Ouvrir le APP Temtop et répéter «1. Connecter l'appareil pour entrer dans l'interface de la configuration de Wi-Fi» .

Si vous utilisez M10i pour la première fois ou vous voulez changer Wi-Fi que vous avez connecté, veuillez vous référer aux étapes suivantes:

a. Drücken Sie den versteckten Knopf auf der Rückseite des Produkts für 2 Sekunden lang, damit das Produkt in den Modus für drahtlose Einstellung einzutreten. In diesem Modus wird das drahtlose Icon nacheinander blinken.



- b. Connecter votre téléphone portable à n'importe quel Wi-Fi que vous préférez.
- c. Ouvrir le APP Temtop et répéter «1 : connecter l'appareil pour entrer dans l'interface de la configuration de Wi-Fi» .

d. Entrer le code de Wi-Fi que vous avez connecté, puis cliquer «l'étape suivante» et attendre l'accomplissement de la connexion de Wi-Fi.



II. Instruction de l'état de connexion de Wi-Fi pour l'appareil

Non Connecté: Dans cet état, les icônes de WLAN éteignent.

Connecté: Dans cet état, les icônes de WLAN n'éteignent plus, ils montrent l'intensité du signal à présent.

Mode de configuration de WLAN: Dans cet état, les icônes de WLAN étincellent successivement.

III. Accès au APP Tempot

Veuillez télécharger le APP Tempot gratuitement au marché des applications ou au magasin en ligne de Google, vous pouvez aussi l'acquérir par le scan du code QR ci-dessous.

III. Get the Temtop App
Please download the Temtop App for free on the App Store or Google Play or scan the QR code below to download:

Adicione o seu dispositivo e configure a rede Wi-Fi.

1. Adicione o dispositivo.


Por favor, verifique o seguinte antes de adicionar:

Abra o M10i.

Abra o aplicativo TEMTOP.

- a. Clique em "Por favor, conecte o dispositivo" ou no sinal "+" no canto superior direito do aplicativo.



b. Clique em  no aplicativo para escanear o código QR no corpo do produto ou digite o conteúdo do GUID abaixo do código QR. Clique em "Avançar" depois de personalizar o nome do dispositivo.



Add Device 

2712586328626513****

Name

Next

Note: Please click the scan code button in the upper right corner to quickly scan the code to add.

c. Se o produto não tiver sido adicionado à conta registrada anteriormente, o aplicativo irá avisar que o dispositivo foi adicionado com sucesso. Clique em OK se você quiser configurar o dispositivo para se conectar à rede.



< **Add Device** 

2712586328626513****

Name

Note
Device added.Need to configure
device network?

CANCEL OK


2. Conecte-se ao WiFi.

Por favor, verifique o seguinte antes de adicionar:

- Conecte seu celular a qualquer Wi-Fi preferido.
- Abra o aplicativo TEMTOP e repita "1. Conectar o dispositivo" para entrar na página de configuração do WiFi.

Se você estiver usando o M10i pela primeira vez ou se quiser atualizar o Wi-Fi, consulte as seguintes etapas:

- Mantenha pressionado o botão oculto na parte traseira do produto por 2 segundos para entrar no modo de configuração sem fio. Neste modo, os ícones sem fio do produto piscarão em seqüência.

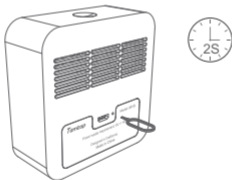

- Conecte seu celular a qualquer Wi-Fi preferido.
- Abra o aplicativo TEMTOP e repita "1. Conectar o dispositivo" para entrar na página de configuração do WiFi.

d. Digite a senha do roteador sem fio conectado ao celular atual e clique em "Avançar" e aguarde até ficar conectado ao WiFi.



II. Descrição do status da rede do produto

Não conectado: O ícone sem fio do produto está piscando nesse estado.

Conectado: O ícone sem fio do produto neste estado não pisca mais e mostra a intensidade do sinal atual.

Modo de configuração sem fio: O ícone sem fio do produto piscará em seqüência nesse estado.

III. Obter o aplicativo TEMTOP

Faça o download do aplicativo TEMTOP gratuitamente no mercado de aplicativos ou no Google Play, ou escaneie o código QR abaixo.

Agregue el dispositivo y conecte wifi


1. Agregue dispositivo

Antes de que empiece por favor asegure que:

- Conecte su M10i a una toma de corriente.
- Abra la aplicación de Temtop.

a. Haga clic en "Agregar dispositivo" o en el signo "+" en la parte superior derecha de la aplicación.



b. Haga clic en  para escanear el código QR o ingrese manualmente en el GUID. Ingrese el nombre del dispositivo que prefiera y haga clic "Siguiente" .



Add Device 

2712586328626513****

Name

Next

Note: Please click the scan code button in the upper right corner to scan the code to add

c. Si el M10i no ha sido agregado por su cuenta registrada anteriormente, la aplicación le recordará que el dispositivo ha sido agregado con éxito. Haga clic en "OK" si desea configurar la red y conectar WiFi. Las instrucciones detalladas de configuración de Wi-Fi se muestran a continuación en '2. Conecta Wi-Fi' .



< **Add Device** 

2712586328626513****

Name

Note

Device added. Need to configure device network?

CANCEL OK


2. Conecte el Wi-Fi.

Antes de que empiece por favor asegure que:

- Conecte su teléfono móvil a cualquier Wi-Fi que usted prefiere.
- Abra la aplicación Temtop y repita '1. Agregar dispositivo 'para ingresar a la página de configuración de Wi-Fi.

M10i requiere una conexión Wi-Fi activa para funcionar en la aplicación Temtop y para la futura gestión .

Si está utilizando M10i por primera vez o si desea cambiar / actualizar Wi-Fi, consulte los siguientes pasos:

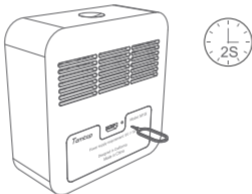

A. Conecte su teléfono móvil con su Wi-Fi preferido.

B. Abra la aplicación Temtop y repita '1. Agregar dispositivo 'para ingresar a la página de configuración de Wi-Fi.

C. Ingrese la contraseña del Wi-Fi que se ha conectado su teléfono móvil y haga clic en "Siguiente". Luego espere hasta que M10i consiga conectar con el WiFi.



II. Instrucción de estado de red

No conectado: El icono inalámbrico parpadea en la pantalla.

Conectado: El icono inalámbrico ya no parpadea y muestra la intensidad de la señal actual.

Modo de configuración de WLAN: El icono inalámbrico en la pantalla parpadeará de forma ascendente.

III. Obtenga la aplicación de Temtop

Descargue la aplicación Temtop gratis en App Store o Google Play o escanee el código QR a continuación para descargar:

Get the Temtop App

Please download the Temtop app for free on the App Store
or Google Play or scan the QR code below:



Android App



iOS App