EN

Manual for Convertor

By use GA250 convertor, Mice and Keyboard can work with Xbox one/PS4/Switch/PS3 consoles

1

Product specification:
1. Product size:65x61x20.7mm
2. Interface:3 USB ports, 2type-C ports
3. Cable length : 25CM USB cable
4. Material: ABS

LED indicator:
1. Without original controller, plug the convertor to consoles, without accessories, LED for white, Plug the first device (mouse or keyboard), LED is red, Plug second device (Mouse Keyboard), LED is green, then connect the original controller to the convertor, LED turn in gold when connecting successfully.
2. LED turns in gold if the first time converting with original controller, then LED will breathing in gold, green, purple, pink in turn.

Default mice Key mapping

	Replace Button			
Mouse Button	Nintendo Switch	Xbox one	PS 4	PS3
Right Button	ZL	LT	L2	L2
Left Button	ZR	RT	R2	R2
Middle Button	R3	R3	R3	R3
Mouse Wheel up	Right Joystick UP	Right Joystick UP	Right Joystick UP	Right Joystick UP
Mouse Wheel Left	Right Joystick Left	Right Joystick Left	Right Joystick Left	Right Joystick Left
Mouse Wheel Down	Right Joystick Down	Right Joystick Down	Right Joystick Down	Right Joystick Down
Mouse Wheel Right	Right Joystick Right	Right Joystick Right	Right Joystick Right	Right Joystick Right

2

Default Keyboard Key mapping

Keyboard Button	Replace Button			
	Nintendo Switch	Xbox one	PS 4	PS3
Button Q	L	LB	L1	L1
Button E	R	RB	R1	R1
Button F1	Dpad UP	Dpad UP	Dpad UP	Dpad UP
Button 1	Dpad Left	Dpad Left	Dpad Left	Dpad Left
Button 3	Dpad Down	Dpad Down	Dpad Down	Dpad Down
Button 2	Dpad Right	Dpad Right	Dpad Right	Dpad Right
Button F	Y	Y	△	△
Button R	X	X	□	□
Button C	B	B	○	○
Button SPACE	A	A	X	X
Button W (UP)	Left Joystick UP	Left Joystick UP	Left Joystick UP	Left Joystick UP
Button A (Left)	Left Joystick LEFT	Left Joystick LEFT	Left Joystick LEFT	Left Joystick LEFT
Button S (DOWN)	Left Joystick DOWN	Left Joystick DOWN	Left Joystick DOWN	Left Joystick DOWN
Button D (RIGHT)	Left Joystick RIGHT	Left Joystick RIGHT	Left Joystick RIGHT	Left Joystick RIGHT
Button Shift (Left side)	L3	L3	L3	L3
Button Tab	=	View	Option	SELECT

3

Button				
Button ESC	Home	/	PS	PS
Button Caps Lock	Capture	/	Share	/
Button Caps Lock	+	Menu	/	/

3.2 Customized keymapping
1) Press keyboard button F1+F12, go into setting mode, LED flashes red.
2) Press and hold the controller function key,it is available with 4 direction Up,Down,Left,Right ;for D-pad, it is available with 8 direction for joystick
3) Press desired button on the keyboard or mice at the same time.
4) Release the button on controller.
5) Press F11+F12 again at same time to quit the key mapping.

3.3. Mice DPI adjusting
Press keyboard F12 and hold , press any of number key from 1 to 9 at the same time, Total 9 level of speed (9 is the highest level) ; default as 4 level. For example, adjust the mice DPI to 6 level, Press F12+6 .

Notice : 1. please ensure the USB cables use for connecting should be charge and sync. Cable for charging only is not support.

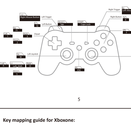

5

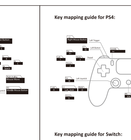

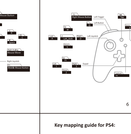

6

PT

Manual do usuário d

Com o conversor GA250, o mouse e o teclado podem funcionar com os consoles Xbox one/PS4/Switch/PS3

7

Especificações do produto:
1. Tamanho do produto: 65x61 x20.7 mm
2. Interface: 3 portas USB, 2 portas type C
3. Comprimento do cabo: Cabo USB de 25 cm
4. Material: ABS

LEDs indicadores:
1. Sem controlador original, ligue o conversor nos consoles, sem acessórios, o LED fica à branco; conecte o primeiro acessório (mouse ou teclado), o LED fica à vermelho; e conecte o segundo acessório (mouse ou teclado), o LED fica à verde. Conecte o controle original ao conversor, Se tudo estiver correto, o LED acenderá em dourado.
2. O LED acende em dourado se for a primeira vez que estiver convertendo com o controle original, depois o LED oscilará em dourado, verde, roxo e rosa alternadamente.

Mapeamento padrão das teclas do mouse

	Replace Button			
Mouse Button	Nintendo Switch	Xbox one	PS 4	PS3
Right Button	ZL	LT	L2	L2
Left Button	ZR	RT	R2	R2
Middle Button	R3	R3	R3	R3
Mouse Wheel up	Right Joystick UP	Right Joystick UP	Right Joystick UP	Right Joystick UP
Mouse Wheel Left	Right Joystick Left	Right Joystick Left	Right Joystick Left	Right Joystick Left
Mouse Wheel Down	Right Joystick Down	Right Joystick Down	Right Joystick Down	Right Joystick Down
Mouse Wheel Right	Right Joystick Right	Right Joystick Right	Right Joystick Right	Right Joystick Right

8

Mapeamento padrão das teclas do teclado

Keyboard Button	Replace Button			
	Nintendo Switch	Xbox one	PS 4	PS3
Button Q	L	LB	L1	L1
Button E	R	RB	R1	R1
Button F1	Dpad UP	Dpad UP	Dpad UP	Dpad UP
Button 1	Dpad Left	Dpad Left	Dpad Left	Dpad Left
Button 3	Dpad Down	Dpad Down	Dpad Down	Dpad Down
Button 2	Dpad Right	Dpad Right	Dpad Right	Dpad Right
Button F	Y	Y	△	△
Button R	X	X	□	□
Button C	B	B	○	○
Button SPACE	A	A	X	X
Button W (UP)	Left Joystick UP	Left Joystick UP	Left Joystick UP	Left Joystick UP
Button A (Left)	Left Joystick LEFT	Left Joystick LEFT	Left Joystick LEFT	Left Joystick LEFT
Button S (DOWN)	Left Joystick DOWN	Left Joystick DOWN	Left Joystick DOWN	Left Joystick DOWN
Button D (RIGHT)	Left Joystick RIGHT	Left Joystick RIGHT	Left Joystick RIGHT	Left Joystick RIGHT
Button Shift (Left side)	L3	L3	L3	L3
Button Tab	=	View	Option	SELECT

9

Button				
Button ESC	Home	/	PS	PS
Button Caps Lock	Capture	/	Share	/
Button Caps Lock	+	Menu	/	/

3.2 Mapeamento personalizado das teclas
1) Pressione as teclas F11 e F12, entre no modo de configuração. O LED ficará azul.
2) Pressione e segure a tecla de função do controle; está disponível em quatro direções: Cima, Abaixo, Esquerda, Direita;no D-pad, é disponível com 8 direções para joystick.
3) Pressione o botão desejado no teclado ou no mouse ao mesmo tempo.
4) Solte o botão do controlador.
5) Pressione F11 e F12 novamente para sair do mapeamento das teclas.

3.3 Ajuste do DPI do mouse
Pressione e segure a tecla F12, pressione qualquer número de 1 a 9 ao mesmo tempo. Total de nove níveis de velocidade (sendo que 9 é o nível mais alto); o nível padrão é 4. Por exemplo, para ajustar o DPI do mouse com o nível 6, pressione F12 + 6.

Aviso: é importante que os cabos USB utilizados na conexão funcionem com carregamento e sincronização. Cabos USB somente para carregamento não são compatíveis.

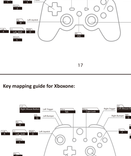

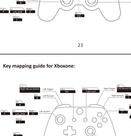

10

18

JP

ユーザーマニュアル

GA250コンバーターを使用すれば、マウスとキーボードをXbox one /PS4/Switch/PS3コンソールで使用できるようになります。

13

製品仕様:
1. 製品 寸法:65*61*20.7mm
2. インターフェース: USBポート x3, Type-Cポート x2
3. ケーブル長:25cm USBケーブル
4. 素材: ABS

LEDインジケータ:
1. オリジナルのコントローラーを使用せず、コンバーターをコンソールへ、接続してください。アクセサリを使わない場合では白色に点灯し、最初のデバイス（マウスまたはキーボード）を接続すると赤に点灯します。二台目のアクセサリ（マウスまたはキーボード）を接続すると、LEDが緑色に点灯します。オリジナルのコントローラーをコンバーターに接続すると、LEDは金色に点灯して接続が完了します。
2. お使いのコントローラーを初めてコンバーターに接続すると、LEDは金色に点滅します。その後、LEDは金色/緑色/紫色/桃色などの順番に点滅します。

マウスキーマッピング(デフォルト)

	Replace Button			
Mouse Button	Nintendo Switch	Xbox one	PS 4	PS3
Right Button	ZL	LT	L2	L2
Left Button	ZR	RT	R2	R2
Middle Button	R3	R3	R3	R3
Mouse Wheel up	Right Joystick UP	Right Joystick UP	Right Joystick UP	Right Joystick UP
Mouse Wheel Left	Right Joystick Left	Right Joystick Left	Right Joystick Left	Right Joystick Left
Mouse Wheel Down	Right Joystick Down	Right Joystick Down	Right Joystick Down	Right Joystick Down
Mouse Wheel Right	Right Joystick Right	Right Joystick Right	Right Joystick Right	Right Joystick Right

14

キーボードキーマッピング(デフォルト):

Keyboard Button	Replace Button			
	Nintendo Switch	Xbox one	PS 4	PS3
Button Q	L	LB	L1	L1
Button E	R	RB	R1	R1
Button F1	Dpad UP	Dpad UP	Dpad UP	Dpad UP
Button 1	Dpad Left	Dpad Left	Dpad Left	Dpad Left
Button 3	Dpad Down	Dpad Down	Dpad Down	Dpad Down
Button 2	Dpad Right	Dpad Right	Dpad Right	Dpad Right
Button F	Y	Y	△	△
Button R	X	X	□	□
Button C	B	B	○	○
Button SPACE	A	A	X	X
Button W (UP)	Left Joystick UP	Left Joystick UP	Left Joystick UP	Left Joystick UP
Button A (Left)	Left Joystick LEFT	Left Joystick LEFT	Left Joystick LEFT	Left Joystick LEFT
Button S (DOWN)	Left Joystick DOWN	Left Joystick DOWN	Left Joystick DOWN	Left Joystick DOWN
Button D (RIGHT)	Left Joystick RIGHT	Left Joystick RIGHT	Left Joystick RIGHT	Left Joystick RIGHT
Button Shift (Left side)	L3	L3	L3	L3
Button Tab	=	View	Option	SELECT

15

Button				
Button ESC	Home	/	PS	PS
Button Caps Lock	Capture	/	Share	/
Button Caps Lock	+	Menu	/	/

3.2 キーマッピングの カスタマイズ
1) キーボードボタンF1+F12を同時に押して設定モードに入ります。LEDは赤色に点灯します。
2) コントローラーのファンクションキーを押したままにした、四方ボタン（上、下、左、右）が使用可能です。
3) 十字キーの場合、8つのボタンで方向に（ジョイスティックで）方向が使用できます。
4) 目的のボタンをキーボードまたはマウスで同時に押します。
5) コントローラーのボタンを離します。
6) F11とF12をもう一度同時に押して、キーマッピングを終了します。

3.3 マウスのDPI調整
F12キーを押し、同時に、1から9までのいずれかを一度押します。合計9レベルの速度です（9が最高速度）。デフォルトはレベル4です。例えば、マウスのDPIを6レベルに切り替える場合は、F12と6を同時に押します。

注意：接続用のUSBケーブルは充電と同期に対応していることを確認してください。充電専用のケーブルには対応していません。

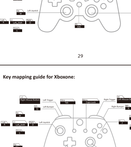

16

18

RU

Руководство пользователя

С помощью конвертера GA250, можно использовать мыши и клавиатуры с консолями Xbox one / PS4 / Switch / PS3.

19

Технические характеристики:
1. Размер продукта:65x61x20.7 мм
2. Разъемы: 3 порта USB, 2 порта Type-C
3. Длина кабеля USB: 25 см
4. Материал: ABS пластик

Светодиодные индикаторы:
1. Не подключая оригинальный контроллер, подключите устройства к консоли без аксессуаров, светодиод (между или клавиатурой) горит красным, если вы подключили первую оригинальную клавиатуру (между или клавиатурой), светодиод загорится зеленым, если вы подключили вторую оригинальную клавиатуру (мышь), светодиод загорится желтым. Если вы подключили оригинальный контроллер, светодиод загорится желтым.
2. Если в первый раз конвертировать с оригинальным контроллером, то светодиод становится золотым, при следующих подключениях светодиод будет переливаться золотым, зеленым, фиолетовым, розовым цветами.

Функция кнопок мыши по умолчанию

	Replace Button			
Mouse Button	Nintendo Switch	Xbox one	PS 4	PS3
Right Button	ZL	LT	L2	L2
Left Button	ZR	RT	R2	R2
Middle Button	R3	R3	R3	R3
Mouse Wheel up	Right Joystick UP	Right Joystick UP	Right Joystick UP	Right Joystick UP
Mouse Wheel Left	Right Joystick Left	Right Joystick Left	Right Joystick Left	Right Joystick Left
Mouse Wheel Down	Right Joystick Down	Right Joystick Down	Right Joystick Down	Right Joystick Down
Mouse Wheel Right	Right Joystick Right	Right Joystick Right	Right Joystick Right	Right Joystick Right

20

Функция клавиш клавиатуры по умолчанию:

Keyboard Button	Replace Button			
	Nintendo Switch	Xbox one	PS 4	PS3
Button Q	L	LB	L1	L1
Button E	R	RB	R1	R1
Button F1	Dpad UP	Dpad UP	Dpad UP	Dpad UP
Button 1	Dpad Left	Dpad Left	Dpad Left	Dpad Left
Button 3	Dpad Down	Dpad Down	Dpad Down	Dpad Down
Button 2	Dpad Right	Dpad Right	Dpad Right	Dpad Right
Button F	Y	Y	△	△
Button R	X	X	□	□
Button C	B	B	○	○
Button SPACE	A	A	X	X
Button W (UP)	Left Joystick UP	Left Joystick UP	Left Joystick UP	Left Joystick UP
Button A (Left)	Left Joystick LEFT	Left Joystick LEFT	Left Joystick LEFT	Left Joystick LEFT
Button S (DOWN)	Left Joystick DOWN	Left Joystick DOWN	Left Joystick DOWN	Left Joystick DOWN
Button D (RIGHT)	Left Joystick RIGHT	Left Joystick RIGHT	Left Joystick RIGHT	Left Joystick RIGHT
Button Shift (Left side)	L3	L3	L3	L3
Button Tab	=	View	Option	SELECT

21

Button				
Button ESC	Home	/	PS	PS
Button Caps Lock	Capture	/	Share	/
Button Caps Lock	+	Menu	/	/

3.2 Индивидуальное сопоставление клавиш
1) Нажмите на клавиатуре клавиши F11+F12 и переходите в режим настройки, светодиодный индикатор мигает.
2) Нажмите и удерживайте функциональную клавишу контроллера, для D-pad доступно 4 направления (вверх, вниз, влево, вправо), для джойстика - 8 направлений.
3) Нажмите нужную кнопку на клавиатуре или мыши одновременно.
4) Отпустите кнопку на контроллере.
5) Одновременно нажмите комбинацию клавиш, чтобы выйти из режима настройки клавиш.

3.3 Настройка DPI мыши
Нажмите на клавиатуре клавиш F12 и удерживайте их, одновременно нажмите любую из цифровых клавиш от 1 до 9. Всего уровней скорости девять (9-й - самый высокий уровень), по умолчанию устанавливается уровень 4. Например, чтобы установить уровень чувствительности мыши 6, нажмите F12+6.

Обратите внимание: убедитесь, что USB-кабели, используемые для подключения, поддерживают и могут использовать когда передаче информации. USB кабели только с функцией зарядки не поддерживаются.

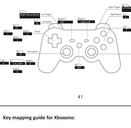

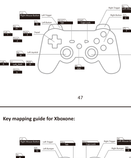

23

24

PL

Instrukcja obsługi

Dzięki zastosowaniu konwertera GA250, myszi klawiatura mogą współpracować z konsolami Xbox one/PS4/Switch/PS3

25

Specyfikacja produktu:
1. Wymiary produktu:65*61*20.7 mm
2. Interfejs:3 porty USB, 2 porty typu-C
3. Długość kabla: kabel USB 25 cm
4. Materiał: ABS

Wskaźniki LED:
1. Bez oryginalnego kontrolera podłączyć konwerter do konsoli, bez akcesoriów wskaźnik LED jest biały; podłączyć pierwszy sprzęt (mysz lub klawiatura), wskaźnik LED jest czerwony; podłączyć drugi sprzęt (mysz lub klawiatura), wskaźnik LED jest zielony; podłączyć oryginalny kontroler do konwertera, jeśli połączenie zostanie nawiązane, wskaźnik LED zmieni na złoty.
2. Dioda LED zmienia kolor na złoty przy pierwszej konwersji z oryginalnym kontrolerem, a następnie dioda LED „oddycha" kolejno w kolorze złotym, zielonym, fioletowy i różowym.

Domyślne mapowanie przycisków myszy

	Replace Button			
Mouse Button	Nintendo Switch	Xbox one	PS 4	PS3
Right Button	ZL	LT	L2	L2
Left Button	ZR	RT	R2	R2
Middle Button	R3	R3	R3	R3
Mouse Wheel up	Right Joystick UP	Right Joystick UP	Right Joystick UP	Right Joystick UP
Mouse Wheel Left	Right Joystick Left	Right Joystick Left	Right Joystick Left	Right Joystick Left
Mouse Wheel Down	Right Joystick Down	Right Joystick Down	Right Joystick Down	Right Joystick Down
Mouse Wheel Right	Right Joystick Right	Right Joystick Right	Right Joystick Right	Right Joystick Right

26

Domyślne mapowanie klawiszy klawiatury:

Keyboard Button	Replace Button			
	Nintendo Switch	Xbox one	PS 4	PS3
Button Q	L	LB	L1	L1
Button E	R	RB	R1	R1
Button F1	Dpad UP	Dpad UP	Dpad UP	Dpad UP
Button 1	Dpad Left	Dpad Left	Dpad Left	Dpad Left
Button 3	Dpad Down	Dpad Down	Dpad Down	Dpad Down
Button 2	Dpad Right	Dpad Right	Dpad Right	Dpad Right
Button F	Y	Y	△	△
Button R	X	X	□	□
Button C	B	B	○	○
Button SPACE	A	A	X	X
Button W (UP)	Left Joystick UP	Left Joystick UP	Left Joystick UP	Left Joystick UP
Button A (Left)	Left Joystick LEFT	Left Joystick LEFT	Left Joystick LEFT	Left Joystick LEFT
Button S (DOWN)	Left Joystick DOWN	Left Joystick DOWN	Left Joystick DOWN	Left Joystick DOWN
Button D (RIGHT)	Left Joystick RIGHT	Left Joystick RIGHT	Left Joystick RIGHT	Left Joystick RIGHT
Button Shift (Left side)	L3	L3	L3	L3
Button Tab	=	View	Option	SELECT

27

Button				
Button ESC	Home	/	PS	PS
Button Caps Lock	Capture	/	Share	/
Button Caps Lock	+	Menu	/	/

3.2 Dostosowane mapowanie klawiszy
1)Naciśnij klawisze F11+F12, przejdź do trybu ustawień, dioda LED zmieni kolor na niebieski.
2)Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcji kontrolera, jest on dostępny z 4 przyciskami kierunkowymi (góra, dół, lewo, prawo), dla pad-a jest dostępnych 8 kierunków w przypadku joysticka.
3)Naciśnij jednocześnie żądany przycisk na klawiaturze lub myszy.
4)Zwolnij przycisk na kontrolerze.
5)Naciśnij ponownie kombinację klawiszy F11 i F12, aby zakończyć mapowanie klawiszy.

3.3 Regulacja DPI myszy
Naciśnij i przytrzymaj F12 na klawiaturze, naciśnij dowolny klawisz od 1 do 9 jednocześnie, Łącznie 9 poziomów prędkości (9 - najwyższy), domyślnie jako poziom 4. Na przykład, aby ustawić DPI myszy na poziom 6, nacisnąć F12+6.

Uwaga: upewnij się, że kable USB używane do podłączania obsługują funkcję ładowania i synchronizacji. Kable do ładowania nie jest obsługiwany.

Key mapping guide for PS3:
Left Joystick
Right Joystick
Dpad