REDRAGON
STORM PRO
HONEYCOMB GAMING MOUSE

Wired & Wireless Gaming Mouse Operating Instructions

US UK

Dear user

Thank you for choosing our REDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty.

OS support

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Button Description

1. Left mouse button.
2. Right mouse button.
3. Scroll wheel and middle button.
4. Forward button.
5. Backward button.
6. DPI+ button (defaulted to speed up the cursor).
7. DPI- button (defaulted to slow down the cursor).
8. Polling rate switch button.
9. Working Mode button (used to switch among the two working modes).
10. Power Switch: Power On with LED ON/ Power OFF / Power On without LED.

Basic Operation:

How to Connect the Mouse with a Computer
Wired Connection

1. Take out the USB to USB C cable in the package and connect the mouse with your computer.
2. Slide the power switch on the bottom of the mouse to Power On with LED ON or Power On without LED.
3. The computer will recognize and configure the mouse automatically.
4. The mouse will be ready for use when the configuration is finished. The LED on left and right side will light on then if the power switch on the bottom of the mouse to Power On with LED ON.
5. The mouse is under recharging whatever the power switch is put to On with or without LED ON. The scroll wheel will light up if the power switch is put to Power ON with LED ON. And it does not light up if the power switch is put to Power On without LED. It may take about four hours for the mouse to be fully recharged.

Wireless Connection

1. Take out the USB receiver in the package and plug it into any available USB port on your computer .
2. Slide the power switch on the bottom of the mouse to Power On with LED ON or Power On without LED.
3. The computer will recognize and configure the keyboard automatically.
4. The mouse will be ready for use when the configuration is finished. The LED of the LOGO and the lower edge will light on then if the power switch on the bottom of the mouse to Power On with LED ON.
5. The mouse can work about 9 hours with LED backlight be OFF, and about 2 hours with LED backlight be ON. The scroll wheel light will flash when battery is low.
6. Recharge the keyboard when the battery is low.

How to Select DPI

The two buttons on the top of mouse are set to DPI+ / DPI – as default.

How to Switch the Working Mode

There are two working modes for the mouse. You can change the working mode with the mode button on the bottom of the mouse. When you press the mode button, the scroll wheel flashes in blue(violet four times slowly or quickly, and the polling rate of the mouse was set to 125Hz or 1000Hz correspondingly. The dpi value, backlight effects and button functions can be set via software for each working mode.

How to Recharge the Battery

When the battery is low, please recharge the batter in time.
Take out the USB to USB C cable and connect the mouse and any USB power output port. While the battery is under recharging, the scroll wheel lights up and flash firstly in red (if the battery is very low), then in yellow and finally lights steadily on in yellow when the battery is fully recharged. Meanwhile the side edge light lights up and expands from back to front in red till the battery is fully recharged.
The battery can be recharged for more than 300 cycle times. And you can use the mouse while it is under recharging.
Note: Slide the power switch on the bottom of the mouse to OFF for long term storage.

CAUTION: DO NOT CHARGE THE MOUSE BY WALL PLUG ,INPUT VOLTAGE MAX 7V.

How to Reconnect the Mouse the with the USB Receiver

The mouse may lost connection with the USB receiver for some occasional reasons such as strong magnet, violent vibration. So you may need to reconnect the mouse with the USB receiver. In this case, unplug the receiver and plug it back again. Slide the power switch on the bottom of the mouse to ON, press and hold the Left, Middle and Right button at the same time till the scroll wheel lights up and flash in yellow. It will flash for about twenty seconds and then change back to the previous light effect . The reconnection will be completed and you can use the mouse then.

Features:

Auto Sleep and Smart Shutdown
The mouse will sleep in eight minutes if there is no operation or when you shut down the computer or unplug the USB receiver. You can wake it up by clicking any mouse button except the DPI+ and DPI- buttons.

5 DPI level with indicator
Press DPI+ and DPI- button can be switch mouse DPI level among.
1000(Red)/2000(Blue)/4000(Green)/8000(Yellow)/16000(Orange), defaulted as 1000DPI.

Low Battery Indication
The scroll wheel light will flash in yellow when battery is low.

Backlight Effects (set via software)
LED Effects: Steady ON, Respiration, Streaming, OFF.

Storage for the Nano USB Receiver
The nano USB receiver can be stored in the storage slot on the bottom of the mouse.

Software Instructions

Please download the software on www.redragonzone.com for this mouse. You can get more functions and settings after software installation.

1. The DPI value can be set from 100 to 16000DPI.
2. Continuous keystroke function: Set the number of clicks and delay time.
3. Backlight mode of the side edge: Steady ON/ Respiration/Streaming/OFF.
4. 10 of the mouse buttons can be remapped to various actions.
5. Polling rate: 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz. As default, working mode 1 was set to 125Hz and working mode 2 was set to 1000Hz.
6. For each of the two working modes, the mouse buttons can be set independently.
7. Battery percentage indication: Battery percentage information is shown on the main interface of software.

FAQ

1. If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computers USB port, or try another USB ports.
2. If the mouse is moving slowly, jumping or with delay, please try another surface. Dark, dirty, un-flat, bright surfaces may affect the performance of mouse. Mouse pad strongly recommended.

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca REDRAGON . Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.

1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.

Compatibilidade com OS

Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10

Descrição dos botões

1. Botão esquerdo do mouse.
2. Botão direito do mouse.
3. Botão da rodinha e botão do meio.
4. Botão de avanço.
5. Botão de recuo.
6. Botão de aumento do DPI (o valor padrão aumenta a velocidade do cursor).
7. Botão de redução do DPI (o valor padrão reduz a velocidade do cursor).
8. Botão comutador de taxa de leitura.
9. Botão do modo de funcionamento (usado para alternar entre os cinco modos de funcionamento) 10. Botão de energia: Ligado LED ACESO/DESLIGADO/Ligado sem LED.

Operação básica:

Como conectar o mouse a um computador
Conexão fio

1. Retire o cabo USB C da embalagem e conecte o mouse ao computador.
2. Deslize o interruptor de energia na parte inferior do mouse para a posição Power On com o LED aceso ou Power On com o LED apagado.
3. O computador vai reconhecer e configurar o mouse automaticamente.
4. O mouse estará pronto para uso quando a configuração estiver concluída. O LED na esquerda e direita se acenderá se o interruptor de energia na parte inferior do mouse estiver na posição Power On com o LED aceso.
5. O mouse será carregado independentemente da posição do interruptor, seja com ou sem LED ON. A roda acenderá se o interruptor de energia estiver na posição Power ON com o LED aceso. A roda não acenderá se o interruptor de energia estiver na posição Power ON sem o LED apagado. Serão necessárias cerca de quatro horas até que o mouse esteja totalmente carregado.

Conexão sem fio

1. Retire o receptor USB da embalagem e conecte em qualquer porta USB disponível do computador.
2. Deslize o interruptor de energia na parte inferior do mouse para a posição Power On com o LED aceso ou Power On com o LED apagado.
3. O computador vai reconhecer e configurar o teclado automaticamente.
4. O mouse estará pronto para uso quando a configuração estiver concluída. O LED do LOGOTIPO e a borda inferior acenderão se o interruptor de energia na parte inferior do mouse estiver na posição Power On com o LED aceso.
5. O mouse poderá funcionar por cerca de nove horas com a iluminação de fundo com LED DESLIGADA e por cerca de duas horas com a iluminação de fundo com LED LIGADA. A luz da roda piscará quando a bateria estiver fraca.
6. Recarregue o teclado quando a bateria estiver fraca.

Como selecionar o DPI

Os dois botões na parte superior do mouse estão configurados como DPI+ e DPI – por padrão.

Como trocar o modo de funcionamento

Há dois modos de funcionamento no mouse. Você pode alternar o modo de funcionamento com o botão de modo, localizado na parte inferior do mouse. Quando você pressionar o botão de modo, a roda piscará em azul violeta quatro vezes, rapidamente ou lentamente, e a velocidade de leitura do mouse estará definida em 125 Hz ou 1000 Hz, respectivamente. O valor em dpi, os efeitos da iluminação de fundo e as funções dos botões podem ser definidos por meio do software em cada modo de funcionamento.

Como recarregar a bateria
Quando a bateria estiver fraca, recarregue-a a tempo.
Retire o cabo USB para USB C e conecte o mouse a qualquer porta USB. Enquanto a bateria estiver sendo recarregada, a roda ficará acesa e piscará primeiro em vermelho (se a carga da bateria estiver muito baixa), depois em amarelo e, finalmente, permanecerá acesa em amarelo quando a carga da bateria estiver completa. Enquanto isso, a borda lateral acenderá e se expandirá da parte de trás para a frente em vermelho, até que a carga da bateria esteja completa.
A bateria poderá ser recarregada por mais de 300 ciclos. E você poderá usar o mouse enquanto a bateria estiver sendo carregada.
Observação: Deslize o interruptor de energia na parte inferior do mouse estiver para a posição OFF (desligado) para armazenamento por longos períodos.

CUIDADO: NÃO CARREGUE O MOUSE LIGANDO O PLUGUE NA TOMADA DA PAREDE. VOLTAGEM MÁXIMA 7 V.

Como reconectar o mouse ao receptor USB

O mouse pode perder a conexão com o receptor USB em condições eventuais, como campo magnético forte ou vibração violenta. Por isso poderá ser necessário reconectar o mouse ao receptor USB. Nesse caso, desconecte o receptor e conecte novamente. Deslize o interruptor de energia na parte inferior do mouse para a posição ON (ligado), pressione e segure o botão esquerdo, do meio e da direita ao mesmo tempo até que a roda acenda a piisque em amarelo. A roda piscará por cerca de 20 segundos e depois voltará ao efeito luminoso anterior. A reconexão estará concluída e você poderá usar o mouse.

Características:

Desativação automática e desligamento inteligente
O mouse se desativará em oito minutos se não houver qualquer operação ou se você desligar o computador ou desconectar o receptor USB. Para reativá-lo, clique qualquer botão, exceto os botões DPI+ e DPI-.

5 Nível de DPI com indicador
Pressione os botões DPI+ e DPI- . Os botões podem alternar o nível de DPI do mouse entre 1000(vermelho)/2000(azul)/4000(verde)/8000(amarelo)/16000(laranja) , com o valor padrão de 1000 DPI.

Indicação de bateria fraca
A luz da roda piscará em amarelo quando a bateria estiver fraca.

Efeitos de iluminação (definidos via software)
Efeitos do LED: Estático, Oscilante, Streaming, DESLIGADO.

Armazenamento do receptor USB nano
O receptor USB nano pode ser armazenado no encaixe de armazenamento, na parte inferior do mouse.

Instruções do software

Baixe o software em www.redragonzone.com para o mouse. Você terá mais funções e ajustes após a instalação do software.

1. O valor em DPI pode ser definido entre 100 e 16000 DPI.
2. Função de pressionamento constante: define o número de cliques e a duração do intervalo.
3. Modo de iluminação de fundo da borda lateral: Estático/Oscilante/Streaming/DESLIGADO
4. Dez dos botões do mouse podem ser redefinidos com diversas ações
5. Velocidade de leitura: 125 Hz/ 250 Hz/500 Hz/1000 Hz. Por padrão, o modo de funcionamento 1 foi definido com 125 Hz e o modo de funcionamento 2 foi definido com 1000 Hz.
6. Em cada um dos modos de funcionamento, os botões do mouse podem ser definidos em separado.
7. Indicação da bateria em porcentagem: A informação da porcentagem da bateria é mostrada na interface principal do software.

Dúvidas frequentes

1. Se o mouse não estiver respondendo, verifique se o mouse está conectado corretamente na porta USB correspondente do computador ou experimente usar outra porta USB.
2. Se o cursor estiver se movimentando lentamente, saltando ou com movimentos intermitentes, experimente outra superfície. Superfícies escuras, sujas, irregulares ou brilhantes podem afetar o desempenho do mouse. É recomendado o uso de um mouse pad.

JP

尊敬なるユーザー様、REDRAGON ブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国（マイクロコンピュータ商品修理返品交換責任規定）に従い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証説明は次の通りです：

1. 保証期間内にて、電気回路の問題に起因する修理が保証されます。分解、衝撃、水没、間違った電流や電圧入力などの人災や、火災、洪水、地震などの自然災害により起こった故障は、対象外となります。
2. 消耗品（フットスティックなど）とスペアパーツの交換は、保証の対象外となります。

システムサポート

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

ボタンの説明

1. 左マウスボタン。
2. 右マウスボタン。
3. スクロールホイールセンターセンターボタン。
4. 前進ボタン。
5. 後進ボタン。
6. DPI+ ボタン(デフォルトはカーソルの速度アップ)。
7. DPI- ボタン(デフォルトはカーソルの速度ダウン)。
8. ポーリングレート切替ボタン。
9. 動作モードボタン(2つの動作モードの切り替えに使用)。
10. 電源スイッチ：電源オン時にLEDの点灯/電源オフ/電源オフ時にLED消灯。

基本操作:

マウスとコンピューターの接続方法
有線接続

1. 同梱されたUSB - USB Cケーブルを使用し、マウスとコンピューターを接続します。
2. マウス下部の電源スイッチを押します（オン時にLEDが点灯、オフ時に消灯）。
3. コンピューターは自動的にマウスを認識して設定します。
4. 設定が完了すればマウスは使用可能です。マウス下部の電源スイッチを押し、電源LEDが点灯すればマウス左右のLEDが点灯します。
5. LEDのオフまたは消灯に関係なく、電源スイッチがオンになればマウスは充電されます。電源スイッチをオンにしてLEDが点灯すると、スクロールホイールが点灯します。電源スイッチをオンにしてLEDが消灯の場合は、スクロールホイールは点灯しません。マウスが完全に充電されるまで、約4時間かかります。

ワイヤレス接続

1. 同梱のUSBレシーバーを取り出し、コンピューターの空きUSBポートへ接続します。
2. マウス下部の電源スイッチを押します（オン時にLEDが点灯、オフ時に消灯）。
3. コンピューターは自動的にマウスを認識して設定します。
4. 設定が完了すればマウスは使用可能です。マウス下部の電源スイッチを押し、LEDが点灯すればマウス下端のロゴのLEDが点灯します。
5. マウスはLEDバックライト消灯状態で約9時間使用できます。LEDバックライト点灯時は約2時間です。バッテリー残量が低下するとスクロールホイールが点滅します。
6. バッテリー不足の際はマウスを充電してください。

DPIの選択方法

マウス上部のボタンつはデフォルトでDPI+ / DPI -に設定されています。

動作モードの切替方法

マウスの動作モードは2種類存在します。マウス下部のモードボタンを使用して動作モードを切り替えられます。モードボタンを押すと、スクロールホイールがゆっくりと、または素早く青紫色(4回点滅します。それに応じ、マウスのポーリングレートは125Hzから1000Hzの間で設定されます。DPI値、バックライト効果、ボタンの機能は各動作モードにつきソフトウェアで設定できます。

バッテリーの充電方法

バッテリー残量が不足した場合は、速やかにバッテリーを充電してください。
USB - USB Cケーブルを使用し、マウスとUSB電源ポート接続してください。バッテリーの充電中はスクロールホイールが点灯し、まず赤色(バッテリー残量が非常に低い場合)、続いて黄色に点滅し、バッテリーが完全充電されると黄色に点灯します。同時に、バッテリーが完全充電されるまで側面のインジケーターが後方から前方へ向けて赤色に点灯します。バッテリーは300サイクル以上充電可能です。充電中にマウスを使用することもできます。
注意：マウスを長時間使用しない場合は、下部の電源スイッチをオフにしてください。

注意：電源コンセントから直接マウスを充電しないでください。最大入力電圧は7Vです。

マウスとUSBレシーバーの再接続方法

強い磁気や衝撃を受けると、マウスとUSBレシーバーの接続が途切れる場合があります。この場合、マウスとUSBレシーバーを再接続させてください。レシーバーの接続を外し、再度接続します。マウス下部の電源スイッチをオンにし、スクロールホイールが点灯して黄色に点滅するまで、左マウスボタン、センターボタン、右マウスボタンを同時に押し続けます。約20秒間点滅した後、直前の照明効果へ戻ります。これで再接続は完了し、マウスをご利用いただけます。

特徴:

自動スリープとスマートシャットダウン
コンピューターをシャットダウンしたり、USBレシーバーの接続を外してマウスを使用しない場合、マウスは8分間の後にスリープモードに入ります。いずれかのボタンを押せばマウスはウェイクアップします（DPI+とDPI-ボタンを除く）。

インジケータ付き5つのDPIレベル
DPI+とDPI-ボタンを押すとDPIレベルが次の要領で切り替えられます： 1000(赤)/2000(青)/4000(緑)/8000(黄)/16000(橙)、デフォルトは1000DPI

バッテリー不足表示
バッテリー残量が不足するとスクロールホイールは黄色に点滅します。

バックライト効果（ソフトウェアにて設定）
LED効果：常時点灯、ブリージング、ストリーミング、消灯。

バックライト効果（ソフトウェアにて設定）
LED効果：常時点灯、ブリージング、ストリーミング、消灯。

Nano USBレシーバーの保管方法
Nano USBレシーバーはマウスの下端のスロットへ収納できます。

ソフトウェアの操作方法

本マウスのソフトウェアはwww.redragonzone.comからダウンロードできます。ソフトウェアのインストール後、様々な機能や設定が行えるようになります。

1. DPI値は100～16000 DPIの間で設定できます。
2. 連続キーストローク機能：クリック数と遅延時間を設定。
3. 側面のバックライトモード：常時点灯、ブリージング、ストリーミング、消灯。

4. 10のマウスボタンを各種操作に割り当てられます。
5. ポーリングレート：125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz。デフォルトでは動作モード1が125Hzに、動作モード2が1000Hzに設定されています。
6. 2つの動作モードそれぞれにマウスのボタンを独立して設定できます。
7. バッテリー残量のパーセンテージ表示：バッテリー残量の割合はソフトウェアのメイン画面に表示されています。

よくある質問

1. マウスが応答しない場合、マウスがPCの対応USBポートに接続されているかどうか確認してください、またはマウスをPCの他のUSBポートに接続してみてください。
2. マウスカーソルがディスプレイ上で移動し、ジャンプし、または移動が遅延する場合、他の面でマウスを使用してみてください。暗い、汚い、凹凸、明るい面は、マウスの正常な移動に影響を与える可能性があります。マウスパッドを強くお勧めします。

PL

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki REDRAGON . Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. Wokresie gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uwzględnia się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączanie do niewłaściwego prądu lub napięcia ani szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10

Opis przycisków

1. Lewy przycisk myszy.
2. Prawy przycisk myszy.
3. Kółko przewijania i środkowy przycisk.
4. Przycisk do przodu.
5. Przycisk wstecz.
6. Przycisk DPI+ (ustawienie domyślne przyspiesza kursor).
7. Przycisk DPI- (ustawienie domyślne spowalnia kursor).
8. Przycisk przełącznika częstotliwości próbkowania.
9. Przycisk trybu pracy (służy do przełączania pomiędzy dwoma trybami pracy).
10. Przełącznik zasilania: włączenie zasilania z włączoną diodą LED/ wyłączenie zasilania/ włączenie zasilania bez diody LED.

Podstawowa obsługa:

Jak połączyć mysz z komputerem
Połączenie przewodowe

1. Wyjąć kabel USB do USB C z opakowania i podłączyć mysz do komputera.
2. Przesunąć przełącznik zasilania na dole myszy, aby włączyć zasilanie z włączoną diodą LED lub włączyć zasilanie bez diody LED.
3. Komputer rozpozna i skonfiguruje mysz automatycznie.
4. Mysz będzie gotowa do użycia po zakończeniu konfiguracji. Diody LED z lewej strony włączą się, jeśli przełącznik zasilania na spodzie myszy jest ustawiony na włączenie z WŁ. LED.
5. Mysz jest w trakcie ładowania niezależnie od tego, czy przełącznik zasilania jest włączony z włączoną diodą LED lub bez niej.Kółko przewijania zaświeci się, jeśli przełącznik zasilania zostanie ustawiony na WŁ. zasilania z włączoną diodą LED. Kółko nie zaświeci się, jeśli przełącznik zasilania jest włączony bez diody LED. Całkowite naładowanie myszy może zabrać około cztery godziny.

Połączenie bezprzewodowe

1. Wyjąć odbiornik USB z opakowania i podłączyć go do dowolnego dostępnego portu USB w komputerze.
2. Przesunąć przełącznik zasilania na dole myszy, aby włączyć zasilanie z włączoną diodą LED lub włączyć zasilanie bez diody LED.
3. Komputer automatycznie rozpozna i skonfiguruje klawiaturę.
4. Mysz będzie gotowa do użycia po zakończeniu konfiguracji. Dioda LED LOGO i dolna krawędź zaświecą się, jeśli przełącznik zasilania na dole myszy jest ustawiony na włączenie z diodą LED.
5. Mysz może pracować około 9 godzin z wyłączonym podświetleniem LED i około 2 godziny z włączonym podświetleniem LED. Kółko przewijania miga, kiedy poziom baterii jest niski.
6. Naładować klawiaturę, gdy poziom naładowania baterii jest niski.

Jak wybrać DPI

Dwa przyciski na górze myszy są domyślnie ustawione na DPI+/ DPI-.

Jak przełączyć tryb pracy

Istnieją dwa tryby pracy myszy. Tryb pracy można zmienić przyciskiem trybu znajdującym się na dole myszy. Po naciśnięciu przycisku trybu, pokrętło przewijania miga w kolorze niebiesko-fioletowym cztery razy powoli lub szybko, a częstotliwość próbkowania myszy została odpowiednio ustawiona na 125Hz lub 1000Hz. Wartość dpi, efekty podświetlenia i funkcje przycisków można ustawiać za pomocą oprogramowania dla każdego trybu pracy.

Jak naładować baterię

Gdy bateria jest rozładowana, należy ją naładować w odpowiednim czasie.
Wyjmij kabel USB do USB-C i połącz mysz oraz dowolny port wyjściowy zasilania USB. Gdy bateria jest w trakcie ładowania, kółko przewijania świeci się i miga najpierw na czerwono (jeśli bateria jest prawie rozładowana), następnie na żółto i wreszcie zaświeci się na zielono, gdy bateria jest w pełni naładowana. W międzyczasie włącza się podświetlenie krawędzi bocznej i rozszerza się od tyłu do przodu na czerwono, aż do całkowitego naładowania baterii.
Baterię można ładować ponad 300 razy. Można używać myszy, gdy jest ona w trakcie ładowania.
Uwaga: Przesunąć przełącznik zasilania na spodzie myszy do pozycji OFF (WyŁ.) w przypadku długiego przechowywania.

OSTROŻNIE: NIE ŁADOWAĆ MYSZY Z GNIAZDKA ŚCIENNEGO, MAKS. NAPIĘCIE WEJŚCIOWE 7V.

Jak ponownie połączyć mysz z odbiornikiem USB

Mysz może stracić połączenie z odbiornikiem USB ze sporadycznych przyczyn, takich jak silne pole magnetyczne, czy gwałtowne wibracje. W związku z tym konieczne może być ponowne podłączenie myszy do odbiornika USB. W takim przypadku należy odłączyć odbiornik i podłączyć go ponownie. Przesunąć przełącznik zasilania na dole myszy do położenia ON, naciśnąć i przytrzymać jednocześnie lewy środkowy i prawy przycisk, aż kółko przewijania zaświeci się i zacznie migać na żółto. Będzie migać przez około 20 sekund, a następnie powróci do poprzedniego efektu świetlnego. Ponowne podłączenie zostanie zakończone i będzie można ponownie używać myszy.

Funkcje:

Automatyczny tryb uśpienia i inteligentne wyłączanie
Mysz przejdzie w stan uśpienia w ciągu ośmiu minut, jeśli nie będzie żadnych operacji lub jeśli wyłączysz komputer lub odłączysz odbiornik USB. Można ją obudzić, klikając dowolny przycisk z wyjątkiem przycisków DPI- i DPI+.

5 poziomów DPI za wskaźnikiem
Naciskając przycisk DPI+ i DPI- można przełączać poziom DPI myszy między 1000 (czerwony) / 2000 (niebieski)/ 4000 (zielony) / 8000 (żółty) / 16000 (pomarańczowy), domyślne ustawienie na 1000 DPI.

Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Kontrolka kółka przewijania będzie migać na żółto, gdy poziom naładowania baterii jest niski.

Efekty podświetlenia (ustawiane za pomocą oprogramowania)
Efekty LED: równomierne świecenie, oddychanie, strumieniowanie, WyŁ.

Przechowywanie odbiornika Nano USB
Odbiornik nano USB można przechowywać w przeznaczonym do tego gnieździe na spodzie myszy.

Instrukcje dotyczące oprogramowania

Oprogramowanie myszy można pobrać z www.redragonzone.com. Po zainstalowaniu oprogramowania dostępnych jest więcej funkcji i ustawień.

1. Wartość DPI można ustawiać w zakresie od 100 do 16 000 DPI.
2. Funkcja ciągłego naciskania przycisków: ustaw liczbę kliknięć i czas opóźnienia.
3. Tryb podświetlenia krawędzi bocznej: Stale WŁ./ Oddychanie/Strumieniowanie/WYŁ.
4. 10 przycisków myszy może zostać przypisanych do różnych działań.
5. Częstotliwość próbkowania: 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz. Domyślnie tryb pracy 1 jest ustawiony na 125 Hz, a tryb pracy 2 na 1000 Hz.
6. Dla każdego z dwóch trybów pracy przyciski myszy mogą być ustawiane niezależnie.
7. Wskaźnik procentowego zużycia baterii: Wskaźnik procentowy stanu baterii jest wyświetlany w głównym interfejsie oprogramowania.

Często zadawane pytania

1. Jeśli mysz nie reaguje, sprawdź, czy jest podłączona prawidłowo do odpowiedniego złącza USB w komputerze lub wypróbuj inne złącze USB.
2. Jeśli kursor porusza się powoli, skokowo lub w sposób przerywany, spróbuj innej powierzchni. Powierzchnie ciemne, zabrudzone, nieplaskie lub jasne mogą mieć wpływ na działanie myszy. Zaleca się użycie podkładki pod mysz.

DE

Lieber Nutzer

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke Redragon entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.

1. Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Probleme mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzereingriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.
2. Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Beschreibung der Tasten

1. Linke Maustaste.
2. Rechte Maustaste.
3. Mausrad und mittlere Maustaste.
4. Vorwärts-Taste.
5. Rückwärts-Taste.
6. DPI+-Taste: beschleunigt standardmäßig den Mauszeiger.
7. DPI–-Taste: verlangsamt standardmäßig den Mauszeiger.
8. Wählschalter für Signalrate.
9. Betriebsart-Wählschalter: schaltet zwischen den beiden Betriebsarten um.
10. Hauptschalter: schaltet die Maus mit bzw. ohne LED ein oder schaltet sie aus.

Grundlagen zum Betrieb

Anschluss der Maus an den Computer
Kabelanbindung

1. Schließen Sie die Maus mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-USB C-Adapterkabel an den Computer an.
2. Schieben Sie den Hauptschalter an der Unterseite der Maus in die gewünschte Position, "Power On with LED ON" oder "Power On without LED".
3. Der Computer erkennt die Maus und konfiguriert das System automatisch.
4. Nach Abschluss der Konfigurierung ist die Maus betriebsbereit. Wenn der Hauptschalter an der Unterseite der Maus auf "Power On with LED ON" eingestellt ist, leuchten die LEDs an beiden Seiten.
5. Die Maus wird unabhängig von der Stellung des Hauptschalters aufgeladen. Wenn der Hauptschalter an der Unterseite auf "Power On with LED ON" eingestellt ist, leuchtet das Mausrad. Wenn der Hauptschalter auf "Power On without LED" eingestellt ist, leuchtet das Mausrad nicht. Die Maus ist nach etwa 4 Stunden Ladezeit vollständig aufgeladen.

Wireless-Anbindung

1. Schließen Sie den im Lieferumfang enthaltenen USB-Empfänger an einen beliebigen freien USB-Anschluss am Computer an.
2. Schieben Sie den Hauptschalter an der Unterseite der Maus in die gewünschte Position, "Power On with LED ON" oder "Power On without LED".
3. Der Computer erkennt die Maus und konfiguriert das System automatisch.
4. Nach Abschluss der Konfigurierung ist die Maus betriebsbereit. Wenn der Hauptschalter auf "Power On with LED ON" eingestellt ist, leuchtet die LED am Logo und das Kantenlicht.
5. Wenn die LEDs an der Maus ausgeschaltet sind, kann die Maus bis zu 9 Stunden lang genutzt werden, mit LED-Beleuchtung etwa 2 Stunden. Wenn der Akkuladestand der Maus niedrig ist, blinkt das Mausrad.
6. Wenn der Akkuladestand der Maus niedrig ist, laden Sie sie wieder auf.

DPI–Auswahl

Die beiden oberen Tasten an der Maus sind standardmäßig für die DPI-Auswahl eingestellt.

Betriebsartwechsel

Die Maus kann in zwei Betriebsarten verwendet werden. Sie können den Betriebsart mit dem Wählschalter an der Unterseite der Maus ändern. Wenn Sie den Wählschalter drücken, blinkt das Mausrad viermal auf, langsam, wenn die Signalrate der Maus auf 125 Hz eingestellt ist, schnell bei einer Signalrate von 1000 Hz. Die Einstellungen für dpi, Lichteffekte und Tastenfunktionen können per Software für die beiden Betriebsarten separat eingestellt werden.

Aufladen des Akkus

Wenn der Ladestand niedrig ist, sollten Sie den Akku bald wieder aufladen. Schließen Sie die Maus mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-USB C-Adapterkabel an einen beliebigen USB-Anschluss mit Stromversorgung an. Wenn der Akku aufgeladen wird, leuchtet das Mausrad auf. Wenn der Akkuladestand sehr niedrig ist, blinkt das Rad zunächst rot. Anschließend blinkt es gelb und leuchtet schließlich konstant gelb, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. Gleichzeitig leuchtet das Kantenlicht von der Hinterkante in Rot nach vorne auf, bis der Akku vollständig geladen ist.
Die Akkulaufzeitdauer reicht für mehr als 300 Ladezyklen. Sie können die Maus auch während des Aufladevorgangs weiter verwenden.
Hinweis: Schieben Sie den Hauptschalter an der Unterseite der Maus in die Position "OFF", wenn Sie sie längere Zeit nicht verwenden.

ACHTUNG: LADEN SIE DIE MAUS NIE DIREKT AN EINER WANDSTECKDOSE AUF, DIE MAXIMAL ZULÄSSIGE EINGANGSSPANNUNG BETRÄGT 7 V.

Erneutes Verbinden der Maus mit dem USB-Empfänger

Gelegentlich kann es vorkommen, dass die Verbindung zwischen der Maus und dem USB-Empfänger verloren geht, beispielsweise aufgrund eines starken Magnetfelds oder starker Vibrationen. In diesem Fall müssen Sie die Maus erneut mit dem USB-Empfänger verbinden. Ziehen Sie dazu den USB-Empfänger aus dem USB-Anschluss des Computers heraus und stecken Sie ihn wieder ein. Schieben Sie den Hauptschalter an der Unterseite der Maus in die Position „ON". Halten Sie dann gleichzeitig die linke, die mittlere und die rechte Maustaste gedrückt, bis das Mausrad aufleuchtet und gelb blinkt. Das Rad blinkt etwa 20 Sekunden lang und wechselt anschließend wieder in den vorherigen Lichtzustand zurück. Die Verbindung ist nun wiederhergestellt, und die Maus ist wieder betriebsbereit.

Features:

Automatischer Wechsel in den Standbybetrieb und intelligentes Abschalten
Wenn Sie den Computer herunterfahren oder den USB-Empfänger abziehen, wechselt die Maus in den Standbybetrieb. Dies geschieht auch, wenn die Maus 8 Minuten lang keine Eingabesignale erhält. Sie wechselt in den Normalbetrieb zurück, wenn Sie eine beliebige Taste drücken (außer DPI+ und DPI–).

Fünf dpi-Abstufungen mit Anzeige
Wenn Sie eine der Tasten DPI+ oder DPI– drücken, wechselt die Maus in die vorherige bzw. nächste dpi-Auflösungsstufe. Die Abstufungen sind 1000 (rot), 2000 (blau), 4000 (grün), 8000 (gelb) und 16000 (orange), der Standardwert ist 1000 dpi.

Warnlicht bei niedrigem Akkuladestand
Wenn der Akkuladestand der Maus niedrig ist, blinkt das Mausrad gelb.

Per Software einstellbare Hintergrund-Lichteffekte
Lichteffekte: Leuchten, Pulsieren, Strömen, aus.

Aussparung zum Einlegen des USB-Empfängers
Sie können den Nano-USB-Empfänger in die dafür vorgesehen Aussparung an der Unterseite der Maus sicher und unverlierbar aufbewahren.

Softwarebedienungsanleitung

Bitte laden Sie die Software für diese Maus auf www.redragonzone.com herunter. Wenn Sie die Software installiert haben, können Sie weitere Funktionen nutzen und zusätzliche Einstellungen vornehmen
1. Der Wert für die dpi-Auflösung kann zwischen 100 und 16000 dpi eingestellt werden.
2. Funktion für Dauertastendruck: Sie können angeben, wie viele Klicks produziert werden und nach welcher Zeit die Funktion aktiviert wird.
3. Hintergrund-Lichteffekte für das Kantenlicht: Leuchten, Pulsieren, Strömen, aus
4. 10 der Maustasten können verschiedene Aktionen zugewiesen werden.
5. Signalrate: 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz. Ab Werkseinstellungen ist Betriebsmodus 1 auf 125 Hz und Betriebsart 2 auf 1000 Hz festgelegt.
6. Sie können für die beiden Einstellungen den Wählschalters an der Maus die Betriebsarten unabhängig voneinander festlegen.
7. Anzeige des Akkuladestands: In der Hauptbenutzeroberfläche der Software wird der Akkuladestand als Prozentwert angezeigt.

FAQ

1. Wen die Maus nicht reagiert, bitte überprüfen, ob die Maus an den richtigen USB-Port des Computers angeschlossen ist bzw. einen anderen USB-Port versuchen.
2. Reagiert die Maus mit Bewegung, Hüpfen oder Verzögerung, bitte eine andere Unterlage versuchen. Dunkle, verschmutzte, unebene und sehr helle Unterlagen können die Performance der Maus beeinträchtigen. Wir empfehlen Ihnen ein Mauspad.

FR

Cher utilisateur

Merci d'avoir choisi la marque Redragon Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.

1. Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances dues à des problèmes dans les circuits électriques. Les dommages causés par des personnes, par exemple par démontage, chocs violents, immersion dans l'eau, branchement sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas couverts.
2. Le remplacement des consommables (par exemple les patins autocollants) et des pièces de rechange n'est pas compris dans notre garantie.

Systèmes d'exploitation supports

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Description des boutons

1. Bouton gauche de la souris.
2. Bouton droit de la souris.
3. Molette de défilement et bouton central.
4. Bouton avant.
5. Bouton arrière.
6. DPI + bouton (par défaut pour accélérer le curseur).
7. DPI – bouton (par défaut pour ralentir le curseur).
8. Commutateur du taux d'interrogation (polling rate).
9. Bouton Mode de fonctionnement (utilisé pour basculer entre les deux modes de fonctionnement).
10. Interrupteur d'alimentation : Mise sous tension avec LED allumée / Mise hors tension / mise sous tension sans LED.

Opération de base :

Connexion de la souris à un ordinateur
Connexion par câble

1. Sortez le câble USB à USB C fourni et connectez la souris à votre ordinateur.
2. Faites glisser l'interrupteur d'alimentation situé sous la souris pour mettre sous tension avec LED allumée ou sous tension sans LED.
3. L'ordinateur reconnaîtra et configurera la souris automatiquement.
4. La souris sera prête à être utilisée une fois la configuration terminée. Les LED à gauche et à droite s'allumeront si le bouton d'alimentation situé sous la souris se met sous tension avec LED allumée.
5. La souris est en cours de charge dès que l'interrupteur d'alimentation est mis en marche avec ou sans LED allumée. La molette de défilement s'allume si l'interrupteur d'alimentation est mis sur ON avec LED allumée. Elle ne s'allume pas si l'interrupteur d'alimentation est mis sous tension sans LED. Il faut environ quatre heures pour la recharge complète de la souris.

Connexion sans câble

1. Prenez le récepteur USB fourni et branchez-le sur n'importe quel port USB disponible de votre ordinateur.
2. Faites glisser l'interrupteur d'alimentation situé sous la souris pour mettre sous tension avec LED allumée ou sous tension sans LED.
3. L'ordinateur reconnaîtra et configurera le clavier automatiquement.
4. La souris sera prête à être utilisée une fois la configuration terminée. La LED du LOGO et le bord inférieur s'allumeront si le bouton d'alimentation situé sous la souris se met sous tension avec LED allumée.
5. La souris peut fonctionner environ 9 heures avec le rétroéclairage à LED éteint et environ 2 heures avec le rétroéclairage à LED allumé. La molette de défilement clignote lorsque la batterie est faible.
6. Rechargez le clavier lorsque la batterie est faible.

Comment choisir le DPI

Les deux boutons situés en haut de la souris sont réglés sur DPI + / DPI - par défaut.

Comment changer le mode de fonctionnement

Il existe deux modes de fonctionnement de la souris. Vous pouvez changer le mode de fonctionnement en appuyant sur le bouton de mode situé au bas de la souris. Lorsque vous appuyez sur le bouton de mode, la molette de défilement clignote lentement ou rapidement quatre fois en bleu-violet avec un rythme d'émission de souris réglé sur 125 Hz ou 1 000 Hz en conséquence. La valeur dpi, les effets de rétroéclairage et les fonctions des boutons peuvent être réglés via un logiciel pour chaque mode de fonctionnement.

Recharger la batterie

Recharger la batterie en temps voulu lorsqu'elle est faible.
Retirez le câble USB à USB C et connectez la souris et tout port de sortie d'alimentation USB. Lorsque la batterie est en cours de recharge, la molette de défilement s'allume et clignote d'abord en rouge (si la batterie est très faible), puis en jaune et finalement reste allumée en jaune lorsque la batterie est complétement rechargée. Pendant ce temps, l'éclairage latéral apparaît et s'étend de l'arrière à l'avant en rouge jusqu'à ce que la batterie soit complétement rechargée.
La batterie peut être rechargée pour plus de 300 cycles. La souris peut être utilisée pendant la recharge.
Note: Faites glisser le commutateur d'alimentation situé sous la souris sur OFF pour un stockage à long terme.

ATTENTION : NE PAS RECHARGER LA SOURIS PAR UNE PRISE MURALE, TENSION D'ENTRÉE MAX 7V.

Comment reconnecter la souris au récepteur USB

La souris peut perdre la connexion avec le récepteur USB pour des raisons ponctuelles telles qu'un aimant puissant, des vibrations violentes. Il faudra donc peut-être reconnecter la souris au récepteur USB. Dans ce cas, débranchez et rebranchez le récepteur. Faites glisser sur ON le commutateur d'alimentation situé en bas de la souris, maintenez enfoncées les boutons gauche, central et droit en même temps, jusqu'à ce que la molette de défilement s'allume et clignote en jaune. Elle clignotera pendant environ vingt secondes, puis reviendra à l'effet lumineux précédent. La reconnexion est alors terminée et vous pourrez alors utiliser la souris.

Fonctionnalités :

Veille automatique et arrêt intelligent
La souris se met en veille dans huit minutes si aucune opération n'est effectuée ou si vous éteignez l'ordinateur ou débranchez le récepteur USB. Vous pouvez la réactiver en cliquant sur n'importe quel bouton de la souris, à l'exception des boutons DPI + et DPI-.

5 niveaux de DPI avec indicateur
Appuyez sur le bouton DPI+ et DPI- pour changer le niveau de DPI de la souris entre 1000 (rouge) / 2000 (bleu) / 4000 (vert) / 8000 (jaune) / 16000 (orange), par défaut sur 1000 DPI.

Voyant indicateur de batterie faible
La molette de défilement clignote en jaune lorsque la batterie est faible

Effets de rétroéclairage (réglés via le logiciel)
Effets LED: Stable, respiration, streaming, éteint.

Stockage pour le Nano-récepteur USB
Le Nano-récepteur USB peut être stocké dans le logement de stockage située au bas de la souris.

Instructions du logiciel

Veuillez télécharger le logiciel sur www.redragonzone.compour cette souris. Vous avez accès à plus de fonctions et de paramètres après l'installation du logiciel.
1. La valeur DPI peut être réglée entre 100 et 16 000 DPI.
2. Fonction de pression de touche continue : Réglez le nombre de clics et le délai.
3. Mode rétro-éclairage du bord latéral: Stable, respiration, streaming, éteint.
4. 10 des boutons de la souris peuvent être remappés à différentes actions.
5. Rythme d'émission: 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz. Par défaut, le mode de fonctionnement 1 est réglé sur 125 Hz et le mode de fonctionnement 2 sur 1000 Hz.
6. Pour chacun des deux modes de fonctionnement, les boutons de la souris peuvent être définis indépendamment.
7. Indication du pourcentage de batterie: Les informations relatives au pourcentage de batterie sont affichées sur l'interface principale du logiciel.

Questions et Réponses

1. Si la souris ne répond pas, veuillez vérifier si la souris est branchée correctement dans le port USB correspondant, ou essayez un autre port USB.
2. Si la souris bouge lentement, saute ou avec des ratés, veuillez essayer une autre surface. Les surfaces sombres, sales, non plates, brillantes peuvent affecter la performance de la souris. Un tapis de souris est fortement recommandé.

ES

Estimado usuario

Gracias por elegir Redragon Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.

1. Dentro del periodo de garantía, la reparación está garantizada por fallas debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos.
2. Las partes consumibles (tal como un bastón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía.

Soporte técnico

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Descripción de los botones

1. Botón izquierdo del ratón.
2. Botón derecho del ratón.
3. Rueda de desplazamiento y botón central.
4. Botón de avance.
5. Botón de retroceso.
6. Botón PPP+ (predefinido para acelerar el cursor).
7. Botón PPP- (predefinido para desacelerar el cursor).
8. Botón de cambio de frecuencia de sondeo.
9. Botón de modo funcional (utilizado para cambiar entre los dos modos funcionales).
10. Interruptor de alimentación: Encendido con LED encendido / Apagado / Encendido con LED apagado.

Operación básica:

Cómo conectar el ratón a una computadora
Conexión por cable

1. Retire el cable USB a USB C del paquete y conecte el ratón a la computadora.
2. Deslice el interruptor de alimentación en la parte inferior del ratón a Encendido con LED encendido o Encendido con LED apagado.
3. La computadora reconocerá y configurará el ratón automáticamente.
4. El ratón estará listo para usarse cuando finalice la configuración. Los LED de los lados izquierdo y derecho se iluminarán si el interruptor de alimentación en la parte inferior del ratón se mueve a encendido con el LED encendido.
5. El ratón se está recargando sin importar si el interruptor de alimentación de movió a encendido con el LED encendido o el LED apagado. La rueda de desplazamiento se iluminará si el interruptor de alimentación se mueve a en Encendido con LED encendido. No se encenderá si el interruptor de alimentación se mueve a Encendido con LED apagado. Es posible que el ratón demore unas cuatro horas en recargarse por completo.

Conexión inalámbrica

1. Retire el receptor USB del paquete y conéctelo a cualquier puerto USB disponible en la computadora.
2. Deslice el interruptor de alimentación en la parte inferior del ratón a Encendido con LED encendido o Encendido con LED apagado.
3. La computadora reconocerá y configurará el teclado automáticamente.
4. El ratón estará listo para usarse cuando finalice la configuración. El LED del LOGOTIPO y el borde inferior se iluminarán si el interruptor de alimentación en la parte inferior del ratón se mueve a Encendido con LED ENCENDIDO.
5. El ratón puede funcionar alrededor de 9 horas con la retroiluminación LED apagada y aproximadamente 2 horas con la retroiluminación LED encendida. La luz de la rueda de desplazamiento destellará cuando la batería esté baja.
6. Recargue el ratón cuando la batería esté baja.

Cómo seleccionar los PPP

Los dos botones en la parte superior del ratón están configurados en PPP+ / PPP- de forma predefinida.

Cómo cambiar el modo funcional

Hay dos modos funcionales para el ratón. Puede cambiar el modo funcional con el botón de modo en la parte inferior del ratón. Cuando presione el botón de modo, la rueda de desplazamiento destellará en azul violeta cuatro veces lenta o rápidamente, y la frecuencia de sondeo del ratón se establecerá en 125Hz o 1000Hz como corresponde. El valor de PPP, los efectos de retroiluminación y las funciones de los botones se pueden configurar mediante software para cada modo funcional.

Cómo recargar la batería

Cuando la batería esté baja, recárgala a tiempo.
Retire el cable USB a USB C y conecte el ratón a cualquier puerto de salida de alimentación USB. Mientras la batería se esté recargando, la rueda de desplazamiento se encenderá y destellará primero en rojo (si la batería está muy baja), luego en amarillo y finalmente se encenderá en amarillo continuo cuando la batería está completamente recargada. Mientras tanto, la luz del borde lateral se encenderá y se expandirá de atrás hacia adelante en rojo hasta que la batería está recargada completamente.
La batería puede recargar durante más de 300 ciclos. Puede usar el ratón mientras se está recargando.
Nota: deslice el interruptor de alimentación en la parte inferior del ratón a la posición de APAGADO si lo almacenará a largo plazo.

PRECAUCIÓN: NO CARGUE EL RATÓN CON UN ENCHUFE DE PARED. EL VOLTAJE DE ENTRADA MÁXIMO DE SER DE 7V.

Cómo volver a conectar el ratón al receptor USB

El ratón puede perder la conexión con el receptor USB por algunas razones ocasionales, como un imán fuerte o vibraciones violentas. Por lo tanto, es posible que deba volver a conectar el ratón al receptor USB. En este caso, desenchufe el receptor y vuelva a enchufarlo. Deslice el interruptor de encendido en la parte inferior del ratón a ON, presione y mantenga presionado los botones izquierdo, medio y derecho al mismo tiempo hasta que la rueda de desplazamiento se encienda y destelle en amarillo. Destellará durante unos veinte segundos y luego volverá al efecto de luz anterior. La reconexión se completará y podrá usar el ratón en ese momento.

Características:

Suspensión automática y apagado inteligente
El ratón entrará en modo de suspenso después de ocho minutos si no se realiza ninguna operación o cuando apague la computadora o desconecta el receptor USB. Puede activarlo al hacer clic en cualquier botón del ratón, excepto los botones PPP+ y PPP-.

Nivel 5 PPP con indicador
Presione los botones PPP+ y PPP- para cambiar el nivel de PPP del ratón entre 1000 (rojo) / 2000 (azul) / 4000 (verde) / 8000 (amarillo) / 16000 (naranja), predefinido a 1000 PPP.

Indicación de batería baja
La luz de la rueda de desplazamiento destellará en amarillo cuando la batería esté baja.

Efectos de retroiluminación (configurados mediante software)
Efectos LED: encendido constante, intermitente, flujo continuo, apagado.

Almacenamiento del nano receptor USB
El nano receptor USB se puede almacenar en la ranura de almacenamiento en la parte inferior del ratón.

Instrucciones de software

Descargue el software en www.redragonzone.com para este ratón. Puede obtener más funciones y configuraciones después de instalar el software.
1. El valor de PPP se puede establecer entre 100 y 16000 PPP.
2. Función de pulsación de tecla continua: establezca el número de clics y el tiempo de demora.
3. Modo de retroiluminación del borde lateral: Encendido constante / Intermitente / Flujo continuo / Apagado.
4. Se pueden reasignar 10 de los botones del ratón a varias acciones.
5. Frecuencia de sondeo: 125Hz / 250Hz / 500Hz / 1000Hz. De forma predefinida, el modo funcional 1 se estableció en 125Hz y el modo funcional 2 se estableció en 1000Hz.
6. Para cada uno de los dos modos funcionales, los botones del ratón se pueden configurar de forma independiente.
7. Indicación del porcentaje de batería: la información del porcentaje de batería se muestra en la interfaz principal del software.

Preguntas y respuestas

1. Si el mouse no está respondiendo, por favor controle que el mouse esté enchufado correctamente en el puerto USD de la computadora o pruebe con otros puertos USB.
2. Si el mouse se mueve lento, salta o con retraso, por favor pruebe en otra superficie. Las superficies oscuras, sucias, brillantes o no planas podrán afectar el funcionamiento del mouse. El uso de un pad es estrictamente recomendado.

ROMANIA

Stimate utilizator

Vă mulțumim că ați ales brandul Redragon pentru a vă proteja drepturile și pentru servicii de client mai bune, vă rugăm să respectați regulamentul garanției.

1. În perioada de garanție, se garantează reparațiile defecțiunilor cauzate de problemele la circuitul electric. Daunele cauzate de mâna omului, precum dezasamblarea, loviirea puternică, scufundarea în apă, conectarea la o sursă de curent sau tensiune neadecvată și deteriorarea cauzată de dezastre naturale, precum incendii, inundații sau cutremure nu sunt incluse.
2. Consumabilele (precum tija pentru picior) și pieselе de schimb nu sunt incluse în garanția noastră.

Suport sistem de operare

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10

Descrierea butoanelor

1. Buton mouse stânga.
2. Buton mouse dreapta.
3. Roată și buton din mijloc.
4. Buton înainte.
5. Buton înapoi.
6. Buton DPI+ (implicit pentru a crește viteza cursorului).
7. Buton DPI- (implicit pentru a descrește viteza cursorului).
8. Buton de comutare a rate de interogăre.
9. Buton mod funcționare (folosit pentru a comuta între cele două moduri de funcționare).
10. Comutator alimentare: Pornit cu LED APRINS / OPRIT / Pornit fără LED.

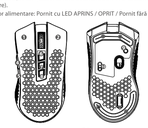

Funcționare de bază:

Conectarea mouse-ului la computer
Conectarea cu fir

1. Scoateți cablul USB la USB C și conectați mouse-ul la computer.
2. Glisați comutatorul de alimentare de pe partea inferioară a mouse-ului la Pornit cu LED APRINS sau Pornit fără LED.
3. Computerul va recunoaște și va configura mouse-ul automat.
4. Mouse-ul va fi gata pentru utilizare după finalizarea configurării. LED-ul de pe partea stângă și cel de pe partea dreaptă se vor aprinde dacă comutatorul de alimentare de pe partea inferioară a mouse-ului este la Pornit cu LED APRINS.
5. Mouse-ul se reîncarcă ori de câte ori comutatorul se află în poziția Pornit cu sau fără LED APRINS. Roata se va aprinde dacă comutatorul de alimentare se află în poziția Pornit cu LED APRINS. Și nu se aprinde dacă comutatorul de alimentare se află în poziția Pornit fără LED. Reîncărcarea completă a mouse-ului poate dura circa patru ore.

Conectarea wireless

1. Scoateți receptorul USB din cutie și conectați-l la un port USB liber de pe computer.
2. Glisați comutatorul de alimentare de pe partea inferioară a mouse-ului la Pornit cu LED APRINS sau Pornit fără LED.
3. Computerul va recunoaște și va configura mouse-ul automat.
4. Mouse-ul va fi gata pentru utilizare după finalizarea configurării. LED-ul de pe LOGO și marginea inferioară se vor aprinde dacă comutatorul de alimentare de pe partea inferioară a mouse-ului este la Pornit cu LED APRINS.
5. Mouse-ul poate funcționa circa 9 ore cu retroiluminarea cu LED STINSĂ și circa 2 ore cu retroiluminarea LED APRINSĂ. Lumina roșiei va clipi când nivelul bateriei este scăzut.
6. Reîncărcați mouse-ul când nivelul bateriei este scăzut.

Selectarea DPI

Cele două butoane din partea de sus mouse-ului sunt setate la DPI+ / DPI - în mod implicit.

Comutarea modului de funcționare

Mouse-ul are două moduri de funcționare. Puteți modifica modul de funcționare cu butonul pentru mod de pe partea inferioară a mouse-ului. Dacă apăsați butonul pentru mod, roșia clipește cu o lumină albastru-violet de patru ori, fie rar, fie rapid, și rata de interogăre a mouse-ului este setată la 125 Hz sau 1000 Hz în mod corespunzător. Valoarea dpi, efectele de retroiluminare și funcțiile butoanelor pot fi setate din software pentru fiecare mod de funcționare.

Reînc rcarea bateriei

Dacă nivelul bateriei este redus, reîncărcați bateria la timp.
Scoateți cablul USB la USB C și conectați mouse-ul la orice port USB cu alimentare. În timp ce bateria se reîncarcă, roșia se aprinde și clipește, mai întâi în roșu (dacă bateria este foarte descărcată), apoi în galben și, în fine, se aprinde galben când bateria este încărcată complet. Între timp, marginea laterală se aprinde și se extinde dinspre spate spre față în roșu, până când bateria este încărcată complet.
Bateria poate fi reîncărcată de peste 300 de ori. Mouse-ul poate fi folosit în timp ce se reîncarcă.
Notă: Glisați comutatorul de alimentare de pe partea inferioară a mouse-ului la OPRIT atunci când îl depozitați pe termen lung.

ATENȚIE: NU ÎNCĂRCAȚI MOUSE-UL LA O PRIZĂ DE PERETE; TENSIUNE DE INTRARE MAXIMĂ 7 V.

Reconectarea mouse-ului cu receptorul USB

Este posibil ca mouse-ul să piardă conexiunea cu receptorul USB din diverse motive, precum un câmp magnetic puternic, vibrații violente. Așa că, este posibil să fie nevoie să reconectați mouse-ul cu receptorul USB. În acest caz, deconectați receptorul și conectați-l la loc. Glisați comutatorul de alimentare de pe partea inferioară a mouse-ului la PORNIT, apăsați și mențineți apăsate butoanele Stânga, Mijloc și Dreapta în același timp, până când roșia se aprinde și clipește în galben. Va clipi circa douăzeci de secunde și va reveni la efectul de lumină anterior. Reconectarea va fi finalizată și apoi puteți folosi mouse-ul.

Caracteristici:

Repaus automat și închidere inteligentă
Mouse-ul va intra în repaus după opt minute dacă nu este acționat sau dacă închideți computerul sau deconectați receptorul USB. Îl puteți activa făcând clic pe orice buton al mouse-ului cu excepția butoanelor DPI+ și DPI-.

5 nivelurI DPI cu indicator
Apăsați butoanele DPI+ și DPI- pentru a comuta nivelul DPI al mouse-ului între 1000(Roșu)//2000(Albastru)//4000(Verde)//8000(Galben)//16000(Portocaliu), implicit este 1000 DPI.

Indicator nivel baterie redus
Lumina roșiei va clipi în galben când nivelul bateriei este scăzut.

Efecte de retroiluminare (setate din software)
Efecte LED: APRINS incontinuu, Respirație, Flux, STINS.

Depozitarea receptorului nano USB
Receptorul nano USB poate fi păstrat în fanta de depozitare de dedesubtul mouse-ului.

Instrucțiuni pentru software

Descărcați software-ul de la www.redragonzone.com pentru acest mouse. Puteți beneficia de mai multe funcții și setări după instalarea software-ului.
1. Valoarea DPI poate fi setată de la 100 la 16000 DPI.
2. Funcție de tastare continuă: Setați numărul de clicuri și întârzierea.
3. Modul de retroiluminare al marginii laterale: APRINS Incontinuu/Respirație/Flux/STINS.
4. 10 dintre butoanele mouse-ului pot fi remapate la diverse acțiuni.
5. Rată de interogăre: 125 Hz / 250 Hz / 500 Hz / 1000 Hz. În mod implicit, modul de funcționare 1 a fost setat la 125 Hz și modul de funcționare 2 a fost setat la 1000 Hz.
6. Pentru fiecare dintre cele două moduri de funcționare, butoanele mouse-ului pot fi setate independent.
7. Indicarea procentului de încărcare a bateriei: Informația privind nivelul de încărcare a bateriei este prezentată în interfața principală a software-ului.

Întrebări frecvente

1. Dacă mouse-ul nu răspunde, vă rugăm să verificați facă mouse-ul este conectat corect în portul USB corespunzător sau încercați alte porturi USB.
2. Dacă mouse-ul se mișcă încet, sare sau are întârziere, vă rugăm să încercați altă suprafață. Suprafețele lucioase, murdare, care nu sunt plane sau luminoase pot afecta performanțele mouse-ului. Utilizarea unui mouse pad este puternic recomandată.

IT

Gentile Utente

Grazie di avere scelto il brand Redragon Per proteggere i diritti dei nostri clienti e offrire servizio di assistenza migliore, consigliamo di leggere le nostre clausole di garanzia.

1. Entro il periodo della garanzia, la riparazione è garantita per danni dovuti a problemi al circuito elettrico. I danni causati da una persona, come ad esempio smontaggio, impatti forti, immersione in acqua, collegamento a una sorgente con corrente o tensione errati, oltre che i danni causati da disastri naturali quali ad esempio incendio, inondazioni o terremoti, non sono compresi.
2. Le parti consumabili (come ad esempio i piedini adesivi) e i pezzi di ricambio non rientrano nella nostra garanzia.

Wired & Wireless Gaming Mouse Operating Instructions

Sistemi operativi supportati

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10

Descrizione del pulsante

1. Pulsante sinistro del mouse.
2. Pulsante destro del mouse.
3. Rotellina di scorrimento e pulsante centrale.
4. Pulsante avanti.
5. Pulsante indietro.
6. Pulsante DPI+ (predefinito per velocizzare il cursore).
7. Pulsante DPI- (predefinito per rallentare il cursore).
8. Pulsante di commutazione frequenza di polling.
9. Pulsante Modalità di funzionamento (utilizzato per passare da una modalità di lavoro all'altra).
10. Interruttore di alimentazione: Accensione con LED ON/ Spegnimento / Accensione senza LED.



Funzionamento di base:

Come collegare il mouse al computer
Connessione cablata

1. Estrarre il cavo da USB a USB C fornito in dotazione nella confezione e collegare il mouse al computer.
2. Far scorrere l'interruttore di accensione sul fondo del mouse su Power On con LED ON o Power On senza LED.
3. Il computer riconosce e configura automaticamente il mouse.
4. Il mouse sarà pronto per l'uso al termine della configurazione. Il LED sulla sinistra e sulla destra si accenderà successivamente se l'interruttore di alimentazione sulla parte inferiore del mouse si accende con LED ON.
5. Il mouse è sotto carica indipendentemente dal fatto che l'interruttore di accensione sia messo su On con o senza LED ON. La rotella di scorrimento si accenderà se l'interruttore di accensione viene messo su Power ON con LED ON. E non si accende se l'interruttore di accensione viene messo su Power On senza LED. La ricarica del mouse richiede indicativamente quattro ore.

Connessione senza fili

1. Estrarre il ricevitore USB dalla confezione e collegarlo a qualsiasi porta USB disponibile sul computer.
2. Far scorrere l'interruttore di accensione sul fondo del mouse su Power On con LED ON o Power On senza LED.
3. Il computer riconosce e configura automaticamente la tastiera.
4. Il mouse sarà pronto per l'uso al termine della configurazione. Il LED del LOGO e l'estremità inferiore si accenderanno successivamente se l'interruttore di alimentazione sulla parte inferiore del mouse si accende con LED ON.
5. Il mouse può funzionare per circa 9 ore con la retroilluminazione LED OFF, e per circa 2 ore con la retroilluminazione LED ON. La luce della rotella di scorrimento lampeggia quando la batteria è scarica.
6. Ricaricare la tastiera quando la batte