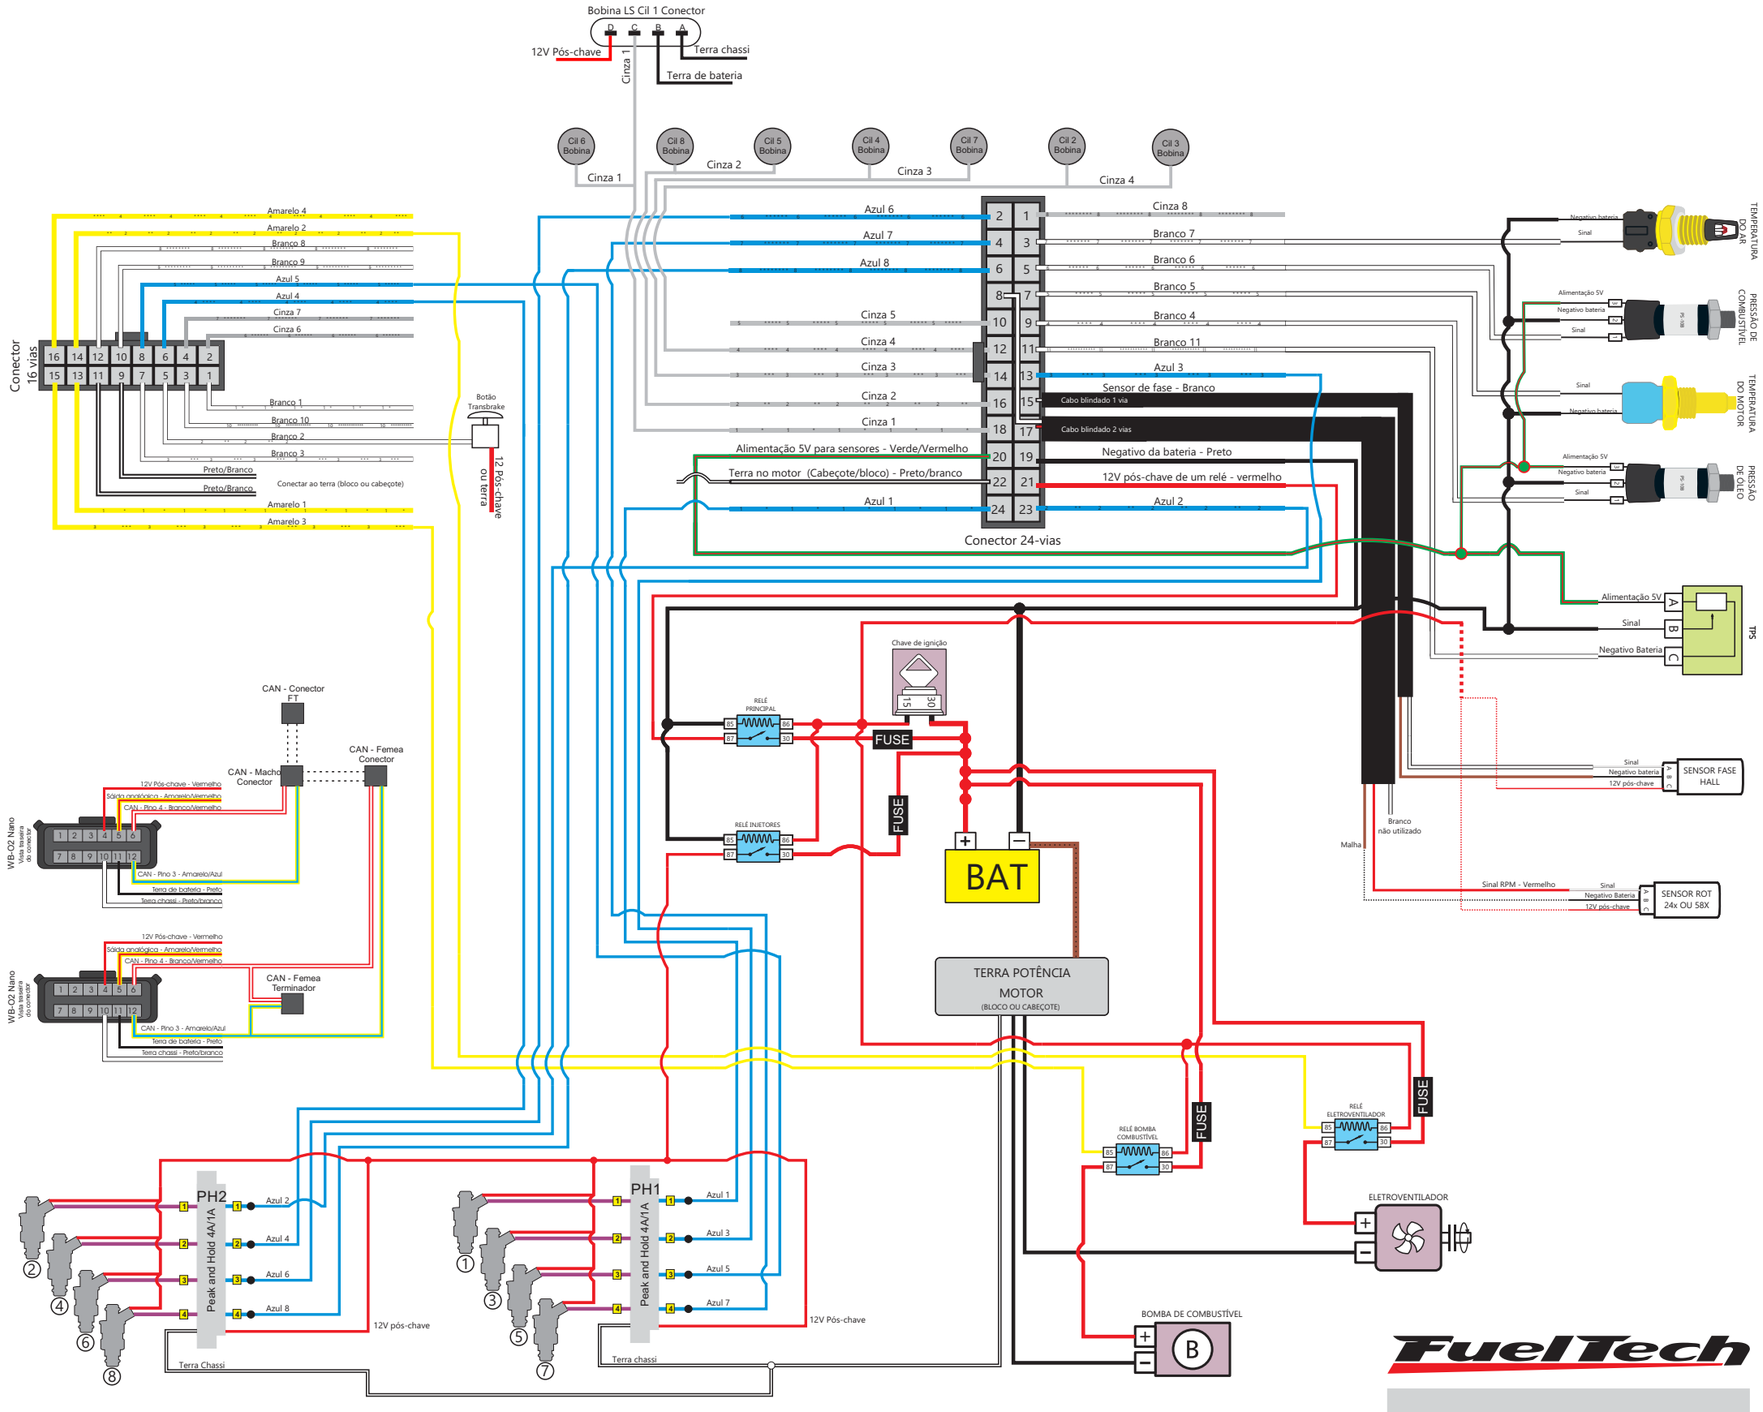
Bobina LS Cil 1 Conector
D C B A
12V Pós-chave
Cinza 1
Terra chassi
Terra de bateria
Cil 6 Bobina
Cil 8 Bobina
Cil 5 Bobina
Cil 4 Bobina
Cil 7 Bobina
Cil 2 Bobina
Cil 3 Bobina
Cinza 1
Cinza 2
Cinza 3
Cinza 4
Conector 16 vias
Amarelo 4
Amarelo 2
Branco 8
Branco 9
Azul 5
Azul 4
Cinza 7
Cinza 6
Branco 1
Branco 10
Branco 2
Branco 3
Preto/Branco
Preto/Branco
Conectar ao terra (bloco ou cabeçote)
Amarelo 1
Amarelo 3
Botão Transbrake
12 Pós-chave ou terra
Azul 6
Azul 7
Azul 8
Cinza 5
Cinza 4
Cinza 3
Cinza 2
Cinza 1
Alimentação 5V para sensores - Verde/Vermelho
Terra no motor (Cabeçote/bloco) - Preto/branco
Azul 1
Cinza 8
Branco 7
Branco 6
Branco 5
Branco 4
Branco 11
Azul 3
Sensor de fase - Branco
Cabo blindado 1 via
Cabo blindado 2 vias
Negativo da bateria - Preto
12V pós-chave de um relé - vermelho
Azul 2
Conector 24-vias
TEMPERATURA DO AR
Negativo bateria
Sinal
PRESSÃO DE COMBUSTÍVEL
Alimentação 5V
Negativo bateria
Sinal
TEMPERATURA DO MOTOR
Sinal
Negativo bateria
PRESSÃO DE ÓLEO
Alimentação 5V
Negativo bateria
Sinal
TPS
Alimentação 5V
Sinal
Negativo Bateria
SENSOR FASE HALL
Sinal
Negativo bateria
12V pós-chave
Branco não utilizado
Malha
SENSOR ROT 24x OU 58X
Sinal RPM - Vermelho
Sinal
Negativo Bateria
12V pós-chave
Chave de ignição
15
30
RELÉ PRINCIPAL
RELÉ INJETORES
FUSE
FUSE
BAT
TERRA POTÊNCIA MOTOR
(BLOCO OU CABEÇOTE)
RELÉ BOMBA COMBUSTÍVEL
FUSE
RELÉ ELETROVENTILADOR
FUSE
ELETROVENTILADOR
BOMBA DE COMBUSTÍVEL
CAN - Conector FT
CAN - Macho Conector
CAN - Femea Conector
12V Pós-chave - Vermelho
Sólida analógica - Amarelo/Vermelho
CAN - Pino 4 - Branco/Vermelho
CAN - Pino 3 - Amarelo/Azul
Terra de bateria - Preto
Terra chassi - Preto/branco
WB-O2 Nano
Válvula borboleta do coletor
CAN - Femea Terminador
PH2
Peak and Hold 4A/1A
Azul 2
Azul 4
Azul 6
Azul 8
12V pós-chave
Terra Chassi
PH1
Peak and Hold 4A/1A
Azul 1
Azul 3
Azul 5
Azul 7
12V Pós-chave
Terra chassi
FuelTech