包装信息	型号：AMC2 Neo 成品尺寸：140*185MM 材质：120g书写纸，折页 工艺：四色印刷 版本号：V1.1-20240428	备注信息	较V1.0_2020921版本调整了8.4文案 日语版

尺寸：560*370mm

正面

1 2 3

4

maono | Global Best Selling Internet Microphone

マニュアル

ポータブル・ライブストリーミング
&ポッドキャスト・コンソール
（コンピューター&スマートフォン用）

maono
世界的ベストセラー
インターネット・マイク

スワヒリ語で「ビジョン」を意味するMaono(「mono/人は、世界153カ国で販売されているグローバルベストセラーインターネットマイクブランドです。Maonoは、快適なサウンド体験を提供するインターネット・オーディオ製品のグローバル・リーディング・ブランドになるという素晴らしいビジョンのもと、オーディオのプロフェッショナル、インフルエンサー、そしてユーザーと常に協力し、世界最高のマイクとオーディオ製品を作り続けています。

maonocaster

この度はMaonocaster C2 Neoヘッドキャスト・コンソールをご利用いただき、誠にありがとうございます。
ユーザーマニュアルをよくお読みください。

テクニカルサポートをご利ご以上、コンタクトをスキャンしてください。

Model No.: AMC2 Neo

テクニカルサポート:
support@maono.com
www.maono.com

Made in China

本商品に関するご質問およびデータ、子会社などに関するお問合せはございません。

弊社では、ユーザー体験とパフォーマンスを向上させるため、製品のファームウェアを頻繁に更新しています。ファームウェアのバージョンによって、スクリーン上の操作方法が若干異なる場合があります。最新のユーザーマニュアルは on https://www.maono.com.

レイアウト

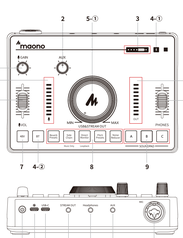

1. マイクゲインノブ_③、フェイダー_③、レベルメーター_③
すずらかに調整さ可、マイクのゲインを調節します。ゲインを低くなりつと、環境ノイズが届きされにくくなります。
次に、フェーダーを上下にスライドさせてマイクの音量を調節します。
レベルメーターの出力をご一つ緑、2一オレンジ、3.赤。
最高の音質を得るには、レベルメーターを緑とオレンジのセクションに保ってください。

2. 音量ボリューム①まみ
右左に回転させることで、USB-Cスカ、3.5mm音楽入力、Bluetooth入力から入力される音声の音量を調節できます。

3. バッテリー残量表示
のみ点灯すれ点灯している：バッテリー残量100%、2つ点灯している：バッテリー残量75%、3つLED点灯している：バッテリー残量50%、4つ点灯している：バッテリー残量25%を意味します。充電中は、バッテリー残量表示のランタイ残量に点滅し、赤いライトが点灯したままになります。

4. Bluetooth LED インジケーター_③/スイッチボタン_③
4①：スイッチボタンを長押ししてBluetoothをオンにすると、LEDインジケータが点滅し、デバイスがアクティブなペアリングされたデバイスを検索して接続します。接続成功後点灯したままです。
4②.Bluetoothボタンを2回ほど長押しするとBluetoothが不可になります。

5. USBAストリーム出力レベルつまみ_③/出力レベル_③
右左に回転させると、3.5mmストリーム出力と3.5mm出力から出力される音声の音量を調節できます。
白熱のレベルメーターは出力レベルを表示します。

6. ヘッドフォン音量ツ一ター
上下にスライドさせてヘッドホンの音量を調節します。

7. 48V phantom power supply switch
XLRマイクもカのファントム電源をコントロールするボタンです。ボタンをオンにすると、**LED**インジケーターが点ぐ点灯します。ファンタム電源をオンにすることからでも、電源する XLRマイクのタイプによって異なります。ほとんどの場合、ファンタム電源を必要とするのは XLR コンデンサーマイクだけです。ファンタム電源を必要としないマイクの場合、電源をオンにするとマイクを破損する可能性があります。

ヒント：XLRマイクが接続されていない場合、ファンタム電源をオンにすることはできません。
マイクの種類がわからない場合は、マイクメーカーにお問い合わせください。
Maono XLRコンデンサーマイクのモデル名選択: PM350, PM350, PM500, AD39+
Maono XLRダイナミックマイクのモデル名選択: PD100, PD200, PD200X, PD400X, HU300

8. Reverb Preset, SideChain(Music Only), Direct Monitoring (Loopback), Pitch Presets, Noise Reducer のつのアクティブコントローラーがあります。

8.1 Reverb Presets
どのようリーバ効果がセットされています。知例して、信は、ホール、教会、ルーム、スタジオ、ルーム、ホール、浴室のつの効果音を切り替えられます。切り替え時には、ライトの色が変わり、出力プロップが表示されます。切り替え後、リバーブとエコーの効果が変わります。

8.2 SideChain and Music Only
SideChain機能は、詳しゆめと自動的にEQの音量を下げ、あなたの声を聞ただせます。生放送やポッドキャストなどのキャストシーンに適しています。Music Only モードは、伴奏入力のオーカルトキ音とEQ音楽ハーモ音を聞くことができ、ユーザー一緒に歌うのに便利です。デフォルトでは SideChain機能もMusic Only機能はオフになっています。

ボタン操作	機能	ステータス	LED Indicator
短押し （押は1回押し）	Turning On/Off SideChain	SideChain On Music Only Off	■
	Turning On/Off Music Only	SideChain On Music Only Off	■
		SideChain On Music Only On	■
		SideChain On Music Only On	■

ヒント：どのプリップとLEDインジケーターは、現在のステータスをおしています。

8.3 Direct Monitor and Loopback
デフォルトでは、Direct Monitorはオン、Loopbackはオフになっています。
マイクで録はした音声の聴音をたく聴い取れは、Direct Monitor機能をオフにすることができます。
Loopback機能が有効な場合、パソ録音のアイドルに送られた音声はパソ録音されたデバイスに送り返されます。無効な場合、デバイスに送られた音声はヘッドホンから聞こえることはできません。録音はされません。この機能をオフにすると、干渉なスコーを避けることができます。

ボタン操作	機能	ステータス	LED Indicator
短押し （押は1回押し）	Turning On/Off Direct Monitor	Direct Monitor Off, Loopback Off	■
	Turning On/Off Loopback	Direct Monitor On, Loopback Off	■
		Direct Monitor Off, Loopback On	■
		Direct Monitor On, Loopback On	■

ヒント：どのプリップとLEDインジケーターは、現在のステータスをおしています。

8.4 Pitch Presets
このボタンはボイスチェンジャー機能をコントロールします。
pitch presets ボタンは、ボイ改で作ボ三&ンのモード、男性から女性への変換モード男ライトトゥ女性から男性への変換モードにインジケーターしゆちゃんのモードイ赤ライトレロボットモードイ青ライトイ白あります。男立女子は男性を女性デフロップ（female, male, baby, robot）に対応します。

付属品リスト
Maonocaster C2 Neo Podcast Console
USB-A - USB-C ケーブル
3.5mm TRRS Audio Cable
ユーザーマニュアル

製品詳細

Maonocaster C2 Neoポッドキャスト・オーディオ・コンソールは、Maonocasterシリーズの最新機種です。シンプルでコンパクトなデザインと特徴的で、オーディオ・ラキリテイを組ならこなし、クーミングサーブを知解し、表現性をはとさせます。また、ハンモ表品は、ドことやイバイル・ライブ配信やレコーディングに対応しています。
C2 Neoは、高品質アナログとファンタム電源を搭載したシンプルイクとは異なり、ハイエンドのオイチェトシ・マイクをコンデンサーマ・マイクに対応しています。将来には Bluetooth または 3.5mm AUX 入力を使用できます。さらに、ピッチ プリセット、リバーブ プリセット、2つのエスタム・サウンド・パッドを活用することで、コンテンツ制作の経験をより豊かなものにすることができます。

製品の特徴

- コンデンサーマイク用48Vファンタム電源
- Bluetooth とUSA入力でコンテンツを充実させる
- 強力なオイチェトを表の活躍感
- サイチェトーンと音楽のMの機能
- 録音にスタンプなループバックス スイッチ
- 2回のイバイ本ボタンをリンクで同期の録音を実現
- USB-CでコンピューターーとC型に対応
- USB-CバススルーC一充電（一部のモバイル機器向け）
- Windows及びmacOSに対応
- 内蔵バッテリーで、最大6時間のプリット動作

応用

コンピューター、タブレット、スマートフェンでのポッドキャスティング、録音、ストリーミング、王向の録音・ストリーミング・ソフトウェアに対応

仕様

データ容量	USB-C	バッテリータイプ	リチウム
指向性特性	2Omp 2Omb	バッテリー容量	1000mAh
THD	THD+D:0.5% 1kHz	電源入力	5V/1A Max
ヘッドフォン出力	2Omb 32Ω 3pmg THD+N:1%)	充電時間	約2時間
サンプル・レート	48kHz/16bit	バッテリー寿命	約7時間
ワイヤレス規格	Bluetooth 4.2	寸法	140mm x 70mm x 30mm （ボタンを含む）

背面

3 2 1

4

8.5 Noise Reducer
この機能は、録音時ハックグラウンドノイズを低減します。録音の設定はノイズキャンセリング前で、あ 1は1ノイジーターを一点灯にします。もう一度短く押すとNoise Reduction High になり、1ノイ ズが無効に点灯に、もう一度短く押すとノイズキャンセリングがになり、LEDはオフになります。

9. カスタムサウンドエフェクトボタン
Maonocaster C2 Neoはつのカスタムサウンドエフェクトボタンを備えています。マイク、外部オーディオ特集、Bluetooth入力を通して、好きな音、音楽、ビートなどのクリンクトッサ効果をデバイスに録音し、ライブ配信やコンテンツに利用できます。
A到このボタンは2.2秒以上長長は長録音を録音できます。
★ 本製品にはカスタムサウンドがプロードされており、ユーザーが録音に録音する必要があります。

9.1 録音の効果音を消去
録音に録音したカスタムトーンのどれかを1回以上押し続けます。このときまたはエンジンターン が点灯し、最早くの点滅して録音消去の状態になります。消去が完了すると消灯します。

9.2 録音音の編集
録音した音声に特殊効果があるかどうかもかかります。まずなの特殊効果を消去する動作をけうる動作あります。対応する消去されたカスタムトーンを知と押すと、ライトがゆっくりと点滅します。この時、録音効果で、録音がなくなりプが消えます。録音中に対応するカスタムトーンを知に押すと、録音を停止することができます。
注意：あるスタムが博音状態へ応録状態に録音が点滅うます。こののスタムトーンのメモリーがいっぱいなると、白動的に録音が停止。この時、ライトは白動的に消灯します。

9.3 カスタム音声音声を再生
録音に録音したカスタムトーンのどれかを知押しする。特殊効果音の再生が開始され、LEDインジケーターは点滅状態で子を点すで点灯しています。再生中に知に押すと停止します。

10. 電源スイッチ
オンとオフを切り替えます。
（待機時所にして電源をふれます。
電源がふっていることに待機長押しして電源を切ります。

11. **DC-5V Interface**
このインターフェース口、ディイスへの電源供給のみに使用されます。

12. **USB-C Data Interface**
コンピュータやモバイル機器とのオーディオ データ通信に使用できます。

13. 注意:
①. 外部電源を使ってDC-5Vインターフェース経由でMaonocaster C2 Neoに給電する場合、USB-Cインターフェースは、USB-C経由で接続されたスマートフォンまたはスピスムーー充電することができます。

- 5 -

4. コンピューターのストリーミング・ソフトウェアまたはレコーディング・ソフトウェアを開き、Maonocaster C2 Neo（ゆデフォルトのオーディオ録音）の生デバイスとして設定されていることを確認してください。

ヒント：クーミングPCのオーディオ出力をミキサーまたはDAWポートに接続し、ストリーミングPCからUSB-C で接続すると、Dual PCストリーミングセットアップが可能になります。

3. 充電

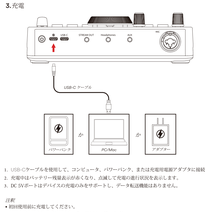

1. USB-Cケーブルを使用して、コンピュータ、パワーバンク、または充電可能なアダプタに接続できます。
2. 充電中はバッテリー残量表示が点滅し、点滅して充電の進行状況を表示します。
3. DC 5Vポートはアイイスの充電のみをサポートし、データ転送機能はありません。

注意:
- 初回使用前に充電してください。
- 長期間使用しない場合は、3ヶ月ごとに充電してください。
- 充電は、デバイスの温度が15℃～35℃の範囲内で行ってください。
- 安全のため、通常電を避けるため、通常電池は完全中にしてください。

(2) 充電用サウンドカード(DC-5V)インターフェースを接続するためにコンピュータのUSBポートを使用する場合、サウンドカードのUSBコンピンインターフェースはUSBの携帯電話を使用することができます。
サウンドカードのUSB-Cポートの携帯電話を使用している場、携帯電話とデジタル合戦行を交換することもできます。
(3) 外部電源に接続されていない場合、携帯電話は充電されません。ロ、音声データの交換は行われます。
＊ 携帯電話のOTG機能をサポートし、それがオンになっている必要があります。
(4) Lightningコネクタを介してiPhone等のMaonocaster C2 Neoに接続する口は、Apple社製のLightning－USBカメラアダプタが必要です。

13. ストリーム出力インターフェース
"USB 3.0 Input Out "でコンタクトーもし、3.5mmストリーミングインターフェイス、携帯電話にオーディオ信号を送ちに接続します。
ストリーミングフォンに接続すると、オーディオは接続されたS.5mm TRRS表示はTRSケーブルを通して伝送されます。

14. ヘッドフォン端子
携帯電話用イヤホン（TRSプラグ）、スタジオ用ヘッドホン（TRSプラグ）に対応
ヘッドホンが八用の携帯電話やイヤホンを接続すると接続、マイクんにはは対応しません。

15. 3.5mm AUX インターフェース
外部オーディオ一ーセ中内方機器をオーディオ ケーブルで接続し、生放送中のBGM再生やAUXオーディオ ケーブルによる録音が可能です。

16. マイク・インターフェース
コンデンスXLRマイクインターフェースはいずまたは3.5mmプラグのマイク入力に対応し、フロントパネルのXLRのボタンスイッチによるコンデンサーマイクにXLRファンタム電源を供給できます。ダイナミックマイクとコンデンサーマイクの両方に対応しています。

- 6 -

セットアップガイダンス

1. スマートフォンコネクション

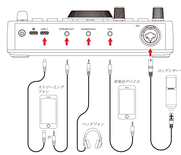

1. ストリーミングアプ、外部デバイス、ヘッドフォン、マイクを別のようにに接続してください。
2. 電源をふれ、必要なさまざまな音楽関係を調整します。
3. アプリを使ってストリーミングをさだは録音を開始します。

ヒント：お使いの携帯電話に3.5mmジャックがない場合は、お使いの携帯電話ブランドのオリジナルUSB-Cヘッドフォンアダプターを使用する必要があります。
USB-C出力とライングアドの両方を利用すれば、2台の電話機に録音できます。
Maonocaster C2 Neo は、1つのマイクを入力のXLRに対応しており、1人でのレコーディング・ライブストリーミングに適しています。

- 7 -

2. PCストリーミング

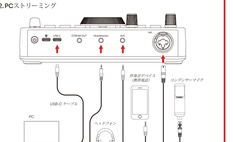

1. 音楽デバイス（携帯電話）、ヘッドフォン、マイクを別のようにやクンドードに接続します。
2. 付属のUSB-Cケーブルを使って、コンピュータをMaonocaster C2 Neoに接続します。
3. コンピューターの音楽出力を、Maonocaster C2 Neoのライン入力にルーティングします。
4. コンピューターのオーディオ録音を、Maonocaster C2 Neoのライン入力に設定します。再生 "Maonocaster C2 Neo "をシステムデフォルトの録音・録音デバイスとして設定します。

- 8 -

FCC 要件

コンプライアンスに責任を持つ当者によって明示的に承認されていない変更または改造は、装置を操作するユーザーの権限を無効にする可能性があります。本製品は、FCC 規則のパート 15 に準拠しています。
動作は以下の2つの条件に従います。
(1) 本製品は、有害な干渉を引き起こしてはならない。
(2) 本製品は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含、受信した干渉を受け入れなければならない。

注意：本製品は、FCC 規則のパート 15 に従ったクラス B デジタルデバイスの制限に準拠することが確認されています。これらの制限は、住宅用設置において有害な干渉から妥当な保護を提供することを目的としています。
本製品は、無線周波数エネルギーを生、使用、放射する可能性があり、説明に従って設置および使用されない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。
ただし、特定の設置場所で干渉が発生しないことを保証するものではありません。
本製品がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合（本製品の電源を入れたりそれたりすることで確認できる）ユーザーは以下の手段のいずれか1つまたは複数によって干渉を軽減することを試みることが推奨されます：

- 受信アンテナの向きを変えるなど位置を変えます。
- 機器と受信機の距離を離します。
- 受信機が接続されている回路とは別の回路のコンセントに機器を接続します。
- 販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談してください。

本製品は、一般的な家庭で動作を意図するように設計されています。
本製品は、携帯可能な組む条件下で制限なく使用することができます。

IC 注意:

このデバイスは、カナダ産業省のライセンス免除 RSS 規格に準拠しています。
動作は、以下の2つの条件に従って行います：
(1) 本製品は、有害な干渉を引き起こしてはならない。
(2) 本製品は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含、受信した干渉を受け入れなければならない。
本製品は、一般的な家庭で動作を意図するように設計されています。
本製品は、携帯可能な組む条件下で制限なく使用することができます。

- 9 -

4. Bluetooth 接続
Maonocaster C2 Neoは、ONAV甲作者BBOJBLuetooth オーディオ入力に対応しています。
（ファンクションボタンの長押しによって有効にできます。）

ペアリングと接続
1. デバイスの電源をオンにすると、Bluetoothインジケーターがゆっくり点滅し始めます。
2. スマートフォンのBluetoothメニューでデバイスを検索し、Bluetoothデバイスリスト（Maonocaster C2 Neo "を探して、名前をタップして接続します。
3. 接続に成功すると、Bluetoothインジケーターがゆっくりとなままになります。
4. スマートフォンのBluetoothオーディオ音を作ります。
5. スマートフォンのストリーミングまたは録音アプリを使用して、コンテンツ作成を開始します。

注意:
- Bluetooth接続は距離によって制限されます。携帯電話を遠くに離れないようにください。
- Bluetooth接続は音声入力専用です。

5. 問題解決
5.1 電源が入らない
① 電源をふれ長に、電池残量を確認し、充電してください。
② 電源ボタンを1秒以上押しすると電源が入ります。

5.2 外部オーディオ ソースから音が聞こえない
① 外部音源がAUX入力または Bluetooth に接続されているか確認してください。
② ハボリューム マイエBONおなっているか確認してください。
③ 音声入力機器が音量が小さいないか確認してください。

5.3 ヘッドフォンから音が出ない
① ヘッドフォンケーブルが「ヘッドフォン」ジャックに正しく挿されているか確認してください。
② ヘッドホンフェーダーを確認し、上にスライドさせて音ヘに音量をUPさせてください。

- 10 -

5.4 マイクから音が出ない
① マイクがマイク入力に正しく接続されているか確認し、必要であればプラグを強いて接続し直してください。
② 個人用のUSBDreamCap ノブを確認してください。時回りに回して、白力音量を強くに上げてください。
③ マイク音量 フェーダーを確認し、上にスライドさせて音ヘに音量を上げてください。
④ ご使用のマイクがMaonocaster C2 Neoに対応しているか、マイク製品自体に確認いただくか、指定マイクモデルを使用されてお問い合わせください。

5.5 ライブストリーミング中に音が出ない
① USBStream Out を確認し、時回りに回して白力を強ちに最明なレベルまで上げてください。
② ストリーミング・ソフトウェアで、"Maonocaster C2 Neo "がデフォルトの録音・録音デバイスとして設定されていなの確認してください。設定されていない場合は、本マニュアルの "PCストリーミング設定」の手順に従って設定してください。

6. 安全上のご注意

- 高温、寒冷、湿潤環、大気、機械的ショックによる人体事故や物的損害を避けるため、本製品は安全な環境で使用し、以下の注意事項を全て遵守のこと、おかりください。
- 感電や製品が過熱したり、修や異臭が発生した場合は、直ちに電源を切り、電源コードを抜いて製品に修理を依頼してください。
- 製品保証を無効にしたり、人身事故を引き起こしたりしないように、お客様ご自身でこの機器の改造、分解、修理を行わないでください。必要に応じて販売店に相談してください。
- 本製品は、相場した携帯の良い安全な環境で使用、保管してください。本製品を湿気やほこりの多い場所で使用しないでください。
- 高から可ンとが製品に対えしてショットを起こしたり、熱暴に近づけたり、乗ったり、踏いあ踏をうえたりすると、製品に不可逆的な損傷を与えることがあります。
- 法律で明確に禁止されている環境で使用しないでください。事故防止のため、関連する安全法規を遵守し、安全に使用してください。
- 本製品は子供の玩ちちやではありません。お子様の手の届かないところに保管してください。

- 11 -

2. PCストリーミング

1. 音楽デバイス（携帯電話）、ヘッドフォン、マイクを別のようにやクンドードに接続します。
2. 付属のUSB-Cケーブルを使って、コンピュータをMaonocaster C2 Neoに接続します。
3. コンピューターの音楽出力を、Maonocaster C2 Neoのライン入力にルーティングします。
4. コンピューターのオーディオ録音を、Maonocaster C2 Neoのライン入力に設定します。再生 "Maonocaster C2 Neo "をシステムデフォルトの録音・録音デバイスとして設定します。

- 8 -

FCC 要件

コンプライアンスに責任を持つ当者によって明示的に承認されていない変更または改造は、装置を操作するユーザーの権限を無効にする可能性があります。本製品は、FCC 規則のパート 15 に準拠しています。
動作は以下の2つの条件に従います。
(1) 本製品は、有害な干渉を引き起こしてはならない。
(2) 本製品は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含、受信した干渉を受け入れなければならない。
本製品は、一般的な家庭で動作を意図するように設計されています。
本製品は、携帯可能な組む条件下で制限なく使用することができます。

IC 注意:

このデバイスは、カナダ産業省のライセンス免除 RSS 規格に準拠しています。
動作は、以下の2つの条件に従って行います：
(1) 本製品は、有害な干渉を引き起こしてはならない。
(2) 本製品は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含、受信した干渉を受け入れなければならない。
本製品は、一般的な家庭で動作を意図するように設計されています。
本製品は、携帯可能な組む条件下で制限なく使用することができます。

- 12 -