SNAPTAIN SUPPORT

www.snaptain.com
@snaptainofficial
@snaptain_official

US : support@snaptain.com
CA : support@snaptain.com
UK : support.uk@snaptain.com
FR : support.fr@snaptain.com
ES : support.es@snaptain.com

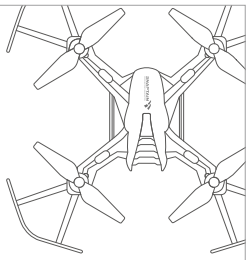

SNAPTAIN

S5C
4-AXIS DRONE

14+

INSTRUCTIONS

Please read this manual carefully before flying and keep it well for future reference.

V4.02

ENGLISH 01-26
FRANÇAIS 27-52
ESPAÑOL 53-78

ENGLISH

»»

DISCLAIMER AND SAFETY GUIDELINES

1. DO NOT look directly into the drone light.
2. DO NOT treat the product as household waste.
3. DO NOT fly above or near obstacles, crowds, open water, public road, high voltage power lines or trees.
4. DO NOT use the drone in severe weather conditions. These include wind, snow, rain, smog, hail, lightning, tornadoes or hurricanes.
5. Stay away from the rotating propellers and motors to avoid some tiny objects (e.g. hair) to get into them.
6. This product is not a toy and not recommended for users under age 14.
7. Please maintain line-of-sight of your drone at all times after it is powered up. Do not reply on the camera image to control your drone.

DISCLAIMER AND SAFETY GUIDELINES

8. This drone does not come with a GPS module. Please fly the drone within the control range and always keep an eye on the flying.
9. This product is not intended for professional aerial drone photography.
10. Be sure to observe all local regulations, obtain appropriate authorizations and understand risks. Please note it is solely your responsibility to comply with all flight regulations.

SNAPTAIN accepts no liability for damage, injury or any legal responsibility incurred directly or indirectly from the use of this product. The user shall observe safe and lawful practices including, but not limited to, those set forth in these Safety Guidelines. SNAPTAIN reserves the right to update this user manual.

MAINTENANCE AND CARE

1. Thoroughly check the drone after crash or violent impact.
2. Do not charge battery if it is hot. Let it cool down first.
3. Remove the batteries from both the drone and the remote if they will not be used for a long time.
4. Unplug the charger once it's fully charged.
5. Store the drone and remote in a cool, dry place away from direct sunlight.
6. Avoid direct contact of the camera with water or other liquids. Wipe dry with a soft absorbent cloth if it gets wet.
7. Do not charge the battery next to inflammable materials, such as carpet, wood floors or countertops etc, or on surfaces that are electrically conductive. Do not leave the battery unattended while charging.

PACKING LIST

S5C Drone

Remote
(Batteries not included)

Spare Propellers
A x2,B x2

Li-ion Battery x2

Screwdriver

USB Cable

Spare Propeller
Cap x2

Screw Set / 8 pcs

Landing Skids x2

Propeller Guards x4

User Manual x1

PRODUCT OVERVIEW

S5C Drone



❶	Propeller	❺	Rear LED
❷	Motor	❻	Camera
❸	Front LED	❼	ON/OFF
❹	Battery Compartment	❽	Memory Card Slot

PRODUCT OVERVIEW

Remote



❶	Speed Switch	❾	One Key Take-off/Landing
❷	Left Control Stick	❿	Headless Mode/One Key Return(long press)
❸	Forward Trim	⓫	Photo/Video(long press)
❹	Leftward Trim	⓬	Emergency Stop
❺	Backward Trim	⓭	Right Control Stick
❻	Rightward Trim	⓮	Power Indicator
❼	Phone Clamp	⓯	On/Off
❽	360° Flip		

FLIGHT PREPARATION

1. Install the landing skids and propeller guards into the drone, then tighten the screws.



2. Charge the battery of the drone.



Charging: Red LED
Fully Charged: LED Off

Notes:

- * The LEDs of the drone will flash when the battery is low during flight.
- * It takes around 90mins to reach a full charge.
- * Please use the original battery and USB cable provided.
- * Keep the battery away from any sharp objects that could puncture into the battery to avoid risks of explosion and fire.
- * It's not recommended to charge the battery from the USB port of PC.

FLIGHT PREPARATION

- * Battery capacity is significantly reduced when flying in low-temperature environments. Flight time will be reduced, too. If flying in such an environment is inevitable, please keep the battery indoors or insert it into the drone for 1-2 minutes to warm it.

3. Install the drone battery after it's fully charged.



- * Place your thumb on the edge of the lid covering the drone battery and slide to open.
- * Push towards the head of the drone to close the battery cover.

4. Insert a memory card (not included) into the drone.



FLIGHT PREPARATION

5. Install the remote batteries.



3*AAA
(Batteries not included)

6. Unfold the **Phone Clamp** and mount your mobile device when using it to fly your drone. (Optional)



7. Replace the propellers when it's needed. (Optional)



FLIGHT OPERATION GUIDE

❶ Remove the cap on the propeller.
❷ Loosen the screw to remove the propeller.
❸ Fit the spare propeller into the drone. Make sure the mark (A/B) on the propeller is the same as the mark on the arm of the drone.
❹ Tighten the screw and install the cap.

FLIGHT OPERATION GUIDE

IMPORTANT

- * Make sure you power on the drone first, then the remote in each flight.
- * Do repeat the paring procedure each time when the drone or remote is restarted.
- * For all flight functions and modes, the operator and tail of the drone must be aligned.
- * We recommend flying in the open air and within the control range for beginners.

Remote Operation Guide

Pair the Remote with the Drone

Step 1:
Turn on the drone, then place it on a flat surface with the head forward. LEDs on the arms of the drone start to flash slowly.



FLIGHT OPERATION GUIDE

Step 2:
Press the **On/Off** button on the remote to turn on it and there is a beep from the remote.



Tip:
Press and hold the **On/Off** button to turn off the remote.

Step 3:
Push the **Left Control Stick** forward to the top, then pull it backward till the bottom. Pairing is successful when the LEDs of the drone turn to solid on from quick flashing.



FLIGHT OPERATION GUIDE

Flight Calibration

Move both control sticks to lower left or right at 45°, then hold for 2s until you hear a long beep from the remote. Calibration completes when the LEDs of the drone turn to solid on from quick flashing.



Flight Instructions

Take-off

Option 1:

Press the button to take off.

FLIGHT OPERATION GUIDE

Option 2:

Push the **Left Control Stick** to lower left at 45° and the **Right Control Stick** to lower right at 45° at the same time until the four rotor blades start rotating, then slowly push the **Left Control Stick** forward to take off.



Flight Directions

Left Control Stick

		Push the Left Control Stick forward and the drone will ascend; pull it backward and the drone will descend.
		Pull the Left Control Stick leftward and the drone will rotate to the left; pull it rightward and the drone will rotate to the right.

FLIGHT OPERATION GUIDE

Right Control Stick

		Push the Right Control Stick forward and the drone will fly forward; pull it backward and the drone will fly backward.
		Pull the Right Control Stick leftward and the drone will fly leftward; pull it rightward and the drone will fly rightward.

Flight Trimming

		If the drone drifts forward or backward when hovering, press the **Backward Trim** button or the **Forward Trim** button to adjust.
		If the drone drifts leftward or rightward when hovering, press the **Rightward Trim** button or the **Leftward Trim** button to adjust.

FLIGHT OPERATION GUIDE

Photo/Video

Short press the button to take a photo. There's a beep from the remote and the rear LEDs of the drone flash once.

Press and hold the button to start recording a video; there's a beep from the remote and the rear LEDs of the drone keep flashing while recording the video. Press and hold it again to end and save the video.

Speed Switch

The drone is set to low speed by default.

Press the button once for **Medium** speed and there are two beeps from the remote. Press it again for **High** speed and there are three beeps from the remote.



Press it the third time to get back to **Low** speed and there is one beep from the remote.

Headless Mode

Short press the button to activate **Headless Mode**. There are continuous beeps from the remote; the LEDs of the drone flash slowly. In this mode, the drone will fly following the direction of the **Right Control Stick** regardless of the position of your drone's head or tail. Press the same button to exit this mode.

FLIGHT OPERATION GUIDE



360° Flip

After flying the drone to a height over 2m, press the button to activate **360° Flip** function. Then move the **Right Control Stick** to flip the drone accordingly.



* There's a beep from the remote about 2s after you press the button, indicating that this function is cancelled. Please move the **Right Control Stick** timely to flip the drone.

* This function can't be activated when the battery of the drone is low.

FLIGHT OPERATION GUIDE

One Key Return

Press and hold the button, then the drone will fly toward its back following a path paralleled to its original take-off path. Press and hold the button again or push the **Right Control Stick** forward to cancel this mode.



Altitude Hold/Hover

This is one of the default settings on the drone. When you release the **Left Control Stick** after an ascending/descending action, the drone will hover at the current flight height. For a stable flight, press the trim buttons to adjust accordingly.

FLIGHT OPERATION GUIDE

Landing

Option 1:

Press the button to land the drone.

Option 2:

Slowly pull the **Left Control Stick** backward to land the drone until the propellers stop rotating.



Emergency Stop

Press the button, then the drone will stop in the air and fall.

Note:

It's NOT recommended to use this function during normal flight for landing, which may result in serious damage for your drone.

FLIGHT OPERATION GUIDE

App Operation Guide

App Downloading and Installation

Download and install **Snaptain Era** into your mobile device from **App Store/Google Play** or by scanning the QR code below.

Android iOS

Pair the App with the Drone

Step 1:

Power on the drone and the LEDs will flash.

Step 2:

Go to the Wifi settings of your mobile device and connect to the Wifi **Snaptain-S5C-xxxxxx**.

Step 3:

Open **Snaptain Era** App. Tap **Function Display** and **ON/OFF** to turn on the App. LEDs on the drone turn to solid on at a successful connection.

Step 4:

Tap to calibrate the drone.

FLIGHT OPERATION GUIDE

Notes:

* If **Snaptain-S5C-xxxxxx** is not listed or the App doesn't show the preview image, please restart the drone and search the Wifi of the drone again.

* Make sure **Snaptain-S5C-xxxxxx** Wifi is only connected to one device.

* It's recommended that you turn off cellular data when your mobile device connects to the Wifi **Snaptain-S5C-xxxxxx**. Otherwise, the Wifi connection with the drone may be interrupted.

Function Overview of the App



❶ Back
❷ Photo
❸ Video
❹ Media Gallery
❺ Speed Switch
❻ G-Sensor
❼ Emergency Stop
❽ One Key Take-off/Landing
❾ App ON/OFF
❿ More

FLIGHT OPERATION GUIDE

Ⓐ Trim Clockwise/Anticlockwise
Ⓑ Gestures for Photo/Video
Ⓒ Trim Leftward/Rightward
Ⓓ VR Mode
Ⓔ Headless Mode
Ⓕ Trajectory Flight
Ⓖ Trim ON/OFF
Ⓗ Calibration
Ⓘ Voice Control
Ⓙ Forward/Backward/Leftward/Rightward
Ⓚ Trim Forward/Backward
Ⓛ Turn Left/Turn Right/Ascend/Descend
Ⓜ Battery Status
Ⓝ Wifi Signal

More:

Tap to hide or display icons from **D** to **I**.

Photo:

Tap once to take one photo.

Video:

Tap once to start recording, tap again to end and save the video.

Media Gallery:

Tap to check the photos and videos saved to the mobile device.

G-Sensor Mode:

Tap to activate this mode. The drone will fly following the inclines of your mobile device in its landscape orientation.

VR Mode:

VR device (not included) is required to activate **VR Mode**.

Calibration:

Tap to calibrate the drone directly.

If the LEDs of the drone flash quickly after a sudden impact, please first swipe down the Left Control Stick, then tap to calibrate the drone.

FLIGHT OPERATION GUIDE

Voice Control:

Take off, land, forward, backward, to leftside, to rightside.

Gestures for Photo/Video:

Tap to activate this function. Within a distance of 2-3m between you and the camera, please face the camera and make a gesture with your right hand to take a photo, a gesture to start/end recording a video.

Wifi Signal:

Check the Wifi status of the drone to avoid losing control. When it drops to 1 of 4 bars ( ), please fly the drone back immediately.

Battery Status:

Check the battery status of the drone.

Trajectory Flight:

Tap to activate this mode. Draw a path in the blank area on the screen and the drone will fly following the path. Tap to modify flight distance and time accordingly. Tap again to exit from this mode.



Note:

* To fly the drone with the remote while see the image through your mobile device in the App operation mode, tap the **ON/OFF** icon to **OFF**, then pair the drone with the remote again.

PARAMETERS

Motor	816 Coreless
Control Range	⩽80m
FPV Range	⩽40m
Maximum Flight Relative Height	80m
Flight Time	8-10mins
Charging Time	90mins
Photo Resolution	1280 x 720
Photo Format	JPEG
Video Resolution	720P
Video Format	AVI
Storage	Save to the mobile device and memory card (support up to 64G)
Mobile APP Requirement	Android 4.0 or above, iOS7.2 or above

TROUBLESHOOTING GUIDE

Q1: Drone LEDs do not light up.

*Press power button on the drone.
*Replace or charge your drone battery.
*Make sure the connectors of the battery are plugged in firmly.

Q2. Drone LEDs keep flashing, but the drone never responds to any command from the remote.

*Pair the drone and remote again.
*Replace or charge the battery of drone.
*Make sure the batteries of the remote have enough power.

Q3: The flight is not stable.

*Return the drone and restart to do a flight calibration as instructed.
*Make the flight trimming accordingly.
*Fly the drone when the weather is good.

Q4: The response from the drone to the control is not sensitive.

*Make sure the distance between the drone and the mobile device is effective.

Q5: Connection between the drone and the App is frequently lost.

*Make sure the distance between the drone and the mobile device is effective.
*Make sure your mobile device is not connected to another network.

Q6: The App doesn't respond to voice commands.

*Ensure the drone App has access to the audio function of your mobile device.

Q7: Some of the functions don't work in the App.

*Make sure the switch for the App is ON.

Q8: The drone will fly beyond the control range.

*Activate the **Headless Mode**, then move the **Right Control Stick** to fly the drone back.

FCC Caution

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment .This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator& your body.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ISEDC Warning

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The device is compliance with RF exposure guidelines, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.The minimum distance from body to use the device is 20cm.
Le présent appareil est conforme
Après examen de ce matériel aux conformité ou aux limites d' intensité de champ RF, les utilisateurs peuvent sur l' exposition aux radiofréquences et la conformité and compliance d' acquérir les informations correspondantes. La distance minimale du corps à utiliser le dispositif est de 20cm.

CAUTION

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

⎓ The symbol indicates DC voltage

RECYCLING

This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.
User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys a new electrical or electronic equipment.

♲ Li-ion BATTERY MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY

To refer to text in an accompanying document.

Manufacturer

Shenzhen VanTop Technology & Innovation Co., Ltd.
Manufacturer address:
502, 5th Flr. BLDG 4, MinQi Technology Park, No. 65 Lishan Road, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, China

EC REP

BellaCocool GmbH
Pettenkoferstraße 18,10247,
Berlin, Germany
info@bellacocool.de

FRANÇAIS

»

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ ET DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

1. NE PAS regarder directement dans la lumière du drone.
2. NE PAS traiter le produit comme un déchet ménager.
3. NE PAS faire voler au-dessus ou à proximité d'obstacles, de foules, de lignes électriques à haute tension ou d'arbres.
4. NE PAS utiliser le quadrirotor par mauvais temps. Cela comprend le vent, la neige, la pluie, le brouillard, la grêle, la foudre, les tornades ou les ouragans.
5. Éloignez-vous des hélices rotatives et des moteurs pour éviter certains petits objets (tels que les cheveux) qui entrent.
6. Ce produit n'est pas un jouet, il ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.

14+

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ ET DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

7. Veuillez maintenir la ligne de visée de votre drone en tout temps. Ne vous fiez pas seulement à la caméra à la première personne pour contrôler votre drone.
8. Ce produit ne dispose pas de localisation GPS. Veuillez ne pas le faire voler hors de distance de contrôle.

GPS + 80M

9. Ce produit ne convient pas à la photographie aérienne professionnelle.
10. Assurez-vous de respecter toutes les réglementations locales, d'obtenir les autorisations appropriées et de comprendre les risques. Veuillez noter qu'il estde votre seule responsabilité de vous conformer à tous les règlements de vol.

SNAPTAIN n'accepte aucune responsabilité pour les dommages, blessures ou toute autre responsabilité légale encourue directement ou indirectement de l'utilisation de ce produit. L'utilisateur doit observer les pratiques sûres et légales,incluant, mais sans s'y limiter, celles énoncées dans les présentes directives de sécurité.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

1. Vérifier soigneusement le drone après un crash ou un impact violent.
2. Ne chargez pas la batterie si elle est chaude. Laissez-le refroidir d'abord.
3. Retirez les piles du drone et de la télécommande si elles ne sont pas utilisées pendant une longue période.
4. Débranchez le chargeur une fois qu'il est complètement chargé.
5. Rangez le drone et la télécommande dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
6. Évitez tout contact direct de l'appareil avec de l'eau ou d'autres liquides. Essuyer avec un chiffon doux et absorbant s'il est mouillé.
7. Ne chargez pas la batterie à proximité d'objets inflammables, tels qu'une moquette, sol en bois, etc. ou sur la surface d'objets électroconducteurs. Gardez toujours la batterie pendant la charge.

LISTE D'EMBALLAGE

S5C Drone

Télécommande
(piles non incluses)

Hélice de rechange
A x2,B x2

Batterie Li-ion x2

Tournevis

Câble USB

Capuchon d'hélic
de rechange x2

Emsemble de vis /
8 pièces

Patins d'atterrissage
x2

Protège hélice x4

Manuel de l'utilisateur x1

VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS

S5C Drone



❶ Hélice	❺ LED arrière
❷ Moteur	❻ Caméra
❸ LED avant	❼ Marche/Arrêt
❹ Compartiment des piles	❽ Fente pour carte mémoire

VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS

Télécommande



❶ Interrupteur de vitesse	❿ Mode sans tête/Retour à une touche (pression longue)
❷ Levier de commande gauche	⓫ Photo/Vidéo (pression longue)
❸ Ajustements Avant	⓬ Arrêt d'urgence
❹ Ajustements vers la Gauche	⓭ Levier de commande droit
❺ Ajustements Arrière	⓮ Indicateur d'alimentation
❻ Ajustements vers la Droite	⓯ Marche/Arrêt
❼ Serre-téléphone	
❽ 360° flip	
❾ Décollage/atterrissage à une touche	

PRÉPARATION DU VOL

1. Installez les patins d'atterrissage et les protections d'hélice dans le drone, puis serrez les vis.



2. Charger la batterie du drone.



❗ Notes:

- * Les LEDs du drone clignotent lorsque la batterie est faible en vol.
- * Veuillez utiliser la batterie d'origine et le câble USB fournis.
- * Tenez la batterie à l'écart de tout objet pointu qui pourrait percer la batterie afin d'éviter les risques d'explosion et d'incendie.
- * Il n'est pas recommandé de charger la batterie à partir du port USB du PC.

PRÉPARATION DU VOL

* La capacité de la batterie peut être considérablement réduite lorsque vous volez dans des environnements à basse température. Le temps de vol sera également réduit. Si vous insistez pour voler dans de tels environnements, gardez la batterie à l'intérieur pour la réchauffer d'abord.

3. La batterie doit être complètement rechargée avant d'être installée dans le drone.



- * Placez votre pouce sur le bord du couvercle recouvrant la batterie du drone et faites glisser pour ouvrir.
- * Poussez vers la tête du drone pour fermer le couvercle des piles.

4. Insérez la carte mémoire (non fournies) dans le drone.



PRÉPARATION DU VOL

5. Installer les piles de la télécommande.



6. Dépliez le Serre-téléphone et montez votre appareil mobile lorsque vous l'utilisez pour faire voler votre drone. (Facultatif)



7. Remplacez l'hélice au besoin. (Facultatif)



GUIDE DES OPÉRATIONS DE VOL

1. Enlevez le capuchon de l'hélice.
2. Desserrer la vis pour retirer l'hélice.
3. Montez l'hélice de rechange dans le drone. Assurez-vous que la marque (A/B) sur l'hélice est la même que la marque sur le bras du drone.
4. Serrez la vis et installez le bouchon.

GUIDE DES OPÉRATIONS DE VOL

IMPORTANT

- * Assurez-vous d'abord d'allumer le drone, puis la télécommande dans chaque vol.
- * Répétez la procédure d'appairage à chaque fois que le drone ou la télécommande est redémarré.
- * Pour toutes les fonctions et modes de vol, l'opérateur et la queue du drone doivent être alignés.
- * Nous recommandons de voler en plein air et dans la plage de contrôle pour les débutants.

GUIDE DE COMMANDE À DISTANCE

Jumeler La Télécommande Avec Le Drone

Étape 1:

Mettez le drone en marche, puis placez-le sur une surface plane avec la tête en avant. Les LED sur les bras du drone clignotent lentement.

GUIDE DES OPÉRATIONS DE VOL



Étape 2:

Appuyez sur ⏻ sur la télécommande pour l'allumer et il y a un bip de la télécommande.



Des astuces:

Maintenez la touche **Marche/Arrêt** enfoncée pour éteindre la télécommande.

Étape 3:

Poussez la **manette de commande gauche** vers le haut, puis tirez-la vers l'arrière jusqu'en bas. L'appairage est réussi lorsque les LEDs du drone restent continus après un clignotement rapide.

GUIDE DES OPÉRATIONS DE VOL



Étalonnage En Vol

Déplacez les deux manettes de commande vers le bas à gauche ou droite à 45° et maintenez-les enfoncées pendant 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un long bip de la télécommande. Le calibrage est terminé lorsque les LEDs du drone restent continus après un clignotement rapide.



Instructions De Vol

Décollage

Option 1:

Appuyez sur le bouton ⇅ pour décoller.

GUIDE DES OPÉRATIONS DE VOL



Option 2:

Déplacer le **manche gauche** vers le bas à gauche à 45° et le **manche droit** vers le bas à droite à 45° en même temps jusqu'à ce que quatre pales du rotor commencent à tourner, puis pousser lentement le **manche gauche** en avant pour décoller.



Direction du Vol

Levier de commande gauche

		Poussez la manette de commande gauche vers l'avant et le drone montera; tirez-la vers l'arrière et le drone descendra.

GUIDE DES OPÉRATIONS DE VOL

		Tirez le manche gauche vers la gauche et le drone tournera vers la gauche; tirez-le vers la droite et le drone tournera vers la droite.

Levier de commande droit

		Poussez le manche de commande droit vers l'avant et le drone volera vers l'avant; tirez-le vers l'arrière et le drone volera vers l'arrière.
		Tirez le manche de commande droit vers la gauche et le drone volera vers la gauche; tirez-le vers la droite et le drone volera vers la droite.

Ajustement en vol

		Si le drone vole vers l'avant ou l'arrière lors de l'arrêt suspendu, veuillez appuyez doucement sur la touche Ajustements Arrière/ Ajustements Avant afin de régler légèrement en cons équence.

GUIDE DES OPÉRATIONS DE VOL

		Si le drone vole vers la gauche ou la droite lors de l'arrêt suspendu, veuillez appuyez doucement sur la touche Ajustements vers la Droite/Ajustements vers la Gauche afin de régler légèrement en conséquence.

Photo/Vidéo

Appuyez brièvement sur la touche ◉ pour prendre une photo. Il y a un bip de la télécommande et les LEDs arrière du drone clignotent une fois.

Appuyez sur la touche ◉ et maintenez-la enfoncée pour commencer l'enregistrement d'une vidéo ; un bip sonore retentit de la télécommande et les LED arrière du drone continuent de clignoter pendant l'enregistrement de la vidéo. Appuyez de nouveau sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour terminer et enregistrer la vidéo.

Interrupteur de vitesse

La vitesse du drone est réglée par défaut comme vitesse **lente**. Appuyez une fois sur la touche ◉ pour une vitesse **moyenne** et il y a deux bips de la télécommande. Appuyez de nouveau sur cette touche pour la **haute** vitesse et il y a trois bips de la télécommande.



GUIDE DES OPÉRATIONS DE VOL

Appuyez une troisième fois sur cette touche pour revenir à la vitesse **lente** et il y a un bip de la télécommande.

Mode sans tête

Appuyez brièvement sur le bouton ◉ pour activer le **mode sans tête**. Il y a des bips continus de la télécommande; les LEDs du drone clignotent lentement. Dans ce mode, le drone volera en suivant la direction du **manche droit**, quelle que soit la position de la tête ou de la queue du drone. Appuyez de nouveau sur le même bouton pour annuler ce mode.



Flip à 360°

Après que le drone vole à une hauteur supérieure à 2 mètres, appuyez la bouton ◉ pour activer la fonction **Flip 360°**. Déplacez ensuite la **manette de commande droite** pour retourner le drone en conséquence.

GUIDE DES OPÉRATIONS DE VOL



- * Un bip sonore retentit sur la télécommande environ 2 secondes après avoir appuyé sur la touche , indiquant que cette fonction est annulée. Veuillez déplacer la **manette de commande droite** au bon moment pour retourner le drone.
- * Cette fonction ne peut pas être utilisée lorsque la batterie du drone est faible.

Un Bouton pour Retour

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé, puis le drone volera vers l'arrière en suivant une trajectoire parallèle à sa trajectoire de décollage initiale. Appuyez de nouveau sur le bouton et maintenez-le enfoncé ou poussez la **manette de commande droite** vers l'avant pour annuler ce mode.

GUIDE DES OPÉRATIONS DE VOL



Altitude Maintien/Avance

Il s'agit d'un réglage par défaut dans le drone. Lorsque vous relachez la **manette de commande gauche** après l'action ascension/descente, le drone reste en stationnaire à la hauteur de vol actuelle. Pour maintenir un vol stable, appuyez sur les boutons de réglage fin pour ajuster en conséquence.

GUIDE DES OPÉRATIONS DE VOL

Atterrissage

Option 1:
Pendant le vol, appuyez doucement sur le bouton afin d'atterrir.

Option 2:
Tirez lentement la **manette de commande gauche** vers l'arrière pour faire atterrir le drone jusqu'à ce que les hélices cessent de tourner.



Arrêt d'urgence

Appuyez sur le bouton , puis le drone s'arrêtera en l'air et tombera.

Note:

I n'est PAS recommandé d'utiliser cette fonction en vol normal, ce qui pourrait endommager sérieusement votre drone.

GUIDE DES OPÉRATIONS DE VOL

GUIDE D'UTILISATION DE L'APPLICATION

Téléchargement et installation de l'application

Téléchargez et installez **Snaptain Era** sur votre appareil mobile à partir de l'**App Store/Google Play** ou en scannant le code QR ci-dessous.

Android

iOS

Connecter le drone avec l'application

Etape 1:
Allumez le drone et la LED clignote.

Etape 2:
Entrez le paramètre Wifi dans votre mobile et connectez le réseau Wifi **Snaptain-S5C-xxxxxx**.

Etape 3:
Ouvrez **Snaptain Era** App. Appuyez **Function Display**, et appuyez sur **ON/OFF** afin de régler l'état de l'application en **ON**. Les voyants du drone restent allumés après une connexion réussie.

Etape 4:
Tapez sur pour calibrer le drone.

GUIDE DES OPÉRATIONS DE VOL

Notes:

- * Si le **Snaptain-S5C-xxxxxx** n'apparaît pas dans votre liste de Wifi ou si l'application n'affiche pas l'image d'aperçu; veuillez redémarrer le drone et rechercher à nouveau le Wifi du drone.
- * Assurez-vous que le Wifi de **Snaptain-S5C-xxxxxx** n'est connecté qu'à un seul appareil mobile.
- * Il est recommandé de désactiver les données cellulaires lorsque votre appareil mobile se connecte au Wifi **Snaptain-S5C-xxxxxx**. Sinon, la connexion Wifi avec le drone risque d'être interrompue.

Vue d'ensemble des fonctions de l'application



❶ Retour	❼ Arrêt d'urgence
❷ Photo	❽ Un bouton pour décollager/atterrissager
❸ Vidéo	❾ App ON/OFF
❹ Galerie des médias	❿ Plus
❺ Interrupteur de vitesse	
❻ Induction de Gravité	

GUIDE DES OPÉRATIONS DE VOL

Ⓐ Réglage Fin Sens horaire/Sens anti-horaire	Ⓘ Commande vocale
Ⓑ Gestes pour Photo/Vidéo	Ⓙ En avant/En arrière/à gauche/à droite
Ⓒ Réglage Fin à gauche/à droite	Ⓚ Réglage Fin en avant/en arrière
Ⓓ VR Mode	Ⓛ Tournez à gauche/Tournez à droit/Monter/Descendre
Ⓔ Mode sans tête	Ⓜ État de la batterie
Ⓕ Vol sur Trajectoire	Ⓝ Signal Wifi
Ⓖ Réglage Fin ON/OFF	
Ⓗ Étalonnage	

Plus:
Tapez sur pour masquer ou afficher les icônes D à I.

Photo:
Tapez sur pour prendre une photo.

Vidéo:
Tapez une fois sur pour commencer l'enregistrement, appuyer à nouveau sur pour terminer et enregistrer.

Galerie multimédia:
Tapez sur afin de voir les photos ou vidéos enregistrées dans le périphérique mobile.

Mode d'induction de gravité:
Touchez sur pour activer ce mode. Votre drone se déplace en suivant les pentes de votre téléphone dans son orientation paysage.

VR Mode:
Le périphérique VR (non inclus) est nécessaire dans cette fonction.

Etalonnage:
Touchez sur afin de calibrer directement le drone.

GUIDE DES OPÉRATIONS DE VOL

Si les LEDs du bourdon clignotent rapidement après un impact soudain, veuillez d'abord glisser la manette de commande gauche vers le bas, puis appuyez sur pour calibrer le bourdon.

Commande vocale:
Take off, land, forward, backward, to leftside, to rightside.

Gestes pour Photo / Vidéo:
Touchez sur le pour activer cette fonction. Dans un rayon de 2-3m entre vous et l'appareil photo, faites un geste de la main droite pour prendre une photo et un geste pour commencer et terminer l'enregistrement d'une vidéo.

Signal Wifi:
Vérifiez la force du signal Wifi du drone pour éviter de perdre le contrôle. Quand il tombe à 1 barres sur 4 ( ), retournez immédiatement le drone.

État de la batterie:
Vérifiez l'état de la batterie du drone.

Vol sur Trajectoire:
Touchez sur pour activer le mode **Vol sur Trajectoire**, tracez un chemin dans le champ vide l'écran, et le drone volera en suivant le chemin. Touchez sur pour ajuster la distance et le temps de vol en conséquence. Touchez à nouveau sur pour quitter ce mode.



PARAMÈTRES

Note:

- * Si vous avez besoin d'utiliser la télécommande afin de commander le drone tout en utilisant un appareil mobile afin d'afficher des images, veuillez basculer l'interrupteur **ON/OFF** de l'application sur **OFF** et faire relier les fréquences entre la télécommande et le drone.

PARAMÈTRES

Moteur	816 Coreless
Gamme de contrôle	≤80m
Gamme FPV	≤40m
Hauteur relative maximale de vol	80m
Temps de vol	8-10mins
Temps de charge	90mins
Résolution photo	1280 x 720
Format de la photo	JPEG
Résolution vidéo	720P
Format vidéo	AVI
Stockage	Sauvegarder sur l'appareil mobile et carte mémoire (prise en charge jusqu'à 64G)
Exigence APP mobile	Android 4.0 ou supérieur, iOS7.2 ou supérieur

GUIDE DE DÉPANNAGE

Q1: Les LED du drone ne s'allument pas.
- * Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation du quadrirotor est sur ON.
- * Assurez-vous qu'il y a assez d'énergie dans la batterie du quadrirotor.
- * Réinstallez la batterie et assurez-vous que les connecteurs de batterie sont fermement branchés.

Q2: Les LED du drone continuent de clignoter, mais le drone ne répond jamais aux commandes de la télécommande.
- * Appariez le drone et la télécommande à nouveau.
- * Remplacez ou chargez la batterie du drone.
- * Assurez-vous que les piles de la télécommande ont assez de batteries .

Q3: Le vol n'est pas stable.
- * Renvoyez le drone et redémarrez pour effectuer un étalonnage en vol selon forme indiqué.
- * Faire le réglage fin en conséquence.
- * Pilotez le drone quand il fait beau.

Q4: La réponse du quadrirotor à la commande n'est pas sensible.
- * L'alimentation de la batterie du quadrirotor ou de la télécommande est inadéquate.
- * La distance entre le quadrirotor et la télécommande est trop grande.

Q5: La connexion entre le quadrirotor et l'application est souvent perdue.
- * Les appareils sont trop éloignés de la plage de travail.
- * Le téléphone est connecté à un autre réseau Internet.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Q6: L'application ne répond pas aux commandes vocales.
- * Assurez-vous que l'application quadcopter peut accéder aux fonctions audio de votre téléphone.

Q7: Aucune des fonctions ne fonctionne dans l'App.
- * Assurez-vous que l'interrupteur de l'application est sur **ON**.
- * Confirmer que la connexion WiFi avec le quadrirotor est stable.

Q8: Lorsque le drone est sur le point de voler hors de distance de contrôle.
- * Veuillez passer en **Mode sans tête**, puis déplacer ensuite la **manette de commande droite** pour faire revenir le drone.

ESPAÑOL

»»

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y PAUTAS DE SEGURIDAD

1. NO mire directamente a la luz del dron.

2. NO trate el producto como basura doméstica.

3. NO vuele por encima o cerca de obstáculos, multitudes, aguas abiertas, carreteras, líneas de alta tensión o árboles.

4. NO use el dron en condiciones climáticas severas. Estas incluyen viento, nieve, lluvia, niebla, granizo, rayos, tornados o huracanes.

5. Manténgase alejado de las hélices y motores giratorios para evitar que algunos objetos pequeños (por ejemplo, pelo) entren en ellos.

6. Este producto no es un juguete y no se recomienda para usuarios menores de 14 años.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y PAUTAS DE SEGURIDAD

7. Mantenga la línea de visión de su cuadricóptero en todo momento. No confíe solo en la cámara de visualización en primera persona para controlar su dron.

8. Este dron no viene con un módulo GPS. Por favor vuele el dron dentro del rango de control.

9. Este producto no es adecuado para a la fotografía por medio de drones aéreos profesionales.

10. Asegúrese de observar todas las reglamentaciones locales, obtener las autorizaciones apropiadas y comprender los riesgos. Tenga en cuenta que es solo su responsabilidad cumplir con todas las normas de vuelo.

SNAPTAIN no acepta responsabilidad por daños, lesiones o cualquier responsabilidad legal incurrida directa o indirectamente por el uso de este producto. El usuario deberá observar prácticas seguras y legales que incluyen, entre otras, las establecidas en estas Pautas de Seguridad.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

1. Comprueba minuciosamente el dron después de un choque o impacto violen to.
2. No cargue la batería si está caliente. Deja que se enfríe primero.
3. Retire las baterías tanto del dron como del control remoto si no van a usarse durante mucho tiempo.
4. Desenchufe el cargador una vez que esté completa mente cargado.
5. Guarde el dron y el control remoto en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa.
6. Evite el contacto directo de la cámara con agua u otros líquidos. Séquela con un paño suave y absorbente si se moja.
7. No cargue la batería al lado de objetos inflamables, como alfombras, pisos de madera, etc., o en la superficie de objetos electroconductores. Por favor siempre controle la batería mientras se carga.

CONTENIDO DEL PAQUETE

S5C Dron

Control Remoto
(baterías no incluidas)

Hélice de Repuesto
A x2,B x2

Batería de Li-Ion x2

Destornillador

Cable USB

Tapa de hélices
de repuesto x2

Juego de tornillos /
8 piezas

Patines de
aterrizaje x2

Protector de
hélices x4

Manual del Usuario x1

RESUMEN DE PRODUCTO

S5C Dron



❶ Hélice	❺ LED Trasero
❷ Motor	❻ Cámara
❸ LED Frontal	❼ Encendido/Apagado
❹ Compartimiento de la batería	❽ Ranura para tarjeta de memoria

RESUMEN DE PRODUCTO

Control Remoto



① Interruptor de Velocidad
② Palanca de Control Izquierda
③ Ajuste hacia adelante
④ Ajuste hacia la izquierda
⑤ Ajuste hacia atrás
⑥ Ajuste hacia la derecha
⑦ Pinza para Teléfono
⑧ 360° Flip
⑨ Una sola tecla para Despegue/Aterrizaje
⑩ Modo Headless / Retorno con una sola tecla (pulsación larga)
⑪ Foto/Vídeo (pulsación larga)
⑫ Parada de Emergencia
⑬ Palanca de control derecha
⑭ Indicador de Encendido
⑮ Encendido/Apagado

PREPARACIÓN DEL VUELO

1. Instale los patines de aterrizaje y los protectores de la hélice en el dron y a continuación apriete los tornillos.



2. Carga la batería del dron.



Notas:

- * Los LEDs del dron parpadearán cuando la batería esté baja mientras vuela.
- * Puede que tarde de 90 minutos en cargarse por completo.
- * Por favor, utilice la batería original y el cable USB suministrado.
- * Mantenga la batería alejada de cualquier objeto punzante que pueda perforar la batería para evitar riesgos de explosión e incendio.
- * No se recomienda cargar la batería desde el puerto USB del PC.

PREPARACIÓN DEL VUELO

* La capacidad de la batería puede reducirse significativamente cuando se vuela en entornos de baja temperatura. También se reducirá el tiempo de vuelo. Si insiste en volar en estos entornos, mantenga la batería en el interior para calentarla primero.

3. Instale la batería del dron después de que esté completamente cargada.



* Coloque su pulgar en el borde de la tapa que cubre la batería del dron y deslícela para abrirla.
* Empuje hacia la parte delantera del dron para cerrar la tapa de la batería.

4. Inserte la tarjeta de memoria (no incluidas) en el dron.



PREPARACIÓN DEL VUELO

5. Instale las baterías del control remoto.



6. Despliegue la sujeción para el teléfono y monte su dispositivo móvil cuando lo utilice para hacer volar su dron. (Opcional)



7. Reemplace la hélice cuando sea necesario. (Opcional)



GUÍA DE OPERACIONES DE VUELO

① Retire la tapa de la hélice.
② Afloje el tornillo para retirar la hélice.
③ Coloque la hélice de repuesto en el dron. Asegúrese de que la marca (A/B) en la hélice es la misma que la marca en el brazo del dron.
④ Apriete el tornillo e instale la tapa.

GUÍA DE OPERACIONES DE VUELO

IMPORTANTE

- * Asegúrese de encender primero el dron y luego el control remoto en cada vuelo.
- * Repita el procedimiento de emparejamiento cada vez que se reinicie el dron o el control remoto.
- * Para todas las funciones y modos de vuelo, el operador y la cola del avión deben estar alineados.
- * Recomendamos que los principiantes vuelan al aire libre y al alcance de control.

GUÍA DE OPERACIÓN REMOTA

Emparejar el Mando a Distancia con el Dron

Paso 1:
Encienda el dron, luego colóquelo en una superficie plana con la cabeza hacia adelante. Los LEDs en los brazos del dron parpadean lentamente.

GUÍA DE OPERACIONES DE VUELO



Paso 2:
Pulse ⏻ en el control remoto para encenderlo y se escuchará un pitido desde el control remoto.



Consejos:
Pulse y sostenga pulsado el botón **Encendido/Apagado** para apagar el mando a distancia.

Paso 3:
Presione la **Palanca de Control Izquierda** hacia adelante y hacia arriba, y después tire de ella hacia atrás hasta la parte inferior. El emparejamiento es adecuado cuando los LEDs del dron se encienden de forma fija desde un parpadeo rápido.

GUÍA DE OPERACIONES DE VUELO



Calibración de Vuelo

Mueva ambas palancas de control hacia abajo a la izquierda o derecha en un ángulo de 45° y manténgalas pulsadas durante 2 segundos hasta que escuche un pitido largo desde el mando a distancia. La calibración se completa cuando los LEDs del dron se encienden de forma fija tras un parpadeo rápido.



Iinstrucciones de Vuelo

Despegue

Opción 1:
Pulse el botón ● para el despegue.

GUÍA DE OPERACIONES DE VUELO

Opción 2:
Mueva la **Palanca de Control Izquierda** hacia abajo a la izquierda en 45° y la **Palanca de Control Derecha** hacia abajo a la derecha en 45° al mismo tiempo hasta que cuatro palas del rotor comiencen a girar, luego empuje lentamente la **Palanca de Control Izquierda** hacia adelante para despegar.



Direcciones de Vuelo

Palanca de Control Izquierda

		Empuje la Palanca de Control Izquierda hacia adelante y el dron ascenderá; tire de ella hacia atrás y el dron descenderá.

GUÍA DE OPERACIONES DE VUELO

	Cabeza Cola	Tire de la Palanca de Control Izquierda hacia la izquierda y el dron girará hacia la izquierda; tire hacia la derecha y el dron girará hacia la derecha.

Palanca de Control Derecha

		Empuje la Palanca de Control Derecha hacia adelante y el dron volará hacia adelante; tire hacia atrás y el dron volará hacia atrás.
		Tire de la Palanca de Control Derecha hacia la izquierda y el dron volará hacia la izquierda; tire hacia la derecha y el dron volará hacia la derecha.

Trimming de Vuelo

		Si el dron se desplaza hacia adelante o hacia atrás cuando se desplaza, presione ligeramente el botón de ajuste hacia atrás o el botón de ajuste hacia adelante para ajustar.

GUÍA DE OPERACIONES DE VUELO

		Si el dron se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha cuando se desplaza, presione ligeramente el botón de ajuste hacia la derecha o el botón de ajuste hacia la izquierda para ajustar.

Foto/Vídeo

Pulse un momento el botón ● para hacer una foto. Suena un pitido desde el mando a distancia y los LEDs traseros del dron parpadean una vez.
Pulse y mantenga pulsado el botón ● para iniciar la grabación de un vídeo; se emite un pitido desde el mando a distancia y los LEDs traseros del dron siguen parpadeando mientras se graba el vídeo. Manténgalo pulsado de nuevo para finalizar y guardar el vídeo.

Interruptor de Velocidad

La velocidad del dron se ajusta como velocidad **Baja** por defecto. Pulse el botón ● una vez para Velocidad **Media** y se emitirán dos pitidos desde el mando a distancia. Presiónelo de nuevo para Velocidad **Alta** y escuchará tres pitidos desde el mando a distancia.



GUÍA DE OPERACIONES DE VUELO

Presiónelo una tercera vez para volver a la Velocidad **Baja** y escuchará un pitido desde el mando a distancia.

Modo Headless

Pulse brevemente el botón ● para activar el **modo Headless**. Se escuchan pitidos continuos desde el mando a distancia; los LED del dron parpadean lentamente. En este modo, el dron volará siguiendo la dirección de la **Palanca de Control Derecha** sin importar la posición de la cabeza o de la cola del dron. Pulse el mismo botón de nuevo para cancelar este modo.



Modo Estándar **Modo Headless**

Giro de 360°

Después de volar el dron a una altura superior a 2 metros, presione el botón ● para activar la función de giro de 360°. A continuación, mueva la **Palanca de Control Derecha** para invertir el dron en consonancia.

GUÍA DE OPERACIONES DE VUELO



- * Se oirá un pitido de aproximadamente 2 segundos desde el mando a distancia después de pulsar el botón ●, lo que indica que esta función se ha cancelado. Por favor, mueva la **Palanca de Control Derecha** a tiempo para invertir el dron.
- * Esta función no puede ser activada cuando la batería del dron está baja.

Retorno con una sola tecla

Pulse y mantenga pulsado el botón ●, a continuación el dron volará hacia atrás siguiendo una trayectoria paralela a su trayectoria de despegue original. Pulse y mantenga pulsado el botón ● de nuevo o pulse la **Palanca de Control Derecha** hacia adelante para cancelar este modo.

GUÍA DE OPERACIONES DE VUELO



Altitud Hold / Hover (Altitud Estable)

Esta es una configuración predeterminada en el dron. Cuando suelte el **Palanca de Control Izquierda** después de la acción de ascender/descender, el drone se desplazará a la altura de vuelo estable. Para un vuelo estable, presione los botones de ajuste para ajustar en concordancia.

Aterrizaje

Opción 1:
Presione el botón ● para aterrizar durante el vuelo.

GUÍA DE OPERACIONES DE VUELO



Opción 2:
Lentamente tire de la **Palanca de Control Izquierda** hacia atrás para aterrizar el dron hasta que las hélices dejen de girar.



Parada de Emergencia

Pulse el botón △ y el dron se detendrá en el aire y caerá.

Nota:
NO se recomienda utilizar esta función durante el vuelo normal, lo que podría resultar en daños graves para su dron.

GUÍA DE OPERACIONES DE VUELO

GUÍA DE FUNCIONAMIENTO DE LA APP

Descarga e Instalación de la App

Descargue e instale **Snaptain Era** en su dispositivo móvil desde **App Store/Google Play** o escaneando el código QR que aparece a continuación.

Android iOS

Empareja el drone con la aplicación

Paso 1:
Encienda el dron y el LED parpadeará.

Paso 2:
Ingrese la configuración Wifi en su teléfono móvil, luego busque y conecte la red Wifi **Snaptain-S5C-xxxxxx**.

Paso 3:
Abra la aplicación **Snaptain Era**. Pulse **Function Display** y **ON/OFF** para encender la aplicación. Los LED en el dron se encienden de forma continua después de una conexión exitosa.

Paso 4:
Pulse ● para calibrar el dron.

GUÍA DE OPERACIONES DE VUELO

Notas:

- * Si el **Snaptain-S5C-xxxxxx** no aparece en su lista de Wifi o la aplicación no muestra la imagen de vista previa, reinicie el drone; por favor, reinicia el dron y busca en la Wifi del dron de nuevo.
- * Asegúrese de que el Wifi **Snaptain-S5C-xxxxxx** solo esté conectado a un dispositivo móvil.
- * Se recomienda que apague los datos de su móvil cuando éste se conecte al Wifi **Snaptain-S5C-xxxxxx**. De lo contrario, la conexión Wifi con el dron puede ser interrumpida.

Resumen de Funciones de la Aplicación



① Parte trasera
② Foto
③ Vídeo
④ Galería multimedia
⑤ Interruptor de velocidad
⑥ G-Sensor
⑦ Parada de emergencia
⑧ Despegue y Aterrizaje con una sola Tecla
⑨ App ON/OFF
⑩ Más

GUÍA DE OPERACIONES DE VUELO

Ⓐ Trim En sentido horario/antihorario
Ⓑ Gestos para tomar fotos o video
Ⓒ Trim Izquierda/Derecha
Ⓓ Modo VR
Ⓔ Modo Headless
Ⓕ Trayectoria Vuelo
Ⓖ Trim ON/OFF
Ⓗ Calibración
Ⓘ Control por voz
Ⓙ Adelante/Atrás/Izquierda/Derecha
Ⓚ Trim Adelante/Atrás
Ⓛ Girar a la izquierda/Girar a la derecha/Ascender/Descender
Ⓜ Estado de la batería
Ⓝ Señal Wifi

Más:
Toque ● para ocultar o mostrar los iconos de la **D** a la **I**.

Foto:
Toque ● una vez para tomar una foto.

Video:
Toque ● una vez para comenzar a grabar, pulse nuevamente para finalizar y guardar.

Galería multimedia:
Toque ◉ para ver las fotos y videos guardados en el dispositivo móvil.

Modo G-Sensor:
Toque ● para activar este modo. Su dron se moverá siguiendo las inclinaciones de su teléfono en orientación horizontal

Modo VR:
El dispositivo VR (no incluido en este paquete) se requiere para esta función.

Calibración:
Toque ● para calibrar el dron directamente.

GUÍA DE OPERACIONES DE VUELO

Si los LEDs del dron parpadean rápidamente después de un impacto brusco, primero deslice hacia abajo la Palanca de Control Izquierda, luego pulse ● para calibrar el dron.

Control por voz:
Take off, land, forward, backward, to leftside, to rightside.

Gestos para tomar fotos o video:
Toque ● para activar esta función. En un radio de 2-3m entre usted y la cámara, por favor, mire hacia la cámara y haga un gesto ✌ con su mano derecha para hacer una foto y un gesto ✋ para comenzar y terminar la grabación de un video.

Señal de Wifi:
Compruebe la potencia de la señal de Wifi del avión no tripulado para evitar perder el control. Cuando la señal descienda a 1 de 4 barras (✠), devuelva el drone inmediatamente.

Estado de la batería:
Comprobar el estado de la batería del dron.

Trayectoria Vuelo:
Toque ● para activar el modo de trayectoria de vuelo, trace un camino en el espacio en blanco y el dron volará siguiendo la ruta. Toque ● para ajustar la distancia y el tiempo del vuelo en consecuencia. Toque ● nuevamente para salir de este modo.



PARÁMETROS

Nota:
* Para volar el dron con el control remoto mientras ve la imagen a través de su dispositivo móvil en el modo de operación de la aplicación, toque el botón **ON/OFF** para apagarlo y luego vincule el dron y el control remoto.

PARÁMETROS

Motor	816 Coreless
Rango de control	≤80m
Rango de FPV	≤40m
Altura relativa máxima del vuelo	80m
Tempo di volo	8-10minutos
Tempo di ricarica	90minutos
Resolución de la Foto	1280 x 720
Formato de Foto	JPEG
Resolución de Video	720P
Formato de video	AVI
Almacenamiento	Guardar en el dispositivo móvil y en la tarjeta de memoria (soporta hasta 64G)
Requisitos de la aplicación móvil	Android 4.0 o superiore, iOS7.2 o superiore

---

GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS

Q1: Los LEDs del drone no se encienden.
* Asegúrese de que el interruptor de encendido en el cuadricóptero esté en **ON**.
* Asegúrese de que haya suficiente energía en la batería del cuadricóptero.
* Vuelva a instalar la batería y asegúrese de que los conectores de la batería estén enchufados firmemente.

Q2: Los LED de Drone continúan parpadeando, pero el drone nunca responde a ningún comando del control remoto.
* Empareja el drone y el control remoto de nuevo.
* Reemplace o cargue la batería del drone.
* Asegúrese de que las baterías del control remoto tengan suficiente potencia.

Q3: El vuelo no es estable.
* Devuelva el dron y comience una calibración de vuelo nuevamente según las instrucciones
* Hace pequeños ajustes sobre la marcha.
* Volar el drone cuando el clima es agradable.

Q4: la respuesta del cuadricóptero al control no es sensible.
* La energía de la baterías en el cuadricóptero o control remoto es inadecuada.
* La distancia entre el cuadricóptero y el control remoto es demasiado grande.

Q5: la conexión entre el cuadricóptero y la aplicación se pierde con frecuencia.
* Los dispositivos están demasiado lejos del rango de trabajo.
* El teléfono está conectado con otra red de internet.

GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS

Q6: la aplicación no responde a los comandos de voz.
* Asegúrese de que la aplicación del cuadricóptero puede acceder a las funciones de audio de su teléfono.

Q7: ninguna de las funciones funciona en la aplicación.
* Asegúrese de que el interruptor para la aplicación esté activado.
* Confirme que la conexión Wifi con el cuadricóptero es estable.

Q8. El dron volará más allá del rango de control.
* Active el **Modo Headless**, luego mueva la **palanca de control derecha** para devolver el dron.