使用上の注意

異臭や異音がする、本体やUSBケーブルが異常に熱くなるなどの異変が生じた場合は、直ちに使用を中止し電源を切ってください。またUSBケーブルを本体から外してください。その後エレス株式会社までご連絡ください。

取り扱いを誤ると、
死亡や重傷に結びつく可能性がある内容

- 万一、異常な発熱、煙が出る、異臭や異音など異常に気が付いた場合は、直ちに使用を中止し、電源を切ってください。またUSBケーブルを本体から外してください。その後すぐにエレス株式会社までご連絡ください。異常な状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- お客様自身による修理・改造はしないでください。火災・感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店またはエレス株式会社にご依頼ください。
- 落としたり、強い衝撃や振動を与えたりしないでください。故障・破損の原因となります。故障や破損、異常を感じた際はすぐに使用を中止し、エレス株式会社までご連絡ください。
- USB-ACアダプター及びモバイルバッテリーは必ずPSE認証を受けているものを使用してください。市販品には粗悪な製品もありますので注意してください。PSE認証を受けていない製品を使用した場合、思わぬ事故の原因となり大変危険です。また、保証規定の対象外となりますので注意してください。
- 子供だけで使わせたり、乳幼児の手が届く場所での使用や保管はしないでください。感電・ケガなど思わぬ事故や故障の原因となります。
- USBプラグ・USB Type-Cプラグは必ず奥までしっかりと差し込んでください。感電・ショート・発火・故障の原因となります。
- お手入れの際は必ずUSBケーブルを抜いてください。感電・ショート・発火・故障の原因となります。
- 濡れた手でUSBケーブルを抜き差ししないでください。感電・ケガ・故障の原因となります。
- メインユニットを水につけたり水をかけたりしないでください。ショート・感電・故障の原因となります。
- 振動板や本体の隙間などにピンや針金などの異物を入れないでください。感電・ケガ・故障の原因となります。
- 振動板に直接手で触れたり、傷つけたり押したりしないでください。やけどなどのケガ・事故・故障の原因となります。
- ミスト吹出口や振動板をふさがないでください。正常な動作が妨げられ、破損や動作不良・過熱・故障の原因となります。
- ミスト吹出口から噴霧されるミストは故意に吸入しないでください。健康を害する恐れがあります。
- 犬や猫など、ペット用として使用しないでください。破損・動作不良・火災などの事故や、故障の原因となることがあります。
- 12時間以上連続で使用すると、メインユニットが熱くなる場合があります。ヤケドをしないように注意してください。

  再度使用する場合は１時間ほど間隔をあけてからご使用ください。
- 次のような場所での使用や保管はしないでください。火災・感電・故障などの原因となります。
  - ○ ストーブなどの暖房機器や火気の近く
  - ○ 直射日光の強い場所
  - ○ 有機溶剤（シンナー・塗料など）、ガスを使用している近く
  - ○ 洗濯機の近く、風呂場、台所などの水場や高湿になる場所
  - ○ 乳幼児やペットの手が届くところ
- 必ず常温の新しい水道水を使用してください。また以下のものは使用しないでください。水あかが多くなったり、カビや雑菌の繁殖、変形や誤作動・故障の原因となります。
  - ○ 次亜塩素酸水
  - ○ 洗剤
  - ○ 消毒剤
  - ○ ミネラルウォーター
  - ○ アルカリイオン水
  - ○ 井戸水
  - ○ 浄水器の水
  - ○ 40℃以上の温水
  - ○ 芳香剤

取り扱いを誤ると、軽傷を負う可能性や、家屋・家財などの物的損害に結びつく可能性がある内容

- USBプラグ、Type-Cプラグ、Type-Cポート、USBポートにゴミやホコリ、金属片などが付着しないようにしてください。発熱や発火の原因となります。
- USBケーブルを抜き差しするときは、必ずプラグの先端部分を持って抜き差ししてください。また、ケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。ケガや事故、故障の原因となります。
- 下記の場所では使用しないでください。
  - ○ 水平ではない不安定な場所
  - ○ 振動の激しい場所
  - ○ 屋外
  - ○ 家具や布、紙など湿ったりシミがつくと困る物の周囲
  - ○ カーテンなど本体を倒す可能性のある物の周囲
  - ○ 電子機器・電子製品など濡れると困る物の周囲
  - ○ 毛足の長いじゅうたんやカーペットなどの上
- 使用後はすぐに水を捨て、よく乾燥させてください。
- 排水する際は絶対に送風口側から排水しないでください。送風口から本体内部に水が入ると故障の原因となります。
- 水が入っていない状態で電源を入れないでください。振動板を傷め、製品寿命が短くなります。
- お手入れをする場合は、ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。

仕様

サイズ	：約200 x 80 x 125 mm
重量	：約380 g
電源	：DC5V（USB電源）
消費電力	：5.5W
水タンク容量	：300 mL
ミスト量※	：約20 ml/h
安全装置	：水切れ自動OFF機能
材質	：ABS、PP
付属品	：USBケーブル/取扱説明書
製造国	：中国

※ 使用環境（温度・湿度）や、使用中の水位により異なります。

故障かなと思ったら

「ミストが出ない」「ミストが弱い」「電源が入らない」という場合は、修理を依頼される前に以下の点をご確認ください。

- USBケーブルはUSBポートや本体のUSB Type-Cポートに繋がっていますか？
  → ケーブルを繋いでください。
- 水タンク内の水が少なくなっていませんか？
  → 給水をしてください。
- 水タンク内に水を入れすぎていませんか？
  → 水タンク内の水がMax.水位ラインを超えていると、ミストが正常に発生しないので、水の量を確認してください。
- 振動板が汚れていませんか？
  → お手入れ方法をご参照の上、振動板の掃除をしてください。

上記内容で問題が解決しない場合は、ご購入先へご連絡ください。
その他お問い合わせはエレス株式会社までご連絡ください。

エレス株式会社：03-6809-0320　　support@elaice.jp

INSTRUCTION MANUAL

取扱説明書

Aromist Flame

アロミストフレーム

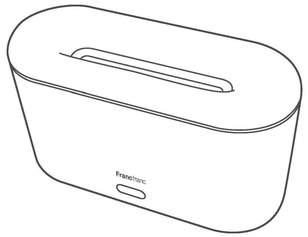

保証書付

この取扱説明書には保証書（裏表紙）がついています。
必ず捺印をお受けください。

- この度はお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
- 取扱説明書及び、保証書は大切に保管してください。
- ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 仕様及びデザインは、改良のため予告なく変更される場合があります。

Francfranc

各部名称

【正面】

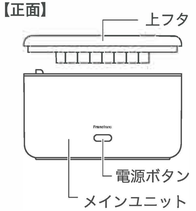

【背面】



【上面（上フタ）】



【上面（メインユニット内部）】

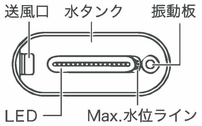

付属品

USBケーブル



使用方法

1. メインユニットを持ち、上フタを上方向に持ち上げメインユニットから取り外します。
2. 水をこぼさないよう、また送風口に入れないよう注意して、水タンクにMax.水位ラインまで入れます。
3. エッセンシャルオイル（精油）を使用する場合は、水タンクの水に数滴垂らして下さい。目安は満水（300mL）で4～5滴（約0.1～0.3mL）です。アロマウォーターを使用する際は製品の規定容量をご確認した上でご使用ください。
4. 上フタを元通りにセットします。
5. USBケーブルのUSBプラグをパソコンなどのUSBポート、あるいは予めコンセントへ差し込んだ別売りのUSB-AC アダプターやモバイルバッテリーの USB 出力ポートへ接続します。
6. USBケーブルのUSB Type-Cプラグをメインユニットの USB Type-C ポートに差し込みます。

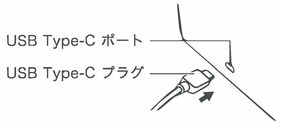

7. **通電すると、ライトがピンク色に1度光ります。**
8. **電源ボタンを押すと運転が開始されます。電　　ンを押すごとに以下の通り運転モードを切り替えることができます。**

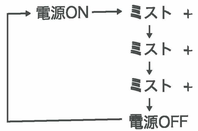

9. **電源ボタンを2秒長押しするごとにLEDのON/OFF操作ができます。（電源OFFの状態時のみ）**



● 水切れ自動OFF機能
水タンクの水がなくなると、赤色のLEDが点滅し、電源が自動的にOFFになります。使用を継続する場合は給水をして再度電源を入れてください。

⚠注意

・水が入っている時は、本体を傾けないように注意してください。

・水が残っている場合は、1度捨ててから給水してください。

・給水する水の量が多すぎても、少なすぎても正常にミストが発生しないので注意してください。

・排水する際は水が送風口に入らないように、必ず送風口が上になるように捨てて下さい。

・必ず植物から抽出した天然成分100％のエッセンシャルオイル（精油）か加湿器用アロマウォーターをご使用下さい。香水・合成香料を含むアロマオイル、不純物や固形物などを含むオイルは使用しないでください。故障の原因となります。

・エッセンシャルオイル、アロマウォーターを使用する場合は本体に付着しないよう充分に注意してください。破損・故障の原因となります。万が一、エッセンシャルオイル、アロマウォーターが本体に付着した場合は直ちに拭き取ってください。



エッセンシャルオイルが送風口に
付着しないようご注意ください。

・エッセンシャルオイル、アロマウォーターは1度に大量に使用しないで下さい。

・USBプラグ・USB Type-Cプラグ・USBポート・USB Type-Cポートに、ゴミ・ホコリ・金属片などが付着しないようにしてください。発熱・発火の原因となります。

・専用のUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーは販売しておりませんので、市販品（出力5V2A以上推奨）をお買い求めください。

・PC等におけるデータ通信の為に充電用ケーブルを使用することはできません。

・USB-ACアダプター及びモバイルバッテリーは必ずPSE認証を受けているものを使用してください。市販品には粗悪な製品もありますので注意してください。PSE認証を受けていない製品を使用した場合、思わぬ事故の原因となり大変危険です。また、保証規定の対象外となりますので注意してください。

・無理にプラグを押し込まないでください。故障の原因となります。

・付属のUSBケーブル以外は絶対に使用しないでください。

・連続で使用すると、振動板が熱くなり故障の原因となりますので12時間以上の連続使用はしないでください。再度使用する際は1時間ほど間隔をあけてからご使用ください。

・ミストがパソコンやテレビなどの電子機器や、家電製品にかかるような場所では使用しないでください。

お手入れ方法

● 上フタ
使用する度にキレイに水洗いしてください。汚れがひどい時は中性洗剤を使用し、やわらかいスポンジで洗ってください。

● メインユニット
水で濡らしてかたく絞った布で拭き取ってください。汚れがひどい時は、中性洗剤を布につけて拭き取ってください。水をかけたり濡らしたりしないでください。

● 水タンク
水で濡らしてかたく絞った布で拭き取ってください。汚れがひどい時は、中性洗剤を布につけて拭き取ってください。

● 振動板
水で濡らした綿棒でやさしく掃除をしてください。

⚠注意

・お手入れをする時は必ず電源をOFFにして、ケーブルを取り外してから、お手入れをしてください。

・シンナーやベンジン、アルコールなどは変色、変質するおそれがあるので、絶対に使用しないでください。

・振動板に強い力を加えないでください。

保証規定

1. 保証期間内に取扱説明書に記載された通りの使用方法で故障した場合には、本保証書に記載された内容及び条件に基づき無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
   - ● 本保証書の紛失、あるいは提示がないとき。
   - ● 本保証書の所定事項への未記入、改ざんが認められるとき。
   - ● 販売店による、販売店の表示、印、購入年月日の記入がないとき。
   - ● お買い上げ後の運送、移動、落下などによる故障や損傷のとき。
   - ● 火災、地震、水害、公害、その他の天変地異による故障や損傷のとき。
   - ● 改造、使用方法、使用者の責任に帰すと認められる故障や損傷のとき。
   - ● 注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷のとき。
3. 修理依頼は、お買い上げの販売店、取扱店へ保証書を添えてご持参ください。
4. 送付による修理依頼の場合、お客様にて往復送料のご負担となります。
5. 本保証書の再発行はいたしません。紛失しないよう大切に保管してください。
6. 本保証は日本国内においてのみ有効です。

※通信販売などでのご購入で販売店印がない場合は、お買上票などご購入日が明確にわかるものを一緒に保管し、修理依頼の際に保証書に添付ください。

保証書

商品名　：Aromist Flame　アロミスト・フレーム
ご購入日　：　　年　　月　　日
お名前　：
ご住所　：
お電話　：
Eメール　：

販売店名・取扱店名／印

保証期間
ご購入日より
6ヶ月

TW080V01

■販売元
株式会社 Francfranc
TEL：03-4216-4021
www.f rancf ranc.co m

■製造元
エレス株式会社
〒150-0021 渋谷区恵比寿西 1-16-6
TEL：03-6809-0320
suppo rt@e laice .jp

Sample