bomaker

USER MANUAL

ODINE III

2.0 Channel Soundbar

2.0 CH Soundbar | Remote Control | User Manual

BEDIENUNGSANLEITUNG | MANUEL D'UTILISATION | MANUAL DEL USUARIO

MANUALE UTENTE | 取扱説明書

www.bomaker.com

Thank you for purchasing Bomaker Odine III.This guide will help you set up so you can enjoy the ultimate sound experience.



EN: ❶ Power Adapter
❷ Optical Cable
❸ 3.5mm to RCA Audio Cable
❹ Wall Mounting Bolts

DE: ❶ Netzteil
❷ Optisches Kabel
❸ 3.5mm zu RCA Audio Kabel
❹ Wandmontageschrauben

FR: ❶ Adaptateur Secteur
❷ Câble Optique
❸ Câble Audio 3.5 mm Vers RCA
❹ Boulons de Fixation Murale

IT: ❶ Adattatore di Alimentazione
❷ Cavo Ottico
❸ Cavo audio da 3.5 mm a RCA
❹ Bulloni per il Montaggio a Parete

ES: ❶ Adaptador de Corriente
❷ Cable Óptico
❸ Cable de Audio de 3.5 mm a RCA
❹ Tornillos de Montaje en Pared

JP: ❶ 電源アダプター
❷ 光ケーブル
❸ 3.5mmRCAオーディオ ケーブル
❹ 取り付けのねじ

DIAGRAM（BUTTONS, PORTS & INDICATOR）

EN: ❶ Press 0.5 second to switch on, hold for 3 seconds to turn off
❷ Volume"－": Short press for decreasing volume "-1" each, hold and long press for continuously decreasing volume to the lowest
❸ Volume"＋": Short press for increasing volume "+1"each, hold and long press for continuously increasing volume to the highest(32 levels)
❹ Press"m"button to switch between HDMI ARC,AUX,Bluetooth,Optical&USB mode
❺ Short press"⏻"button, entering the pairing model. Long press"⏻"button to disconnect current connection, entering the pairing model again
❻ LED Indicator:Bluetooth Input: b̸t̸ ,Optical Input: DP̸t̸ ,
HDMI ARC Input: R̸A̸R̸C̸ ,Aux Input: R̸U̸N̸ ,USB Input: U̸S̸b̸
❼ HDMI ARC Input
❽ 3.5mm Audio Input
❾ Optical Input

DE: ❶ Zum Einschalten 0,5 Sekunde drücken, zum Ausschalten 3 Sekunden gedrückt halten
❷ Lautstärke"－": Kurz drücken Lautstärke -1lange drücken kontinuierlich -1 bis Minimum
❸ Lautstärke"＋": Kurz drücken Lautstärke +1lange drücken kontinuierlich +1 bis Maximum
❹ Drücken"m"Taste,um Bluetooth, HDMI ARC, Aux, Optische und USB Modi zu auswählen
❺ Kurz"⏻"drücken,Pairing-Modus zu aktivieren,lange"⏻"drücken, die aktuelle Verbindung zu trennen und den Pairing-Modus erneut zu aktivieren
❻ Anzeigefenster: Bluetooth: b̸t̸ , Optisch: DP̸t̸ ,
HDMI ARC Eingang: R̸A̸R̸C̸ , AUX: R̸U̸N̸ ,USB: U̸S̸b̸
❼ HDMI ARC Eingang
❽ 3.5mm Audio Eingang
❾ Optische Eingang

FR: ❶ Appuyez sur 0,5 seconde pour allumer, maintenez pendant 3 secondes pour éteindre
❷ Volume"－": appuyez brièvement sur le volume -1, maintenez le volume enfoncé pendant -1 jusqu'au plus bas
❸ Volume"＋": Appuyez brièvement sur le volume +1, maintenez le volume enfoncé pendant +1 jusqu'au maximum
❹ Appuyez sur le bouton"m"pour basculer entre les modes Bluetooth, Aux, Optique et USB
❺ Appuyez brièvement sur"⏻"pour passer en mode de couplage; maintenez enfoncé le bouton"⏻"pour déconnecter la connexion en cours et entrez à nouveau en mode de couplage
❻ Indicateur LED: Mode Bluetooth: b̸t̸ , Mode Optique: DP̸t̸ ,
Mode ARC HDMI: R̸A̸R̸C̸ ,Mode AUX: R̸U̸N̸ ,Mode USB: U̸S̸b̸
❼ Entrée ARC HDMI
❽ Entrée audio 3.5 mm
❾ Entrée Optique

IT: ❶ Premere 0,5 secondo per accendere, tenere premuto per 3 secondi per spegnere
❷ Volume"－": Premere brevemente Volume -1, Premere a lungo continuamente -1 al minimo
❸ Volume"＋": Premere brevemente Volume + 1, Premere a lungo continuamente +1 al massimo
❹ Le modalità Bluetooth, HDMI ARC, Aux, Optical e USB possono essere selezionate premendo ogni volta il pulsante"m"
❺ Premere brevemente"⏻"per accedere alla modalità di associazione, premere a lungo"⏻"per disconnettere la connessione corrente e accedere nuovamente alla modalità di associazione
❻ Indicatore LED: Ingresso Bluetooth: b̸t̸ , Ingresso Ottico: DP̸t̸ , Ingresso
❼ HDMI ARC: R̸A̸R̸C̸ , Ingresso Aux: R̸U̸N̸ ,Ingresso USB: U̸S̸b̸

EN: **Placement**
Table placement
Place the soundbar on a solid surface.

DE: **Platzierung**
Tischplatzierung
Platzieren Sie die Soundbar auf einer festen Oberfläche.

FR: **Placement**
Placement de la table
Placez la barre de son sur une surface solide.

IT: **Posizionamento**
Posizionamento della tabella
Posizona la soundbar su una superficie solida.

ES: **Colocación**
Colocación sobre la mesa
Coloque la barra de sonido en una superficie sólida.

JP: **置く方法**
机の上に置く
サウンドバーを固体表面に置く。

JP: ❶ "POWER"ボタン を0.5 秒押すと、電源を入れます。長押すと、電源を切ります。
❷ 音量"－"ボタン：このボタンを短く押すと音量が1段階小さくなります。このボタンを長押すと、最低音量まで音量が徐々に減少します。
❸ 音量"＋"ボタン：このボタンを短く押すと音量が1段階大きくなります。このボタンを長押すと、最高音量まで音量が徐々に増します。
❹ "m"ボタンを一回短押すと、bluetooth モード、HDMI ARC、Aux モード、光ファイバイとUSB モードを切り替えることができます。

EN: **Wall Mounting Installation**
DE: **Wandmontage Installation**
FR: **Installation Murale**

IT: **Installazione a Parete**
ES: **Instalación En La Pared**
JP: 壁に取り付ける

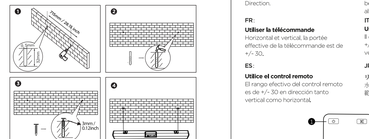

REMOTE CONTROL
Battery installation

EN:
Use remote control
The working range of remote is +/-30° in both Vertical and Horizontal Direction.

FR:
Utiliser la télécommande
Horizontal et vertical, la portée effective de la télécommande est de +/- 30.

ES:
Utilice el control remoto
El rango efectivo del control remoto es de +/- 30 en dirección tanto vertical como horizontal.

DE:
Die Benutzung von der Fernbedienung
Der Arbeitsbereich der Fernbedienung beträgt sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Richtung +/- 30°.

IT:
Usare il telecomando
Il campo di lavoro del telecomando è +/- 30 ° in entrambe le direzioni verticale e orizzontale.

JP:
リモコンの使用
水平方向と垂直方向、リモコンの有効範囲は+/-30° です。

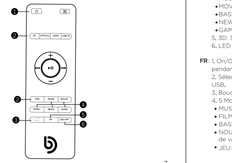

EN: 1, Power: Press ⏻ for 1s to switch on, hold for 5s to turn off,
2, Select Inputs: Bluetooth, Optical, HDMI ARC, AUX and USB,
3, Loop single/Loop all,
4, Five Different EQ Mode: MUSIC, MOVIE, BASS+, NEWS, GAME
•MUSIC: For music and TV shows
•MOVIE: For movie and song with deep bass
•BASS+: For movie with super bass
•NEWS: For News, talk shows and variety shows
•GAME: For gaming
5, 3D: Turn on/off 3D surround sound effect
6, LED OFF: Please press and hold for 1.5S to turn/off the power indicator

DE: 1, Ein/Ausschalter: Zum Einschalten ⏻ 1 Sek, drücken,zum Ausschalten 5 Sek, drücken,
2, Eingang auswählen: Bluetooth, Optisch, HDMI ARC, AUX und USB,
3, Einzelig Musik wiederholen /Verpreichnis wiederholen
4, Fünf verschiedene EQ-Modi: MUSIC, MOVIE, BASS+, NEWS, GAME
•MUSIC: Geeignet für Musik, TV-Serien
•MOVIE: Geeignet für Filme,Lieder mit schwerem Bass
•BASS+: Geeignet für Filme mit tiefe Bass
•NEWS: Geeignet für Nachrichten, Talkshows, Programm
•GAME: Geeignet für Spiele
5, 3D: 3D-Surround-Sound-Effekt ein/ausschalten
6, LED Ein/Ausschalten: Zum Ein/Ausschalten 1,5 Sek, drücken

FR: 1, On/Off: Appuyez sur ⏻ pendant 1s pour l'allumer, appuyez longuement pendant 5s pour l'éteindre,
2, Sélectionnez les entrées audio: Bluetooth, Optique, HDMI ARC, AUX et USB,
3, Boucle simple / Boucle tout
4, 5 Modes d'EQ différents: MUSIQUE, FILM, BASS +, NOUVELLES, JEU
•MUSIQUE: Convient pour la musique, les séries TV
•FILM: Convient pour les films, les chansons de bass boost
•BASS +: Convient pour les films de super basse
•NOUVELLES: Convient pour les nouvelles, les talk-shows, les émissions de variétés
•JEU: Convient aux jeux vidéo

5, 3D: Activer / désactiver le son surround 3D,
6, LED OFF: Appuyez et maintenez pendant 1.5 s pour éteindre / allumer l'indicateur.

IT: 1, Interruttore di alimentazione: premere ⏻ per 1 secondo per accendere e premere a lungo per 5 secondi per spegnerlo,
2, Selezione della sorgente di ingresso: Bluetooth, Ottica, HDMI ARC, AUX e USB,
3, Circolazione a brano singolo / Circolazione elenco,
4, 5 diversi modi di equalizzazione: MUSICA, FILM, BASS +, NEWS, GIOCO,
•MUSICA: Adatta per musica e serie TV,
•FILMATO: Adatto a film, a bassi pesanti,
•BASS +: Adatto per film con bassi potenti,
•NEWS: Adatto a notizie, talk show,
•GIOCO: Adatto a giochi,
5, 3D: Accendi / spegni l'effetto audio surround 3D,
6, Spegni il LED: premi a lungo per 1,5 secondi per accendere o spegnere l'indicatore di alimentazione.

ES: 1, Interruptor de alimentación: Pulse ⏻ por 1 segundo para encenderlo, y púlselo largamente por 5 segundos para apagarlo,
2, Selección de fuente de entrada: Bluetooth, óptico, HDMI ARC, AUX y USB
3, Circulación de canción única/Circulación de lista
4, 5 diferentes modos de EQ: MUSIC, MOVIE, BASS+, NEWS, GAME
•MUSIC: adecuado para música y series
•MOVIE: adecuado para películas y canciones con bajo fuerte
•BASS+: apto para películas con bajo fuerte
•NEWS: apto para noticias, talkshow y programas de entrevistas
•GAME: apto para juegos
5, 3D: activar / desactivar el efecto de sonido envolvente 3D
6, Apagar el LED: pulse largamente por 1,5 segundos para encender o apagar el indicador de alimentación

JP: 1, 電源ボタン: ⏻ を1秒ぐらい長押しして起動します。3秒ぐらい長押しすれば電源をオフにします。
2, 入力モード: ブルートゥース、オプティカル、HDMI ARC, AUXとUSB
3, 一曲リピート/全曲リピート再生する
4, 5つのEQモード: 音楽、映画、ベース+、ニュース、ゲーム
•音楽: 音楽やドラマに合う
•映画: 映画と低音重に合う
•ベース+: ベース大が強い映画に合う
•ニュース:ニュース、トークショー、バラエティーに合う
•ゲーム: ゲームに合う
5, 3D:3D音声効果を起動/閉める
6, LEDを閉める：1.5秒程長押せば、電源指示ランプをオンオフします

USING YOUR SOUNDBAR

Turn On / Off

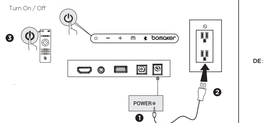

A. Connect to your TV

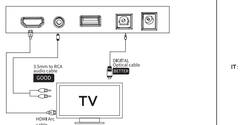

EN: Use Remote Control or Button of Soundbar to change modes.
Note:
1. Prior to usage, check if your TV has HDMI ARC, Optical and Aux Output.
2. Prior to using HDMI ARC connection, please be sure that the HDMI port of your TV support ARC and the HDMI ARC cable version is not lower than HDMI 1.4.
3. Turn on PCM settings of your TV when connected in Optical Mode in case it doesn't have sound.
4. 32 is the maximum volume of the soundbar.

DE: Verwenden Sie die Fernbedienung oder die seitlichen Tasten auf der Soundbar, um die Modi auszuwählen.
Hinweis:
1. Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung, ob Ihr Fernsehher über HDMI ARC, Optische oder AUX Audio Ausgang verfügt.
2. Wenn Sie eine HDMI ARC-Verbindung verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass die HDMI-Schnittstelle des Fernsehers ARC unterstützt und die Datenkabelversion nicht niedriger als HDMI 1.4 ist.
3. Aktivieren Sie die PCM-Einstellungen Ihres Fernsehgeräts, wenn Sie im optischen Modus angeschlossen sind, falls kein Ton zu hören ist.
4. Die maximale Lautstärke beträgt 32 level.

FR: Utilisez la télécommande ou les boutons latéraux de la barre de son pour changer de mode.
Remarque:
1. Avant l'utilisation, vérifiez si votre téléviseur est doté de HDMI ARC, Optical et Aux Output.
2. Lorsque vous utilisez une connexion HDMI ARC, vous devez vous assurer que l'interface HDMI du téléviseur prend en charge ARC et que la version du câble de données n'est pas inférieure à HDMI 1.4.
3. Activez les paramètres PCM de votre téléviseur lorsque vous êtes connecté en mode optique, au cas où il n'aurait pas de son.
4. 32 est le volume maximum.

IT: Utilizzare il telecomando o i pulsanti laterali della soundbar per selezionare le modalità.
Nota:
1. Prima dell'uso, verificare se la TV è dotata di uscita HDMI ARC / Ottica / Aux.
2. Quando si utilizza un metodo di connessione HDMI ARC, è necessario assicurarsi che l'interfaccia HDMI della TV supporti ARC e che la versione del cavo dati non sia inferiore a HDMI 1.4.
3. Attivare le impostazioni PCM del tuo televisore quando collegato in modalità ottica nel caso in cui non abbia audio.
4. Ha un totale di 32 livelli di volume.

ES: Use los botones remotos o laterales de la barra de sonido para elegir el modo y conéctese a su televisor.
Nota:
1. Antes del uso, verifique si su televisor tiene HDMI ARC Output Salida óptica y salida auxiliar.
2. Al usar la conexión HDMI ARC, debe asegurarse de que la interfaz HDMI del televisor sea compatible con ARC y que la versión del cable de datos no sea inferior a HDMI 1.4.
3. Active la configuración PCM de su televisor cuando esté conectado en modo óptico si la barra de sonido no tiene sonido.
4. El volumen se ajusta en un máximo de 32 archivos.

JP: サウンドバーまたはリモコンから、音源入力モードを正しく選択し、テレビに接続してください。
ご注意：
1.ご使用になる前に、お使いのテレビにはHDMI ARC、光学およびAux出力があるかどうかを確認してください。
2.HDMI ARC接続する場合は、テレビのHDMIコネクタがARCに対応し、ケーブルのバージョンがHDMI 1.4以下であることを確認する必要があります
3.テレビのHDMI の場合、音声がない場合は、TV出力をPCM設定してみてください。
4.32段階音量調整可能です。

B. Connect to other devices

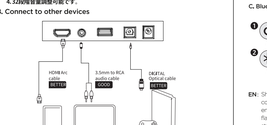

EN: Need to purchase one 3.5mm Audio Cable if your tv has 1 male audio output, the included RCA cable is 1 male to 2 male, will not fit.

FR: Si le périphérique connecté ne dispose que d'une sortie audio de 3.5 mm, configurez vous-même le câble audio approprié,le câble RCA ne convient pas.

ES: Debe comprar un cable de audio de 3,5 mm si su televisor solo tiene 1 salida de audio, el cable RCA incluido no es adecuado,

DE: Wenn das angeschlossene Gerät nur einen 3.5-mm-Audioausgang besitzt, konfigurieren Sie bitte das entsprechende Audiokabel selbst. Das RCA-Kabel in der Verpackung ist nicht geeignet,

IT: È necessario acquistare un cavo audio da 3,5 mm se il televisore ha SOLO un'uscita audio da 3,5mm , il cavo RCA(Doblao) incluso non si adatta,

JP: 3.5 mmオーディオケーブルは付属されていません。 接続した3.5mmオーディオ出力が1つしかない場合は、自分で適切なオーディオ ケーブルを調達してください。 付属の3.5mm RCAケーブルは対応されていないことをご注意ください。

C. Bluetooth mode

EN: Short press"⏻"on the remote control or the soundbar, it will enter Bluetooth mode, b̸t̸ Will flash when pairing, b̸t̸ Will stay stable when connected successfully.

DE: Drücken Taste"⏻"kurz auf der Fernbedienung oder der Soundbar, um in den Bluetooth - Modus zu wechseln, b̸t̸ blinkt beim Paring und leuchtet nach erfolgreicher Verbindung stabil.

FR: Appuyez brièvement sur"⏻"sur la télécommande ou sur la barre de son, il entrera en mode Bluetooth, b̸t̸ clignotera lors du couplage, b̸t̸ restera stable une fois connecté avec succès.

ES: Premi brevemente"⏻"sul telecomando o sulla soundbar, entrerà in modalità Bluetooth, b̸t̸ ampeggierà durante l'associazione, b̸t̸ rimarrà stabile se abbinato con successo.

IT: Premere brevemente"⏻"sul telecomando o sulla barra del suono, l'ingresso al modo Bluetooth, b̸t̸ lampeggerà durante el emparejamento, b̸t̸ se manterrà estabile cuando se conecta con éxito.

JP: リモコン上またはサウンドバーの"⏻"ボタンを短く押すと、サウンドバー**はBluetooth**モードに切り替えます。ペアリングする時に b̸t̸ がの点滅します ペアリングが成功したら、安定しています。

SPECIFICATION:

Input: DC 19V/2.5A	Peak Power: 120W.
Speaker Driver: 2.25"*4+tweeter*2	Range:10m / 33 ft.
Net Weight: 2.4Kg/ 5.3 Lbs	Bluetooth Version: V5.0
Size: 940*98*68mm / 37"3.86"2.68 in.	

EN:
Safety Instructions
1. Avoid dropping
2. Do not disassemble
3. Avoid extreme temperatures
4. Don't use the device outdoors during thunderstorms
5. Use original or certified cables
6. Don't use any corrosive cleaner / oil to clean
7. The products should not be exposed to dripping or splashing water

DE:
Sicherheitsanleitung
1. Vermeiden Sie das Fallenlassen
2. Nicht auseinandernehmen
3. Extreme Temperaturen vermeiden
4. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien bei Gewitter
5. Verwenden Sie Original- oder
6. Verwenden Sie zum Reinigen kein ätzendes Reinigungsmittel / Öl
7. Die Produkte dürfen keinem tropfenden oder spritzenden Wasser ausgesetzt werden

FR:
Consignes de sécurité
1. Évitez de laisser tomber
2. Ne pas désassembler
3. Évitez les températures extrêmes
4. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur pendant les orages
5. Utilisez des câbles d'origine ou certifiés
6. Ne pas utiliser de nettoyant / huile corrosif pour nettoyer
7. Les produits ne doivent pas être exposés à des gouttes d'eau ou des éclaboussures

ES:
Instrucciones de seguridad
1. Evite caer
2. No lo desarme
3. Evite la temperatura extrema
4. No use el dispositivo al aire libre durante tormentas eléctricas
5. Utilice cables originales o certificados
6. No use ningún limpiador / aceite corrosivo para limpiar
7. Los productos no deben exponerse a goteos o salpicaduras de agua

IT:
Istruzioni di sicurezza
1. Evitare di lasciar cadere
2. Non smontare
3. Evitare temperature estreme
4. Non utilizzare il dispositivo all'aperto durante i temporali
5. Utilizzare cavi originali o certificati
6. Non utilizzare detergenti corrosivi / olio per la pulizia
7. I prodotti non devono essere esposti a gocciolamento o spruzzi d'acqua

JP:
安全上のご注意
1.落下しないように気をつけてください。
2.分解しないでください。
3.温度が高すぎる、または低すぎるこは避けてください。
4.雷雨の間屋外で本製品を使用しないでください。
5.弱電または認証ケーブルを使用してください
6.腐蝕性洗剤を本製品を清潔にすることに使用しないでください
7.本製品を水滴から離れてください

guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure Compliance
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC Compliance Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Supplier's Declaration of Conformity
47 CFR § 2.1077 Compliance Information
Unique Identifier Trade Name: Bomaker, Model No.: Odine Ⅲ
Responsible Party – U.S. Contact Information
Substanbo Inc.,
381 Elliot St., Suite 110L Newton, Upper Falls, MA 02464 USA
Tel: +1(773)309-2056

Correct Disposal of This Product

(Waste Electrical& Electronic Equipment)

This mark shown on the product or its packaging, indicats that this product should not be disposed with other household wates at the end of its working life.
To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

bomaker

@bomaker

support@bomaker.com

Produced By Substanbo Inc.