NEEWER®

VS-80WC/VS-100WC Wireless Electronic Video Slider
Instruction Manual

Copyright

© 2021 Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

This document is the sole property of Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd and shall not be, reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system or translated in any form, by any means, without prior written permission from Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd. Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd reserves the right to change content in this instruction manual at any time and without prior notice.

Version Control

Date	Version number	Description	Issued by
04/15/2022	1.2	Wireless Electronic Video Slider Manual	NEEWER®

English ------------------ 01
Français ------------------ 08
Deutsch ------------------ 15
日本語 ------------------ 22
Italiano ------------------ 29
Español ------------------ 36
Nederlands ------------------ 43
中文 ------------------ 50

Package Contents

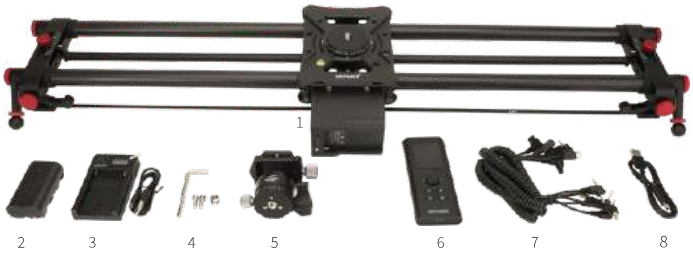

① Electric camera slider
② NP-F550 battery
③ USB charger
④ Allen Key /screw
⑤ Ball head
⑥ Remote control
⑦ Shutter link(C1 C3 N1 N3 S1 S2)
⑧ Type-C data cable

Product illustration

Remote control Introduction

Introduction to the slider

Pan mode: keeps the adjustable bar at the same level set using the scale marking



Focus mode: sets the left adjustable bar higher than the right adjustable bar

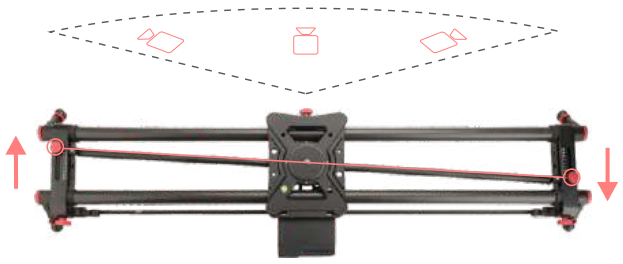

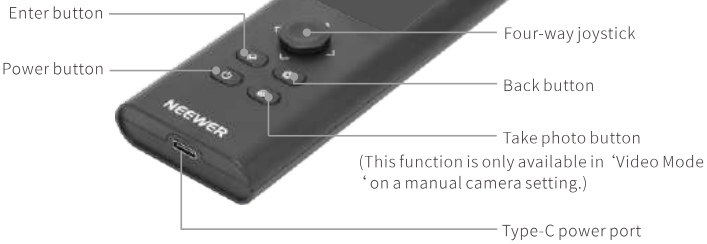

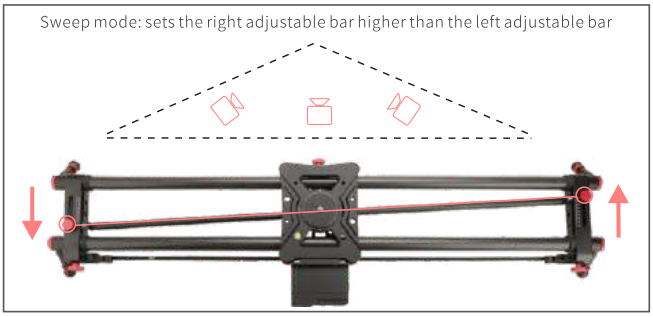
Sweep mode: sets the right adjustable bar higher than the left adjustable bar

Instructions for use

1. Assembling the slider

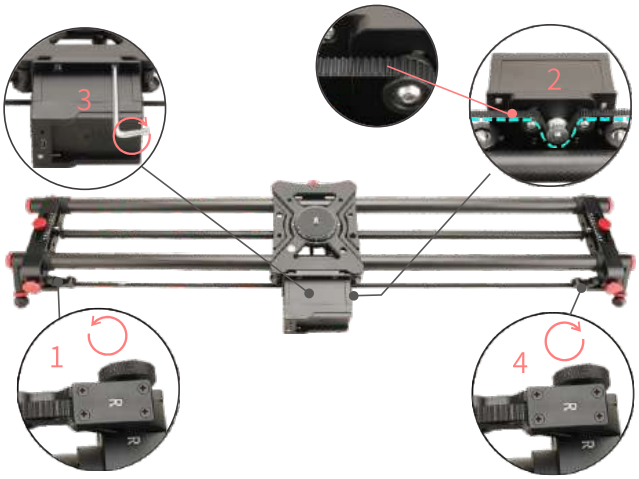

① Slide the belt clamp into the slot on the left side of the slider and secure using the side screws.
② Feed the belt through the bearing wheel and the pulley as shown.
③ Attach the motor to the slider securely.
④ Slide the belt clamp into the slot on the right side of the slider and tighten the screw.

2.Pairing a device with the slider



If unable to connect the remote control to control the motor, please try to pair the remote control again and within 3 seconds. Please follow the following steps:

Instructions for use

1.Long-press the power button and the take photo button
2.Turn on the motor
3.The indicator light should flash - alternating between red and green
4. Pairing successful

3. Power sources

① Use Sony NP type batteries or another compatible battery type.
② Use a 5V 2A power bank or adapter for the power supply. Please note that the device has a Type-C port.



4. Using the Joystick

① Move the joystick to the left for a LEFT movement. Return the joystick to the middle to release.
② Move the joystick to the right for a RIGHT movement. Return the joystick to the middle to release.
③ Move the joystick upward for an UPWARD movement. Return the joystick to the middle position to release.
④ Move the joystick down for a DOWNWARD movement. Return the joystick to the middle position to release

5. Setting A / B points



Finding AB point

(This default screen should show after the remote control is turned on.)

After switching on the slider will automatically search for point A B. Once the search is complete it will automatically advance to the main screen.

(During the search process, press the enter button to confirm point A after which it is necessary to manually confirm point B. Move the joystick to the left or right to set point B and press the enter button to confirm point B. After confirming point B, the remote control will automatically enter the main interface.)

Instructions for use

6. Reset A / B point

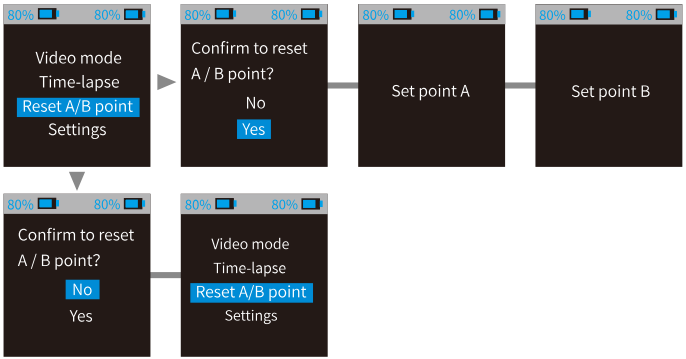

```
Video mode
Time-lapse
Reset A/B point
Settings
```

```
Confirm to reset
A / B point?
No
Yes
```

```
Set point A
```

```
Set point B
```

```
Confirm to reset
A / B point?
No
Yes
```

```
Video mode
Time-lapse
Reset A/B point
Settings
```

Instructions for use

8. Time-lapse photography mode

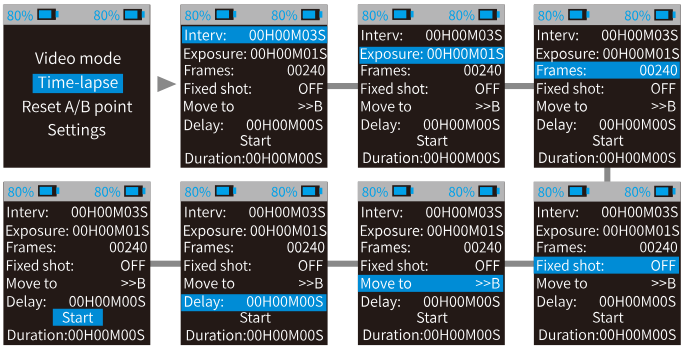

```
Video mode
Time-lapse
Reset A/B point
Settings
```

```
Interv:      00H00M03S
Exposure: 00H00M01S
Frames:          00240
Fixed shot:        OFF
Move to            >>B
Delay:     00H00M00S
         Start
Duration:00H00M00S
```

```
Interv:      00H00M03S
Exposure: 00H00M01S
Frames:          00240
Fixed shot:        OFF
Move to            >>B
Delay:     00H00M00S
         Start
Duration:00H00M00S
```

```
Interv:      00H00M03S
Exposure: 00H00M01S
Frames:          00240
Fixed shot:        OFF
Move to            >>B
Delay:     00H00M00S
         Start
Duration:00H00M00S
```

```
Interv:      00H00M03S
Exposure: 00H00M01S
Frames:          00240
Fixed shot:        OFF
Move to            >>B
Delay:     00H00M00S
         Start
Duration:00H00M00S
```

```
Interv:      00H00M03S
Exposure: 00H00M01S
Frames:          00240
Fixed shot:        OFF
Move to            >>B
Delay:     00H00M00S
         Start
Duration:00H00M00S
```

```
Interv:      00H00M03S
Exposure: 00H00M01S
Frames:          00240
Fixed shot:        OFF
Move to            >>B
Delay:     00H00M00S
         Start
Duration:00H00M00S
```

```
Interv:      00H00M03S
Exposure: 00H00M01S
Frames:          00240
Fixed shot:        OFF
Move to            >>B
Delay:     00H00M00S
         Start
Duration:00H00M00S
```

Move the joystick left or right to set point A and press the enter button to confirm point A. Move the joystick left or right to set point B and press the enter button to confirm point B. After confirming point B, the remote control will automatically enter the main interface.

7. Video mode

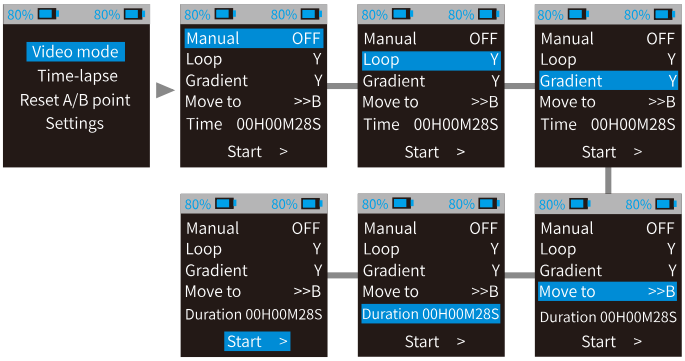
80% 80%

Video mode
Time-lapse
Reset A/B point
Settings

Manual OFF
Loop Y
Gradient Y
Move to >>B
Time 00H00M28S
Start >

Manual OFF
Loop Y
Gradient Y
Move to >>B
Time 00H00M28S
Start >

Manual OFF
Loop Y
Gradient Y
Move to >>B
Time 00H00M28S
Start >

Manual OFF
Loop Y
Gradient Y
Move to >>B
Duration 00H00M28S
Start >

Manual OFF
Loop Y
Gradient Y
Move to >>B
Duration 00H00M28S
Start >

Manual OFF
Loop Y
Gradient Y
Move to >>B
Duration 00H00M28S
Start >

Manual: In manual mode, please toggle the joystick all the way to the left, or right, to start the slider. The slider will stop after the joystick is released.
Loop: device will keep looping.
Gradient: acceleration and deceleration when starting or stopping.
Move to: select whether to start run from point A or B.
Duration: running time from point A to point B.
Start: start or pause.
Please note: H relates to "hours", M stands for "minutes", and S refers to "seconds"

Please note: H relates to "hours", M stands for "minutes", and S refers to "seconds"

The default minimum interval time is longer than the exposure time of 2s.

Interval: the amount of time needed between each photo.
Exposure: controls the exposure time of the camera shutter.
frames: the number of photos to be taken .
Fixed shot: Complete shooting at original position.
Move to: choose whether to start shooting from point A or point B.
Delay: how long it takes to start shooting.
Start: start or pause.
Duration: the total time for time-lapse photography (Automatic calculation - cannot be set.)

Settings

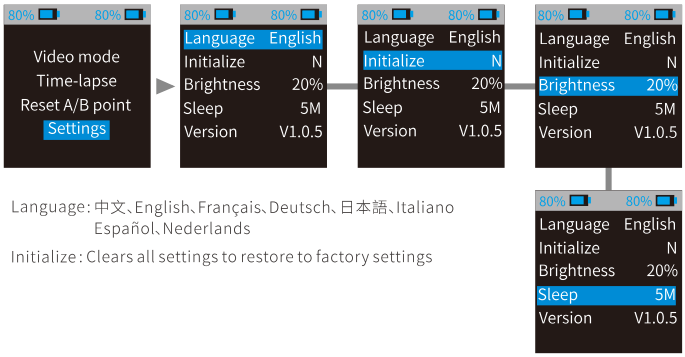
80% 80%

Video mode
Time-lapse
Reset A/B point
Settings

Language English
Initialize N
Brightness 20%
Sleep 5M
Version V1.0.5

Language English
Initialize N
Brightness 20%
Sleep 5M
Version V1.0.5

Language English
Initialize N
Brightness 20%
Sleep 5M
Version V1.0.5

Language English
Initialize N
Brightness 20%
Sleep 5M
Version V1.0.5

Language: 中文、English、Français、Deutsch、日本語、Italiano
Español、Nederlands

Initialize: Clears all settings to restore to factory settings

---

Safety Notes

1. Please use an adapter or charger with an output of DC 5V/2A~7.4V/2A.
2. Please do not directly expose the product to the sun for long periods of time.
3. Please do not place the product in or next to a source of ignition.
4. To prevent personal injury or loss, the product should not be disassembled.

Product Specifications

Operating environment	Operating temperature	-10~50°C
	Storage temperature	-10~50°C
Slide rail specifications	Maximum load capacity	Horizontal load capacity: 5KG, 45° Load capacity: 2.5kg
	Product material	Carbon Fiber+Aluminium Alloy
Electronic specifications	Communication interface	2.4G
	Input voltage	5V~7.4V DC
	Maximum current	1A
	Typical current	800mA
Hardware interface	Shutter interface x1	JACK 2.5MM
	Power supply interface x1	Type-c, Sony NP-F series type batteries

---

Contenu du paquet

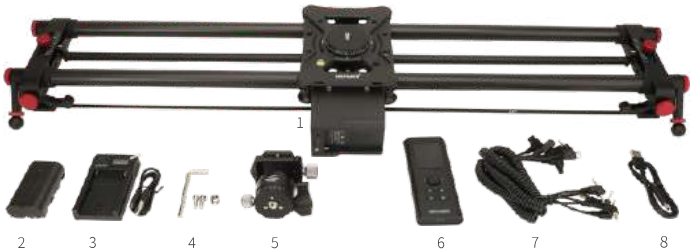

① Slider de caméra électrique
② Batterie NP-F550
③ Chargeur USB
④ Clé Allen /vis
⑤ Tête à rotule
⑥ Télécommande
⑦ Connecteur d'obturateur (C1 C3 N1 N3 S1 S2)
⑧ Type-C data cable

Illustration du produit

Utilisation de la télécommande

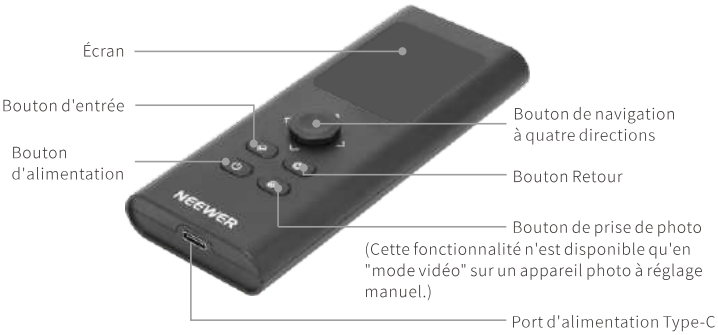

(Cette fonctionnalité n'est disponible qu'en "mode vidéo" sur un appareil photo à réglage manuel.)

Introduction au slider

Mode panoramique : maintient la barre réglable au même niveau que celui défini à l'aide de la graduation.



Mode Focus : place la barre de réglage gauche plus haut que la barre de réglage droite.

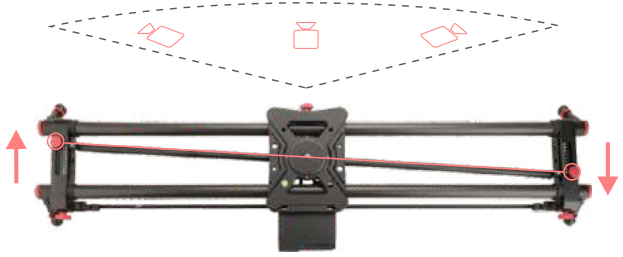

Mode balayage : la barre de réglage droite est plus haute que la barre de réglage gauche.

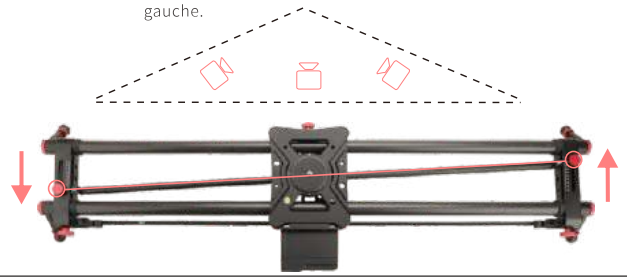

Mode d'emploi

1. Montage du slider

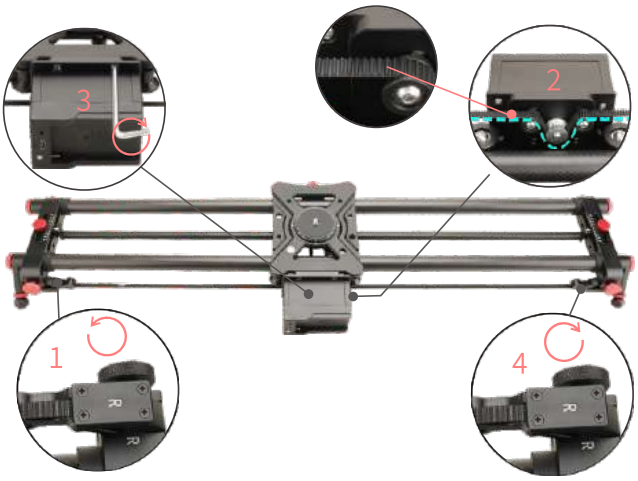

① Faites glisser la pince de courroie dans la fente située sur le côté gauche du slider et fixez-la à l'aide des vis latérales.
② Faites passer la courroie à travers la roue de roulement et la poulie comme indiqué.
③ Attachez le moteur au slider.
④ Faites glisser la pince de la courroie dans la fente située sur le côté droit du curseur et serrez la vis.

2. Jumelage d'un appareil avec le slider



Si vous n'arrivez pas à connecter la télécommande pour contrôler le moteur, essayez de jumeler la télécommande à nouveau et dans un délai de 3 secondes. Pour ce faire veuillez suivre les étapes suivantes :

Mode d'emploi

1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation et le bouton de prise de photo.
2. Allumer le moteur.
3. Vous remarquerez que la lumière alterne entre le rouge et le vert.
4. La connexion est établie.

3. Alimentation

① Nous recommandons l'utilisation de batteries du type NP ou d'un autre type de batterie compatible.
② Vous pouvez également utiliser une batterie externe (Powerbank) ou un adaptateur 5V 2A. Veuillez noter que l'appareil dispose d'un port Type-C.



4. Utilisation de la manette

① Déplacez la manette vers la gauche pour un mouvement vers la GAUCHE. Ramenez le joystick au milieu pour relâcher.
② Déplacez la manette vers la droite pour déplacer vers la DROITE. Ramenez le joystick au milieu pour relâcher.
③ Déplacez la manette vers le haut pour déplacer vers le HAUT. Ramenez la manette au milieu pour relâcher.
④ Déplacez la manette vers le bas pour déplacer vers le BAS. Ramenez- la en position centrale pour relâcher .

5. Réglage des points A / B



(Cet écran par défaut s'affichera après la mise en marche de la télécommande)

Une fois allumé, le slider recherche automatiquement le point A B. Une fois la recherche terminée, il passe automatiquement à l'écran principal.

(Pendant le processus de recherche, appuyez sur le bouton d'entrée pour confirmer le point A, après quoi il est nécessaire de confirmer manuellement le point B. Déplacez le joystick vers la gauche ou la droite pour définir le point B et appuyez sur le bouton d'entrée pour confirmer le point B. Après avoir confirmé le point B, la télécommande passera automatiquement à l'interface principale.)

Mode d'emploi

6. Réinitialisation des points A/B

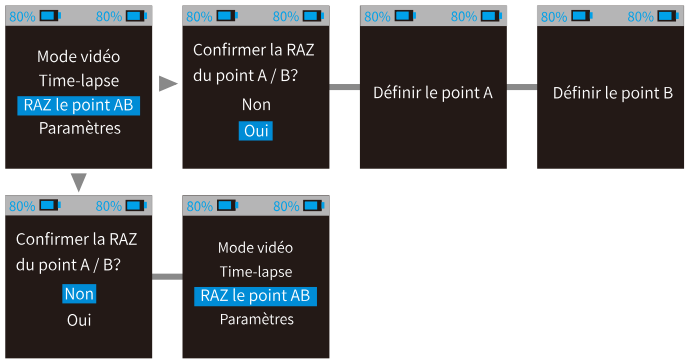

Déplacez le joystick vers la gauche ou la droite pour définir le point A et appuyez sur le bouton d'entrée pour confirmer le point A. Déplacez le joystick vers la gauche ou la droite pour définir le point B et appuyez sur le bouton d'entrée pour confirmer le point B. Après avoir confirmé le point B, la télécommande passera automatiquement à l'interface principale.

7. Mode vidéo

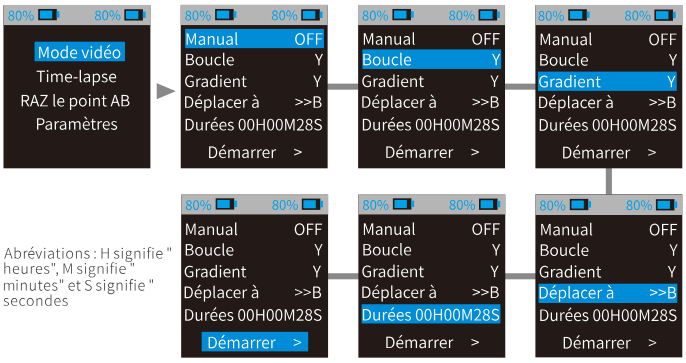

Abréviations : H signifie " heures", M signifie " minutes" et S signifie " secondes

Manual : En mode manuel, basculez le joystick vers la gauche ou vers la droite pour démarrer le slider. Le slider s'arrête automatiquement lorsque le joystick est relâché.
Boucle : l'appareil continue à tourner en boucle.
Gradient : accélération et décélération lentes lors du démarrage ou de l'arrêt.
Déplacer à : Il permet de choisir si le slider commence au point A ou B.
Durées : temps de course d'un point A à un point B.
Démarrer : démarrage ou pause

Mode d'emploi

8. Mode de photographie Time-lapse

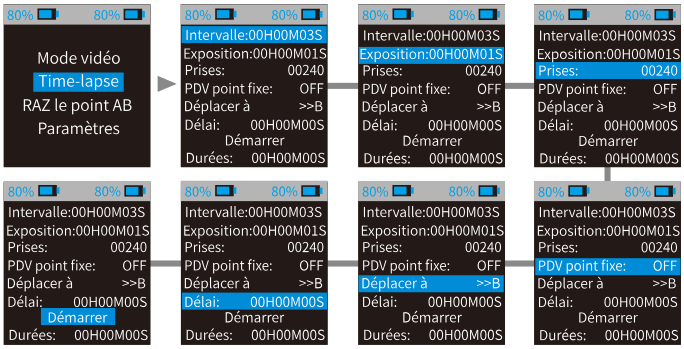

80% 80%
Mode vidéo
Time-lapse
RAZ le point AB
Paramètres

Intervalle:00H00M03S
Exposition:00H00M01S
Prises: 00240
PDV point fixe: OFF
Déplacer à >>B
Délai: 00H00M00S
Démarrer
Durées: 00H00M00S

Abréviations : H signifie "heures", M signifie "minutes" et S signifie "secondes
L'intervalle de temps minimum par défaut est plus long que la durée d'exposition de 2s

Intervalle:pour régler la pause de temps entre chaque photo.
Exposition: pour régler le temps d'exposition de l'obturateur de la caméra.
Prises: le nombre de photos à prendre.
PDV point fixe: Terminez la prise de vue au point de départ.
Déplacer à: choisissez de commencer la prise de vue à partir du point A ou du point B.
Délai: le temps nécessaire pour commencer la prise de vue.
Démarrer: démarrage ou pause.
Durées: le temps total pour la photographie time-lapse (Calcul automatique - le réglage n'est pas possible.)

Réglages



80% 80%
Mode vidéo
Time-lapse
RAZ le point AB
Paramètres

Langue Français
Initialiser N
Luminosité 20%
Mode veille 5M
Version V1.0.5



Langue Français
Initialiser N
Luminosité 20%
Mode veille 5M
Version V1.0.5

Langue: 中文、English、Français、Deutsch、日本語、Italiano、Español Nederlands

Initialiser: Cette fonction efface tous les paramètres pour rétablir les paramètres d'usine.

Consignes de sécurité

1. Merci d'utiliser un adaptateur ou un chargeur avec une sortie de DC 5V/2A~7.4V/2A.
2. Veuillez ne pas exposer directement le produit au soleil pendant de longues périodes.
3. Veuillez ne pas utiliser le produit dans ou à côté d'une source d'ignition.
4. Pour éviter toute blessure ou perte, le produit ne doit pas être démonté.

Spécifications du produit

Conditions optimales de fonctionnement	Température de fonctionnement	-10~50°C
	Température de stockage	-10~50°C
Spécifications du slider	Capacité de charge maximale	Capacité de charge horizontale : 5KG, capacité de charge à 45° : 2,5kg
	Matériau du produit	Fibre de carbone + alliage d'aluminium
Spécifications électroniques	Interface de communication	2.4G
	Tension d'entrée	5V~7.4V DC
	Courant maximum	1A
	Courant typique	800mA
Interface du matériel	Interface de l'obturateur x1	JACK 2.5MM
	Interface d'alimentation x1	Type C, batteries de la série NP-F de Sony

---

Paketinhalt

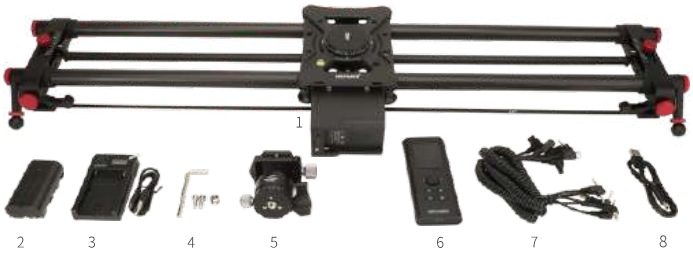

① Elektrischer Kameraslider
② NP-F550 Batterie
③ USB-Ladegerät
④ Inbusschlüssel / Schraube
⑤ Kugelkopf
⑥ Fernbedienung
⑦ Verschlussglied (C1 C3 N1 N3 S1 S2)
⑧ Typ-C-Datenkabel

Produktabbildung

Einleitung der Fernbedienung

Bildschirm

Übersicht über den Schieberegler

Pan-Modus: hält den einstellbaren Balken auf dem gleichen Niveau, das mit der Skalenmarkierung eingestellt wurde



Fokus-Modus: Setzt den linken verstellbaren Balken höher als den rechten verstellbaren Balken

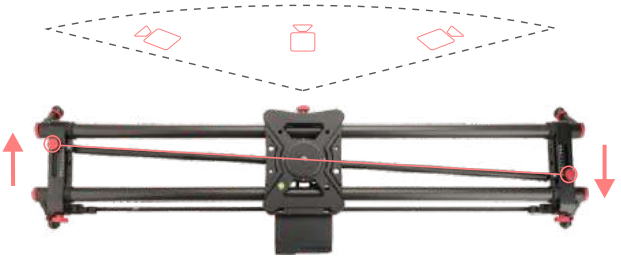

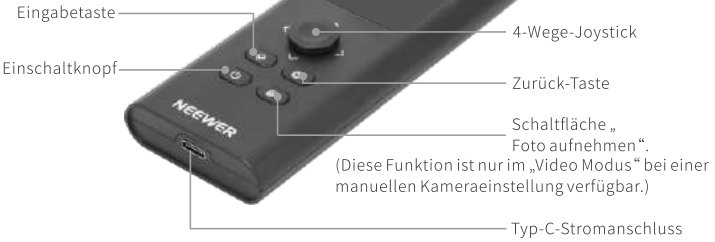
Eingabetaste
Einschaltknopf
4-Wege-Joystick
Zurück-Taste
Schaltfläche „Foto aufnehmen“.
(Diese Funktion ist nur im „Video Modus“ bei einer manuellen Kameraeinstellung verfügbar.)
Typ-C-Stromanschluss
NEEWER

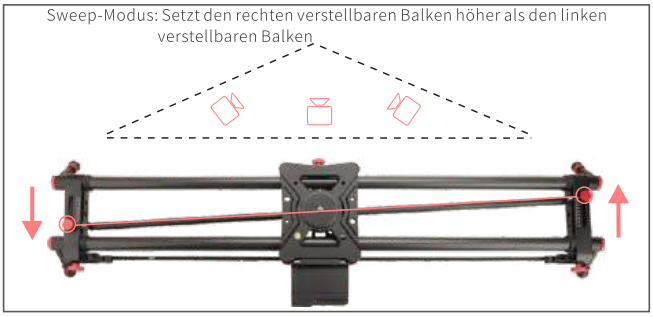
Sweep-Modus: Setzt den rechten verstellbaren Balken höher als den linken verstellbaren Balken

Gebrauchsanleitung

1. Montage des Sliders

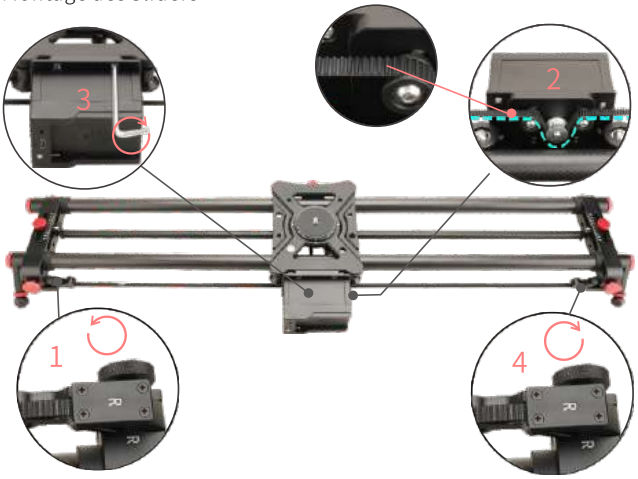

① Schieben Sie die Gurtklemme in den Schlitz auf der linken Seite des Sliders und befestigen Sie sie mit den seitlichen Schrauben.
② Führen Sie den Riemen wie abgebildet durch das Lagerrad und die Riemenscheibe.
③ Befestigen Sie den Motor sicher am Slider.
④ Schieben Sie die Riemenklemme in den Schlitz auf der rechten Seite des Sliders und ziehen Sie die Schraube fest.

2. Koppeln eines Geräts mit dem Schieberegler



Falls die Fernbedienung nicht anschließen kann, um den Motor zu steuern, versuchen Sie bitte, die Fernbedienung erneut und innerhalb von 3 Sekunden zu koppeln. Bitte folgen Sie den folgenden Schritten:

Gebrauchsanleitung

1. Drücken Sie lange auf die Ein-/Aus Taste und lange auf die „Foto aufnehmen“ Taste.
2. Schalten Sie den Motor ein
3. Die Kontrollleuchte sollte blinken - abwechselnd rot und grün
4. Pairing erfolgreich

3. Energiequellen

① Verwenden Sie Akkus des Typs NP von Sony oder einen anderen kompatiblen Akkutyp.
② Verwenden Sie eine 5V 2A Powerbank oder einen Adapter für die Stromversorgung. Bitte beachten Sie, dass das Gerät über einen Typ-C-Anschluss verfügt.

4. Verwendung des Joysticks

① Bewegen Sie den Joystick nach links für eine LINKE Bewegung. Bringen Sie den Joystick zum Loslassen in die Mitte.
② Bewegen Sie den Joystick nach rechts für eine RECHTE Bewegung. Bringen Sie den Joystick zum Loslassen in die Mitte.
③ Bewegen Sie den Joystick nach oben für eine AUFWÄRTS-Bewegung. Bringen Sie den Joystick zum Loslassen in die Mitte.
④ Bewegen Sie den Joystick nach unten für eine ABWÄRTS-Bewegung. BBringen Sie den Joystick zum Loslassen in die Mitte.

5. Erstellen von A/B Punkten



Nach Punkten A / B suchen

(Dieser Standardbildschirm sollte nach dem Einschalten der Fernbedienung angezeigt werden.)

Nach dem Einschalten sucht der Slider automatisch nach Punkt A B. Sobald die Suche abgeschlossen ist, wird automatisch zum Hauptbildschirm gewechselt.

(Drücken Sie während des Suchvorgangs die Eingabetaste, um den Punkt A zu bestätigen, danach muss der Punkt B manuell bestätigt werden. Bewegen Sie den Joystick nach links oder rechts, um Punkt B einzustellen, und drücken Sie die Eingabetaste um Punkt B zu bestätigen. Nach Bestätigung von Punkt B wechselt die Fernbedienung automatisch in die Hauptschnittstelle.)

Gebrauchsanleitung

6. A / B-Punkt zurücksetzen



Video Modus
Zeitraffer
Rücksetzpunkt A/B
Einstellungen

Bestätigen Sie den A / B-Punkt zurückzusetzen?
Nein
ja

Sollwert A

Sollwert B

Gebrauchsanleitung

8. Zeitraffer-Fotomodus



Video Modus
Zeitraffer
Rücksetzpunkt A/B
Einstellungen

Intervall: 00H00M03S
Exposition:00H00M01S
FPS: 00240
Feste Aufnahmen: OFF
Ziehen nach >>B
Verzögern:00H00M00S
Start
Dauer: 00H00M00S

Intervall: 00H00M03S
Exposition:00H00M01S
FPS: 00240
Feste Aufnahmen: OFF
Ziehen nach >>B
Verzögern:00H00M00S
Start
Dauer: 00H00M00S

Intervall: 00H00M03S
Exposition:00H00M01S
FPS: 00240
Feste Aufnahmen: OFF
Ziehen nach >>B
Verzögern:00H00M00S
Start
Dauer: 00H00M00S


80% 80%
Bestätigen Sie den A / B-Punkt zurückzusetzen?
Nein
ja

80% 80%
Video Modus
Zeitraffer
Rücksetzpunkt A/B
Einstellungen

Bewegen Sie den Joystick nach links oder rechts, um den Punkt A einzustellen, und drücken Sie die Eingabetaste um Punkt A zu bestätigen. Bewegen Sie den Joystick nach links oder rechts, um den Punkt B einzustellen und drücken Sie die Eingabetaste, um den Punkt B zu bestätigen. Nach der Bestätigung von Punkt B schaltet die Fernbedienung automatisch auf die Hauptschnittstelle.

7. Video Modus


80% 80%
Video Modus
Zeitraffer
Rücksetzpunkt A/B
Einstellungen

80% 80%
Handbuch OFF
Schleife Y
Gefälle Y
Ziehen nach >>B
Dauer 00H00M28S
Start >

80% 80%
Handbuch OFF
Schleife Y
Gefälle Y
Ziehen nach >>B
Dauer 00H00M28S
Start >

80% 80%
Handbuch OFF
Schleife Y
Gefälle Y
Ziehen nach >>B
Dauer 00H00M28S
Start >

beachten:
H steht für "Stunden"
M steht für "Minuten"
S steht für "Sekunden"


80% 80%
Handbuch OFF
Schleife Y
Gefälle Y
Ziehen nach >>B
Dauer 00H00M28S
Start >

80% 80%
Handbuch OFF
Schleife Y
Gefälle Y
Ziehen nach >>B
Dauer 00H00M28S
Start >

80% 80%
Handbuch OFF
Schleife Y
Gefälle Y
Ziehen nach >>B
Dauer 00H00M28S
Start >

Handbuch: Schieben Sie den Joystick im manuellen Modus bitte ganz nach links oder rechts, um den Schieberegler zu starten. Der Schieberegler stoppt, nachdem der Joystick losgelassen wird.
Schleife: Das Gerät wiederholt die Schleife.
Gefälle: Beschleunigung und Verzögerung beim Anfahren oder Stoppen
Ziehen nach: Wählen Sie, ob Sie mit der Aufnahme von Punkt A oder B gestartet werden soll.
Dauer: Laufzeit von Punkt A nach Punkt B.
Start: starten oder pausieren.


80% 80%
Intervall: 00H00M03S
Exposition:00H00M01S
FPS: 00240
Feste Aufnahmen: OFF
Ziehen nach >>B
Verzögern:00H00M00S
Start
Dauer: 00H00M00S

80% 80%
Intervall: 00H00M03S
Exposition:00H00M01S
FPS: 00240
Feste Aufnahmen: OFF
Ziehen nach >>B
Verzögern:00H00M00S
Start
Dauer: 00H00M00S

80% 80%
Intervall: 00H00M03S
Exposition:00H00M01S
FPS: 00240
Feste Aufnahmen: OFF
Ziehen nach >>B
Verzögern:00H00M00S
Start
Dauer: 00H00M00S

80% 80%
Intervall: 00H00M03S
Exposition:00H00M01S
FPS: 00240
Feste Aufnahmen: OFF
Ziehen nach >>B
Verzögern:00H00M00S
Start
Dauer: 00H00M00S

beachten: H steht für "Stunden" M steht für "Minuten" S steht für "Sekunden"

Die voreingestellte Intervallzeit ist mindestens größer als die Belichtungszeit von 2 SekundenBitte
Die voreingestellte Intervallzeit ist mindestens größer als die Belichtungszeit von 2 Sekunden.

Intervall: die Zeit, die zwischen den einzelnen Fotos benötigt wird
Exposition: steuert die Belichtungszeit des Kameraverschlusses
FPS: die Anzahl der aufzunehmenden Fotos
Feste Aufnahmen: Komplette Aufnahme an Originalposition
Ziehen nach: Wählen Sie, ob Sie mit der Aufnahme von Punkt A oder Punkt B beginnen möchten
Verzögern: Wie lange es dauert, bevor mit der Aufnahme begonnen wird
Start: starten oder pausieren
Dauer: die Gesamtzeit für Zeitrafferaufnahmen (Automatische Berechnung - kann nicht eingestellt werden.)

Einstellungen


80% 80%
Video Modus
Zeitraffer
Rücksetzpunkt A/B
Einstellungen

80% 80%
Sprache Deutsch
Initialisieren N
Helligkeit 20%
Schlafen 5M
Versionen V1.0.5

80% 80%
Sprache Deutsch
Initialisieren N
Helligkeit 20%
Schlafen 5M
Versionen V1.0.5

80% 80%
Sprache Deutsch
Initialisieren N
Helligkeit 20%
Schlafen 5M
Versionen V1.0.5

Sprache: 中文、English、Français、Deutsch、日本語、Italiano、Español Nederlands

Initialisieren: Löscht alle Einstellungen, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen


80% 80%
Sprache Deutsch
Initialisieren N
Helligkeit 20%
Schlafen 5M
Versionen V1.0.5

Sicherheits Hinweis

1. Bitte verwenden Sie einen Adapter oder ein Ladegerät mit einer Gleichstromleistung von 5V/2A~7,4V/2A.
2. Bitte setzen Sie das Produkt nicht für längere Zeit direkt der Sonne aus.
3. Bitte stellen Sie das Produkt nicht in oder neben eine Zündquelle.
4. Um Verletzungen oder Verluste zu vermeiden, sollte das Produkt nicht zerlegt werden.

Produktspezifikationen

Betriebsumgebung	Betriebstemperatur	-10~50°C
	Lagertemperatur	-10~50°C
Gleitschienen Spezifikationen	Maximale Tragfähigkeit	Horizontale Tragfähigkeit: 5 kg, 45° Tragfähigkeit: 2.5 kg
	Produktmaterial	Kohlefaser + Aluminiumlegierung
Elektronische Spezifikationen	Kommunikations Schnittstelle	2.4G
	Eingangsspannung	5V~7.4V DC
	Maximaler Strom	1A
	Typischer Strom	800mA
Hardware-Schnittstelle	Verschlussschnittstelle x1	JACK 2.5MM
	Stromversorgungsschnittstelle x1	Typ-c, Sony NP-F-Serie Akkus

---

製品をご確認ください

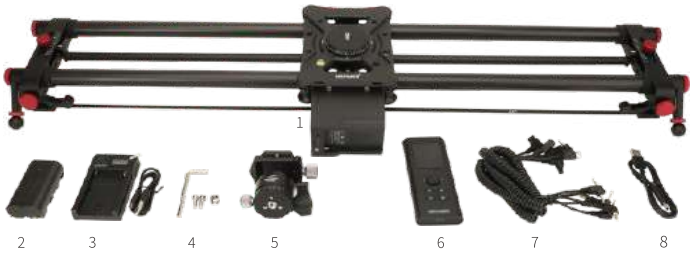

① 電動カメラスライダー	⑤ ボールヘッド
② NP-F550バッテリー	⑥ リモコン
③ USB充電器	⑦ シャッターリンク（C1 C3 N1 N3 S1 S2）
④ 六角レンチ/ネジ	⑧ Type-Cケーブル

製品紹介

リモコン紹介

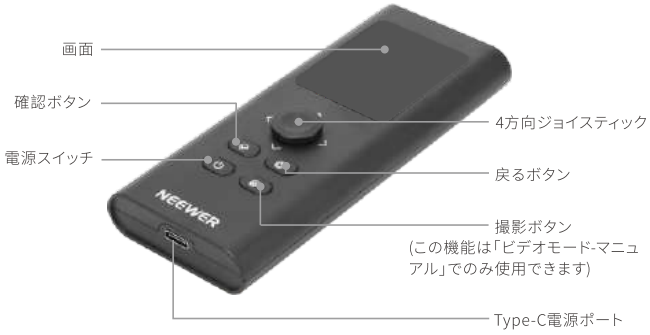

スライダーモード紹介

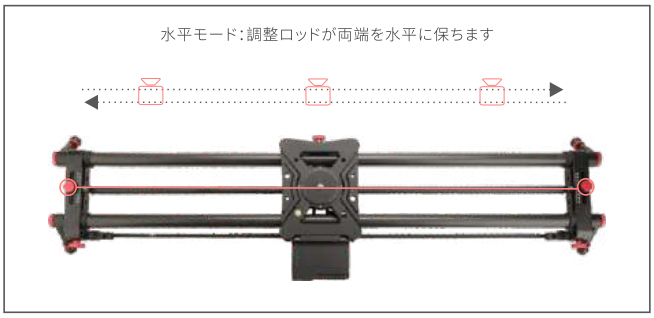
水平モード：調整ロッドが両端を水平に保ちます

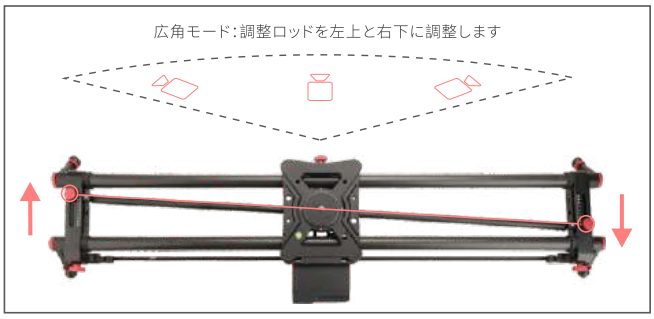
広角モード：調整ロッドを左上と右下に調整します

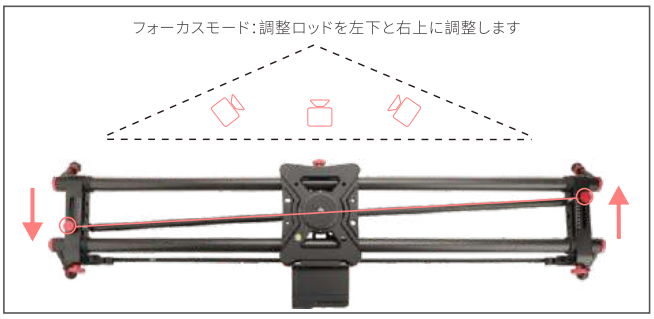
フォーカスモード：調整ロッドを左下と右上に調整します

使用説明

1.スライダーの組み立て

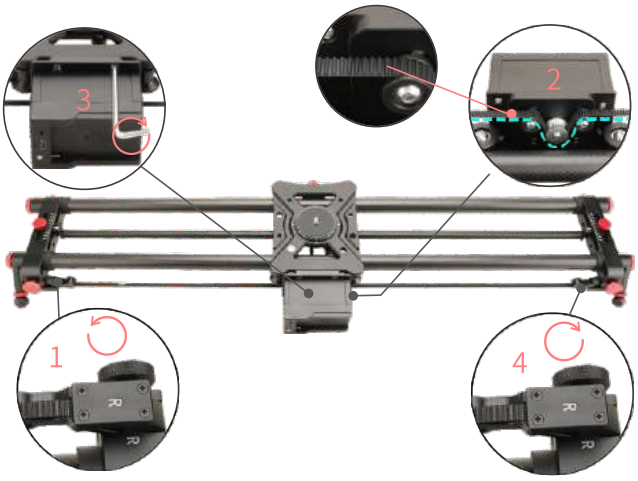

① ベルトクランプをスライダーの左側のスロットにスライドさせ、側面のネジを使用して固定します。
② 図のように、ベルトをベアリングホイールとプーリーに取り付けます。
③ モーターをスライダーにしっかりと取り付けます。
④ ベルトクランプをスライダーの右側のスロットにスライドさせ、側面のネジを使用して固定します。

2. ペアリング説明



リモコンを接続してモーターを制御できない場合は、3秒以内にもう一度リモコンを ペアリングしてみてください。次の手順に従ってください：

使用説明

1.電源ボタンと撮影ボタンを長押しします
2.モーターをオンにする
3.インジケータライトが赤と緑ですばやく点滅する
4.ペアリング完了

3. 給電方法

① ソニーNPタイプの電池または他の互換性のある電池を使用してください。
② 5V　2Aのモバイルバッテリまたはアダプターを使用して給電してください。ポートはType-Cです。

4. ジョイスティックの使い方

① ジョイスティックを左に動かすことは、左ボタンに相当する。
② ジョイスティックを右に動かすことは、右ボタンに相当する。
③ ジョイスティックを上に動かすことは、アップボタンに相当する。
④ ジョイスティックを下に動かすことは、ダウンボタンに相当する。

5. A / B 位置の設定



(起動の最初の画面)

スライダーをオンにすると、位置A Bが自動的に検索されます。検索が完了すると、自動的にメインインターフェースに入ります。

(検索プロセス中に、確認ボタンを押してA点を決めた後、手動でB点を確認する必要があります。ジョイスティックを左右に動かしてB点を設定し、確認ボタンを押してB点を決めます。B点を確認した後 、リモコンは自動的にメインインターフェースに入ります。)

使用説明

6. 位置 A / Bをリセットする

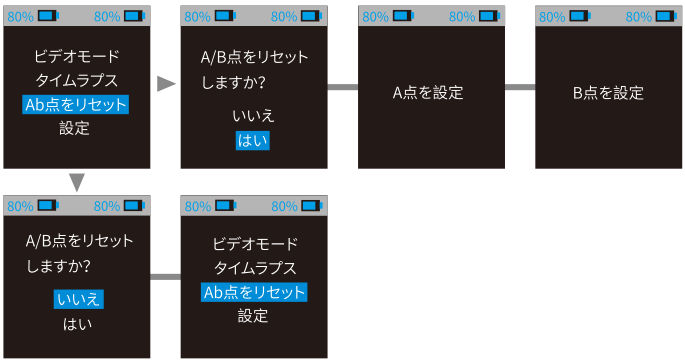

ジョイスティックを左右に動かしてA点を設定し、確認ボタンを押してA点を決めます。ジョイスティックを左右に動かしてB点を設定し、確認ボタンを押してB点を決めます。B点を確認した後 、リモコンは自動的にメインインターフェースに入ります。

7. ビデオモード

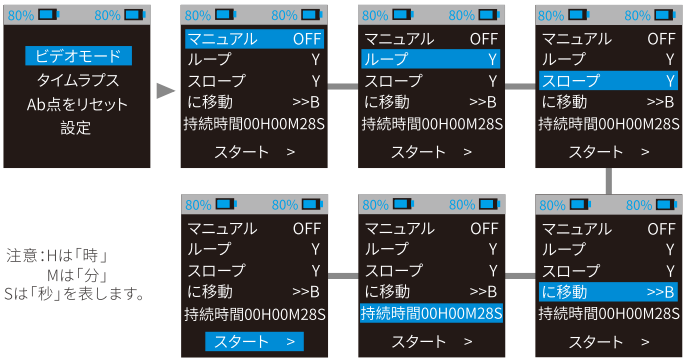

注意：Hは「時」
Mは「分」
Sは「秒」を表します。

マニュアル：ジョイスティックを動かして開始し、放して停止します
ループ：デバイスはループし続けます
スロープ：始動時または停止時の加速と減速
に移動：位置AまたはBのどちらから実行を開始するかを選択します
持続時間：位置Aから位置Bまでの実行時間
スタート：開始または一時停止

使用説明

8. タイムラプス撮影モード

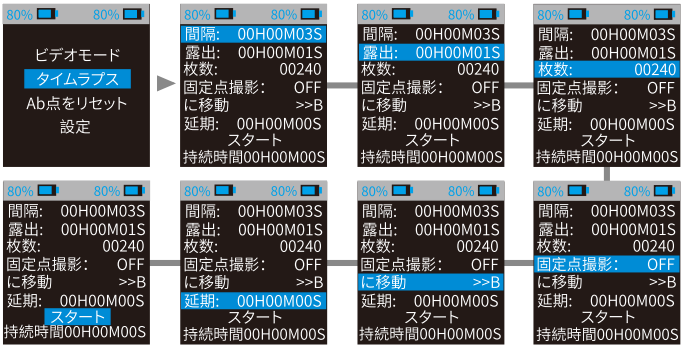

ビデオモード
タイムラプス
Ab点をリセット
設定

間隔: 00H00M03S
露出: 00H00M01S
枚数: 00240
固定点撮影: OFF
に移動 >>B
延期: 00H00M00S
スタート
持続時間00H00M00S

注意：Hは「時」、Mは「分」、Sは「秒」を表します。

デフォルトの最小間隔時間は、露出時間2Sよりも長いです

間隔：各写真の間に必要な時間
露出：カメラシャッターの露出時間を制御する
枚数：必要な写真の数
固定点撮影：元の位置で撮影完了
に移動：位置Aと位置Bのどちらから撮影を開始するかを選択します
延期：撮影を開始するのにかかる時間
スタート：開始または一時停止
持続時間：タイムラプス撮影の合計時間(自動計算-設定できません)

設置

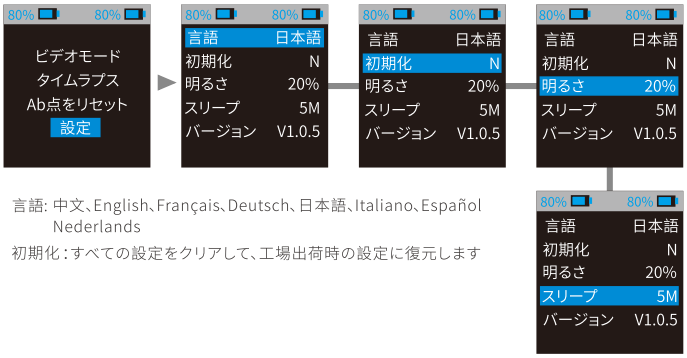

ビデオモード
タイムラプス
Ab点をリセット
設定

言語 日本語
初期化 N
明るさ 20%
スリープ 5M
バージョン V1.0.5

言語：中文、English、Français、Deutsch、日本語、Italiano、Español
Nederlands

初期化：すべての設定をクリアして、工場出荷時の設定に復元します

注意事項

1. DC 5V / 2A～7.4V / 2Aの出力のアダプターまたは充電器を使用してください。
2.長時間日光に当てないでください。
3.本製品を可燃物や爆発物の近くに置かないでください。
4.人への危害、財産の損害を防止するために、本製品をご自分で分解または改造しないでください。

製品使用

動作環境	動作温度	-10~50°C
	保管温度	-10~50°C
スライダーレールの仕様	最大耐荷重	水平耐荷重：5KG、45°耐荷重：2.5kg
	製品素材	炭素繊維+アルミニウム合金
電子仕様	通信インターフェース	2.4G
	入力電圧	5V~7.4V DC
	最大電流	1A
	平均的な電流	800mA
ハードウェアインターフェース	シャッターインターフェース×1	JACK 2.5MM
	電源インターフェース×1	Type-c、SonyNP-Fシリーズタイプのバッテリー

Contenuto della confezione

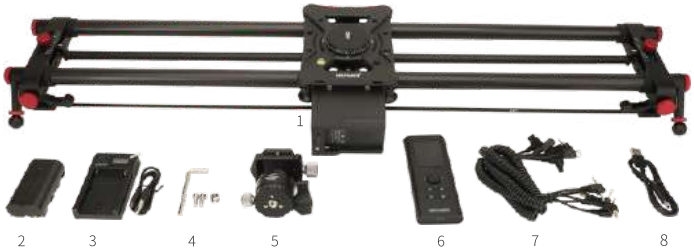

① Slider elettrico per fotocamera
② Batteria NP-F550
③ Caricatore USB
④ Chiave a brugola/vite
⑤ Testa a sfera
⑥ Telecomando
⑦ Anello dell'otturatore (C1 C3 N1 N3 S1 S2)
⑧ Cavo dati tipo C

Immagine del prodotto

Introduzione al telecomando

Durée

Panoramica dello slider

Modalita' Pan: mantiene la barra regolabile allo stesso livello impostato utilizzando la marcatura in scala



Modalita' Focus: imposta la barra regolabile sinistra più alta della barra regolabile destra

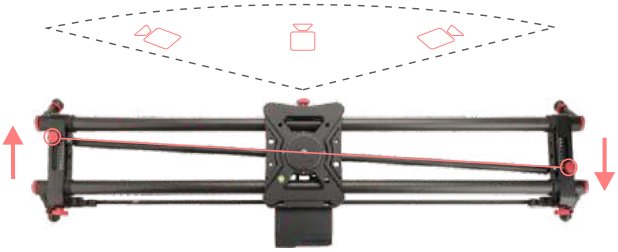

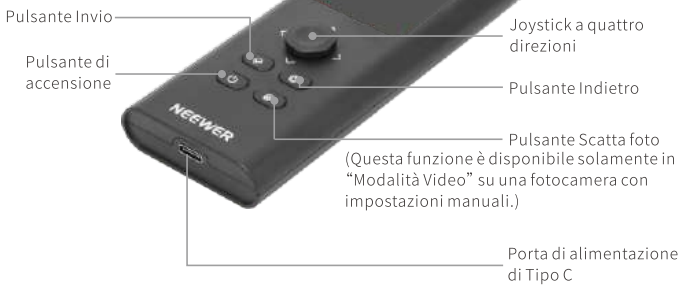
Pulsante Invio
Pulsante di accensione
Joystick a quattro direzioni
Pulsante Indietro
Pulsante Scatta foto
(Questa funzione è disponibile solamente in "Modalità Video" su una fotocamera con impostazioni manuali.)
Porta di alimentazione di Tipo C
NEEWER

Modalita' Sweep: imposta la barra regolabile destra più alta della barra regolabile sinistra

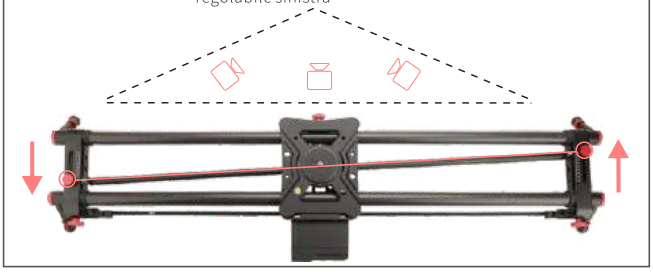

---

1. Assemblaggio dello Slider

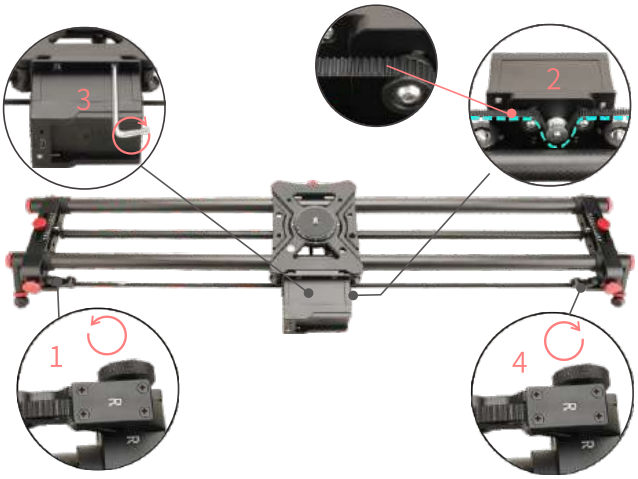

① Far scorrere il morsetto della cinghia nella fessura sul lato sinistro del cursore quindi fissarlo utilizzando le viti laterali.
② Far passare la cinghia attraverso la ruota portante e la puleggia come mostrato.
③ Fissare saldamente il motore allo Slider.
④ Far scorrere il morsetto della cinghia nella fessura sul lato destro del cursore quindi serrare la vite.

2. Associazione di un dispositivo con lo Slider



Se non è possibile collegare il telecomando per controllare il motore, provare ad associare nuovamente il telecomando entro 3 secondi. Si prega di seguire i seguenti passaggi:

---

1. Mantenere premuto il pulsante di accensione ed il pulsante Scatta foto
2. Accendere il motore
3. L'indicatore luminoso dovrebbe lampeggiare, alternando tra rosso e verde
4. Abbinamento riuscito con successo

3. Fonti di alimentazione

① Utilizzare batterie Sony della tipologia NP o un altro tipo di batteria compatibile.
② Utilizzare una power bank o un adattatore 5V 2A per l'alimentazione. Si prega di notare che il dispositivo dispone di una porta di tipo C.



4. Utilizzo del Joystick

① Spostare il joystick verso sinistra per ottenere un movimento a SINISTRA. Riportare il joystick al centro per rilasciare.
② Spostare il joystick verso destra per ottenere un movimento a DESTRA. Riportare il joystick al centro per rilasciare.
③ Spostare il joystick verso l'alto per ottenere un movimento VERSO L'ALTO. Riportare il joystick in posizione centrale per rilasciare.
④ Spostare il joystick verso il basso per ottenere un movimento VERSO IL BASSO. Riportare il joystick in posizione centrale per rilasciare.

5. Impostazione dei punti A/B



Ricerca dei punti A/B

(Questa schermata predefinita dovrebbe essere visualizzata dopo l'accensione del telecomando.)

Dopo l'accensione lo slider cercherà automaticamente il punto A B. Una volta completata la ricerca si passerà automaticamente alla schermata principale.

(Durante il processo di ricerca premere il tasto invio per confermare il punto A dopodiché sara' necessario confermare manualmente il punto B. Spostare il joystick verso sinistra o verso destra per impostare il punto B quindi premere il tasto invio per confermare il punto B. Dopo aver confermato il punto B , il telecomando entrerà automaticamente nell'interfaccia principale.)

---

6. Ripristino del punto A/B

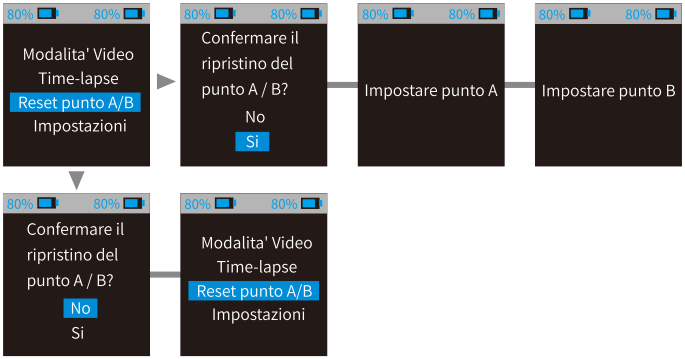

Modalita' Video
Time-lapse
Reset punto A/B
Impostazioni

Confermare il ripristino del punto A / B?
No
Si

Impostare punto A

Impostare punto B

Confermare il ripristino del punto A / B?
No
Si

Modalita' Video
Time-lapse
Reset punto A/B
Impostazioni

---

8. Modalita' fotografica Time-lapse

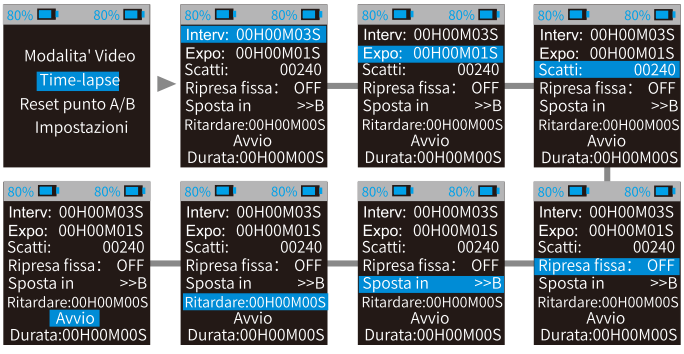

Modalita' Video
Time-lapse
Reset punto A/B
Impostazioni

Interv: 00H00M03S
Expo: 00H00M01S
Scatti: 00240
Ripresa fissa： OFF
Sposta in >>B
Ritardare:00H00M00S
Avvio
Durata:00H00M00S

Spostare il joystick a sinistra o a destra per impostare il punto A quindi premere il pulsante invio per confermare il punto A. Spostare il joystick a sinistra o a destra per impostare il punto B quindi premere il pulsante invio per confermare il punto B. Dopo aver confermato il punto B, il telecomando entrera' automaticamente nell'interfaccia principale.

7. Modalita' Video

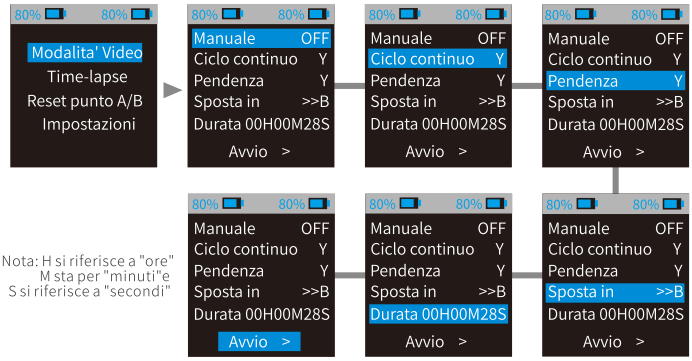

Nota: H si riferisce a "ore"
M sta per "minuti"e
S si riferisce a "secondi"

Manuale: In modalità manuale, spostare il joystick completamente a sinistra o a destra per avviare il cursore. Il cursore si fermerà dopo che verra' rilasciato il joystick.
Ciclo continuo: il dispositivo continuerà ad eseguire il ciclo.
Pendenza: accelerazione e decelerazione all'avvio o all'arresto.
Sposta in: selezionare se iniziare la corsa dal punto A o B.
Durata: tempo di percorrenza dal punto A al punto B.
Avvio: avvia o metti in pausa

Nota: H si riferisce a "ore", M sta per "minuti" e S si riferisce a "secondi"
L' intervallo minimo di tempo predefinito è più lungo del tempo di esposizione di 2 secondi.

Interv: il tempo necessario tra ogni foto.
Expo: controlla il tempo di esposizione dell'otturatore della fotocamera.
Scatti: il numero di foto che si possono scattare.
Ripresa fissa: Ripresa completata nella posizione originale.
Sposta in: sceglie se iniziare a scattare dal punto A o dal punto B.
Ritardare: quanto tempo ci vuole per iniziare a scattare.
Avvio: avvio o pausa.
Durata: il tempo totale per la fotografia time-lapse. (Calcolo automatico - non impostabile.)

Impostazioni

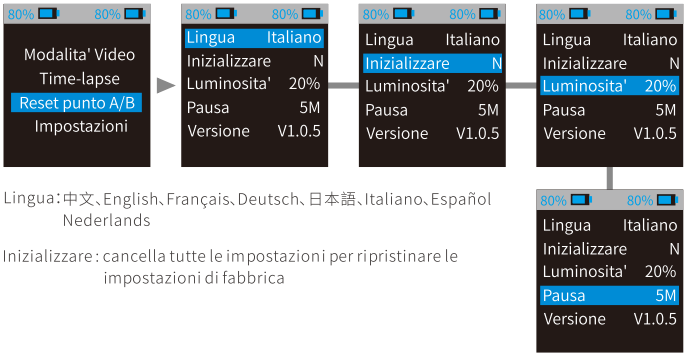

Lingua: 中文、English、Français、Deutsch、日本語、Italiano、Español
Nederlands

Inizializzare: cancella tutte le impostazioni per ripristinare le impostazioni di fabbrica

---

Note di sicurezza

1. S prega di utilizzare un adattatore o un caricabatterie con un'uscita di DC 5V/2A~7.4V/2A.
2. Si prega di non esporre il prodotto alla luce diretta del sole per lunghi periodi di tempo.
3. Si prega di non posizionare il prodotto dentro o vicino a una fonte di combustione.
4. Al fine di prevenire danni o lesioni personali, il prodotto non dovra' essere smontato.

Specifiche del prodotto

Ambito operativo	Temperatura operativa	-10~50°C
	Temperatura di stoccaggio	-10~50°C
Caratteristiche del binario guida	Capacita' massima di carico	Capacita' di carico orizzontale: 5KG, 45° Capacita' di carico: 2.5 kg
	Materiali del prodotto	Fibra di carbonio + lega di alluminio
Caratteristiche elettriche	Interfaccia di comunicazione	2.4G
	Voltaggio d'ingresso	5V~7.4V DC
	Corrente massima	1A
	Corrente tipica	800mA
Interfaccia Hardware	Interfaccia dell'otturatore ×1	JACK 2.5MM
	Interfaccia di alimentazione ×1	Tipo- c, Batterie Sony tipo NP-F serie

---

Contenido del paquete

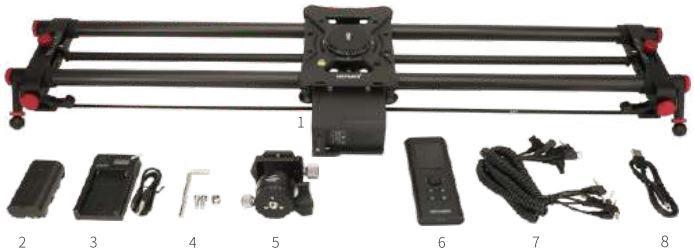

① Deslizador de cámara eléctrico
② Batería NP-F550
③ Cargador USB
④ Llave Allen / tornillo
⑤ Cabeza de bola
⑥ Mando a distancia
⑦ Enlace de persiana (C1 C3 N1 N3 S1 S2)
⑧ Cable de datos tipo C

Ilustración de producto

Introducción al mando a distancia

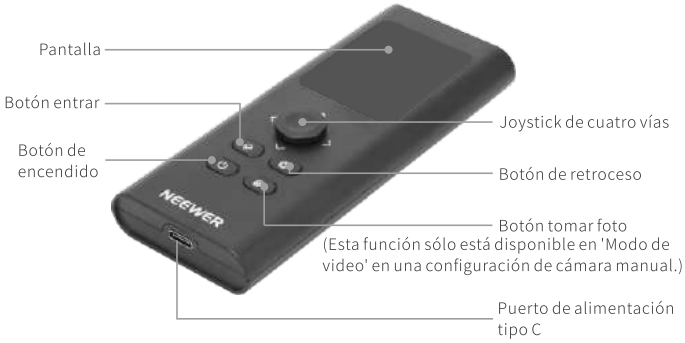

(Esta función sólo está disponible en 'Modo de video' en una configuración de cámara manual.)

Descripción general del control deslizante

Modo panorámico: mantiene la barra ajustable en el mismo nivel establecido usando la marca de escala



Modo de enfoque: establece la barra ajustable izquierda más alta que la barra ajustable derecha

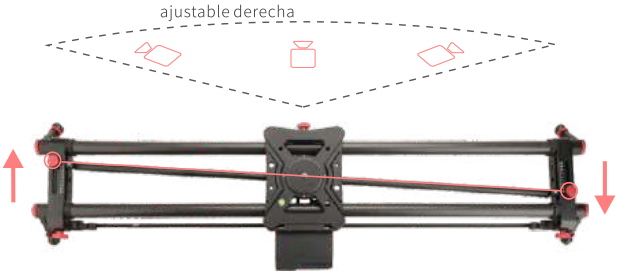

Modo de barrido: establece la barra ajustable derecha más alta que la barra ajustable izquierda

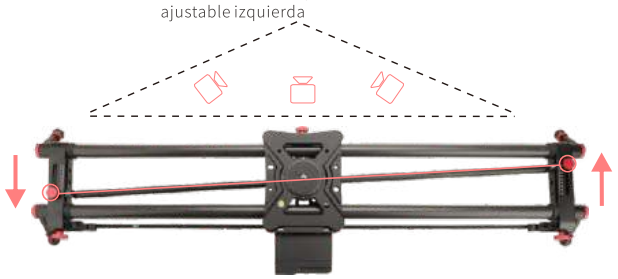

Instrucciones de uso

1.Ensamblar el control deslizante

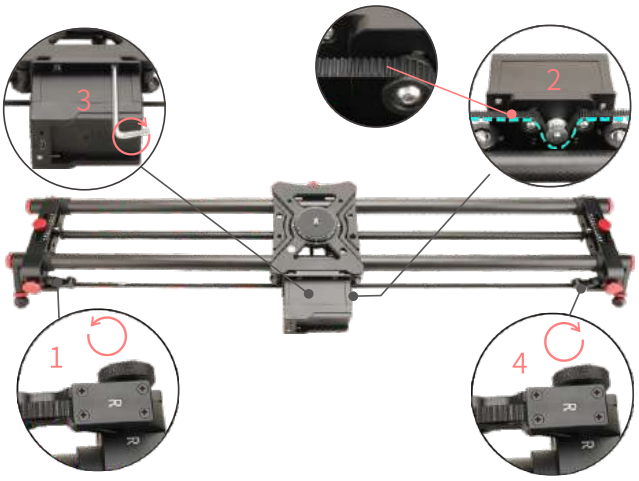

① Deslice la abrazadera del cinturón en la ranura del lado izquierdo del deslizador y asegúrela con los tornillos laterales.
② Pase la correa a través de la rueda del cojinete y la polea como se muestra.
③ Conecte el motor al control deslizante de forma segura.
④ Deslice la abrazadera del cinturón en la ranura del lado derecho del deslizador y apriete el tornillo .

2.Emparejar un dispositivo con el control deslizante



Si no puede conectar el mando a distancia para controlar el motor, intente emparejar el control remoto nuevamente y dentro de los 3 segundos. Siga los siguientes pasos:

Instrucciones de uso

1. Mantenga presionado el botón de encendido y el botón de tomar una foto
2. Encienda el motor
3. La luz indicadora debe parpadear, alternando entre rojo y verde
4. Emparejamiento exitoso

3. Fuentes de energía

① Utilice baterías de tipo NP de Sony u otro tipo de batería compatible.
② Utilice un adaptador o un banco de energía de 5 V 2 A para la fuente de alimentación. Tenga en cuenta que el dispositivo tiene un puerto tipo C .



4. Usando el Joystick

① Mueva el joystick hacia la izquierda para realizar un movimiento hacia la IZQUIERDA. Regrese el joystick al centro para soltarlo.
② Mueva el joystick hacia la derecha para realizar un movimiento a la DERECHA. Regrese el joystick al centro para soltarlo.
③ Mueva el joystick hacia arriba para un movimiento HACIA ARRIBA. Regrese el joystick a la posición media para soltarlo.
④ Mueva el joystick hacia abajo para un movimiento HACIA ABAJO. Regrese el joystick a la posición media para soltarlo.

5. Configuración de puntos A / B



(Esta pantalla predeterminada debería aparecer después de encender el mando a distancia)

Después de encender, el control deslizante buscará automáticamente el punto A B. Una vez que se complete la búsqueda, avanzará automáticamente a la pantalla principal.

(Durante el proceso de búsqueda, presione el botón Intro para confirmar el punto A, después de lo cual es necesario confirmar manualmente el punto B. Mueva el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha para establecer el punto B y presione el botón Intro para confirmar el punto B. Después de confirmar el punto B , el control remoto ingresará a la interfaz principal.)

Instrucciones de uso

6. Restablecer punto A / B

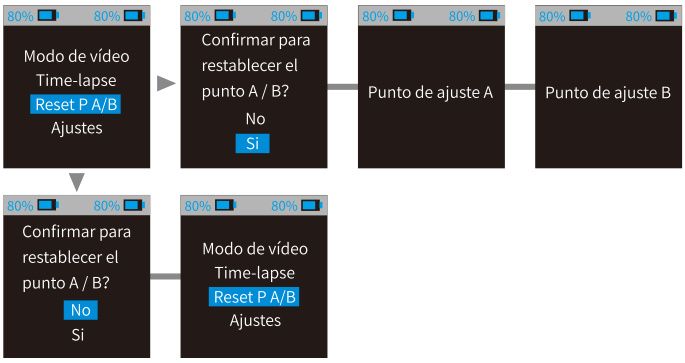

Mueva el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha para configurar el punto A y presione el botón Intro para confirmar el punto A. Mueva el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha para configurar el punto B y presione el botón Intro para confirmar el punto B. Después de confirmar el punto B, el control remoto automáticamente entrar en la interfaz principal.

7. Modo de vídeo

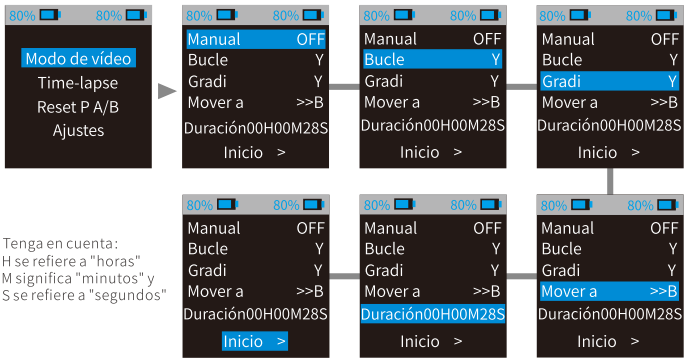

Tenga en cuenta:
H se refiere a "horas"
M significa "minutos" y
S se refiere a "segundos"

Manual: En el modo manual, mueva el joystick completamente hacia la izquierda o hacia la derecha para iniciar el control deslizante. El control deslizante se detendrá después de soltar el joystick.
Bucle: el dispositivo seguirá funcionando.
Gradi: aceleración y desaceleración al arrancar o parar.
Mover a: seleccione si desea comenzar a correr desde el punto A o B.
Duración: tiempo de ejecución del punto A al punto B.
Inicio: iniciar o pausar.

Instrucciones de uso

8. Modo de fotografía time-lapse

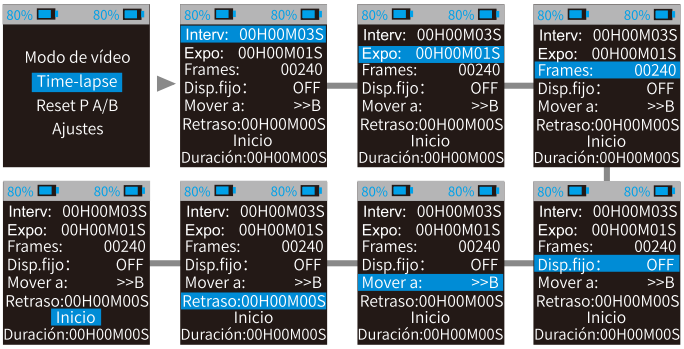

80% 80%
Modo de vídeo
Time-lapse
Reset P A/B
Ajustes

80% 80%
Interv: 00H00M03S
Expo: 00H00M01S
Frames: 00240
Disp.fijo: OFF
Mover a: >>B
Retraso:00H00M00S
Inicio
Duración:00H00M00S

80% 80%
Interv: 00H00M03S
Expo: 00H00M01S
Frames: 00240
Disp.fijo: OFF
Mover a: >>B
Retraso:00H00M00S
Inicio
Duración:00H00M00S

80% 80%
Interv: 00H00M03S
Expo: 00H00M01S
Frames: 00240
Disp.fijo: OFF
Mover a: >>B
Retraso:00H00M00S
Inicio
Duración:00H00M00S

80% 80%
Interv: 00H00M03S
Expo: 00H00M01S
Frames: 00240
Disp.fijo: OFF
Mover a: >>B
Retraso:00H00M00S
Inicio
Duración:00H00M00S

80% 80%
Interv: 00H00M03S
Expo: 00H00M01S
Frames: 00240
Disp.fijo: OFF
Mover a: >>B
Retraso:00H00M00S
Inicio
Duración:00H00M00S

80% 80%
Interv: 00H00M03S
Expo: 00H00M01S
Frames: 00240
Disp.fijo: OFF
Mover a: >>B
Retraso:00H00M00S
Inicio
Duración:00H00M00S

80% 80%
Interv: 00H00M03S
Expo: 00H00M01S
Frames: 00240
Disp.fijo: OFF
Mover a: >>B
Retraso:00H00M00S
Inicio
Duración:00H00M00S

Tenga en cuenta:H se refiere a "horas" M significa "minutos" y S se refiere a "segundos"

El tiempo de intervalo mínimo predeterminado es más largo que el tiempo de exposición de 2 segundos

Interv: la cantidad de tiempo necesaria entre cada foto.
Expo: controla el tiempo de exposición del obturador de la cámara.
frames: el número de fotos que se tomarán.
Disp.fijo: Disparo completo en la posición original
Mover a: elija si desea comenzar a disparar desde el punto A o desde el punto B.
Retraso: cuánto tiempo se tarda en empezar a disparar.
Inicio: iniciar o pausar.
Duración: el tiempo total para la fotografía del time-lapse. (Cálculo automático, no se puede configurar.)

Ajustes



80% 80%
Modo de vídeo
Time-lapse
Reset P A/B
Ajustes

80% 80%
Idioma Español
Inicializar N
Brillo 20%
Sleep 5M
Versión V1.0.5

80% 80%
Idioma Español
Inicializar N
Brillo 20%
Sleep 5M
Versión V1.0.5

80% 80%
Idioma Español
Inicializar N
Brillo 20%
Sleep 5M
Versión V1.0.5



80% 80%
Idioma Español
Inicializar N
Brillo 20%
Sleep 5M
Versión V1.0.5

Idioma:中文、English、Français、Deutsch、日本語、Italiano、Español
Nederlands

Inicializar: borra todos los ajustes para restaurar los ajustes de fábrica

Notas de seguridad

1. Utilice un adaptador o cargador con una salida de CC 5V / 2A ~ 7.4V / 2A.
2. No exponga directamente el producto al sol durante largos períodos de tiempo.
3. No coloque el producto cerca de una fuente de ignición.
4. Para evitar daños personales o pérdidas, el producto no debe desmontarse .

Especificaciones del producto

Entorno operativo	Temperatura de funcionamiento	-10~50°C
	Temperatura de almacenamiento	-10~50°C
Especificaciones del riel deslizante	Capacidad de carga máxima	Capacidad de carga horizontal: 5 KG, 45 ° Capacidad de carga: 2.5 kg
	Material del producto	Fibra de carbono + aleación de aluminio
Especificaciones electronicas	Interface de comunicación	2.4G
	Voltaje de entrada	5V~7.4V DC
	Corriente maxima	1A
	Corriente tipica	800mA
Interfaz de hardware	Interfaz de obturador ×1	JACK 2.5MM
	Interfaz de fuente de alimentación×1	Tipo-c, baterías del tipo de la serie Sony NP-F

Verpakkingsinhoud

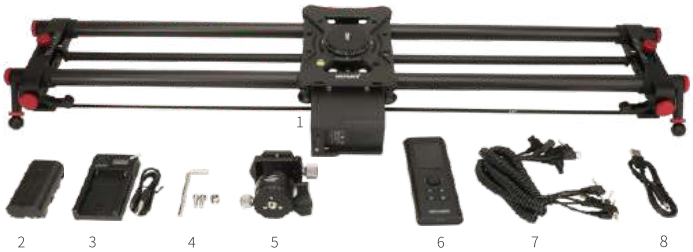

① Schuifregelaar voor elektrische camera
② NP-F550 batterij
③ USB oplader
④ Inbussleutel/ schroef
⑤ Kogelkop
⑥ Afstandsbediening
⑦ Sluiterverbinding (C1 C3 N1 N3 S1 S2)
⑧ Type-C datakabel

Kenmerken

Afstandsbediening kenmerken

Overzicht van de slider

Pan-modus: stel de verstelbare balk links en rechts in op dezelfde waarde middels de schaalmarkering.



Focusmodus: stel de verstelbare balk links in op een hogere waarde dan rechts.

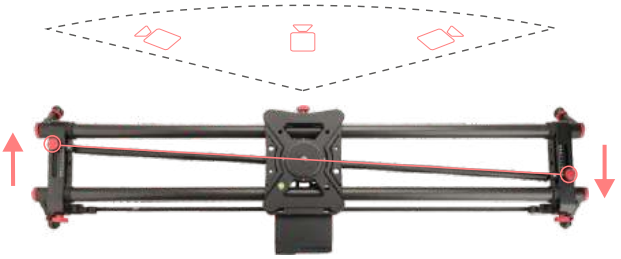

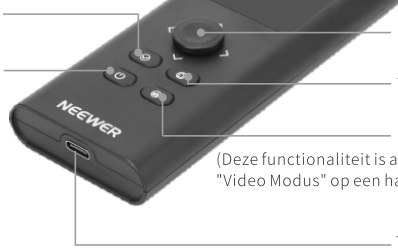

(Deze functionaliteit is alleen beschikbaar in "Video Modus" op een handmatige camera-instelling.)

Sweep-modus: stel verstelbare balk rechts in op een hogere waarde dan links.

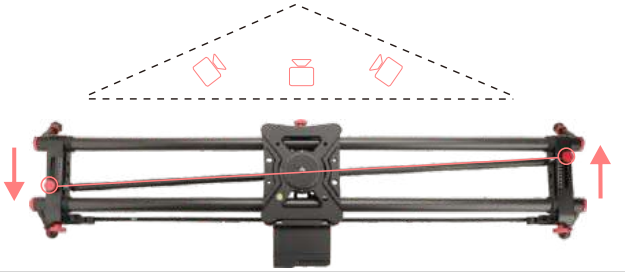

1. De schuif monteren

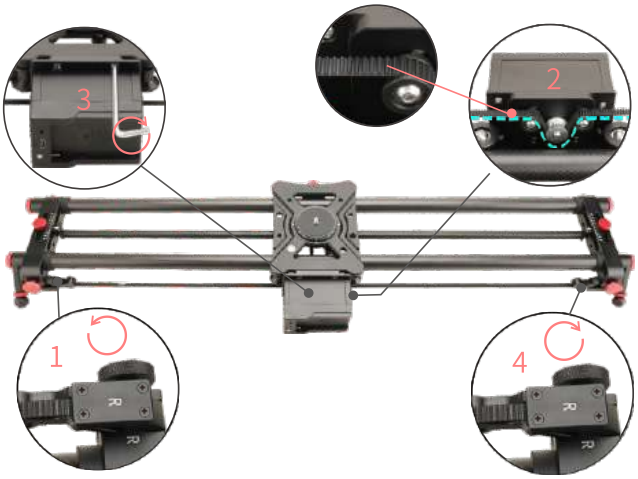

① Schuif de riemklem in de gleuf aan de linkerkant van de schuif en zet deze vast met de zijschroeven.
② Voer de riem door het lagerwiel en het katrol zoals afgebeeld.
③ Bevestig de motor stevig aan de schuif.
④ Schuif de riemklem in de gleuf aan de rechterkant van de schuif en draai de schroef aan.

2. Een apparaat koppelen met de slider



Als de afstandsbediening niet kan worden gekoppeld om de motor te bedienen, koppel dan de afstandsbediening en de motor binnen 3 seconden opnieuw. Volg alstublieft de volgende koppelingsstappen:

1. Houd de aan/uit-knop en de fotografeerknop ingedrukt
2. Zet de motor aan
3. Het indicatielampje knippert - afwisselend rood en groen.
4. Koppelen voltooid.

3. Stroombronnen

① Gebruik Sony NP batterijen of een ander compatibel batterijtype.
② Gebruik een 5V/2A powerbank of adapter voor de voeding. Houd er rekening mee dat het apparaat een Type-C poort heeft.



4. De joystick gebruiken

① Beweeg de joystick naar links voor een beweging naar LINKS. Centreer de joystick om vrij te geven.
② Beweeg de joystick naar rechts voor een beweging naar RECHTS. Centreer de joystick om vrij te geven.
③ Beweeg de joystick omhoog voor een beweging OMHOOG. Centreer de joystick om vrij te geven.
④ Beweeg de joystick omlaag voor een beweging OMLAAG. Centreer de joystick om vrij te geven.

5. A/B punt instellen



Zoeken naar punten A / B

(Dit scherm zou moeten verschijnen als u de afstandsbediening aan zet.)
Na het inschakelen zoekt de slider automatisch naar punten A en B. Zodra het zoeken klaar is volgt automatisch het hoofdscherm.

(Druk tijdens het zoekproces op enter om punt A te bevestigen. Het is hierna nodig om punt B handmatig te bevestigen. Beweeg de joystick naar links of rechts om punt B in te stellen en druk op enter om punt B te bevestigen. Na het bevestigen van punt B keert de afstandsbediening automatisch terug naar het hoofdinterface.)

6. A/B punt herstellen

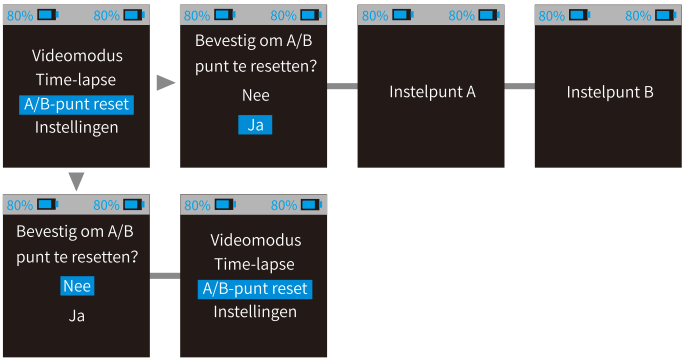

Videomodus
Time-lapse
A/B-punt reset
Instellingen

Bevestig om A/B punt te resetten?
Nee
Ja

Instelpunt A

Instelpunt B

Bevestig om A/B punt te resetten?
Nee
Ja

Videomodus
Time-lapse
A/B-punt reset
Instellingen

8. Time-lapse fotografie modus

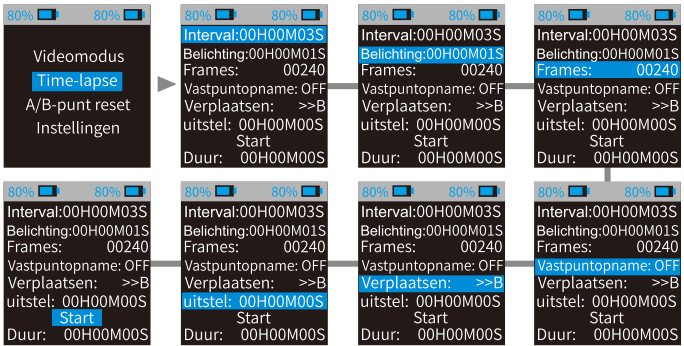

Videomodus
Time-lapse
A/B-punt reset
Instellingen

Interval:00H00M03S
Belichting:00H00M01S
Frames: 00240
Vastpuntopname: OFF
Verplaatsen: >>B
uitstel: 00H00M00S
Start
Duur: 00H00M00S

Beweeg de joystick naar links of rechts om punt A in te stellen en druk op enter om te bevestigen. Beweeg de joystick naar links of rechts om punt B in te stellen en druk op enter om te bevestigen. Na het bevestigen van punt B zal de afstandsbediening automatisch terugkeren naar het hoofdinterface.

7. Videomodus



Let op: H betekent "uren"

M betekent "minuten"

en S betekent "seconden".



Handmatig:In manual mode, please toggle the joystick all the way to the left, or right, to start the slider. The slider will stop after the joystick is released.
Lus: apparaat blijft heen en weer gaan.
Trage start: acceleratie en vertraging bij het starten en stoppen.
Verplaatsen: selecteer of u wilt starten vanaf punt A of B.
Duur: looptijd van punt A naar punt B.
Start: start of pauze.

Let op: H betekent "uren", M betekent "minuten" en S betekent "seconden".

Het standaard minimum tijdsinterval is langer dan de belichtingstijd van 2 seconden.

Interval: de tijdspanne tussen elke foto
Belichting: regelt de belichtingstijd van de camerasluiter
frames: het aantal te maken foto's
Vastpuntopname: Beëindig de opname op het beginpunt.
Verplaatsen: kies of u wilt beginnen met fotograferen vanaf punt A of punt B
uitstel: de wachttijd voordat de time-lapse fotografie begint
Start: start of pauze
Duur: de totale tijdsduur voor de time-lapse fotografie (Automatische berekening - kan niet worden ingesteld.)

Instellingen



Taal：中文、English、Français、Deutsch、日本語、Italiano、Español Nederlands

Initialiseren: wist alle instellingen en herstelt de fabrieksinstellingen



Veiligheids Opmerkingen

1. Gebruik een adapter of oplader met een DC (gelijkspannings-) output van 5V/2A - 7.4V/2A.
2. Stel het product niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
3. Plaats het product niet in of naast een ontstekingsbron.
4. Om verlies van onderdelen en persoonlijk letsel te voorkomen mag het product niet worden gedemonteerd.

Product specificaties

Bedrijfsomgeving	Bedrijfstemperatuur	-10~50°C
	Opslagtemperatuur	-10~50°C
Schuifrailspecificaties	Maximale draagkracht	Draagvermogen: 5 kg (horizontaal) / 2.5 kg (onder 45°)
	Productmateriaal	Koolstofvezel + aluminiumlegering
Elektronische specificaties	Communicatie interface	2.4G
	Ingangsspanning	5V~7.4V DC
	Maximale stroom	1A
	Typische stroom	800mA
Hardware interface	Sluiterinterface×1	JACK 2.5MM
	Voedingsinterface×1	Type-c, Sony NP-F-serie batterijen

包装清单



① 电动滑块
② NP-F550电池
③ USB充电器
④ 六角扳手/螺丝
⑤ 球形云台
⑥ 遥控器
⑦ 快门线6条 (C1 C3 N1 N3 S1 S2)
⑧ type-c数据线

产品图示

遥控器简介

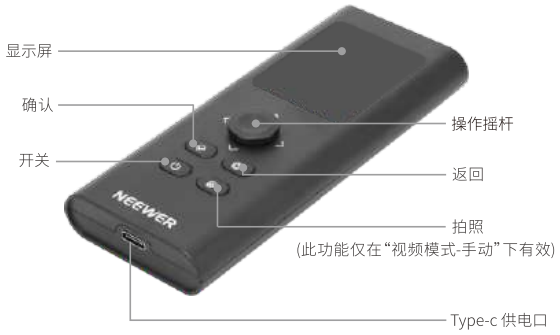

滑轨模式介绍

水平模式：调节杆保持两端水平



广角模式：调节杆调整为左上右下

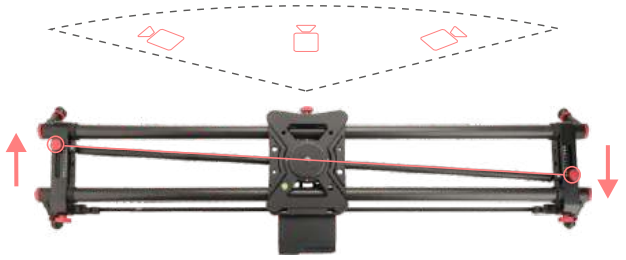

追焦模式：调节杆调整为左下右上

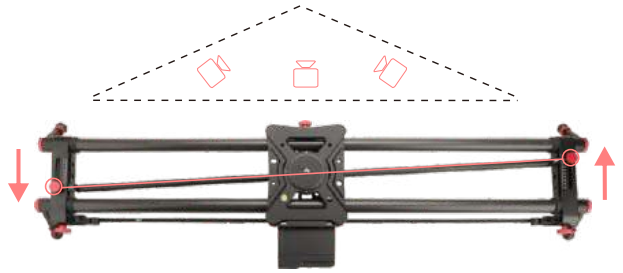

使用说明

1.组装滑块

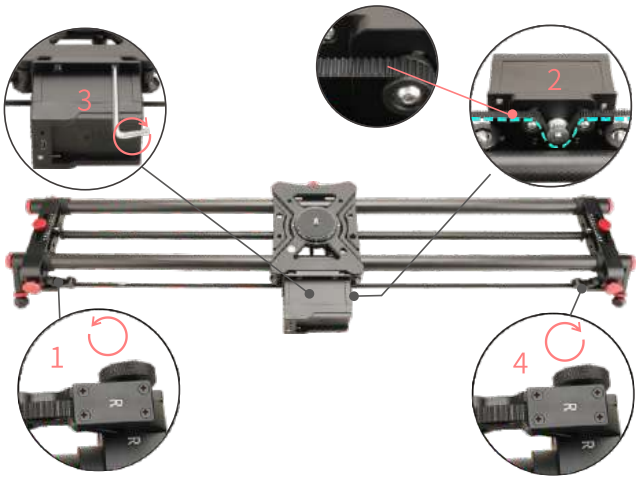

① 把皮带夹滑入滑块的左侧卡槽后锁紧侧面的螺丝。
② 将皮带安装在轴承轮和皮带轮。
③ 将电机固定在滑块。
④ 把皮带夹滑入滑块的右侧卡槽后锁紧侧面的螺丝。

2.配对说明



如果遥控器无法连接控制电机运行，请将遥控器与电机在3秒内重新配对，配对步骤如下：

使用说明

1.长按开关键和拍照键
2.打开电机开关
3.指示灯红绿交差快速闪烁
4.配对成功

3. 供电方法

① 使用索尼NP型电池或兼容电池供电。
② 使用5V2A的充电宝或适配器供电，插口型号为type-c。



4. 摇杆说明

① 向左拨动摇杆为左键，将摇杆回位到中间为左键抬起。
② 向右拨动摇杆为右键，将摇杆回位到中间为右键抬起。
③ 向上拨动摇杆为上键，将摇杆回位到中间为上键抬起。
④ 向下拨动摇杆为下键，将摇杆回位到中间为下键抬起。

5 A/B点设置



Finding AB point

开机后滑块会自动搜索A B点，搜索完毕后自动进入主界面。

(搜索过程中可以按确认键确认A点，此时需要手动确认B点，往左或右拨动摇杆设置B点，按确认键确认B点，确认B点后自动进入主界面。)

使用说明

6. 重置A/B点

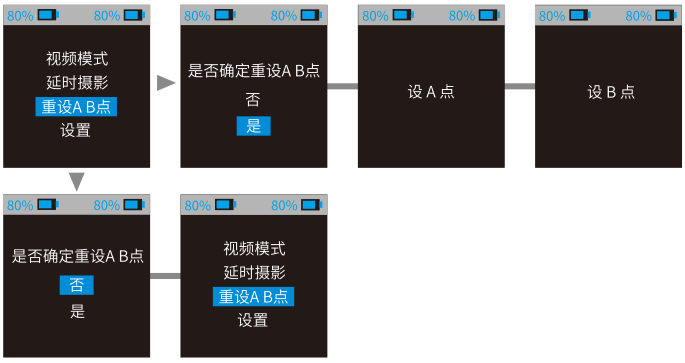

视频模式
延时摄影
重设A B点
设置

是否确定重设A B点
否
是

设 A 点

设 B 点

是否确定重设A B点
否
是

视频模式
延时摄影
重设A B点
设置

左右拨动摇杆设置A点，按确认键确认A点，左右拨动摇杆设置B点，按确认键确认B点，确定B点后自动进入主界面。

7. 视频模式

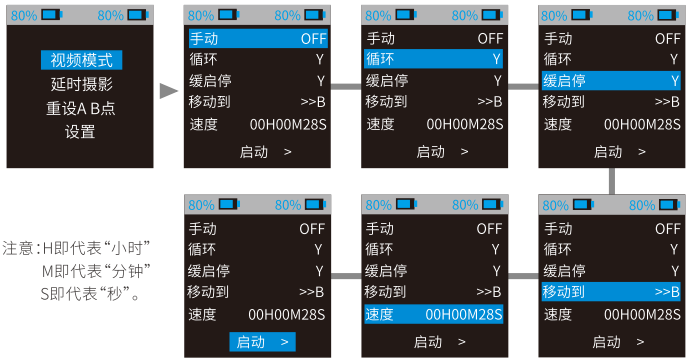

视频模式
延时摄影
重设A B点
设置

手动 OFF
循环 Y
缓启停 Y
移动到 >>B
速度 00H00M28S
启动 >

注意：H即代表“小时”
M即代表“分钟”
S即代表“秒”。

手动：往左拨动往左移动，往右拨动往右移动，松开停止
循环：一直重复运行
缓启停：启动或停止时的加减速
移动到：选择从A点或B点开始运行
速度：A点到B点的运行时间
启动：启动或者暂停

使用说明

8. 延时摄影模式

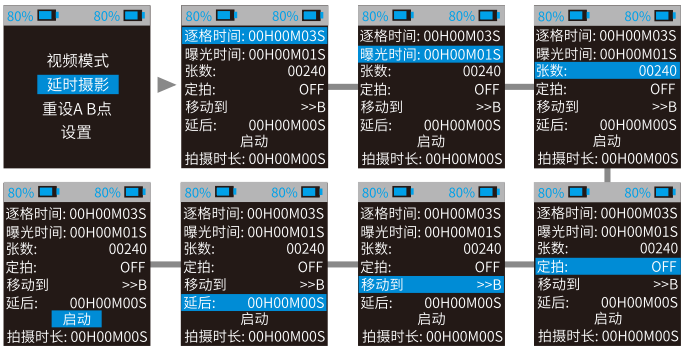

视频模式
延时摄影
重设A B点
设置

逐格时间: 00H00M03S
曝光时间: 00H00M01S
张数: 00240
定拍: OFF
移动到 >>B
延后: 00H00M00S
启动
拍摄时长: 00H00M00S

逐格时间: 00H00M03S
曝光时间: 00H00M01S
张数: 00240
定拍: OFF
移动到 >>B
延后: 00H00M00S
启动
拍摄时长: 00H00M00S

逐格时间: 00H00M03S
曝光时间: 00H00M01S
张数: 00240
定拍: OFF
移动到 >>B
延后: 00H00M00S
启动
拍摄时长: 00H00M00S

逐格时间: 00H00M03S
曝光时间: 00H00M01S
张数: 00240
定拍: OFF
移动到 >>B
延后: 00H00M00S
启动
拍摄时长: 00H00M00S

逐格时间: 00H00M03S
曝光时间: 00H00M01S
张数: 00240
定拍: OFF
移动到 >>B
延后: 00H00M00S
启动
拍摄时长: 00H00M00S

逐格时间: 00H00M03S
曝光时间: 00H00M01S
张数: 00240
定拍: OFF
移动到 >>B
延后: 00H00M00S
启动
拍摄时长: 00H00M00S

逐格时间: 00H00M03S
曝光时间: 00H00M01S
张数: 00240
定拍: OFF
移动到 >>B
延后: 00H00M00S
启动
拍摄时长: 00H00M00S

逐格时间: 00H00M03S
曝光时间: 00H00M01S
张数: 00240
定拍: OFF
移动到 >>B
延后: 00H00M00S
启动
拍摄时长: 00H00M00S

注意:H即代表“小时”,M即代表“分钟”,S即代表“秒”。 间隔时间默认最小大于曝光时间2s

逐格时间:每张照片之间需要间隔的时间
曝光时间:控制相机快门的曝光时间
张数:需要拍摄的照片数量
定拍:选择是否在原点完成拍摄
移动到 :选择从A点或B点开始拍摄
延后:多久后开始拍摄
启 动:启动或者暂停
拍摄时长:延时摄影的总时间,自动计算,不可设置

设置



视频模式
延时摄影
重设A B点
设置

语言 中文
初始化 N
亮度 20%
休眠 5M
版本 V1.0.5

语言 中文
初始化 N
亮度 20%
休眠 5M
版本 V1.0.5

语言 中文
初始化 N
亮度 20%
休眠 5M
版本 V1.0.5



语言 中文
初始化 N
亮度 20%
休眠 5M
版本 V1.0.5

语言:中文、English、Français、Deutsch、日本語
　　Italiano、Español、Nederlands

初 始 化:清除所有的参数,恢复出厂的设置

注意事项

1.请使用输出为DC 5V/2A~7.4V/2A的适配器或充电宝。
2.请不要把产品放在日光下暴晒。
3.请不要把产品放于火源地或接近火源区域。
4.严禁自行拆卸,以免造成人身伤害和财产损失。

产品参数

操作环境	工作温度	-10~50°C
	储存温度	-10~50°C
滑轨参数	产品承重	水平承重:5KG,45°承重:2.5KG
	产品材质	碳纤维+铝合金
电子参数	通讯接口	2.4G
	输入电压	5V~7.4V DC
	最大电流	1A
	平均电流	800mA
硬件接口	快门接口×1	JACK 2.5MM
	供电接口×1	Type-c 、索尼NP-F系列电池

FCC Statement

FCC ID:2ANIV-RT-108　FCC ID:2A579-A621

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The antenna(s) used for this transmitter must be installed and operated to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Installers must ensure that 20cm separation distance will be maintained between the device (excluding its handset) and users.

IC Warning Statements:

IC:22889-RT108　IC:22889-ER1

- English Warning Statement

“This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.” The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

This radio transmitter has been approved by Industry Canada to operate with the antenna types listed with the maximum permissible gain indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with this device.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body.

- French Warning Statement

“Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, mêmesi le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.” Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Le présent émetteur radio a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci-dessous et ayant un gain admissible maximal. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, et dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.

Lors de l’ installation et de l’ exploitation de ce dispositif, la distance entre le radiateur et le corps est d ’ au moins 20 cm.

English:This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada' s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

French: Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

l'appareil numérique du ciem conforme canadien peut - 3 (b) / nmb - 3 (b).

This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 2.5 du cnr - 102 et conformité avec rss 102 de l'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité.

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrôlé.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0mm between the radiator & your body.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 0 mm entre le radiateur et votre corps.

UK REP
Lingfeng Electronic (UK) Ltd
International House, 10 Churchill Way, Cardiff, CF10 2HE, United Kingdom

EC REP
NW Formations GmbH(for authorities only)
Hoferstrasse 9B, 71636 Ludwigsburg, Germany

Shenzhen Neewer Technology Co.,Ltd.
Room 1903, Block A, Lu Shan Building
No. 3023 Chunfeng Rd Luo Hu District,
Shenzhen Guangdong 518001, China

备注:
1. 名称:VS-80WC/VS-100WC无线电动滑轨
2. 尺寸:100*145mm
3. 材质:105g双面铜版纸
4. 印刷:四色双面印刷
5. 装订方式:骑马钉