NEEWER®



# RGB1 Light Wand
Instruction Manual

---

## Copyright

© 2022 Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

This document is the sole property of Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd and shall not be, reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system or translated in any form, by any means, without prior written permission from Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd. Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd reserves the right to change content in this instruction manual at any time and without prior notice.

## Version Control

| Date | Version number | Description | Issued by |
|---|---|---|---|
| 07/01/2022 | 2.0 | RGB1 Light Wand Manual | NEEWER® |

English ------------------------ 01
Français ------------------------ 09
Deutsch ------------------------ 17
日本語 ------------------------ 25
Italiano ------------------------ 33
Español ------------------------ 41
Nederlands ------------------------ 49
中文 ------------------------ 57

---

## Product Overview

Thank you for your purchase of the NEEWER® RGB1 light wand!

Neewer's RGB1 light wand is a small, lightweight, bar styled light with CCT bi- color temperature, HSI, and SCENE special effect modes to create a colorful lighting environment. The light is ideal for various applications for both the new photographer or videographer starting out or the seasoned photographer wanting to diversify their lighting set-up.

## Package Contents

RGB1 light wand ×1

Waterproof bag ×1

Light direction control grid ×1

Carrying bag ×1


Power Cable ×1

Lanyard ×1

Thin metal sheets ×4

Silicone cover ×2

---

## Product Illustration

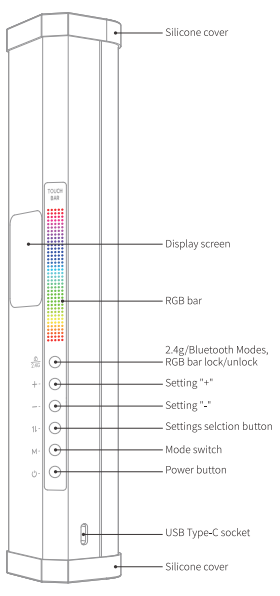

Long press the "M" button for 5 seconds to reset the Bluetooth function.

---

## Installation Instructions

1. Using the lanyard


① Screw the connecting piece of the lanyard into the 1/4" screw hole on the top of the light wand to suspend it from the crossbar of a stand.


② Screw the connecting piece of the lanyard into the 1/4" threaded hole located at the bottom of the light wand to secure on your wrist for handheld use.

2. Install the light control grid


Slide the light wand into the light direction control grid and secure using the elastic strips.

3. Attach to the light stand


Align the 1/4" screw of the light stand with the 1/4" threaded hole at the bottom of the light wand. Turn to mount the light wand on to the light stand

※ This product does not include the light stand. Please purchase separately.

---

## Installation Instructions

4. Attaching to other items


① The light can be attached directly to any metal surface thanks to its integrated magnet.



② Use an adhesive to stick the supplied metal sheet onto an item made of non-metal and then attach the light using the magnet.

※ The integrated magnets are located at both ends of the light wand. The distance between the metal sheets must be the same as that between the magnets (approx 20cm)

※ The silicone cover should be used on the end of the light wand to avoid scratches.

## Instructions for use



- Charging

Connect the USB power cord to a 5V / 2A power supply to power the light wand.

※ The USB connector can be connected to devices such as chargers, mobile power supplies, and computer ports.



- Powering on/off

Long press the "⏻" button to turn the light wand on/off.

The screen will light up once it is powered on.

---

## Instructions for use



- Mode button

In Bluetooth mode, short press the "M" button to switch between CCT, HSI and SCENE modes. In 2.4G mode, short press the "M" button to switch between CCT, HSI, SCENE modes and channel setting.



- Brightness adjustment

Short press the "M" button to switch to any mode, then short press or long press the "+","-" to adjust the brightness levels of the light wand.

Short press "M" button to switch to any mode, and short press "⇅" button until the "☀" flashes on the screen. Short press or long press the "+", "-" buttons to adjust the brightness levels.



- Color temperature adjustment

Short press the "M" button to switch to CCT mode. Short press the "⇅" button until the color temperature flashes on the screen. Use the "+", "-" buttons to adjust the color temperature.



- Tone compensation adjustment

Short press "M" to switch to CCT mode. Short press the "⇅" button until the "GM" flashes. Use the "+" or "-" buttons to adjust the value.

---

## Instructions for use



- Saturation adjustment

Short press "M" to switch to HSI mode. Short press the "⇅" button until the "S" value flashes on the screen. Press the "+" or "-" buttons to adjust it.



- Hue adjustment (button)

Short press "M" to switch to HSI mode, then short press the "⇅" button until the "H" value flashes on the screen. Use the "+" or "-" buttons to adjust it.



- Hue adjustment (RGB bar)

In any mode, short press the "2.4G" button and the "🔒" icon disappears, then slide your finger along the RGB bar to adjust the value.

Short press the "2.4G" button until the "🔒" icon displays. The bar is now locked.



- Scene

Short press "M" to switch to SCENE mode, then short press "⇅" button until the scene flashes on the screen. Use the "+" or "-" button to explore the different scenes.

---

## Instructions for use

Scene modes

Lightning
Paparazzi
Defective bulb
Explosion
Welding
CCT Flash
Hue flash
CCT Pulse
HUE Pulse
Cop car
Candlelight
HUE loop
CCT loop
INT loop
TV screen
Fireworks
Party



- Bluetooth mode

Long press the "2.4G" button for 1.5 seconds until the "ᛒ" icon flashes on the display which indicates that the device has entered Bluetooth mode. You can now connect the device through the "NEEWER" APP on your smartphone. For further guidance, please scan the QR code "APP Guide Page" on the card provided.



Please note: The device connection method needs to be selected as "NEEWER Infinity"

Please reset the Bluetooth function before connecting to the app. Long-press the "M" button for 5s to reset.





---

## Instructions for use

- 2.4G MODE

① Long press the "2.4G" button until "CH." is displayed to switch to 2.4G mode. Short press the "M" button to switch to channel adjustment. Use "+" or "-" buttons to select a channel from CH.0 to CH.9.

② In 2.4G mode, you can set multiple LED lights to the same channel to control the lights at the same time. For example, by setting the channel of each light to CH8, when one of the LED lights settings are changed, the other lights will also change synchronously.

## Safety Notes

1. Please do not drop the product to prevent damage to the light or its components which could result from a strong impact.
2. Please refrain from looking directly into the light which may result in eyesight damage.
3. Please do not place the product in an environment containing flammable or volatile substances.
4. Please do not use the product in the rain or a humid environment.
5. Turn off at the power source when not in use.
6. When not in use, please keep the product in a well-ventilated, dry place away from heat.

## Product Specifications

| | |
|---|---|
| Product model | RGB1 |
| Product size | 250×39×39(mm) |
| Number of light beads | 150PCS |
| Power input | USB 5V/2A |
| Battery capacity | 3.7V, 6400mAh |
| Battery life | 90min |
| Maximum power | 10W |
| CRI | 98+ |
| Maximum illuminance | 800lux@0.5m |
| Brightness range | 0%~100% |
| Color temperature range | 3200K~5600K |
| Tone range | 0~360 |
| Saturation range | 0~100 |
| Scene mode | 17 scene modes |
| Number of channels | CH.0~CH.9 |

---

## Aperçu du produit

Nous vous remercions d'avoir choisi la barre LED RGB1 de NEEWER® !

La barre lumineuse à LED RGB1 est une petite lampe légère, de style barre, conçue avec des ampoules de température de couleur bi-couleur CCT, de modes d'effets spéciaux HSI et de scène. pour la création d'un environnement lumineux coloré. Cette lampe est idéale pour diverses applications, que ce soit pour le photographe ou vidéaste débutant ou pour le photographe chevronné qui souhaite diversifier son éclairage.

## Contenu de l'emballage


Barre LED RGB1 ×1

Sac imperméable ×1

Grille de contrôle de la lumière ×1

Sac de transport ×1


Câble d'alimentation×1

Lanière ×1

Feuille métallique×4

Couvercle en silicone ×2

---

## Illustration du produit

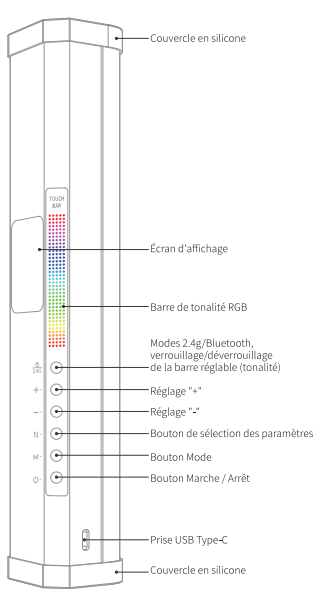

Appuyez longuement sur le bouton "M" pendant 5 secondes pour réinitialiser la fonction Bluetooth.

---

## Instructions d'installation

1. Fixation de la lanière


① Vissez la pièce de connexion de la lanière dans le trou de vis 1/4" qui se trouve sur le dessus de la barre LED pour la suspendre à la barre transversale d'un support de studio.


② Vissez la pièce de connexion de la lanière dans le trou fileté de 1/4" situé au bas de la barre LED afin de l'attacher à votre poignet pour une utilisation à la main.

2. Grille de contrôle de la lumière


Faites glisser la barre LED dans la grille d'éclairage dont l'utilité est de contrôler la direction de la lumière et fixez-la à l'aide des bandes élastiques.

3. Montage sur un pied d'éclairage


La barre LED est montée sur le pied d'éclairage grâce à la vis filetée qui se visse dans le trou de la base de la lumière

※ Ce produit ne comprend pas de pied d'éclairage. À acheter séparément.

---

## Instructions d'installation

4. Montage sur d'autres objets.


① Grâce à son aimant intégré, la lumière peut se fixer facilement sur des surfaces métalliques magnétiques



② Il suffit d'utiliser un adhésif pour coller la feuille métallique fournie sur un objet non métallique, puis fixez la lumière à l'aide de l'aimant.

※ Les aimants intégrés sont situés aux deux extrémités de la barre LED. La distance entre les feuilles de métal doit être la même que celle entre les aimants (environ 20 cm).

※ Le couvercle en silicone doit être utilisé sur l'extrémité de la baguette lumineuse pour protéger contre les rayures.

## Instructions d'utilisation



- Alimentation électrique

Connectez le câble USB à une source d'alimentation de 5V / 2A pour allumer la barre LED.

※ Il suffit de brancher le connecteur USB de la lumière sur une source d'alimentation USB, notamment les chargeurs de Smartphone, les Powerbanks , les entrées USB des ordinateurs etc.



- Mise en marche / arrêt

Appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt "⏻" pour allumer et éteindre la lumière.

Lorsque vous allumez la lumière, l'écran s'allume simultanément.

---

## Instructions d'utilisation



- Bouton Mode

En mode Bluetooth, appuyez brièvement sur le bouton "M" pour basculer entre les modes CCT, HSI et SCENE. En mode 2,4G, appuyez brièvement sur le bouton "M" pour basculer entre les modes CCT, HSI, SCENE et pour définir le canal.



- Réglage de la luminosité

Appuyez brièvement sur le bouton "M" pour passer à n'importe quel mode, puis appuyez brièvement ou longuement sur les boutons "+", "-" pour régler les niveaux de luminosité de la barre lumineuse.

Appuyez brièvement sur le bouton "M" pour passer à n'importe quel mode, puis appuyez brièvement sur le bouton "⇅" jusqu'à ce que la "☀" clignote à l'écran. Appuyez brièvement ou longuement sur les boutons "+" , "-" pour régler les niveaux de luminosité.



- Réglage de la température de couleur.

Appuyez brièvement sur le bouton "M" pour passer en mode CCT. Appuyez brièvement sur le bouton "⇅" jusqu'à ce que la température de couleur clignote à l'écran. Utilisez les boutons "+" , "-" pour régler la température de couleur.



- Réglage de la compensation de tonalité

Appuyez brièvement sur "M" pour passer en mode CCT. Appuyez brièvement sur le bouton "⇅" jusqu'à ce que la "GM" clignote à l'écran. Utilisez les boutons "+" ou "-" pour régler la valeur.

---

## Instructions d'utilisation



- Réglage du niveau de saturation

Appuyez brièvement sur le bouton "M" pour passer en mode HSI. Appuyez brièvement sur le bouton "⇅" jusqu'à ce que la valeur "S" clignote à l'écran. Appuyez sur les boutons "+" ou "-" pour la définir.



- Réglage de la teinte (bouton)

Appuyez brièvement sur "M" pour passer en mode HSI, puis appuyez brièvement sur le bouton "⇅" jusqu'à ce que la valeur "H" clignote à l'écran. Il suffit d'utiliser les boutons "+" ou "-" pour définir la valeur.



- Réglage de la teinte (barre tactile)

Dans tous les modes, appuyez brièvement sur le bouton "2.4G" et l'icône "🔒" disparait. Faites glisser votre doigt le long de la barre tactile de teinte pour régler le niveau.

Appuyez brièvement sur le bouton "2.4G" jusqu'à ce que l'icône "🔒" s'affiche. afin de verrouiller la barre.



- Scène

Appuyez brièvement sur le bouton "M" pour passer en mode SCENE, puis appuyez brièvement sur le bouton "⇅" jusqu'à ce que la scène clignote à l'écran. Utilisez les boutons "+" ou "-" pour découvrir les différentes scènes.

---

## Instructions d'utilisation

Modes de scène

Effet éclair
Paparazzi
Ampoule défectueuse
Explosion
Soudage
Effet d'éclair CCT
Effet d'éclair HUE
Impulsion CCT
Impulsion HUE
Voiture de police
Bougie
Boucle HUE
Boucle CCT
Boucle INT
Écran TV
Feux d'artifice
Fête



- Mode Bluetooth

Appuyez longuement sur le bouton "2.4G" pendant 1,5 seconde jusqu'à ce que l'icône "ᛒ" clignote à l'écran. Une connexion Bluetooth est maintenant possible en connectant l'appareil via l'appli "NEEWER" depuis votre Smartphone. Pour avoir de plus amples renseignements il suffit de scanner le code QR intitulé "APP Guide Page" sur la carte fournie.



Remarque : la méthode de connexion de l'appareil doit être définie comme "NEEWER Infinity".

Veuillez réinitialiser la fonction Bluetooth avant de vous connecter à l'appli. Appuyez longuement sur le bouton "M" pendant 5s pour réinitialiser.





---

## Instructions d'utilisation

- MODE 2.4G

① Appuyez longuement sur le bouton "2.4G" jusqu'à ce que "CH." s'affiche à l'écran pour passer en mode 2.4G. Appuyez brièvement sur le bouton "M" pour passer au réglage du canal. Utilisez les boutons "+" ou "-" pour définir le canal de CH.0 à CH.9.

② Le mode 2,4G vous permet de régler plusieurs barres LED sur le même canal pour contrôler plusieurs lumières en même temps. A titre d'exemple, si l'utilisateur règle le canal de chaque lumière sur CH8, lorsque les paramètres d'une des barres LED seront modifiés, ceux des autres lumières le seront également de manière synchrone.

## Consignes de sécurité

1. Veuillez ne pas laisser tomber le produit afin d'éviter d'endommager la lampe ou ses composants qui pourraient résulter d'un choc violent.
2. Évitez de regarder directement dans la lumière, ce qui pourrait endommager la vue.
3. Tenir le produit éloigné des substances inflammables ou volatiles.
4. Veuillez ne pas utiliser le produit sous la pluie ou dans un environnement humide.
5. Éteignez la source d'alimentation lorsque vous n'utilisez pas le produit.
6. Lorsque vous n'utilisez pas le produit, veuillez le conserver dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri de la chaleur.

## Spécifications du produit

| | |
|---|---|
| Modèle de produit | RGB1 |
| Taille du produit | 250×39×39(mm) |
| Nombre de LED | 150PCS |
| Puissance d'entrée | USB 5V/2A |
| Capacité de la batterie | 3.7V, 6400mAh |
| Durée de vie de la batterie | 90min |
| Puissance maximale | 10W |
| CRI | 98+ |
| Éclairement maximal | 800lux@0.5m |
| Plage de luminosité | 0%~100% |
| Plage de température de couleur | 3200K~5600K |
| Plage de tonalité | 0~360 |
| Gamme de saturation | 0~100 |
| Mode scène | 17 modes scène |
| Canaux disponibles | CH.0~CH.9 |

---

## Produktübersicht

Vielen Dank dass Sie sich für den NEEWER® RGB1 Lichtstab entschieden haben!

Der RGB1-Lichtstab von Neewer ist ein kleines, leichtes Licht im Balkenstil mit zweifarbigen CCT - Temperatur- , HSI - und SCENE-Spezialeffektmodi, um eine farbenfrohe Lichtumgebung zu schaffen. Das Licht ist ideal für verschiedene Anwendungen sowohl für den Anfänger als auch für den erfahrenen Fotografen, welcher sein Beleuchtungssetup variieren möchte.

## Paketinhalt

RGB1 Lichtstab ×1

Wasserdichte Tasche ×1

Lichtrichtungs steuergitter ×1

Tragetasche ×1


Stromkabel ×1

Schlüsselband ×1

Dünne Metall Platten ×4

Silikonhülle ×2

---

## Produktabbildung

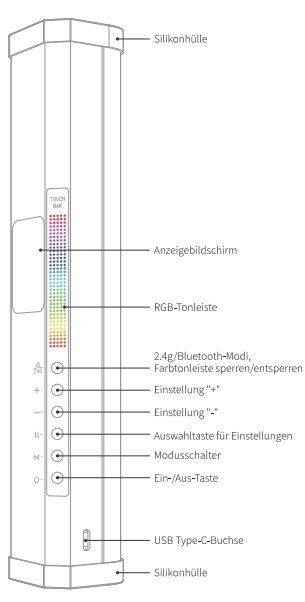

Halten Sie die Taste "M" 5 Sekunden lang gedrückt, um die Bluetooth-Funktion zurückzusetzen.

---

## Installationsanleitung

1. Verwendung des Schlüsselbands


① Schrauben Sie das Verbindungsstück des Schlüsselbands in das 1/4"-Schraubenloch oben am Lichtstab, um es an der Querstange eines Ständers aufzuhängen.


② Schrauben Sie das Verbindungsstück des Schlüsselbands in das 1/4"-Gewindeloch an der Unterseite des Lichtstabs, um es für den Handgebrauch an Ihrem Handgelenk zu befestigen.

2. Installieren Sie das Licht Steuerungs Gitter


Schieben Sie den Lichtstab in das Lichtrichtungs kontrollraster und sichern Sie ihn mit den Gummibändern.

3. Am Lichtstativ befestigen


Richten Sie die 1/4-Zoll-Schraube des Lichtstativs mit dem 1/4-Zoll-Gewindeloch an der Unterseite des Lichtstabs aus. Drehen Sie den Lichtstab um ihn am Lichtstativ zu montieren.

※ Dieses Produkt enthält nicht das Lichtstativ. Bitte dies separat erwerben.

---

## Installationsanleitung

4. An anderen Gegenstände anbringen


① Durch den integrierten Magneten lässt sich die Leuchte direkt an jeder Metalloberfläche befestigen.



② Kleben Sie das mitgelieferte Blech mit einem Kleber auf einen Nichtmetallischen Gegenstand an und befestigen Sie die Leuchte anschließend mit dem Magneten.

※ Die integrierten Magnete befinden sich an beiden Enden des Lichtstabes. Der Abstand zwischen den Blechen muss dem zwischen den Magneten entsprechen (ca.20cm)

※ Die Silikonhülle sollte am Ende des Lichtstabes verwendet werden, um Kratzer zu vermeiden.

## Bedienungsanleitung



- Ladung

Schließen Sie das USB-Netzkabel an eine 5V / 2A-Stromversorgung an, um den Lichtstab mit Strom zu versorgen.

※ Der USB-Anschluss kann an Geräte wie Ladegeräte, mobile Netzteile und Computeranschlüsse angeschlossen werden.



- Ein-/ Ausschalten

Drücken Sie lange auf die Taste "⏻", um den Lichtstab ein- / auszuschalten.

Der Bildschirm leuchtet auf, sobald er eingeschaltet ist.

---

## Bedienungsanleitung



- Modi Taste

Drücken Sie im Bluetooth-Modus kurz die Taste "M", um zwischen den Modi CCT, HSI und SZENEE zu wechseln. Drücken Sie im 2,4G-Modus kurz die Taste "M", um zwischen den Modi CCT, HSI, SZENE und der Kanaleinstellung zu wechseln.



- Helligkeitseinstellung

Drücken Sie kurz die Taste "M", um in einen beliebigen Modus zu wechseln, und drücken Sie dann kurz oder lang die Taste "+", "-", um die Helligkeitsstufen des Lichtstabs einzustellen.

Drücken Sie kurz die Taste "M", um in einen beliebigen Modus zu wechseln, und drücken Sie kurz die Taste "⇅", bis der "☀" auf dem Bildschirm blinkt. Drücken Sie kurz oder lang auf die Tasten "+", "-", um die Helligkeitsstufen einzustellen.



- Einstellung der Farbtemperatur

Drücken Sie kurz die Taste "M", um in den CCT-Modus zu wechseln. Drücken Sie kurz die Taste "⇅", bis die Farbtemperatur auf dem Bildschirm blinkt. Verwenden Sie die Tasten "+", "-", um die Farbtemperatur einzustellen.



- Einstellung der Tonkompensation

Drücken Sie kurz "M", um in den CCT-Modus zu wechseln. Drücken Sie kurz die Taste "⇅", bis der " GM " blinkt. Verwenden Sie die Tasten "+" oder "-", um den Wert anzupassen.

---

## Bedienungsanleitung



- Sättigungseinstellung

Drücken Sie kurz "M", um in den HSI-Modus zu wechseln. Drücken Sie kurz die Taste "⇅", bis das "S" auf dem Bildschirm blinkt. Drücken Sie die Tasten "+" oder "-", um den Wert anzupassen.



- Farbtoneinstellung (Taste)

Drücken Sie kurz "M", um in den HSI-Modus zu wechseln, und drücken Sie dann kurz die Taste "⇅", bis das "H" auf dem Bildschirm blinkt. Verwenden Sie die Tasten "+" oder "-", um den Wert anzupassen.



- Farbtonanpassung (Farbtonleiste)

Drücken Sie in einem beliebigen Modus kurz die Taste "2.4G" und das Symbol "🔒" wird ausgeblendet. Streichen Sie dann mit dem Finger über die Farbtonleiste, um den Wert anzupassen.

Drücken Sie kurz die Taste "2.4G", bis das Symbol "🔒" angezeigt wird. Die Leiste ist jetzt gesperrt.



- Szene

Drücken Sie kurz "M", um in den SZENEN-Modus zu wechseln, und drücken Sie dann kurz die Taste "⇅", bis die Szene auf dem Bildschirm blinkt. Verwenden Sie die Schaltflächen "+" oder "-", um die verschiedenen Szenen zu erkunden.

## Bedienungsanleitung

Szenenmodi

Blitz
Paparazzi
Defekte Glühlampe
Explosion
Schweißen
CCT-Blitz
HUE Blitz
CCT-Impuls
HUE Puls
Polizeiauto
Kerzenlicht
HUE-Schleife
CCT-Schleife
INT-Schleife
Fernseh Bildschirm
Feuerwerk
Party



- **Bluetooth Modus**

Halten Sie die Taste "2.4G" 1,5 Sekunden lang gedrückt, bis das Symbol "ᛒ" auf dem Display blinkt, was anzeigt, dass das Gerät in den Bluetooth-Modus gewechselt hat. Sie können das Gerät nun über die "NEEWER" APP auf Ihrem Smartphone verbinden. Für weitere Anleitungen scannen Sie bitte den QR-Code "APP Anleitungsseite" auf der mitgelieferten Karte



Device connection method
NEEWER Infinity
Bluetooth
WiFi
Cancel

Bitte beachten Sie: Die Geräteverbindungsmethode muss als "NEEWER Infinity" ausgewählt werden.

Bitte setzen Sie die Bluetooth-Funktion zurück, bevor Sie sich mit der App verbinden. Halten Sie zum Zurücksetzen die Taste "M" 5 Sekunden lang gedrückt.



## Bedienungsanleitung

- 2.4G Modus

① Drücken Sie die Taste "2.4G" so lange, bis "CH." angezeigt wird, um in den 2.4-G-Modus zu wechseln. Drücken Sie kurz die Taste "M", um zur Kanaleinstellung zu wechseln, Wählen Sie mit den Tasten "+" oder "-" einen Kanal von CH.0 bis CH.9 aus.

② Im 2.4-G-Modus können Sie mehrere LED-Lichter auf denselben Kanal einstellen, um die Lichter gleichzeitig zu steuern. Wenn Sie beispielsweise den Kanal jedes Lichts auf CH8 einstellen und eine der LED-Lichteinstellungen geändert wird, ändern sich auch die anderen Lichter synchron.

## Sicherheits Hinweis

1. Bitte lassen Sie das Produkt nicht fallen, um Schäden an der Leuchte oder ihren Komponenten zu vermeiden, die durch einen starken Aufprall entstehen könnten.
2. Bitte sehen Sie nicht direkt in das Licht, da dies zu Sehschäden führen kann.
3. Bitte platzieren Sie das Produkt nicht in einer Umgebung mit entzündlichen oder flüchtigen Substanzen.
4. Bitte verwenden Sie das Produkt nicht im Regen oder in einer feuchten Umgebung.
5. Bei Nichtgebrauch das Produkt von der Stromquelle trennen.
6. Bewahren Sie das Produkt bei Nichtgebrauch an einem gut belüfteten, trockenen Ort und vor Hitze geschützt auf.

## Produktspezifikationen

| | |
|---|---|
| Produktmodell | RGB1 |
| Produktgröße | 250×39×39(mm) |
| Anzahl der Lichtperlen | 150PCS |
| Leistungsaufnahme | USB 5V/2A |
| Batteriekapazität | 3.7V, 6400mAh |
| Batterielebensdauer | 90min |
| Maximale Leistung | 10W |
| CRI | 98+ |
| Maximale Beleuchtungsstärke | 800lux@0.5m |
| Helligkeitsbereich | 0%~100% |
| Farbtemperaturbereich | 3200K~5600K |
| Farbgebungsumfang | 0~360 |
| Sättigungsbereich | 0~100 |
| Szenenmodus | 17 Motivprogramme |
| Anzahl der Kanäle | CH.0~CH.9 |

## 製品概要

NEEWER®RGB1スティックライトをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品は、CCT 2色温度、HSI、およびSCENE特殊効果モードを備えた小型で軽量の棒の形のライトです。この製品には幅広いアプリケーションシナリオがあり、より多くの撮影体験を提供します。

## パッケージ内容



RGB1スティックライト ×1

光方向制御グリッド ×1

キャリングバッグ ×1

防水バッグ ×1



電源ケーブル ×1

ストラップ ×1

ミニ鉄板 ×4

シリコンカバー ×2

## 製品紹介

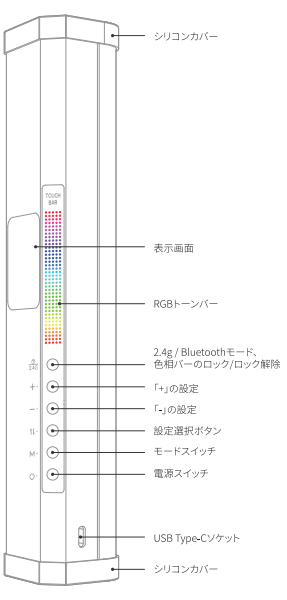

「M」ボタンを5秒間長押しして、Bluetooth機能をリセットします。

## インストール説明

1. ストラップの使い方



① ストラップをスティックライト上部の1/4 "ネジ穴に取り付けて、スタンドのクロスバーから吊り下げます。

② ストラップをスティックライトの下部にある1/4 "ネジ穴に取り付けて、手首に固定して手持ちで使用します。

2. 光方向制御グリッドの使い方



スティックライトを光方向制御グリッドに取り付けて、弾性ストリップを使用して固定します。

3. ライトスタンドに取り付ける方法



スティックライトの下部にある1/4" ネジ穴をライトスタンドの1/4 "ネジに回して取り付けます。

※ 本商品にはライトスタンドは付属されていません。別途ご購入ください。

## インストール説明

4. 他のアイテムに取り付ける方法



① スティックライトにはマグネットが内蔵されており、鉄物に直接取り付けることができます。

② 接着剤を使って、付属のミニ鉄板を非金属製のものに貼り付け、マグネットでライトを取り付けます。

※ 内蔵マグネットはスティックライトの両端にあり、ミニ鉄板距離はマグネット間の距離と同じ、約200mmにする必要があります。

※ スティックライトの端には傷がつかないようにシリコンカバーを使用してください。

## 使用紹介



- 充電

USB電源ケーブルを5V / 2A電源に接続するとスティックライトを充電できます。

※ USBコネクタは、充電器、モバイル電源、コンピュータなどに接続できます。



- 電源オン/オフ

「⏻」ボタンを長押しして、スティックライトのオン/オフを切り替えます。

電源を入れると画面が点灯します。

## 使用紹介



- モードボタン

Bluetoothモードでは、「M」ボタンを短く押して、CCT、HSI、およびSCENEモードを切り替えます。2.4Gモードでは、「M」ボタンを短く押して、CCT、HSI、SCENEモード、およびチャネル調整を切り替えます。



- 明るさ調整

「M」ボタンを短く押して任意のモードに切り替え、次に「+」、「-」を短く押すか長押しして、ライトワンドの明るさを調整します。

「M」ボタンを短く押して任意のモードに切り替え、「☀」が画面に点滅するまで「⇅」ボタンを短く押します。「+」、「-」ボタンを短押しまたは長押しして、明るさを調整します。



- 色温度調整

「M」ボタンを短く押すと、CCTモードに切り替わります。画面に色温度値が点滅するまで「⇅」ボタンを短く押します。「+」、「-」ボタンを使用して、色温度を調整します。



- 色相補正値調整

「M」を短く押して、CCTモードに切り替えます。「GM」が点滅するまで「⇅」ボタンを短く押します。「+」または「-」ボタンを押して調整します。

## 使用紹介



- 彩度調整

「M」を短く押して、HSIモードに切り替えます。画面上で「S」が点滅するまで「⇅」ボタンを短く押します。「+」または「-」ボタンを押して値を調整します。



- 色相調整（ボタン）

「M」を短く押してHSIモードに切り替え、画面に「H」が点滅するまで「⇅」ボタンを短く押します。「+」または「-」ボタンを使用して値を調整します。



- 色相調整（色相バー）

どのモードでも、「2.4G」ボタンを短く押すと「🔓」アイコンが消え、色相バーに沿って指をスライドさせて値を調整します。

「2.4G」アイコンが表示されるまで「🔓」ボタンを短く押します。これでバーがロックされました。



- シーン

「M」を短く押してシーンモードに切り替え、シーンが画面に点滅するまで「⇅」ボタンを短く押します。「+」または「-」ボタンを使用して、さまざまなシーンを選択します。

## 使用紹介

シーンモード

ライトニング
パパラッチ
バッドバブル
爆発
電気溶接
色温度点滅
カラー点滅
色温度パルス
カラーパルス
警察車両
キャンドルライト
カラーループ
色温度ループ
明るさループ
ディスプレイスクリーン
花火
パーティー



- Bluetoothモード

「2.4G」アイコンがディスプレイに点滅するまで、「ᛒ」ボタンを1.5秒間長押しすると、デバイスがBluetoothモードに入ります。これで、スマートフォンの「NEEWER」アプリを介してデバイスを接続できます。詳細なガイダンスについては、提供されたカードのQRコード「APPガイドページ」をスキャンしてください。



Device connection method
NEEWER Infinity
Bluetooth
WiFi
Cancel

注意：
デバイスの接続方法は「NEEWERInfinity」として選択する必要があります

アプリに接続する前にBluetooth機能をリセットしてください。「M」ボタンを5秒間長押しすると、リセットされます。



## 使用紹介

- 2.4Gモード

① 画面に「CH.」表示するまで「2.4G」ボタンを長押しすると、2.4Gモードに切り替えます。「M」ボタンを短く押してチャンネル調整に切り替え。「+」または「-」ボタンを押して、CH.0からCH.9までのチャンネルを選択できます。

② 2.4Gモードでは、複数のLEDライトを同じチャンネルに設定して、同時にライトを制御することができます。たとえば、各ライトのチャンネルをCH8に設定すると、LEDライトの設定の1つが変更されると、他のライトも同期して変更されます。

## 注意事項

1. 落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となることがあります。
2. 使用中にライトを直視しないでください。光る部分を見続け ると、目が疲れて、目の健康を損なう場合があります。
3. 本製品を可燃物や爆発物の近くに置かないでください。
4. 雨の中や湿気の多い環境では使用しないでください。
5. ご使用にならないときは、安全のため必ず電源を切ってください。
6. 長期間ご使用にならない場合は、換気の良い乾燥した環境に置いてください。

## 製品仕様

| | |
|---|---|
| 製品モデル | RGB1 |
| サイズ | 250×39×39(mm) |
| ライトビーズの数 | 150PCS |
| 電源入力 | USB 5V/2A |
| バッテリー容量 | 3.7V, 6400mAh |
| バッテリー寿命 | 90min |
| 最大出力 | 10W |
| CRI | 98+ |
| 最大照度 | 800lux@0.5m |
| 明るさ範囲 | 0%~100% |
| 色温度範囲 | 3200K~5600K |
| 色相範囲 | 0~360 |
| 飽和範囲 | 0~100 |
| シーンモード | 17シーンモード |
| チャネル数 | CH.0~CH.9 |

## Panoramica del prodotto

Grazie per aver acquistato lo stick luminoso di NEEWER®!

Lo stick luminoso RGB1 di Neewer è una luce a forma di barra piccola e leggera con una temperatura bicolore CCT, HSI e modalità di effetti speciali SCENE per creare un ambiente d'illuminazione colorato. Questa luce è ideale per varie applicazioni sia per un nuovo fotografo o operatore video alle prime armi sia per un fotografo esperto che desideri diversificare la propria configurazione d'illuminazione.

## Contenuto della confezione

Stick luminoso RGB1 ×1

Griglia di controllo della direzione della luce ×1

Borsa da trasporto ×1

Borsa impermeabile ×1



Cavo di alimentazione ×1

Cordino ×1

Sottile piastra metallica ×4

Copertura in silicone ×2

## Immagine del prodotto

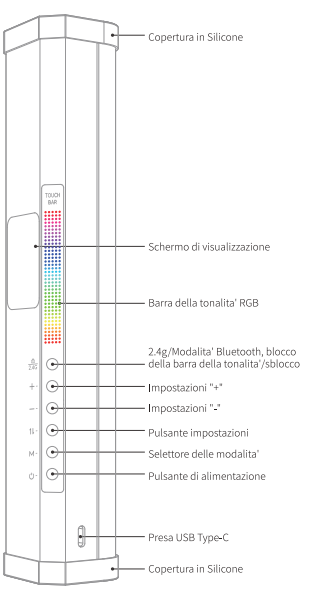
Copertura in Silicone
Schermo di visualizzazione
Barra della tonalita' RGB
2.4g/Modalita' Bluetooth, blocco della barra della tonalita'/sblocco
Impostazioni "+"
Impostazioni "-"
Pulsante impostazioni
Selettore delle modalita'
Pulsante di alimentazione
Presa USB Type-C
Copertura in Silicone

Mantenere premuto per 5 secondi il pulsante "M" per ripristinare la funzione Bluetooth.

## Istruzioni per l'installazione

1. Utilizzo del cordino



① Avvitare il pezzo di collegamento del cordino sul foro per vite da 1/4" posizionato sulla parte superiore dello stick luminoso per appenderlo alla traversa di un cavalletto.

② Avvitare il pezzo di collegamento del cordino sul foro filettato da 1/4" situato nella parte inferiore dello stick luminoso per fissarlo al polso ed utilizzarlo in modalita' portatile.

2. Fissaggio della griglia di controllo della luce



Far scorrere lo stick luminoso nella griglia luminosa utilizzata per controllare la direzione della luce quindi fissarlo utilizzando le strisce elastiche.

3. Collegamento del supporto per la luce



Allineare la vite da 1/4" del supporto luce con il foro filettato da 1/4" posizionato nella parte inferiore dello stick luminoso. Girare per montare lo stick luminoso sul supporto luce

※ Questo prodotto non include il supporto per la luce. Si prega quindi di acquistarlo separatamente.

## Istruzioni per l'installazione

4. Collegamento ad altri oggetti



① La luce può essere fissata direttamente a qualsiasi superficie metallica grazie al suo magnete integrato.

② Utilizzare un adesivo per incollare la piastra metallica in dotazione su un elemento non metallico quindi fissare la luce utilizzando il magnete.

※ I magneti integrati si trovano su entrambe le estremità dello stick luminoso. La distanza tra le piastre metalliche deve essere uguale a quella tra i magneti (circa 20 cm).

※ La copertura in silicone deve essere utilizzata all'estremità della bacchetta luminosa per evitare graffi.

## Istruzioni per l'uso



- Ricarica

Per alimentare lo stick luminoso collegare il cavo di alimentazione USB ad un alimentatore da 5V / 2A.

※ Il connettore USB può essere collegato a dispositivi come caricabatterie, alimentatori mobili e porte per computer.



- Accensione/spegnimento

Premere a lungo il pulsante "⏻" per accendere/spegnere lo stick luminoso.

Una volta che sara' acceso lo schermo s'illuminera'.

## Istruzioni per l'uso



- Pulsante modalita'

In modalità Bluetooth, premere brevemente il pulsante "M" per tra le modalità CCT, HSI e SCENE. In modalità 2.4G, premere brevemente il pulsante "M" per passare dalle modalità CCT, HSI, SCENE all'impostazione del canale.



- Regolazione della Luminosita'

Premere brevemente il pulsante "M" per passare a qualsiasi modalità, quindi premere brevemente o mantenere premuto il tasto "+", "-" per regolare i livelli di luminosità dello stick luminoso.

Premere brevemente il pulsante "M" per passare a qualsiasi modalità quindi premere brevemente il pulsante "⇅" finché il "☀" lampeggera' sullo schermo. Premere brevemente o mantenere premuti i pulsanti "+", "-" per regolare i livelli di luminosità.



- Regolazione della Temperatura del colore

Premere brevemente il pulsante "M" per passare alla modalità CCT. Premere brevemente il pulsante "⇅" finché la temperatura del colore non lampeggera' sullo schermo. Quindi utilizzare i pulsanti "+","-" per regolarla.



- Regolazione della compensazione della tonalita'

Premere brevemente "M" per passare alla modalità CCT. Premere brevemente il pulsante "⇅" finché il "GM" lampeggera'. Quindi utilizzare i pulsanti "+" o "-" per regolarne il valore.

## Istruzioni per l'uso



- Regolazione della Saturazione

Premere brevemente "M" per passare alla modalità HSI. Premere brevemente il pulsante "⇅" finché "S" non lampeggera' sullo schermo. Quindi premere i pulsanti "+" o "-" per regolarne il valore.



- Regolazione della Tonalita' (pulsante)

Premere brevemente "M" per passare alla modalità HSI, quindi premere brevemente il pulsante "⇅" finché "H" non lampeggera' sullo schermo. Quindi utilizzare i pulsanti "+" o "-" per regolarne il valore.



- Regolazione della Tonalita' (barra della Tonalita')

In qualsiasi modalità, premere brevemente il pulsante "2.4G" così l'icona "🔓" scomparirà, quindi far scorrere il dito lungo la barra della tonalità per regolarne il valore.

Premere brevemente il pulsante "2.4G" finché non verra' visualizzata l'icona "🔒". La barra ora sara' bloccata.



- Scene

Premere brevemente "M" per passare alla modalità SCENE, quindi premere brevemente il pulsante "⇅" finché la scena non lampeggera' sullo schermo. A questo punto utilizzare il pulsante "+" o "-" per esplorare le diverse scene.

## Istruzioni per l'uso

Modalita' Scene

Illuminazione
Paparazzi
Lampadina difettosa
Esplosione
Saldatura
Effetto flash CCT
Tonalita' flash
Impulso CCT
Impulso Tonalita'
Macchina della polizia
Lume di candela
Ciclo Tonalita'
Ciclo CCT
Ciclo INT
Schermo TV
Fuochi d'artificio
Festa



- Modalita' Bluetooth

Mantenere premuto il pulsante "2.4G" per 1,5 secondi finché l'icona "ᛒ" non lampeggera' sul display questo indica che il dispositivo è entrato in modalità Bluetooth. Ora potrete connettere il dispositivo tramite l'APP "NEEWER" sul vostro smartphone. Per ulteriori indicazioni, scansionare il codice QR "Pagina guida APP" presente sulla scheda fornita.



Device connection method
NEEWER Infinity
Bluetooth
WiFi
Cancel

Nota bene:
il metodo di connessione del dispositivo deve essere selezionato come "NEEWER Infinity"

Prima di connettersi all'app si prega di ripristinare la funzione Bluetooth. Mantenere premuto per 5 secondi il pulsante "M" per ripristinare.



## Istruzioni per l'uso

- MODALITA' 2.4G

① Mantenere premuto il pulsante "2.4G" fino a che verra' visualizzato "CH." così potrete passare alla modalità 2.4G. Premere brevemente il pulsante "M" per passare alla regolazione del canale, Ora utilizzare i pulsanti "+" o "-" per selezionare un canale da CH.0 a CH.9.

② In modalità 2.4G, sara' possibile impostare più luci LED sullo stesso canale così da poter controllare tutte le luci contemporaneamente. Ad esempio, impostando il canale di ciascuna luce su CH8, quando verra' modificata una delle impostazioni delle luci LED, anche le altre luci cambieranno in modo sincrono.

## Note di sicurezza

1. Si prega di non far cadere il prodotto per evitare danni alla luce o ai suoi componenti che potrebbero derivare da un forte impatto.
2. Si prega di astenersi dal guardare direttamente la luce perche' cio' potrebbe causare danni alla vista.
3. Si prega di non posizionare il prodotto in un ambiente contenente sostanze infiammabili o volatili.
4. Si prega di non utilizzare il prodotto sotto la pioggia o in un ambiente umido.
5. Quando il prodotto non viene utilizzato spegnere la fonte di alimentazione.
6. Quando non è in uso, conservare il prodotto in un luogo ben ventilato e asciutto, lontano da fonti di calore.

## Specifiche del prodotto

| | |
|---|---|
| Modello del prodotto | RGB1 |
| Dimensioni del prodotto | 250×39×39(mm) |
| Numero di bulbi LED | 150PCS |
| Potenza in ingresso | USB 5V/2A |
| Capacita' della batteria | 3.7V, 6400mAh |
| Vita utilie della batteria | 90min |
| Potenza massima | 10W |
| CRI | 98+ |
| Illuminazione massima | 800lux@0.5m |
| Intervallo di luminosita' | 0%~100% |
| Intervallo della temperatura del colore | 3200K~5600K |
| Intervallo della tonalita' | 0~360 |
| Intervallo di saturazione | 0~100 |
| Modalita' Scene | 17 modalita' scene |
| Numero di canali | CH.0~CH.9 |

## Descripción del producto

Gracias por comprar la varilla de luz NEEWER® RGB1!

La varilla de luz RGB1 de Neewer es una luz pequeña y liviana con estilo de barra con modos de efectos especiales CCT de temperatura bicolor, HSI y SCENE para crear un ambiente de iluminación colorido. La luz es ideal para diversas aplicaciones, tanto para el nuevo fotógrafo o camarógrafo que comienza como para el fotógrafo experimentado que desea diversificar su configuración de iluminación.

## Contenido del paquete

Varita de luz RGB1 ×1

Rejilla de control de la dirección de la luz ×1

Bolsa de transporte ×1

Bolsa impermeable ×1



Cable de energía ×1

Cordón ×1

Láminas de metal delgadas ×4

Funda de silicona ×2

## Ilustración del producto

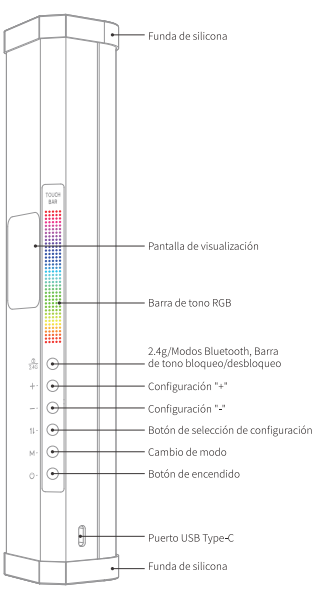

Mantenga presionado el botón "M" durante 5 segundos para restablecer la función Bluetooth.

## Instrucciones de instalación

1. Usando el cordón



① Atornille la pieza de conexión del cordón en el orificio del tornillo de 1/4 "en la parte superior de la varilla de luz para suspenderlo de la barra transversal de un soporte.

② Atornille la pieza de conexión del cordón en el orificio roscado de 1/4 "ubicado en la parte inferior de la varilla de luz para asegurarlo en su muñeca para uso manual.

2. Colocación de la rejilla de control de luz



Deslice la varilla de luz en la rejilla de luz utilizada para controlar la dirección de la luz y asegúrela con las tiras elásticas.

3. Adjuntar al soporte de luz



Alinee el tornillo de 1/4 "del soporte de luz con el orificio roscado de 1/4" en la parte inferior de la varilla de luz. Gire para montar la varilla de luz en el soporte de luz.

※ Este producto no incluye el soporte de luz. Por favor cómprelo por separado.

## Instrucciones de instalación

4. Adjuntar a otros elementos



① La luz se puede acoplar directamente a cualquier superficie metálica gracias a su imán integrado.

② Utilice un adhesivo para pegar la hoja de metal suministrada sobre un artículo que no sea de metal y luego coloque la luz con el imán.

※ Los imanes integrados se encuentran en ambos extremos de la varilla de luz. La distancia entre las hojas de metal debe ser la misma que entre los imanes (aproximadamente 20 cm).

※ La cubierta de silicona debe usarse en el extremo de la varilla de luz para evitar rayones.

## Instrucciones de uso



- Cargando

Conecte el cable de alimentación USB a una fuente de alimentación de 5 V / 2 A para alimentar la varilla de luz.

※ El conector USB se puede conectar a dispositivos como cargadores, fuentes de alimentación móviles y puertos de ordenador.



- Encendido / apagado

Mantenga presionado el botón "⏻" para encender / apagar la varilla de luz.

La pantalla se iluminará una vez que esté encendida.

## Instrucciones de uso



- Botón de modo

En el modo Bluetooth, presione brevemente el botón "M" para cambiar entre los modos CCT, HSI y SCENE. En el modo 2.4G, presione brevemente el botón "M" para cambiar entre los modos CCT, HSI, SCENE y la configuración del canal.



- Ajuste de brillo

Presione brevemente el botón "M" para cambiar a cualquier modo, luego presione brevemente o mantenga presionado el botón "+", "-" para ajustar los niveles de brillo de la vara de luz.

Presione brevemente el botón "M" para cambiar a cualquier modo, y presione brevemente el botón "⇅" hasta que el "☀" parpadee en la pantalla. Presione brevemente o mantenga presionados los botones "+", "-" para ajustar los niveles de brillo.



- Ajuste de temperatura de color

Presione brevemente el botón "M" para cambiar al modo CCT. Presione brevemente el botón "⇅" hasta que la temperatura de color parpadee en la pantalla. Utilice los botones "+", "-" para ajustar la temperatura de color.



- Ajuste de compensación de tono

Presione brevemente "M" para cambiar al modo CCT. Presione brevemente el botón "⇅" hasta que el valor de " GM " parpadee. Utilice los botones "+" o "-" para ajustar el valor.

## Instrucciones de uso



- Ajuste de saturación

Presione brevemente "M" para cambiar al modo HSI. Presione brevemente el botón "⇅" hasta que la S parpadee en la pantalla. Presione los botones "+" o "-" para ajustar el valor.



- Ajuste de tono (botón)

Presione brevemente "M" para cambiar al modo HSI, luego presione brevemente el botón "⇅" hasta que la H parpadee en la pantalla. Utilice los botones "+" o "-" para ajustar el valor.



- Ajuste de tono (barra de tono)

En cualquier modo, presione brevemente el botón "2.4G" y el icono "🔓" desaparecerá, luego deslice el dedo por la barra de tono para ajustar el valor.

Presione brevemente el botón "2.4G" hasta que aparezca el icono "🔒". La barra ahora está bloqueada.



- Escena

Presione brevemente "M" para cambiar al modo ESCENA, luego presione brevemente el botón "⇅" hasta que la escena parpadee en la pantalla. Utilice el botón "+" o "-" para explorar las diferentes escenas.

## Instrucciones de uso

Modos de escena

Relámpagos
Paparazzi
Bombilla defectuosa
Explosión
Soldadura
Flash CCT
Flash HUE
Pulso CCT
Pulso HUE
Patrulla
Vela
Bucle HUE
Bucle CCT
Bucle INT
Pantalla
Fuegos Artificiales
Fiesta



- Modo bluetooth

Mantenga pulsado el botón "2.4G" durante 1,5 segundos hasta que el icono "ᛒ" parpadee en la pantalla, lo que indica que el dispositivo ha entrado en modo Bluetooth. Ahora puede conectar el dispositivo a través de la APP "NEEWER" en su smartphone. Para obtener más orientación, escanee el código QR "Página de la guía de la aplicación" en la tarjeta proporcionada.



Device connection method
NEEWER Infinity
Bluetooth
WiFi
Cancel

Tenga en cuenta:
el método de conexión del dispositivo debe seleccionarse como "NEEWER Infinity"

Por favor, Restablezca la función Bluetooth antes de conectarse a la aplicación. Mantenga presionado el botón "M" durante 5 segundos para reiniciar.



## Instrucciones de uso

- MODO 2.4G

① Mantenga presionado el botón "2.4G" hasta que aparezca "CH". se muestra para cambiar al modo 2.4G. Presione brevemente el botón "M" para cambiar al ajuste de canal, y luego presione brevemente los botones "+" o "-" para seleccionar un canal de CH.0 a CH.9.

② En el modo 2.4G, puede configurar varias luces LED en el mismo canal para controlar las luces al mismo tiempo. Por ejemplo, al configurar el canal de cada luz en CH8, cuando se cambia una de las configuraciones de las luces LED, las otras luces también cambiarán sincrónicamente.

## Notas de seguridad

1. No deje caer el producto ni lo someta a golpes o impactos para evitar daños a la luz o sus componentes.
2. Evite mirar directamente a la luz, ya que puede dañar su vista.
3. No coloque el producto en un entorno que contenga sustancias inflamables o volátiles.
4. No utilice el producto bajo la lluvia o en un ambiente húmedo.
5. Apague la fuente de alimentación cuando no esté en uso.
6. Cuando no esté en uso, mantenga el producto en un lugar seco y bien ventilado, lejos del calor .

## Especificaciones del producto

| | |
|---|---|
| Modelo del Producto | RGB1 |
| Tamaño del producto | 250×39×39(mm) |
| Número de LEDs | 150PCS |
| Entrada de alimentación | USB 5V/2A |
| Capacidad de la batería | 3.7V, 6400mAh |
| Duración de la batería | 90min |
| Potencia maximo | 10W |
| CRI | 98+ |
| Iluminancia máxima | 800lux@0.5m |
| Rango de brillo | 0%~100% |
| Rango de temperatura de color | 3200K~5600K |
| Gama de tonos | 0~360 |
| Rango de saturación | 0~100 |
| Modo escena | 17 modos de escena |
| Número de canales | CH.0~CH.9 |

## Productoverzicht

Dank u voor uw aankoop van de NEEWER® RGB1 lichtstaaf!

Neewer's RGB1-lichtstaaf is een kleine, lichtgewicht lamp in staafstijl met CCT dubbele kleurtemperatuur, HSI en SCENE speciale effectmodi om een kleurrijke verlichtingsomgeving te creëren. De lamp is ideaal voor verschillende toepassingen, zowel voor de beginnende fotograaf of videograaf als voor de doorgewinterde fotograaf die zijn lichtopstelling wil diversificeren.

## Verpakkingsinhoud

RGB1 lichtstaaf ×1

Lichtsturingsrooster ×1

Draagtas ×1

Waterdichte tas ×1



Stroomkabel ×1

Draagkoord ×1

Dunne metalen platen ×4

Siliconen hoes ×2

## Kenmerken

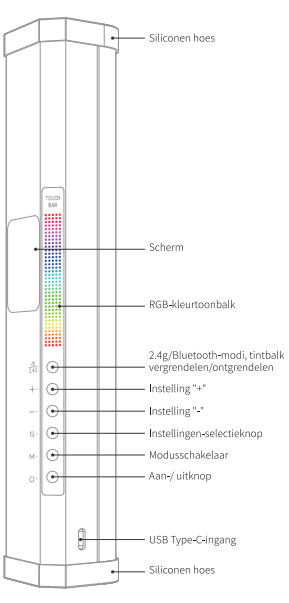

Houd de "M"-knop 5 seconden lang ingedrukt om de Bluetooth-functie te resetten.

## Installatie instructies

1. Het draagkoord gebruiken



① Schroef het verbindingsstuk van het koord in het 1/4" schroefgat bovenaan de lichtstaaf om deze aan de dwarsbalk van een standaard te kunnen hangen.



② Schroef het verbindingsstuk van het koord in het 1/4"-schroefgat onderaan de lichtstaaf om deze om uw pols te bevestigen voor handmatig gebruik van de lichtstaaf.

2. Het lichtsturingsrooster bevestigen



Schuif de lichtstaaf in het lichtsturingsrooster en zet deze vast met de elastische strips.

3. Aan de lichtstandaard bevestigen



Lijn de 1/4" schroef van het statief uit met het 1/4" schroefgat onderaan de lichtstaaf. Schroef de lichtstaaf op het statief.

※ Dit product is exclusief standaard. Gelieve deze apart te kopen.

## Installatie instructies

4. Bevestigen aan andere items



① Dankzij de geïntegreerde magneten kan de lamp direct op elk metalen oppervlak worden bevestigd.



② Plak de meegeleverde metalen plaat met lijm op een niet-metalen voorwerp en bevestig vervolgens de lamp met behulp van de interne magneten.

※ De geïntegreerde magneten bevinden zich aan beide uiteinden van de lichtstaaf. De afstand tussen de metalen platen moet gelijk zijn aan die tussen de magneten (ongeveer 20 cm).

※ De siliconen hoes moet aan het uiteinde van de lichtstaaf worden gebruikt om krassen te voorkomen.

## Gebruiksaanwijzing



- Opladen

Sluit het USB-snoer aan op een 5V / 2A-voeding om de lichtstaaf van stroom te voorzien.

※ De USB-connector kan worden aangesloten op apparaten zoals opladers, mobiele voedingen en computerpoorten.



- In-/ uitschakelen

Hou de "⏻"-knop ingedrukt om de lichtstaaf aan/uit te zetten.

Het scherm licht op zodra de lichtstaaf is ingeschakeld.

## Gebruiksaanwijzing



- Modusknop

Druk in de Bluetooth-modus op de "**M**"-knop om tussen de CCT-, HSI- en SCENE-modi te schakelen. Druk in de 2.4G-modus op de "**M**"-knop om tussen CCT-, HSI-, SCENE-modi en kanaal instellen te schakelen.



- Helderheid aanpassen

Druk op de "**M**"-knop om naar een gewenste modus te schakelen. Druk dan op de "**+**", "**-**" knoppen, of houd deze ingedrukt, om de helderheidsniveaus van de lichtstaaf aan te passen.

Druk op de "**M**"-knop om naar een gewenste modus te schakelen. Druk dan op de "⇅"-knop totdat de "☀" op het scherm knippert. Druk op de "**+**", "**-**" knoppen, of houd deze ingedrukt, om de helderheidsniveaus aan te passen.



- Kleurtemperatuur aanpassen

Druk op de "**M**"-knop om over te schakelen naar de CCT-modus. Druk op de "⇅"-knop totdat de kleurtemperatuur op het scherm knippert. Gebruik de "**+**" en "**-**" knoppen om de kleurtemperatuur aan te passen.



- Tooncompensatie aanpassen

Druk op de "**M**"-knop om over te schakelen naar de CCT-modus. Druk op de "⇅"-knop totdat de " GM " knippert. Gebruik de "**+**" en "**-**" knoppen om de waarde aan te passen.

## Gebruiksaanwijzing



- Verzadiging aanpassen

Druk op "**M**"-knop om over te schakelen naar de HSI-modus. Druk op de "⇅"-knop totdat er een " S " op het scherm knippert. Druk op de "**+**" en "**-**" knoppen om de waarde aan te passen.



- Tint aanpassen (knop)

Druk op de "**M**"-knop om over te schakelen naar de HSI-modus en druk vervolgens op de "⇅"-knop totdat er een " H " op het scherm knippert. Gebruik de "**+**" en "**-**" knoppen om de waarde aan te passen.



- Tint aanpassen (tintbalk)

Druk, ongeacht de modus, op de "2.4G"-knop en het "🔒"-pictogram verdwijnt. Schuif vervolgens met uw vinger langs de tintbalk om de waarde aan te passen.

Druk op de "2.4G"-knop totdat het "🔒"-pictogram wordt weergegeven. De balk is nu vergrendeld.



- Scène

Druk op "**M**" om over te schakelen naar de SCENE-modus en druk vervolgens op de "⇅"-knop totdat "scène" op het scherm knippert. Gebruik de "**+**" of "**-**" knop om de verschillende scènes te verkennen.

## Gebruiksaanwijzing

Scènemodi

Bliksem, Paparazzi, Defecte lamp, Explosie, Lassen, CCT flits

HUE flits, CCT puls, HUE puls, Politieauto, Kaarslicht, HUE lus

CCT lus, INT lus, TV scherm, Vuurwerk, Feest



- Bluetooth-modus

Houd de "2.4G"-knop 1.5 seconden ingedrukt totdat het "ᛒ"-pictogram op het scherm knippert. Dit geeft aan dat de Bluetooth-modus van het apparaat is geactiveerd. U kunt het apparaat nu verbinden via de "NEEWER" APP op uw smartphone. Scan voor meer informatie de QR-code "APP Gids Pagina" op de meegeleverde kaart.



Device connection method

NEEWER Infinity

Bluetooth

WiFi

Cancel

Let op:
kies "NEEWER Infinity" als de verbindingsmethode van het apparaat

Schakel de Bluetooth functie in voordat u verbinding maakt met de app. Houd de "**M**" -knop voor 5 seconden ingedrukt om te resetten.





## Gebruiksaanwijzing

- 2.4G-MODUS

① Hou de "2.4G"-knop ingedrukt totdat "CH." wordt weergegeven om over te schakelen naar de 2.4G-modus. Druk op de "**M**"-knop om over te schakelen naar kanaalaanpassing en druk vervolgens op de "**+**" of "**-**" knoppen om een kanaal te selecteren van CH.0 tot CH.9.

② In de 2.4G-modus kunt u meerdere ledlampen op hetzelfde kanaal instellen om de lampen tegelijk te bedienen. Door bijvoorbeeld het kanaal van elke lamp op CH8 in te stellen zullen, wanneer een van de ledlampinstellingen wordt gewijzigd, de andere lampen zich synchroon aanpassen.

## Veiligheidsopmerkingen

1. Laat het product niet vallen om schade aan de lamp of de onderdelen ervan ten gevolge van sterke stoten te voorkomen.
2. Kijk niet rechtstreeks in het licht, dit kan leiden tot beschadiging van het gezichtsvermogen.
3. Plaats het product niet in een omgeving met ontvlambare of vluchtige stoffen.
4. Gebruik het product niet in de regen of een vochtige omgeving.
5. Ontkoppel de stroombron als u de lamp niet gebruikt.
6. Wanneer het product niet in gebruik is, bewaar het dan op een goed geventileerde, droge plaats uit de buurt van hitte.

## Productspecificaties

| | |
|---|---|
| Productmodel | RGB1 |
| Productgrootte | 250×39×39(mm) |
| Aantal leds | 150 stuks |
| Stroomaansluiting | USB 5V/2A |
| Batterijcapaciteit | 3.7V, 6400mAh |
| Batterijduur | 90min |
| Maximaal vermogen | 10W |
| CRI | 98+ |
| Maximale verlichtingssterkte | 800lux@0.5m |
| Helderheidsbereik | 0%~100% |
| Kleurtemperatuurbereik | 3200K~5600K |
| Toonbereik | 0~360 |
| Verzadigingsbereik | 0~100 |
| Scènemodus | 17 scènemodi |
| Aantal kanalen | CH.0~CH.9 |

## 产品概述

感谢您购买 **NEEWER**® RGB1 棒灯!

本产品是一款小、轻、便捷的补光棒灯。产品具有CCT、HSI、SCENE特效模式，产品适用场景范围广，给您带来更多摄影体验。

## 包装清单

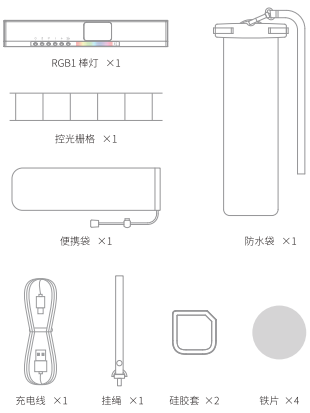

## 产品图示

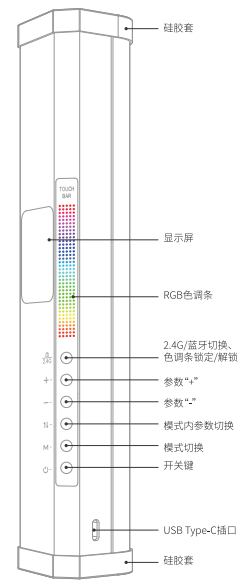

长按"**M**"键5S可重置蓝牙功能。

## 安装说明

1. 挂绳的使用



① 将挂绳拧入棒灯顶部1/4螺丝孔，可悬挂于横杆上。



② 将挂绳拧入棒灯底部1/4螺丝孔，再将挂绳套于手腕上，可手持使用。

2. 安装控光栅格



将棒灯装入控光栅格中，并用松紧条固定。

3. 安装在灯架上



将棒灯底部1/4螺丝孔拧在带1/4螺丝的灯架上。

※ 本产品不含灯架，需另外购买。

## 安装说明

4. 吸附在物体上



① 棒灯内置磁铁，可直接吸附在铁质物体上。



② 将配件铁片粘在非铁质物体上，再将棒灯吸附在铁片上。

※ 内置磁铁在棒灯两端，铁片间距需与磁铁间距一致，大约200mm为宜。

※ 棒灯需套上硅胶套，避免吸附时刮花棒灯表面。

## 使用说明



- 充电

使用电源线接入5V / 2A电源，即可给棒灯充电。

※ 电源线可接入充电器、移动电源、电脑等设备。



- 开关机

长按"⏻"键，棒灯即可开关机。

开机后，屏幕亮起。

## 使用说明



- 模式切换

蓝牙模式下，短按"**M**"键可切换CCT、HSI、SCENE模式。2.4G模式下，短按"**M**"键可切换CCT、HSI、SCENE模式及通道调节。



- 亮度调节

短按"**M**"键，切换到任意模式，再短按或长按"**+**"、"**-**"键，可调节棒灯亮度。

短按"**M**"键，切换到任意模式，再短按"⇅"键直至"☀"闪烁，再短按或长按"**+**"、"**-**"键，也可调节亮度。



- 色温调节

短按"**M**"键，切换到CCT模式，再短按"⇅"键直至屏幕色温值闪烁，再按"**+**"、"**-**"键即可调节色温。



- 色调补偿值调节

短按"**M**"键，切换到CCT模式，再短按"⇅"键直至屏幕" GM "闪烁，再按"**+**"、"**-**"键即可调节色调补偿值。

## 使用说明



- 饱和度调节

短按"**M**"键，切换到HSI模式，再短按"⇅"键直至屏幕"S"闪烁，再按"**+**"、"**-**"键即可调节饱和度。



- 色调调节(按键)

短按"**M**"键，切换到HSI模式，再短按"⇅"键直至屏幕"H"闪烁，再按"**+**"、"**-**"键即可调节色调。



- 色调调节(色调条)

任意模式下短按"2.4G"键，"🔒"图标消失，再用手指滑动色调条，即可调节色调。

再短按"2.4G"键，"🔒"图标显示，即可锁定色调条。



- 场景

短按"**M**"键，切换到SCENE模式，再短按"⇅"键直至屏幕场景内容闪烁，再短按"**+**"、"**-**"键即可选择不同场景。

## 使用说明

场景模式内容

闪电、狗仔队、坏灯泡、爆炸、电焊、色温闪烁

颜色闪烁、色温脉冲、颜色脉冲、警车、烛火、颜色循环

色温循环、亮度循环、荧幕、烟花、派对



- 蓝牙模式

长按"2.4G"键1.5S，直至"ᛒ"图标闪烁，此时设备进入蓝牙模式；若想通过手机控制设备，需要从"NEEWER"APP连接该设备，具体操作请扫描APP提示卡上《APP引导页》二维码获取。



设备连接方式

NEEWER Infinity

Bluetooth

WiFi

取消

备注：
设备连接方式需选择："NEEWER Infinity"

※ APP连接前请先重置蓝牙。长按"**M**"键5S可重置蓝牙功能。





## 使用说明

- 2.4G模式

① 长按"2.4G"键，直至"CH."显示，即为2.4G模式。短按"**M**"键切换到通道调节，再按"**+**"、"**-**"键可调节通道CH.0~CH.9。

② 在2.4G模式下，将多台LED灯调节为同一通道，例如都为CH8，当调节其中一台LED灯时，其它相同通道的灯也会同步变化。

## 注意事项

1. 请勿让产品掉落到地面、受到碰撞或强烈冲击。
2. 使用时，请勿直视灯光，直视光线会导致视力受损。
3. 请勿将产品放置在易燃易爆物品附近。
4. 请勿在雨中或潮湿的环境中使用产品。
5. 不使用时，请将电源关闭。
6. 如长时间不使用，应将产品放在通风、干燥、远离热源和磁场的地方。

## 产品参数

| | |
|---|---|
| 产品型号 | RGB1 |
| 产品尺寸 | 250×39×39(mm) |
| 灯珠数量 | 150PCS |
| 电源输入 | USB 5V/2A |
| 电池容量 | 3.7V, 6400mAh |
| 续航时间 | 90min |
| 最大功率 | 10W |
| 显色指数 | CRI 98+ |
| 最大照度 | 800lux@0.5m |
| 亮度范围 | 0%~100% |
| 色温范围 | 3200K~5600K |
| 色调范围 | 0~360 |
| 饱和度范围 | 0~100 |
| 场景模式 | 17种 |
| 通道范围 | CH.0~CH.9 |

## FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The antenna(s) used for this transmitter must be installed and operated to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Installers must ensure that 20cm separation distance will be maintained between the device (excluding its handset) and users.

---

UK REP
Lingfeng Electronic (UK) Ltd
International House, 10 Churchill Way, Cardiff, CF10 2HE,
United Kingdom

EC REP
NW Formations GmbH(for authorities only)
Hoferstrasse 9B, 71636 Ludwigsburg, Germany

**Shenzhen Neewer Technology Co.,Ltd.**
Room 1903, Block A, Lu Shan Building No. 3023
Chunfeng Rd Luo Hu District, Shenzhen
Guangdong 518001, China