NEEWER®

VS-80CC/VS-100CC Electronic Video Slider
Instruction Manual

Copyright

© 2021 Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

This document is the sole property of Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd and shall not be, reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system or translated in any form, by any means, without prior written permission from Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd. Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd reserves the right to change content in this instruction manual at any time and without prior notice.

VersionControl

Date	Version number	Description	Issued by
09/23/2021	1.0	Electronic Video Slider Manual	NEEWER®

English ------------------ 01
Français ------------------ 07
Deutsch ------------------ 13
日本語 ------------------ 19
Italiano ------------------ 25
Español ------------------ 31
Nederlands ------------------ 37
中文 ------------------ 43

Package Contents

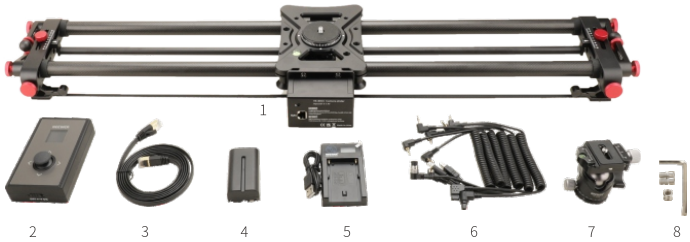

① Electric camera slider ② Remote control ③ RJ45 data cable ④ NP-F550 battery
⑤ USB charger ⑥ Shutter link(C1 C3 N1 N3 S1 S2) ⑦ Ball head ⑧ Allen Key /screw

Product illustration

Remote control Introduction

Instructionsforuse

1. Assembling the slider

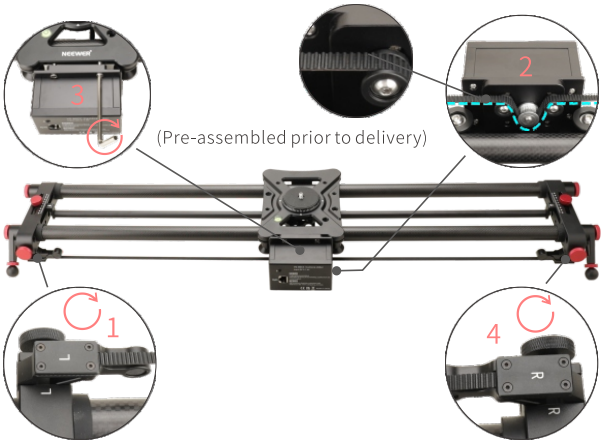

(Pre-assembled prior to delivery)


Operating joystick
Display screen
Type-c power supply port
Shutter jack
RJ45 socket


NP-F series battery holder
Power switch

Parts of the motor


RJ45 socket
Shutter jack


Pulley
Bearing wheel

---

① Slide the belt clamp into the slot on the left side of the slider and secure using the side screws.
② Feed the belt through the bearing wheel and the pulley as shown.
③ Attach the motor to the slider securely.
④ Slide the belt clamp into the slot on the right side of the slider and tighten the screw.

2. Remote Control Connection

① Connect one end of the RJ45 cable to the controller.
② Connect the other end of the cable to the motor.

3. Power sources

① Use Sony NP type batteries or another compatible battery type.
② Use a 5V 2A power bank or adapter for the power supply. Please note that the device has a Type-C port.

Instructionsforuse

4. Using the Joystick

① Move the joystick to the left for a LEFT movement. Return the joystick to the middle to release.
② Move the joystick to the right for a RIGHT movement. Return the joystick to the middle to release.
③ Move the joystick upward for an UPWARD movement. Return the joystick to the middle position to release.
④ Move the joystick down for a DOWNWARD movement. Return the joystick to the middle position to release.
⑤ Press down on the joystick to confirm.
⑥ Press down on the joystick and hold for 2 seconds to exit.

5. Setting A / B points


80%
NEEWER®
80%
Finding AB point

(This default screen should show after the remote control is turned on.)

After switching on the slider will automatically search for point A B. Once the search is complete it will automatically advance to the main screen.

(During the detection process you can move the joystick vertically to confirm point A. At this point you need to set point B manually. Toggle the joystick left and right to adjust point B's position. Press down on the joystick to confirm and set point B.)

6. Reset A / B point

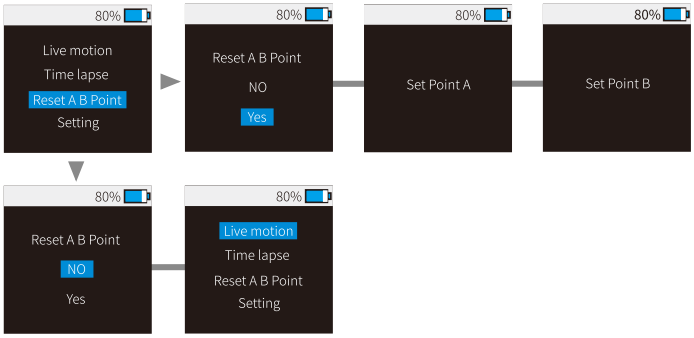

Toggle the joystick to the left and right to set point A. Press down on the joystick to confirm and set point A. Toggle the joystick left and right to set point B. Press down on the joystick to confirm and set point B to complete. The device will automatically enter the main interface.

Instructionsforuse

7. Video mode

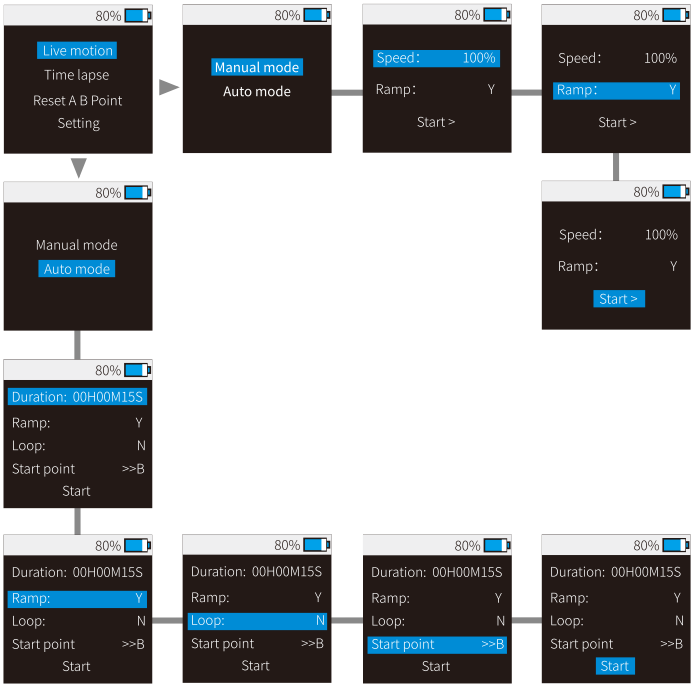

Duration: running time from point A to point B.
Ramp: acceleration and deceleration when starting or stopping.
Loop: device will keep looping.
Start point: select whether to start run from point A or B.
Start: start or pause.

Please note: H relates to "hours", M stands for "minutes", and S refers to "seconds"

Instructions for use

8. Time-lapse photography mode

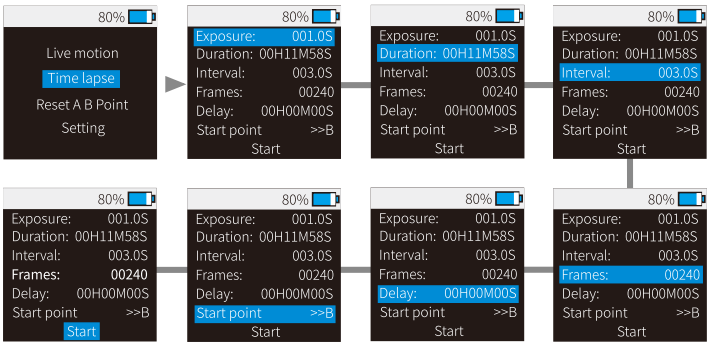

Exposure: controls the exposure time of the camera shutter.
Duration: the total time for time-lapse photography.
Interval: the amount of time needed between each photo.
Frames: the number of photos to be taken.
Delay: how long it takes to start shooting.
Start point: choose whether to start shooting from point A or point B.
Start: start or pause.

Please note: H relates to "hours", M stands for "minutes", and S refers to "seconds"

The default minimum interval time is longer than the exposure time of 2s.

Settings



Language : English, Chinese
Factory Init : Clears all settings to restore to factory settings

---

SafetyNotes

1. Please use an adapter or charger with an output of DC 5V/2A~7.4V/2A.
2. Please do not directly expose the product to the sun for long periods of time.
3. Please do not place the product in or next to a source of ignition.
4. To prevent personal injury or loss, the product should not be disassembled.

Product Specifications

Operating environment	Operating temperature	-10~50°C
	Storage temperature	-10~50°C
Slide rail specifications	Maximum load capacity	Horizontal load capacity: 5KG, 45° Load capacity: 2.5kg
	Product material	Carbon Fiber+Aluminium Alloy
Electronic specifications	Communication interface	RJ45
	Input voltage	5V~7.4V DC
	Maximum current	1A
	Typical current	800mA
Hardware interface	Shutter interface x1	JACK 2.5MM
	Power supply interface x1	Type-c, Sony NP-F series type batteries

---

Contenudupaquet

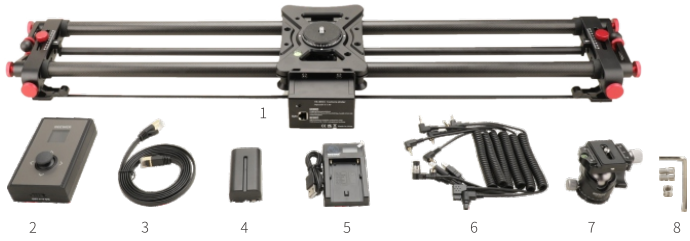

① Slider de caméra électrique
② Télécommande
③ Câble de données RJ45
④ Batterie NP-F550
⑤ Chargeur USB
⑥ Connecteur d'obturateur (C1 C3 N1 N3 S1 S2)
⑦ Tête à rotule
⑧ Clé Allen /vis

Illustrationduproduit

Utilisation de la télécommande


Manette de commande
Écran d'affichage
Port d'alimentation de type C
Prise RJ45
Prise obturateur
Adaptateur de batterie (type NP-F)
Interrupteur d'alimentation

Pièces du moteur

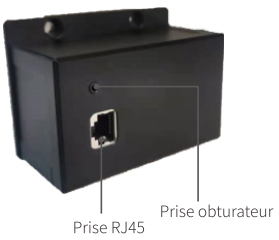
Prise RJ45
Prise obturateur


Poulie
Roue de roulement

Moded'emploi

1. Montage du slider

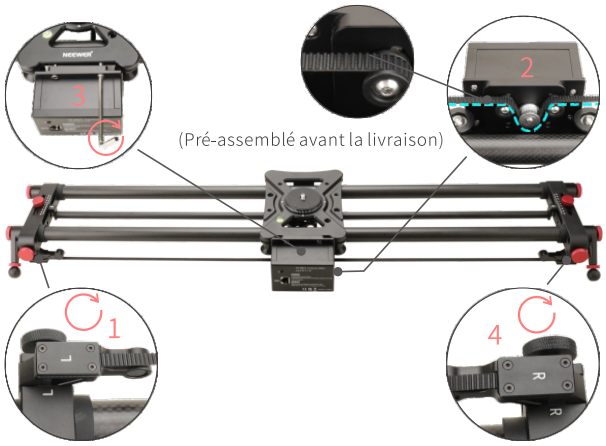
3
2
(Pré-assemblé avant la livraison)
1
4

① Faites glisser la pince de courroie dans la fente située sur le côté gauche du slider et fixez-la à l'aide des vis latérales.
② Faites passer la courroie à travers la roue de roulement et la poulie comme indiqué.
③ Attachez le moteur au slider.
④ Faites glisser la pince de la courroie dans la fente située sur le côté droit du curseur et serrez la vis.

2. Connexion de la télécommande

① Connectez une extrémité du câble à la télécommande.
② Connectez l'autre câble au moteur.

3. Alimentation

① Nous recommandons l'utilisation de batteries du type NP ou d'un autre type de batterie compatible.
② Vous pouvez également utiliser une batterie externe (Powerbank) ou un adaptateur 5V 2A. Veuillez noter que l'appareil dispose d'un port Type-C.

4. Utilisation de la manette

① Déplacez la manette vers la gauche pour un mouvement vers la GAUCHE. Ramenez le joystick au milieu pour relâcher.
② Déplacez la manette vers la droite pour déplacer vers la DROITE. Ramenez le joystick au milieu pour relâcher.
③ Déplacez la manette vers le haut pour déplacer vers le HAUT. Ramenez la manette au milieu pour relâcher.
④ Déplacez la manette vers le bas pour déplacer vers le BAS. Ramenez- la en position centrale pour relâcher .
⑤ Appuyez sur la manette pour valider.
⑥ Appuyez sur la manette pendant 2 secondes pour quitter la fonction.

5. Réglage des points A / B


80%
NEEWER®
80%
Finding AB point

(Cet écran par défaut s'affichera après
la mise en marche de la télécommande)

Une fois allumé, le slider recherche automatiquement le point A B. Une fois la recherche terminée, il passe automatiquement à l'écran principal.

(Pendant le processus de détection, appuyez sur la manette verticalement pour confirmer le point A. À ce stade, vous devez régler le point B manuellement. Faites basculer le la manette vers la gauche et la droite pour régler la position du point B. Appuyez sur la manette pour confirmer et régler le point B.)

6. Réinitialisation des points A/B

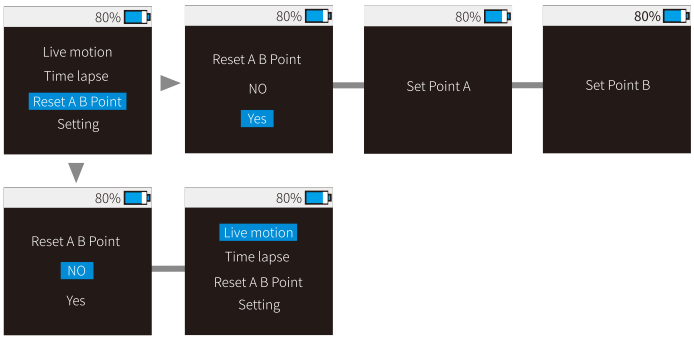
80%
Live motion
Time lapse
Reset A B Point
Setting
Reset A B Point
NO
Yes
Set Point A
Set Point B
Reset A B Point
NO
Yes
Live motion
Time lapse
Reset A B Point
Setting

Déplacez la manette vers la gauche et la droite pour définir le point A. Appuyez sur la manette pour valider le point A. Déplacez la manette vers la gauche et la droite pour définir le point B. Appuyez sur la manette pour confirmer et définir le point B pour terminer. L'appareil passera automatiquement à l'écran principal.

7. Mode vidéo

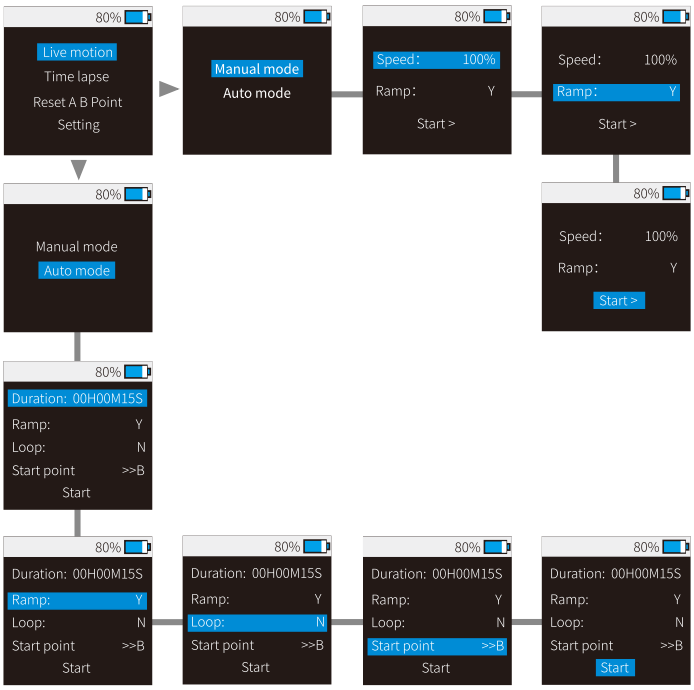
80%
Live motion
Time lapse
Reset A B Point
Setting
Manual mode
Auto mode
Speed: 100%
Ramp: Y
Start >
Duration: 00H00M15S
Ramp: Y
Loop: N
Start point >>B
Start

Duration: temps de course d'un point A à un point B.
Ramp: accélération et décélération lentes lors du démarrage ou de l'arrêt.
Loop: l'appareil continue à tourner en boucle.
Start point: Il permet de choisir si le slider commence au point A ou B.
Start: démarrage ou pause

Abréviations : H signifie "heures", M signifie "minutes" et S signifie "secondes

8. Mode de photographie Time-lapse

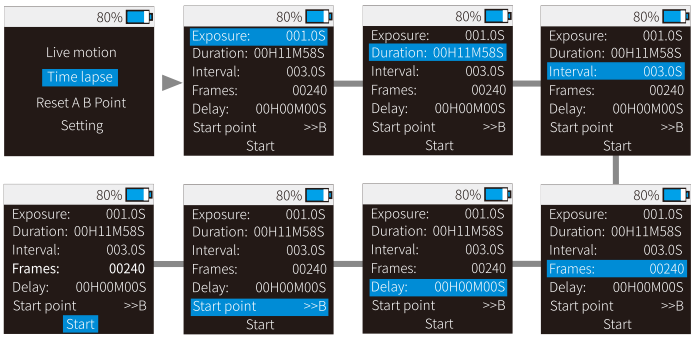
80%
Live motion
Time lapse
Reset A B Point
Setting
Exposure: 001.0S
Duration: 00H11M58S
Interval: 003.0S
Frames: 00240
Delay: 00H00M00S
Start point >>B
Start

Exposure : pour régler le temps d'exposition de l'obturateur de la caméra.
Duration: le temps total pour la photographie time-lapse.
Interval:pour régler la pause de temps entre chaque photo.
Frames : le nombre de photos à prendre.
Delay : le temps nécessaire pour commencer la prise de vue.
Start point : choisissez de commencer la prise de vue à partir du point A ou du point B.
Start : démarrage ou pause.

Abréviations : H signifie "heures", M signifie "minutes" et S signifie "secondes

L'intervalle de temps minimum par défaut est plus long que la durée d'exposition de 2s

Réglages


80%
Live motion
Time lapse
Reset A B Point
Setting
Language: English
Factory Init: N
FW Version: V1.0.2

Language : Anglais, chinois
Factory Init : Cette fonction efface tous les paramètres pour rétablir les paramètres d'usine.

Consignesdesécurité

1. Merci d'utiliser un adaptateur ou un chargeur avec une sortie de DC 5V/2A~7.4V/2A.
2. Veuillez ne pas exposer directement le produit au soleil pendant de longues périodes.
3. Veuillez ne pas utiliser le produit dans ou à côté d'une source d'ignition.
4. Pour éviter toute blessure ou perte, le produit ne doit pas être démonté.

Spécificationsduproduit

Conditions optimales de fonctionnement	Température de fonctionnement	-10~50°C
	Température de stockage	-10~50°C
Spécifications du slider	Capacité de charge maximale	Capacité de charge horizontale : 5KG, capacité de charge à 45° : 2,5kg
	Matériau du produit	Fibre de carbone + alliage d'aluminium
Spécifications électroniques	Interface de communication	RJ45
	Tension d'entrée	5V~7.4V DC
	Courant maximum	1A
	Courant typique	800mA
Interface du matériel	Interface de l'obturateur x1	JACK 2.5MM
	Interface d'alimentation x1	Type C, batteries de la série NP-F de Sony

Paketinhalt



① Elektrischer Kameraslider ② Fernbedienung ③ RJ45-Datenkabel
④ NP-F550 Batterie ⑤ USB-Ladegerät ⑥ Verschlussglied (C1 C3 N1 N3 S1 S2)
⑦ Kugelkopf ⑧ Inbusschlüssel / Schraube

Produktabbildung

Einleitung der Fernbedienung


Bedienjoystick
Anzeigebildschirm
Typ-C Netzteilanschluss
Verschlussbuchse
RJ45 Anschluss


Batteriehalter der NP-F-Serie
Stromschalter

Teile des Motors


RJ45 Anschluss
Verschlussbuchse


Rolle
Lagerrad

Gebrauchsanleitung

1. Montage des Sliders

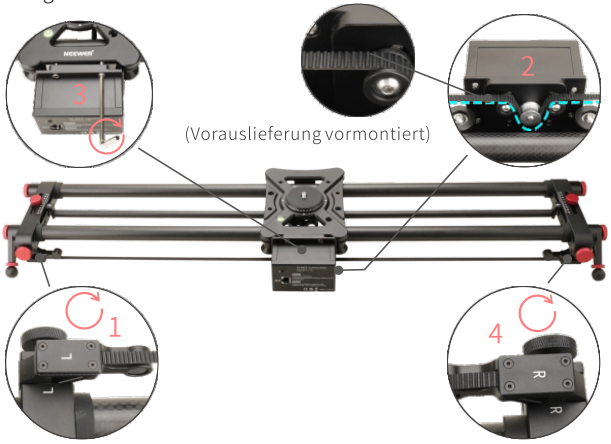
3
2
(Vorauslieferung vormontiert)
1
4

① Schieben Sie die Gurtklemme in den Schlitz auf der linken Seite des Sliders und befestigen Sie sie mit den seitlichen Schrauben.
② Führen Sie den Riemen wie abgebildet durch das Lagerrad und die Riemenscheibe.
③ Befestigen Sie den Motor sicher am Slider.
④ Schieben Sie die Riemenklemme in den Schlitz auf der rechten Seite des Sliders und ziehen Sie die Schraube fest.

2. Verbindung der Fernbedienung

① Verbinden Sie ein Ende des Kabels mit der Fernbedienung.
② Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem Motor.

3. Energiequellen

① Verwenden Sie Akkus des Typs NP von Sony oder einen anderen kompatiblen Akkutyp.
② Verwenden Sie eine 5V 2A Powerbank oder einen Adapter für die Stromversorgung. Bitte beachten Sie, dass das Gerät über einen Typ-C-Anschluss verfügt.

Gebrauchsanleitung

4. Verwendung des Joysticks

① Bewegen Sie den Joystick nach links für eine LINKE Bewegung. Bringen Sie den Joystick zum Loslassen in die Mitte.
② Bewegen Sie den Joystick nach rechts für eine RECHTE Bewegung. Bringen Sie den Joystick zum Loslassen in die Mitte.
③ Bewegen Sie den Joystick nach oben für eine AUFWÄRTS-Bewegung. Bringen Sie den Joystick zum Loslassen in die Mitte.
④ Bewegen Sie den Joystick nach unten für eine ABWÄRTS-Bewegung. BBringen Sie den Joystick zum Loslassen in die Mitte.
⑤ Drücken Sie zum Bestätigen auf den Joystick.
⑥ Drücken Sie den Joystick nach unten und halten Sie ihn 2 Sekunden lang gedrückt, um den Vorgang zu beenden.

5. Erstellen von A/B Punkten



80%
NEEWER®

80%
Finding AB point

(Dieser Standardbildschirm sollte nach dem Einschalten der Fernbedienung angezeigt werden.)

Nach dem Einschalten sucht der Slider automatisch nach Punkt A B. Sobald die Suche abgeschlossen ist, wird automatisch zum Hauptbildschirm gewechselt.

(Während des Erkennungsprozesses können Sie den Joystick vertikal bewegen, um Punkt A zu bestätigen. An diesem Punkt müssen Sie Punkt B manuell einstellen. Bewegen Sie den Joystick nach links und rechts, um die Position von Punkt B anzupassen. Drücken Sie den Joystick nach unten, um den Punkt B zu bestätigen.)

6. A / B-Punkt zurücksetzen

Gebrauchsanleitung

Bewegen Sie den Joystick nach links und rechts, um Punkt A einzustellen. Drücken Sie den Joystick nach unten, um zu bestätigen und Punkt A einzustellen. Bewegen Sie den Joystick nach links und rechts, um Punkt B einzustellen. Drücken Sie auf den Joystick, um zu bestätigen und Punkt B einzustellen und um so den Vorgang abzuschließen. Das Gerät wechselt automatisch in die Hauptschnittstelle.

7. Video Modus

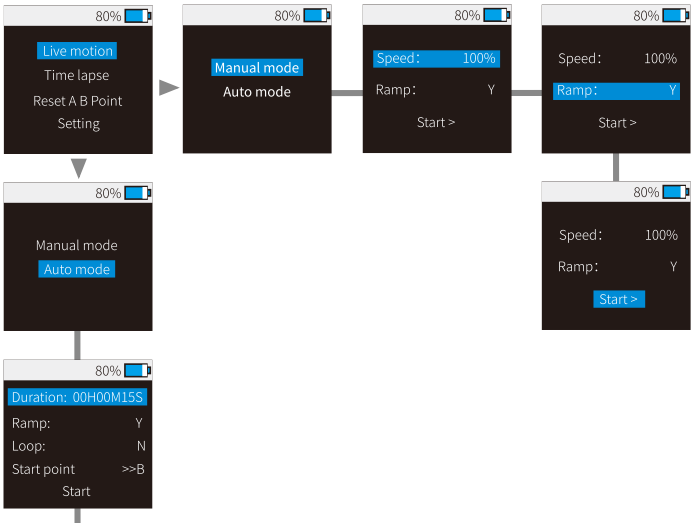

80%
Live motion
Time lapse
Reset A B Point
Setting

80%
Manual mode
Auto mode

80%
Speed: 100%
Ramp: Y
Start >

80%
Speed: 100%
Ramp: Y
Start >

80%
Speed: 100%
Ramp: Y
Start >

80%
Manual mode
Auto mode

80%
Duration: 00H00M15S
Ramp: Y
Loop: N
Start point >>B
Start

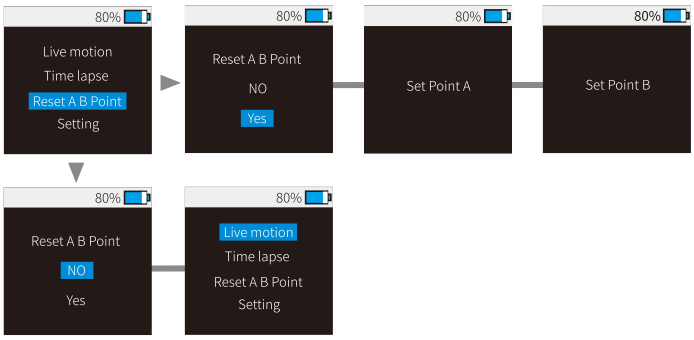



Duration: Laufzeit von Punkt A nach Punkt B.
Ramp: Beschleunigung und Verzögerung beim Anfahren oder Stoppen.
Loop: Das Gerät wiederholt die Schleife.
Start point : Wählen Sie, ob die Fahrt von Punkt A oder B gestartet werden soll.
Start: starten oder pausieren.
beachten: H steht für “Stunden”, M steht für “Minuten” und S steht für “Sekunden”

Gebrauchsanleitung

8. Zeitraffer-Fotomodus

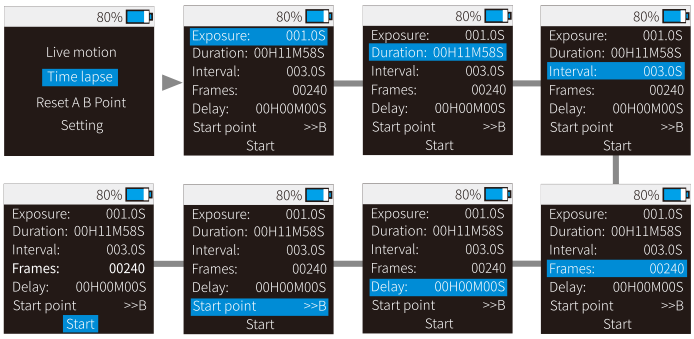

Exposure: steuert die Belichtungszeit des Kameraverschlusses
Duration: die Gesamtzeit für Zeitrafferaufnahmen
Interval: die Zeit, die zwischen den einzelnen Fotos benötigt wird
Frames: die Anzahl der aufzunehmenden Fotos
Delay: Wie lange es dauert, bevor mit der Aufnahme begonnen wird
Start point : Wählen Sie, ob Sie mit der Aufnahme von Punkt A oder Punkt B beginnen möchten
Start: starten oder pausieren

Die voreingestellte Intervallzeit ist mindestens größer als die Belichtungszeit von 2 SekundenBitte beachten: H steht für “Stunden”, M steht für “Minuten” und S steht für “Sekunden”

Die voreingestellte Intervallzeit ist mindestens größer als die Belichtungszeit von 2 Sekunden.

Einstellungen



Language: Englisch, Chinesisch
Factory Init: Löscht alle Einstellungen, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen

---

SicherheitsHinweis

1. Bitte verwenden Sie einen Adapter oder ein Ladegerät mit einer Gleichstromleistung von 5V/2A~7,4V/2A.

2. Bitte setzen Sie das Produkt nicht für längere Zeit direkt der Sonne aus.

3. Bitte stellen Sie das Produkt nicht in oder neben eine Zündquelle.

4. Um Verletzungen oder Verluste zu vermeiden, sollte das Produkt nicht zerlegt werden.

Produktspezifikationen

Betriebsumgebung	Betriebstemperatur	-10~50°C
	Lagertemperatur	-10~50°C
Gleitschienen Spezifikationen	Maximale Tragfähigkeit	Horizontale Tragfähigkeit: 5 kg, 45° Tragfähigkeit: 2.5 kg
	Produktmaterial	Kohlefaser + Aluminiumlegierung
Elektronische Spezifikationen	Kommunikations Schnittstelle	RJ45
	Eingangsspannung	5V~7.4V DC
	Maximaler Strom	1A
	Typischer Strom	800mA
Hardware-Schnittstelle	Verschlussschnittstelle x1	JACK 2.5MM
	Stromversorgungsschnittstelle x1	Typ-c, Sony NP-F-Serie Akkus

---

製品をご確認ください



① 電動カメラスライダー ② リモコン ③ RJ45データケーブル
④ NP-F550バッテリー ⑤ USB充電器 ⑥ シャッターリンク（C1 C3 N1 N3 S1 S2）
⑦ ボールヘッド ⑧ アレンキー/ネジ

製品紹介

リモコン紹介

使用説明

1. スライダーの組み立て

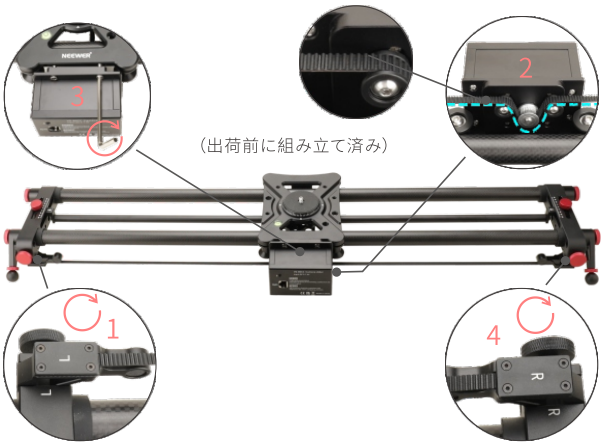

（出荷前に組み立て済み）


ジョイスティック
表示画面
Type-c電源ポート
シャッタージャック
RJ45ソケット


NP-Fシリーズバッテリーホルダー
電源スイッチ

モーター紹介


シャッタージャック
RJ45ソケット


プーリー
ベアリングホイール

---

① ベルトクランプをスライダーの左側のスロットにスライドさせ、側面のネジを使用して固定します。
② 図のように、ベルトをベアリングホイールとプーリーに取り付けます。
③ モーターをスライダーにしっかりと取り付けます。
④ ベルトクランプをスライダーの右側のスロットにスライドさせ、側面のネジを使用して固定します。

2. リモートコントロール接続

① ケーブルの一方の端をリモコンに接続し。
② ケーブルもう一方の端をモーターに接続します。

3. 給電方法

① ソニーNPタイプの電池または他の互換性のある電池を使用してください。
② 5V　2Aのモバイルバッテリまたはアダプターを使用して給電してください。ポートはType-Cです。

使用説明

4. ジョイスティックの使い方

① ジョイスティックを左に動かすことは、左ボタンに相当する。
② ジョイスティックを右に動かすことは、右ボタンに相当する。
③ ジョイスティックを上に動かすことは、アップボタンに相当する。
④ ジョイスティックを下に動かすことは、ダウンボタンに相当する。
⑤ ジョイスティックを垂直に押すことは、確認ボタンに相当する。
⑥ ジョイスティックを垂直に2秒間押すことは、終了ボタンに相当する。

5. A / B 位置の設定


80%
NEEWER
80%
Finding AB point

(起動の最初の画面)

スライダーをオンにすると、位置A Bが自動的に検索されます。検索が完了すると、自動的にメインインターフェースに入ります。

(検索中に、ジョイスティックを垂直に押すと位置Aを確認できます。この時点で位置Bを手動で設定する必要があります。ジョイスティックを左右に動かして位置Bを調整します。ジョイスティックを垂直に押すと位置Bを確認し、自動的にメインインターフェースに入ります。)

6. 位置 A / Bをリセットする

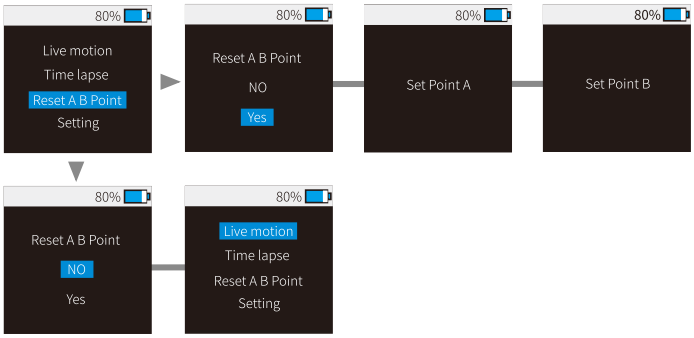

ジョイスティックを左右に動かして位置Aを調整して、ジョイスティックを垂直に押して位置Aを確認します；ジョイスティックを左右に動かして位置Bを調整して、ジョイスティックを垂直に押して位置Bを確認してから自動的にメインインターフェイスに入ります。

使用説明

7. ビデオモード

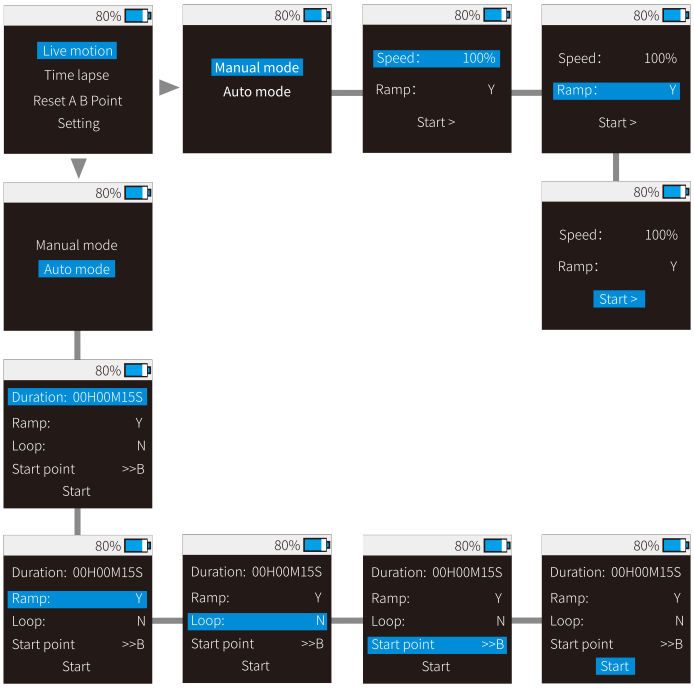

Duration：位置Aから位置Bまでの実行時間
Ramp：始動時または停止時の加速と減速
Loop：デバイスはループし続けます
Start point：位置AまたはBのどちらから実行を開始するかを選択します
Start：開始または一時停止

注意：Hは「時間」、Mは「分」、Sは「秒」を表します。

使用説明

8. タイムラプス撮影モード

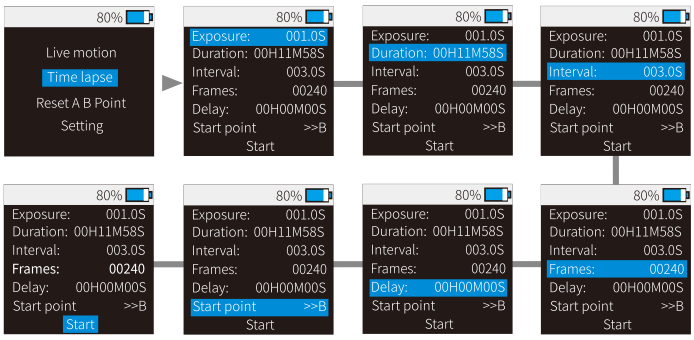

80%
Live motion
Time lapse
Reset A B Point
Setting

80%
Exposure: 001.0S
Duration: 00H11M58S
Interval: 003.0S
Frames: 00240
Delay: 00H00M00S
Start point >>B
Start

80%
Exposure: 001.0S
Duration: 00H11M58S
Interval: 003.0S
Frames: 00240
Delay: 00H00M00S
Start point >>B
Start

80%
Exposure: 001.0S
Duration: 00H11M58S
Interval: 003.0S
Frames: 00240
Delay: 00H00M00S
Start point >>B
Start

80%
Exposure: 001.0S
Duration: 00H11M58S
Interval: 003.0S
Frames: 00240
Delay: 00H00M00S
Start point >>B
Start

80%
Exposure: 001.0S
Duration: 00H11M58S
Interval: 003.0S
Frames: 00240
Delay: 00H00M00S
Start point >>B
Start

80%
Exposure: 001.0S
Duration: 00H11M58S
Interval: 003.0S
Frames: 00240
Delay: 00H00M00S
Start point >>B
Start

80%
Exposure: 001.0S
Duration: 00H11M58S
Interval: 003.0S
Frames: 00240
Delay: 00H00M00S
Start point >>B
Start

Exposure：カメラシャッターの露出時間を制御する
Duration：タイムラプス撮影の合計時間
Interval：各写真の間に必要な時間
Frames：必要な写真の数
Delay：撮影を開始するのにかかる時間
Start point：位置Aと位置Bのどちらから撮影を開始するかを選択します
Start：開始または一時停止

注意：Hは「時間」、Mは「分」、Sは「秒」を表します。

デフォルトの最小間隔時間は露出時間2秒よ

設置



80%
Live motion
Time lapse
Reset A B Point
Setting

80%
Language: English
Factory Init: N
FW Version: V1.0.2

80%
Language: English
Factory Init: N
FW Version: V1.0.2

Language：英語、中国語
Factory Init：すべての設定をクリアして、工場出荷時の設定に復元します

注意事項

1. DC 5V / 2A~7.4V / 2Aの出力のアダプターまたは充電器を使用してください。

2.長時間日光に当てないでください。

3.本製品を可燃物や爆発物の近くに置かないでください。

4.人への危害、財産の損害を防止するために、本製品をご自分で分解または改造しないでください。

製品使用

動作環境	動作温度	-10~50°C
	保管温度	-10~50°C
スライダーレールの仕様	最大耐荷重	水平耐荷重：5KG、45°耐荷重：2.5kg
	製品素材	炭素繊維+アルミニウム合金
電子仕様	通信インターフェース	RJ45
	入力電圧	5V~7.4V DC
	最大電流	1A
	平均的な電流	800mA
ハードウェアインターフェース	シャッターインターフェース×1	JACK 2.5MM
	電源インターフェース×1	Type-c、SonyNP-Fシリーズタイプのバッテリー

Contenutodellaconfezione



① Slider elettrico per fotocamera ② Telecomando ③ Cavo dati RJ45
④ Batteria NP-F550 ⑤ Caricatore USB ⑥ Anello dell'otturatore (C1 C3 N1 N3 S1 S2)
⑦ Testa a sfera ⑧ Chiave a brugola/vite

Immaginedelprodotto

Introduzione al telecomando


Joystick operativo
Schermo di visualizzazione
Porta di alimentazione di tipo C
Presa dell'otturatore
Presa RJ45


Supporto per batterie della serie NP-F
Interruttore di corrente

Parti del motore


Presa dell'otturatore
Presa RJ45


Puleggia
Cuscinetto dell'ingranaggio

Istruzioni per l'uso

1. Assemblaggio dello Slider

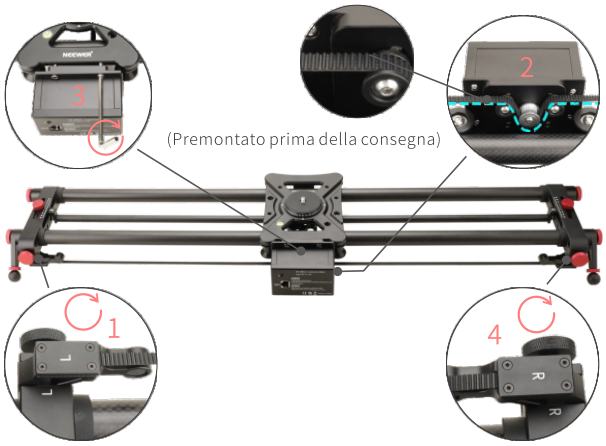
3
2
(Premontato prima della consegna)
1
4

① Far scorrere il morsetto della cinghia nella fessura sul lato sinistro del cursore quindi fissarlo utilizzando le viti laterali.
② Far passare la cinghia attraverso la ruota portante e la puleggia come mostrato.
③ Fissare saldamente il motore allo Slider.
④ Far scorrere il morsetto della cinghia nella fessura sul lato destro del cursore quindi serrare la vite.

2. Connessione del telecomando

① Collegare un'estremità del cavo al telecomando.
② Collegare l'altra estremità del cavo al motore.

3. Fonti di alimentazione

① Utilizzare batterie Sony della tipologia NP o un altro tipo di batteria compatibile.
② Utilizzare una power bank o un adattatore 5V 2A per l'alimentazione. Si prega di notare che il dispositivo dispone di una porta di tipo C.

Istruzioniperl'uso

4. Utilizzo del Joystick

① Spostare il joystick verso sinistra per ottenere un movimento a SINISTRA. Riportare il joystick al centro per rilasciare.
② Spostare il joystick verso destra per ottenere un movimento a DESTRA. Riportare il joystick al centro per rilasciare.
③ Spostare il joystick verso l'alto per ottenere un movimento VERSO L'ALTO. Riportare il joystick in posizione centrale per rilasciare.
④ Spostare il joystick verso il basso per ottenere un movimento VERSO IL BASSO. Riportare il joystick in posizione centrale per rilasciare.
⑤ Premere il joystick per confermare.
⑥ Mantenere premuto il joystick per 2 secondi per uscire.

5. Impostazione dei punti A/B



80%
NEEWER®

80%
Finding AB point

(Questa schermata predefinita dovrebbe essere visualizzata dopo l'accensione del telecomando.)

Dopo l'accensione lo slider cercherà automaticamente il punto A B. Una volta completata la ricerca si passerà automaticamente alla schermata principale.

(Durante il processo di rilevamento sara' possibile spostare il joystick verticalmente per confermare il punto A. A questo punto sara' necessario impostare manualmente il punto B. Spostare il joystick a sinistra e a destra per regolare la posizione del punto B. Quindi premere il joystick per confermare ed impostare il punto B.)

6. Ripristino del punto A/B

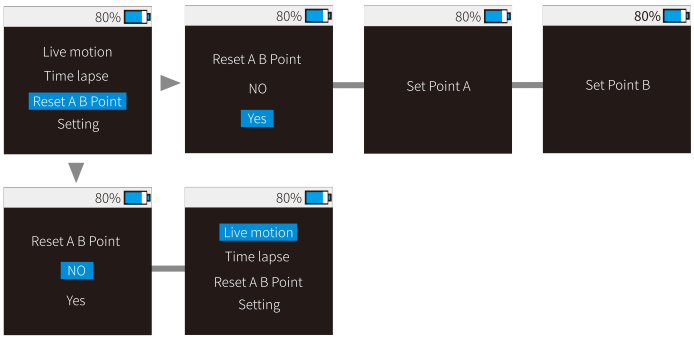

80%
Live motion
Time lapse
Reset A B Point
Setting

80%
Reset A B Point
NO
Yes

80%
Set Point A

80%
Set Point B

80%
Reset A B Point
NO
Yes

80%
Live motion
Time lapse
Reset A B Point
Setting

Istruzioniperl'uso

Spostare il joystick a sinistra e a destra per impostare il punto A. Quindi premere il joystick per confermare ed impostare il punto A. Spostare il joystick a sinistra e destra per impostare il punto B. Quindi premere il joystick per confermare ed impostare il punto B. Il dispositivo entrerà automaticamente nell'interfaccia principale.

7. Modalita' Video

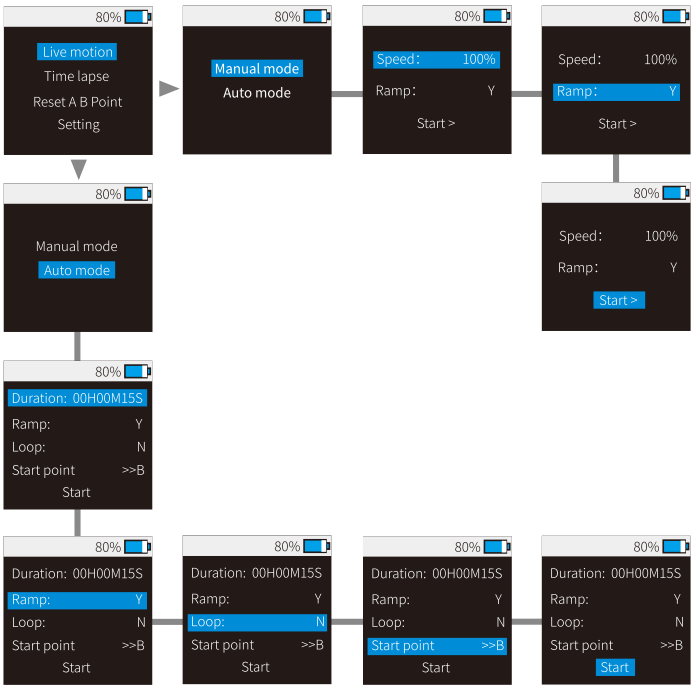

80%
Live motion
Time lapse
Reset A B Point
Setting

80%
Manual mode
Auto mode

80%
Speed: 100%
Ramp: Y
Start >

80%
Speed: 100%
Ramp: Y
Start >

80%
Manual mode
Auto mode

80%
Speed: 100%
Ramp: Y
Start >

80%
Duration: 00H00M15S
Ramp: Y
Loop: N
Start point >>B
Start

80%
Duration: 00H00M15S
Ramp: Y
Loop: N
Start point >>B
Start

80%
Duration: 00H00M15S
Ramp: Y
Loop: N
Start point >>B
Start

80%
Duration: 00H00M15S
Ramp: Y
Loop: N
Start point >>B
Start

80%
Duration: 00H00M15S
Ramp: Y
Loop: N
Start point >>B
Start

Duration: tempo di percorrenza dal punto A al punto B.
Ramp: accelerazione e decelerazione all'avvio o all'arresto.
Loop: il dispositivo continuerà ad eseguire il ciclo.
Start point: selezionare se iniziare la corsa dal punto A o B.
Start: avvia o metti in pausa.

Nota: H si riferisce a "ore", M sta per "minuti" e S si riferisce a "secondi"

Istruzioni per l'uso

8. Modalita' fotografica Time-lapse

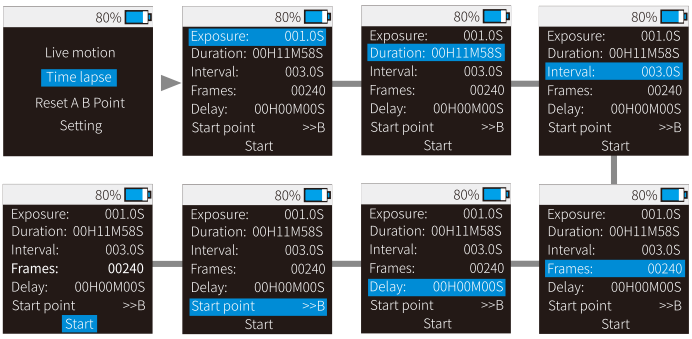

80%
Live motion
Time lapse
Reset A B Point
Setting

80%
Exposure: 001.0S
Duration: 00H11M58S
Interval: 003.0S
Frames: 00240
Delay: 00H00M00S
Start point >>B
Start

80%
Exposure: 001.0S
Duration: 00H11M58S
Interval: 003.0S
Frames: 00240
Delay: 00H00M00S
Start point >>B
Start

80%
Exposure: 001.0S
Duration: 00H11M58S
Interval: 003.0S
Frames: 00240
Delay: 00H00M00S
Start point >>B
Start

80%
Exposure: 001.0S
Duration: 00H11M58S
Interval: 003.0S
Frames: 00240
Delay: 00H00M00S
Start point >>B
Start

80%
Exposure: 001.0S
Duration: 00H11M58S
Interval: 003.0S
Frames: 00240
Delay: 00H00M00S
Start point >>B
Start

80%
Exposure: 001.0S
Duration: 00H11M58S
Interval: 003.0S
Frames: 00240
Delay: 00H00M00S
Start point >>B
Start

80%
Exposure: 001.0S
Duration: 00H11M58S
Interval: 003.0S
Frames: 00240
Delay: 00H00M00S
Start point >>B
Start

Exposure: controlla il tempo di esposizione dell'otturatore della fotocamera.
Duration: il tempo totale per la fotografia time-lapse.
Interval: il tempo necessario tra ogni foto.
Frames: il numero di foto che si possono scattare.
Delay: quanto tempo ci vuole per iniziare a scattare.
Start point: sceglie se iniziare a scattare dal punto A o dal punto B.
Start: avvio o pausa.

Nota: H si riferisce a "ore", M sta per "minuti" e S si riferisce a "secondi"

L' intervallo minimo di tempo predefinito è più lungo del tempo di esposizione di 2 secondi.

Impostazioni



80%
Live motion
Time lapse
Reset A B Point
Setting

80%
Language: English
Factory Init: N
FW Version: V1.0.2

80%
Language: English
Factory Init: N
FW Version: V1.0.2

Note di sicurezza

1. S prega di utilizzare un adattatore o un caricabatterie con un'uscita di DC 5V/2A~7.4V/2A.
2. Si prega di non esporre il prodotto alla luce diretta del sole per lunghi periodi di tempo.
3. Si prega di non posizionare il prodotto dentro o vicino a una fonte di combustione.
4. Al fine di prevenire danni o lesioni personali, il prodotto non dovra' essere smontato.

Specifiche del prodotto

Ambito operativo	Temperatura operativa	-10~50°C
	Temperatura di stoccaggio	-10~50°C
Caratteristiche del binario guida	Capacita' massima di carico	Capacita' di carico orizzontale: 5KG, 45° Capacita' di carico: 2.5 kg
	Materiali del prodotto	Fibra di carbonio + lega di alluminio
Caratteristiche elettriche	Interfaccia di comunicazione	RJ45
	Voltaggio d'ingresso	5V~7.4V DC
	Corrente massima	1A
	Corrente tipica	800mA
Interfaccia Hardware	Interfaccia dell'otturatore ×1	JACK 2.5MM
	Interfaccia di alimentazione ×1	Tipo- c, Batterie Sony tipo NP-F serie

Language: Inglese, Cinese
Factory Init: cancella tutte le impostazioni per ripristinare le impostazioni di fabbrica

Contenido del paquete



① Deslizador de cámara eléctrico ② Mando a distancia ③ Cable de datos RJ45
④ Batería NP-F550 ⑤ Cargador USB ⑥ Enlace de persiana (C1 C3 N1 N3 S1 S2)
⑦ Cabeza de bola ⑧ Llave Allen / tornillo

Ilustración de producto

Introducción al mando a distancia


Joystick de funcionamiento
Pantalla de visualización
Puerto de fuente de alimentación tipo c
Toma de obturador
Puerto RJ45

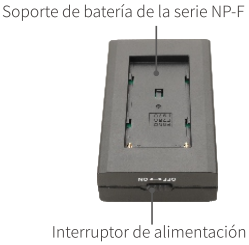
Soporte de batería de la serie NP-F
Interruptor de alimentación

Partes del motor


Toma de obturador
Puerto RJ45


Polea
Rueda de rodamiento

Instrucciones de uso

1. Ensamblar el control deslizante

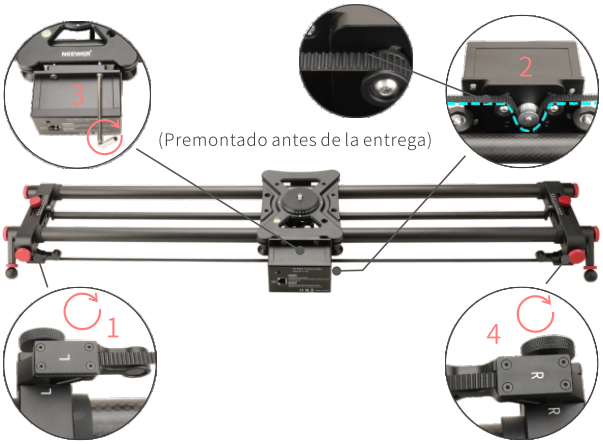
3
2
(Premontado antes de la entrega)
1
4

① Deslice la abrazadera del cinturón en la ranura del lado izquierdo del deslizador y asegúrela con los tornillos laterales.
② Pase la correa a través de la rueda del cojinete y la polea como se muestra.
③ Conecte el motor al control deslizante de forma segura.
④ Deslice la abrazadera del cinturón en la ranura del lado derecho del deslizador y apriete el tornillo .

2. Conexión del mando a distancia

① Conecte un extremo del cable al control remoto.
② Conecte el otro extremo del cable al motor.

3. Fuentes de energía

① Utilice baterías de tipo NP de Sony u otro tipo de batería compatible.
② Utilice un adaptador o un banco de energía de 5 V 2 A para la fuente de alimentación. Tenga en cuenta que el dispositivo tiene un puerto tipo C .

Instrucciones de uso

4. Usando el Joystick

① Mueva el joystick hacia la izquierda para realizar un movimiento hacia la IZQUIERDA. Regrese el joystick al centro para soltarlo.
② Mueva el joystick hacia la derecha para realizar un movimiento a la DERECHA. Regrese el joystick al centro para soltarlo.
③ Mueva el joystick hacia arriba para un movimiento HACIA ARRIBA. Regrese el joystick a la posición media para soltarlo.
④ Mueva el joystick hacia abajo para un movimiento HACIA ABAJO. Regrese el joystick a la posición media para soltarlo.
⑤ Presione el joystick para confirmar.
⑥ Presione el joystick y manténgalo presionado durante 2 segundos para salir.

5. Configuración de puntos A / B


80%
NEEWER
80%
Finding AB point

(Esta pantalla predeterminada debería aparecer después de encender el mando a distancia)

Después de encender, el control deslizante buscará automáticamente el punto A B. Una vez que se complete la búsqueda, avanzará automáticamente a la pantalla principal.
(Durante el proceso de detección, puede mover el joystick verticalmente para confirmar el punto A. En este punto, debe establecer el punto B manualmente. Mueva el joystick hacia la izquierda y hacia la derecha para ajustar la posición del punto B. Presione el joystick hacia abajo para confirmar y establecer el punto B .)

6. Restablecer punto A / B

Instrucciones de uso

Mueva el joystick hacia la izquierda y hacia la derecha para establecer el punto A. Presione hacia abajo en el joystick para confirmar y establecer el punto A. Mueva el joystick hacia la izquierda y la derecha para establecer el punto B. Presione hacia abajo en el joystick para confirmar y establecer el punto B para completar. El dispositivo ingresará automáticamente a la interfaz principal.

7. Modo de vídeo

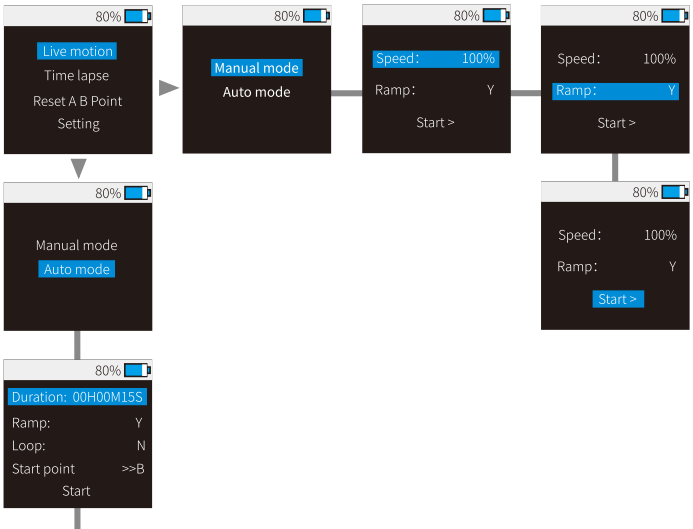

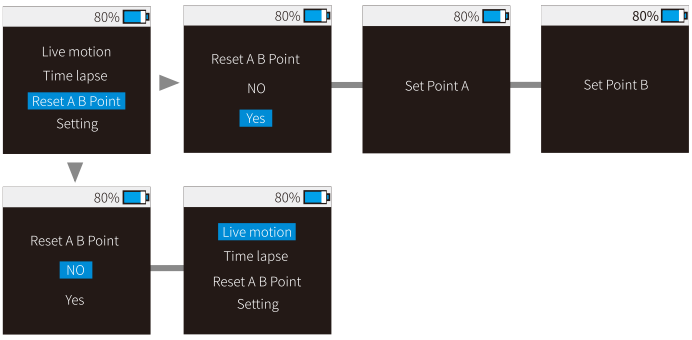



Duration: 00H00M15S
Ramp: Y
Loop: N
Start point >>B
Start

Duration: 00H00M15S
Ramp: Y
Loop: N
Start point >>B
Start

Duration: 00H00M15S
Ramp: Y
Loop: N
Start point >>B
Start

Duration: 00H00M15S
Ramp: Y
Loop: N
Start point >>B
Start

Duration: tiempo de ejecución del punto A al punto B.
Ramp: aceleración y desaceleración al arrancar o parar.
Loop: el dispositivo seguirá funcionando.
Start poin: seleccione si desea comenzar a correr desde el punto A o B.
Start: iniciar o pausar.

Tenga en cuenta: H se refiere a "horas", M significa "minutos" y S se refiere a "segundos"

Instruccionesdeuso

8. Modo de fotografía time-lapse

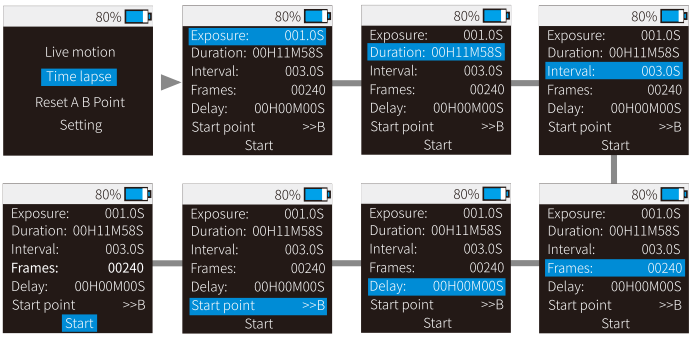
80%
Live motion
Time lapse
Reset A B Point
Setting

Exposure: 001.0S
Duration: 00H11M58S
Interval: 003.0S
Frames: 00240
Delay: 00H00M00S
Start point >>B
Start

Exposure: 001.0S
Duration: 00H11M58S
Interval: 003.0S
Frames: 00240
Delay: 00H00M00S
Start point >>B
Start

Exposure: 001.0S
Duration: 00H11M58S
Interval: 003.0S
Frames: 00240
Delay: 00H00M00S
Start point >>B
Start

Exposure: 001.0S
Duration: 00H11M58S
Interval: 003.0S
Frames: 00240
Delay: 00H00M00S
Start point >>B
Start

Exposure: 001.0S
Duration: 00H11M58S
Interval: 003.0S
Frames: 00240
Delay: 00H00M00S
Start point >>B
Start

Exposure: 001.0S
Duration: 00H11M58S
Interval: 003.0S
Frames: 00240
Delay: 00H00M00S
Start point >>B
Start

Exposure: 001.0S
Duration: 00H11M58S
Interval: 003.0S
Frames: 00240
Delay: 00H00M00S
Start point >>B
Start

Exposure: controla el tiempo de exposición del obturador de la cámara.
Duration: el tiempo total para la fotografía del time-lapse.
Interval: la cantidad de tiempo necesaria entre cada foto.
Frames: el número de fotos que se tomarán.
Delay: cuánto tiempo se tarda en empezar a disparar.
Start point: elija si desea comenzar a disparar desde el punto A o desde el punto B.
Start: iniciar o pausar.

Tenga en cuenta: H se refiere a "horas", M significa "minutos" y S se refiere a "segundos"

El tiempo de intervalo mínimo predeterminado es más largo que el tiempo de exposición de 2 segundos

Ajustes


80%
Live motion
Time lapse
Reset A B Point
Setting

Language: English
Factory Init: N
FW Version: V1.0.2

Language: English
Factory Init: N
FW Version: V1.0.2

Language: inglés, chino
Factory Init: borra todos los ajustes para restaurar los ajustes de fábrica

Notas de seguridad

1. Utilice un adaptador o cargador con una salida de CC 5V / 2A ~ 7.4V / 2A.
2. No exponga directamente el producto al sol durante largos períodos de tiempo.
3. No coloque el producto cerca de una fuente de ignición.
4. Para evitar daños personales o pérdidas, el producto no debe desmontarse .

Especificaciones del producto

Entorno operativo	Temperatura de funcionamiento	-10~50°C
	Temperatura de almacenamiento	-10~50°C
Especificaciones del riel deslizante	Capacidad de carga máxima	Capacidad de carga horizontal: 5 KG, 45 ° Capacidad de carga: 2.5 kg
	Material del producto	Fibra de carbono + aleación de aluminio
Especificaciones electronicas	Interface de comunicación	RJ45
	Voltaje de entrada	5V~7.4V DC
	Corriente maxima	1A
	Corriente tipica	800mA
Interfaz de hardware	Interfaz de obturador ×1	JACK 2.5MM
	Interfaz de fuente de alimentación×1	Tipo-c, baterías del tipo de la serie Sony NP-F

Verpakkingsinhoud



① Schuifregelaar voor elektrische camera ② Afstandsbediening ③ RJ45 datakabel
④ NP-F550 batterij ⑤ USB oplader ⑥ Sluiterverbinding (C1 C3 N1 N3 S1 S2)
⑦ Kogelkop ⑧ Inbussleutel/ schroef

Kenmerken

Afstandsbediening kenmerken

Gebruiksaanwijzing

1. De schuif monteren

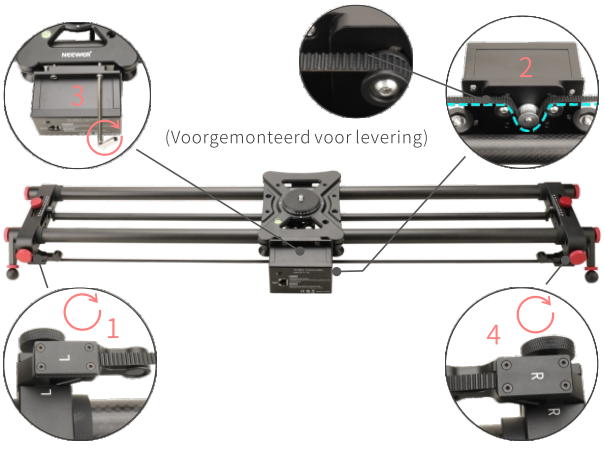
3
2
(Voorgemonteerd voor levering)
1
4


Bedieningsjoystick
Display
Type-c voedingspoort
Sluiter jack
RJ45 aansluiting


NP-F-serie batterijhouder
Aan/ uit schakelaar

Motor kenmerken


Sluiter jack
RJ45 aansluiting


Katrol
Lagerwiel

① Schuif de riemklem in de gleuf aan de linkerkant van de schuif en zet deze vast met de zijschroeven.
② Voer de riem door het lagerwiel en het katrol zoals afgebeeld.
③ Bevestig de motor stevig aan de schuif.
④ Schuif de riemklem in de gleuf aan de rechterkant van de schuif en draai de schroef aan.

2. Afstandsbediening verbinden

① Sluit het ene uiteinde van de kabel aan op de afstandsbediening.
② Sluit het andere uiteinde van de kabel op de motor.

3. Stroombronnen

① Gebruik Sony NP batterijen of een ander compatibel batterijtype.
② Gebruik een 5V/2A powerbank of adapter voor de voeding. Houd er rekening mee dat het apparaat een Type-C poort heeft.

Gebruiksaanwijzing

4. De joystick gebruiken

① Beweeg de joystick naar links voor een beweging naar LINKS. Centreer de joystick om vrij te geven.
② Beweeg de joystick naar rechts voor een beweging naar RECHTS. Centreer de joystick om vrij te geven.
③ Beweeg de joystick omhoog voor een beweging OMHOOG. Centreer de joystick om vrij te geven.
④ Beweeg de joystick omlaag voor een beweging OMLAAG. Centreer de joystick om vrij te geven.
⑤ Druk op de joystick om te bevestigen.
⑥ Druk op de joystick en houd deze 2 seconden ingedrukt om af te sluiten.

5. A/B punt instellen



80%
NEEWER®

80%
Finding AB point

(Dit scherm zou moeten verschijnen als u de afstandsbediening aan zet.)

Na het inschakelen zoekt de slider automatisch naar punten A en B. Zodra het zoeken klaar is volgt automatisch het hoofdscherm.

(Tijdens het detectieproces kunt u de joystick verticaal bewegen om punt A te bevestigen. In dit geval moet u punt B handmatig instellen. Beweeg de joystick naar links en rechts om de positie van punt B aan te passen. Druk op de joystick om de positie van punt B te bevestigen.)

6. A/B punt herstellen

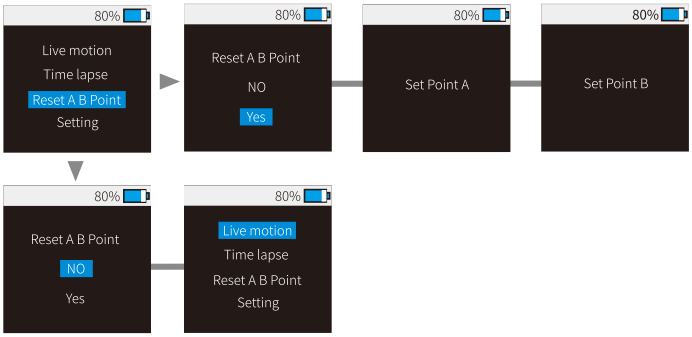

80%
Live motion
Time lapse
Reset A B Point
Setting

80%
Reset A B Point
NO
Yes

80%
Set Point A

80%
Set Point B

80%
Reset A B Point
NO
Yes

80%
Live motion
Time lapse
Reset A B Point
Setting

Gebruiksaanwijzing

Beweeg de joystick naar links en rechts om punt A te bereiken. Druk op de joystick om de positie van punt A te bevestigen. Beweeg de joystick naar links en rechts om punt B te bereiken. Druk op de joystick om de positie van punt B te bevestigen en te voltooien. Het apparaat gaat automatisch naar het hoofdscherm.

7. Videomodus

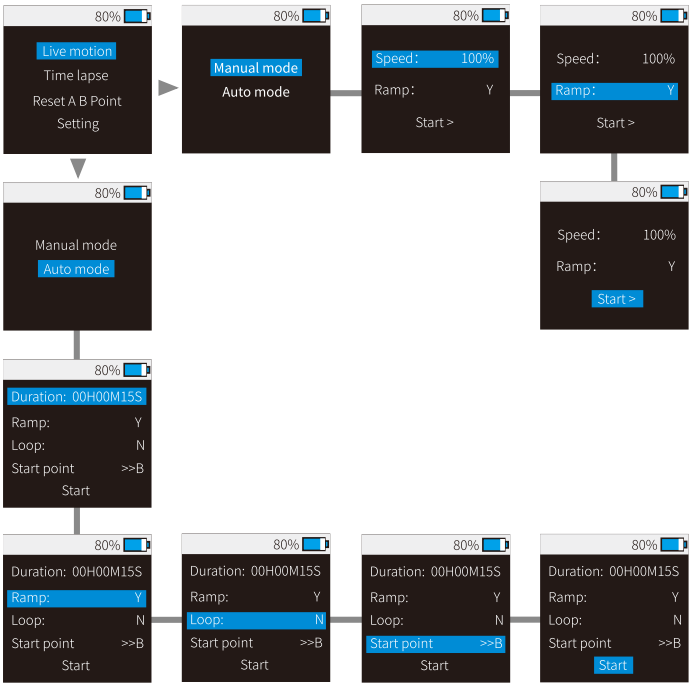

80%
Live motion
Time lapse
Reset A B Point
Setting

80%
Manual mode
Auto mode

80%
Speed: 100%
Ramp: Y
Start >

80%
Speed: 100%
Ramp: Y
Start >

80%
Manual mode
Auto mode

80%
Speed: 100%
Ramp: Y
Start >

80%
Duration: 00H00M15S
Ramp: Y
Loop: N
Start point >>B
Start

80%
Duration: 00H00M15S
Ramp: Y
Loop: N
Start point >>B
Start

80%
Duration: 00H00M15S
Ramp: Y
Loop: N
Start point >>B
Start

80%
Duration: 00H00M15S
Ramp: Y
Loop: N
Start point >>B
Start

80%
Duration: 00H00M15S
Ramp: Y
Loop: N
Start point >>B
Start

Duration: looptijd van punt A naar punt B.
Ramp: acceleratie en vertraging bij het starten en stoppen.
Loop: apparaat blijft heen en weer gaan.
Start poin: selecteer of u wilt starten vanaf punt A of B.
Start: start of pauze.

Let op: H betekent "uren", M betekent "minuten" en S betekent "seconden".

8. Time-lapse fotografie modus

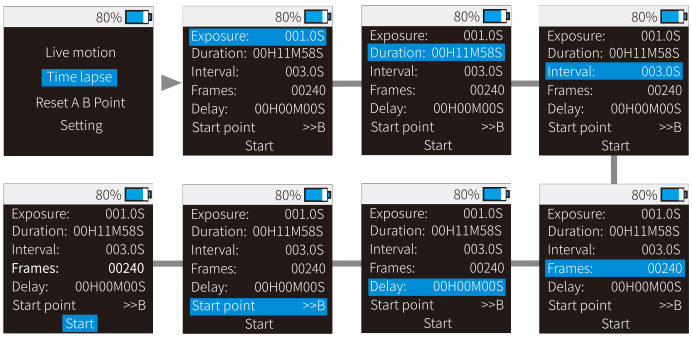

```
80%
Live motion
Time lapse
Reset A B Point
Setting
```

```
80%
Exposure:      001.0S
Duration:  00H11M58S
Interval:      003.0S
Frames:         00240
Delay:     00H00M00S
Start point       >>B
        Start
```

Exposure: regelt de belichtingstijd van de camerasluiter
Duration: de totale tijdsduur voor de time-lapse fotografie
Interval : de tijdspanne tussen elke foto
Frames: het aantal te maken foto's
Delay : de wachttijd voordat de time-lapse fotografie begint
Start point: kies of u wilt beginnen met fotograferen vanaf punt A of punt B
Start: start of pauze

Let op: H betekent "uren", M betekent "minuten" en S betekent "seconden".
Het standaard minimum tijdsinterval is langer dan de belichtingstijd van 2 seconden.

Instellingen



```
80%
Live motion
Time lapse
Reset A B Point
Setting
```

```
80%
Language:   English
Factory Init:     N

FW Version: V1.0.2
```

Language: Engels, Chinees
Factory Init: wist alle instellingen en herstelt de fabrieksinstellingen

---

VeiligheidsOpmerkingen

1. Gebruik een adapter of oplader met een DC (gelijkspannings-) output van 5V/2A - 7.4V/2A.
2. Stel het product niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
3. Plaats het product niet in of naast een ontstekingsbron.
4. Om verlies van onderdelen en persoonlijk letsel te voorkomen mag het product niet worden gedemonteerd.

Productspecificaties

Bedrijfsomgeving	Bedrijfstemperatuur	-10~50°C
	Opslagtemperatuur	-10~50°C
Schuifrailspecificaties	Maximale draagkracht	Draagvermogen: 5 kg (horizontaal) / 2.5 kg (onder 45°)
	Productmateriaal	Koolstofvezel + aluminiumlegering
Elektronische specificaties	Communicatie interface	RJ45
	Ingangsspanning	5V~7.4V DC
	Maximale stroom	1A
	Typische stroom	800mA
Hardware interface	Sluiterinterface×1	JACK 2.5MM
	Voedingsinterface×1	Type-c, Sony NP-F-serie batterijen

包装清单

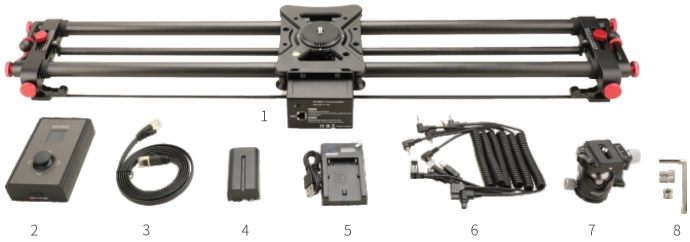

① 电动滑块　④ NP-F550电池　⑦ 球形云台
② 遥控器　⑤ USB充电器　⑧ 六角扳手/螺丝
③ RJ45数据线　⑥ 快门线6条 (C1 C3 N1 N3 S1 S2)

产品图示

遥控器简介


操作摇杆
显示屏
Type-c 供电口
快门口
RJ45接口


NP-F系列供电座
开关

电机简介





使用说明

1. 组装滑块

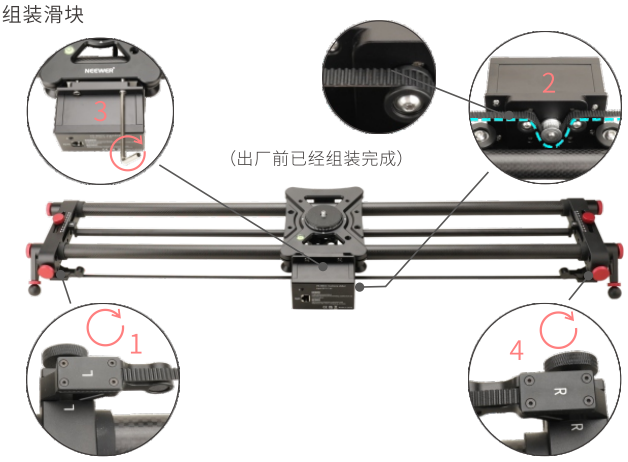
3
2
(出厂前已经组装完成)
1
4

① 把皮带夹滑入滑块的左侧卡槽后锁紧侧面的螺丝。
② 将皮带安装在轴承轮和皮带轮。
③ 将电机固定在滑块。
④ 把皮带夹滑入滑块的右侧卡槽后锁紧侧面的螺丝。

2. 遥控器连接

① 将网线的一端连接在遥控器。
② 将网线的另一端连接在电机。

3. 供电方法

① 使用索尼NP型电池或兼容电池供电。
② 使用5V2A的充电宝或适配器供电，插口型号为type-c。

使用说明

4. 摇杆说明

① 向左拨动摇杆为左键，将摇杆回位到中间为左键抬起。
② 向右拨动摇杆为右键，将摇杆回位到中间为右键抬起。
③ 向上拨动摇杆为上键，将摇杆回位到中间为上键抬起。
④ 向下拨动摇杆为下键，将摇杆回位到中间为下键抬起。
⑤ 垂直按下摇杆为确认键，将摇杆回位到中间为确认键抬起。
⑥ 垂直长按摇杆2秒为退出键，将摇杆回位到中间为退出键抬起。

5. A/B点设置


80%
NEEWER®
80%
Finding AB point

开机后滑块会自动搜索A B点，搜索完毕后自动进入主界面。

（搜索过程中可以按垂直按下摇杆确认A点，此时需要手动设置B点，
左右拨动摇杆设置B点，垂直按下摇杆B点设置完成，自动进入主界面。）

6. 重置A/B点

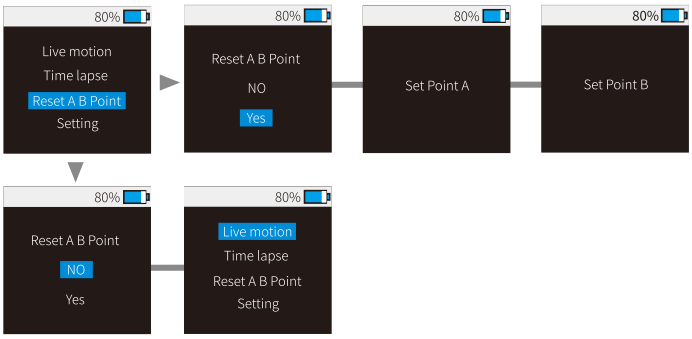

左右拨动摇杆设置A点，垂直按下摇杆A点设置完成，左右拨动摇杆设置B点，
垂直按下摇杆B点设置完成，自动进入主界面。

使用说明

7. 视频模式

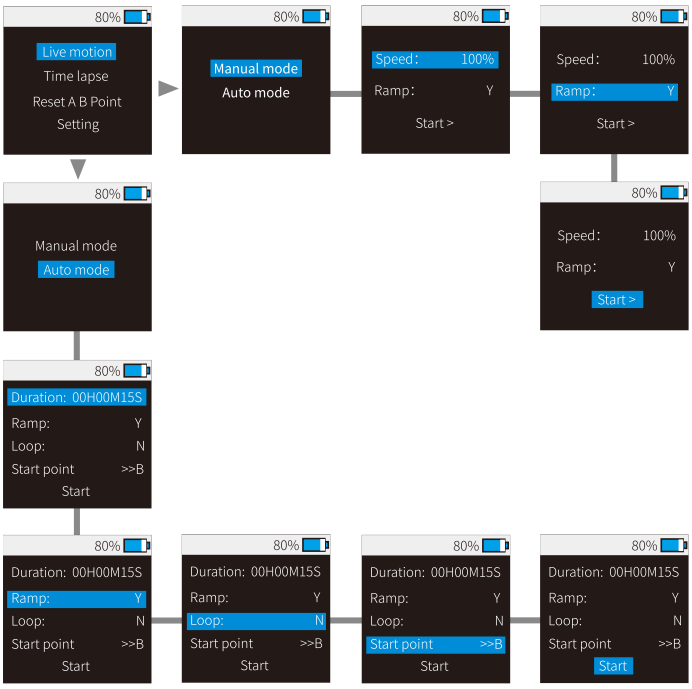
80%
Live motion
Time lapse
Reset A B Point
Setting
80%
Manual mode
Auto mode
80%
Speed： 100%
Ramp： Y
Start >
80%
Speed： 100%
Ramp： Y
Start >
80%
Speed： 100%
Ramp： Y
Start >
80%
Manual mode
Auto mode
80%
Duration: 00H00M15S
Ramp: Y
Loop: N
Start point >>B
Start
80%
Duration: 00H00M15S
Ramp: Y
Loop: N
Start point >>B
Start
80%
Duration: 00H00M15S
Ramp: Y
Loop: N
Start point >>B
Start
80%
Duration: 00H00M15S
Ramp: Y
Loop: N
Start point >>B
Start
80%
Duration: 00H00M15S
Ramp: Y
Loop: N
Start point >>B
Start

缓启缓停：启动或停止时的加减速
运行时间：A点到B点的运行时间
自动往返：一直重复运行
起始点：选择从A点或B点开始运行
启动：启动或者暂停

注意：H即代表"小时"，M即代表"分钟"，S即代表"秒"。

使用说明

8. 延时摄影模式

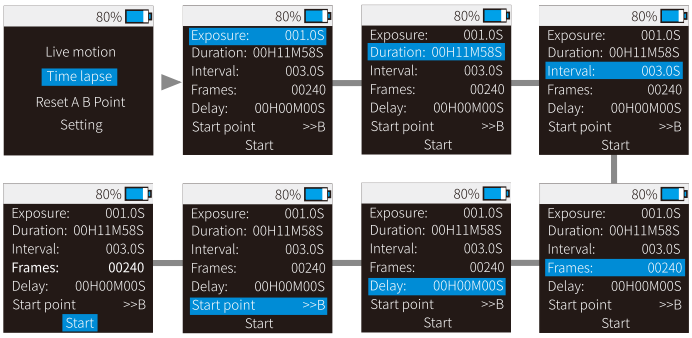

曝光时间：控制相机快门的曝光时间
运行时间：延时摄影的总时间
间隔时间：每张照片之间需要间隔的时间
拍摄张数：需要拍摄的照片数量
延　迟：多久后开始拍摄
起 始 点：选择从A点或B点开始拍摄
启　动：启动或者暂停

注意：H即代表"小时"，M即代表"分钟"，S即代表"秒"。
间隔时间默认最小大于曝光时间2s

设置



注意事项

1.请使用输出为DC 5V/2A~7.4V/2A的适配器或充电宝。
2.请不要把产品放在日光下暴晒。
3.请不要把产品放于火源地或接近火源区域。
4.严禁自行拆卸，以免造成人身伤害和财产损失。

产品参数

操作环境	工作温度	-10~50°C
	储存温度	-10~50°C
滑轨参数	产品承重	水平承重：5KG，45°承重：2.5KG
	产品材质	碳纤维+铝合金
电子参数	通讯接口	RJ45
	输入电压	5V~7.4V DC
	最大电流	1A
	平均电流	800mA
硬件接口	快门接口×1	JACK 2.5MM
	供电接口×1	Type-c、索尼NP-F系列电池

语言设置：支持：英文、中文
初 始 化：清除所有的参数，恢复出厂的设置

FCCStatement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The antenna(s) used for this transmitter must be installed and operated to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Installers must ensure that 20cm separation distance will be maintained between the device (excluding its handset) and users.

UK REP
Lingfeng Electronic (UK) Ltd
International House, 10 Churchill Way, Cardiff, CF10 2HE, United Kingdom

EC REP
NW Formations GmbH(for authorities only)
Hoferstrasse 9B, 71636 Ludwigsburg, Germany

Shenzhen Neewer Technology Co.,Ltd.
Room 1903, Block A, Lu Shan Building
No. 3023 Chunfeng Rd Luo Hu District,
Shenzhen Guangdong 518001, China

备注：
1. 名称：VS-80CC/VS-100CC有线碳纤电动滑轨
2. 尺寸：100*145mm
3. 材质：105g双面铜版纸
4. 印刷：四色双面印刷
5. 装订方式：骑马钉