320mm

310mm

HIhome

Foto-elektrische Rookmelder Gebruiksaanwijzing

WiFi

V1.01-NL

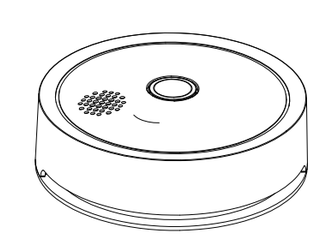

EN 14604 SKU: WWB-SR1M

PHOTOELECTRIC

Belangrijk! Lees goed door en bewaar.
Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over de werking van uw rookmelder. Als u deze rookmelder installeert voor gebruik door anderen, moet u deze handleiding - of een kopie ervan - bij de eindgebruiker achterlaten.

*De getoonde afbeeldingen zijn onder voorbehoud en indicatief.
*Omdat de technologie constant wordt bijgewerkt, kan het gebruik afwijken van de gebruikesaanwijzing, gelieve te vertrouwen op het daadwerkelijke functioneren en test regelmatig. Wijzigingen zijn voorbehouden.

Foto-elektrische alarmen zijn over het algemeen doeltreffender in het opsporen van trage, smeulende branden die eerst smeulen alvorens in vlammen uit te barsten. Bronnen van deze branden kunnen sigaretten zijn die in banken of beddengoed.

Ionisatiealarmen zijn over het algemeen doeltreffender bij het opsporen van snelle branden die brandbare materialen snel verbruiken en zich snel verspreiden. Bronnen van deze branden kunnen brandbare vloeistoffen zijn of papier. Beide alarmsoorten bieden echter een adequate detectie van beide soorten branden. Als u een zo vroeg mogelijke detectie van zowel smeulbranden als snel ontvlammende branden wenst, kunt u rookmelders installeren die zowel foto-elektrische als ionisatiedetectie-technologieën in één apparaat combineren.

Paklijst

ONDERDEEL	AANTAL
Rookmelder	1 Stuks
Montageplaat	1 Stuks
Gebruiksaanwijzing	1 Stuks
Schroeven	3 Stuks
Pluggen	3 Stuks

Wat zit er in de doos?



Rookmelder Montageplaat Schroeven Pluggen

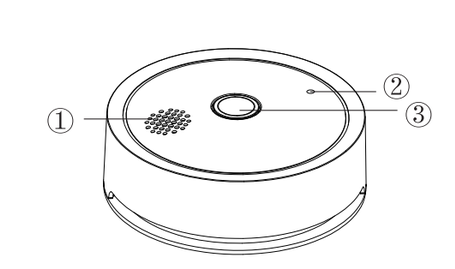

① Alarmspeaker
② LED indicator
③ Test/Mute/Reset knop

Technische Specificaties

1.Voltage: 3V ⎓ (1x CR123A Lithium Battery)
2.Visueel alarm signaal: Rode LED indicator
3.Geluidsniveau: ≥85dB(op 3m directe afstand)
4.Gebruikstemperatuur: 0℃~+55℃
5.Luchtvochtigheid: ≤95%RH (geen condensatie)
6.Afmetingen: 86 x H31mm
7.Momtage: wand- of plafondmontage
8.Batterijduur: 3-5 jaar (afhankelijk van WiFi netwerk kwaliteit)
9.Draadloos: 2.4Ghz WiFi (niet dual band) + BLE Easy Connect

Inhoud

1. KENMERKEN 01
2. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE 02
3. WAAR TE PLAATSEN 05
4. TE VERMIJDEN LOCATIES 10
5. HOE TE INSTALLEREN 11
6. ZICHTBARE EN HOORBARE SIGNALEN 13
7. BESTRIJDING VAN VALS ALARM 14
8. HET TESTEN VAN DE ROOKMELDER 15
9. ONDERHOUD EN SCHOONMAAK 17
10. BRANDVEILIGHEID BEOEFENEN 19
11. WAT TE DOEN BIJ BRAND 20
12. PROBLEEMOPLOSSING 21
13. BEPERKINGEN VAN ROOKMELDERS 22

1. KENMERKEN

- Werkt op batterij
  Vervangbare lithium batterij.
  Tijdig vervangen om alarmen en herinneringen te voorkomen.
- Werkingslicht (LED)
  Knippert ongeveer om de 53 seconden om te bevestigen dat het toestel ingeschakeld is en normaal werkt.
- Waarschuwing lage batterij
  Het alarm piept om de 53 seconden bij bijna lege batterij.
- Alarm Pauze (Mute)
  Zet uw rookmelder uit door kort op de testknop te drukken wanneer rook, die geen noodsituatie is, een hinderlijk alarm veroorzaakt. Het rode lampje knippert om de 10 seconden om u eraan te herinneren dat het rookalarm is uitgeschakeld. Het alarm wordt na 10 minuten automatisch gereset. Zowel de lokale mute-functie als de mute-functie op smartphone zijn beschikbaar.
- Test functie
  Druk regelmatig op de testknop om te controleren en te bevestigen dat de rookmelder normaal werkt.

- Hoorbare en zichtbare alarmsignalen
  Wanneer de gedetecteerde rook de alarmdrempel van de rookmelder bereikt, zal het rode lampje snel knipperen en zal een luid geluidsalarm klinken.
- Eenvoudige installatie. Bevestigingsmateriaal meegeleverd.
- De rookmelder is een stand-alone apparaat, niet koppelbaar met meerdere anderen.

2.BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

WAARSCHUWING!

GELIEVE DEZE INSTRUCTIES TE LEZEN EN TE BEWAREN.

- **De batterij NIET verwijderen of loskoppelen om ongewenste alarmen te dempen.** Dit zal uw bescherming beperken. Ververs de lucht rond de rookmelder om hem uit te zetten
- De testknop test nauwkeurig alle functies van de rookmelder. **GEBRUIK GEEN** andere testmethode. Test de rookmelder wekelijks om zeker te zijn van een goede werking.
- Deze Rookmelder mag alleen worden geïnstalleerd door een dediplomeerd elektricien. Neem bij de installatie alle plaatselijke en landelijke elektrische en bouwverordeningen in acht en volg deze op.

- Deze Rookmelder is **NIET** ontworpen als primaire bescherming voor gebouwen die een compleet brandalarmsysteem vereisen. Dergelijke gebouwen zijn onder meer hotels, motels, slaapzalen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en groepshuizen. Dit geldt zelfs als het ooit eengezinswoningen waren. Deze rookmelder **KAN** echter in afzonderlijke kamers als **AANVULLENDE** beveiliging worden gebruikt.
- Installeer een rookmelder in elke kamer en op elke verdieping van het huis. Het kan zijn dat rook de rookmelder om allerlei redenen niet bereikt. Als bijvoorbeeld een brand ontstaat in een afgelegen deel van het huis, op een andere verdieping, in een schoorsteen, muur, dak, of aan de andere kant van een gesloten deur, kan de rook de rookmelder niet op tijd bereiken om de huisgenoten te waarschuwen. Een rookmelder zal een brand niet onmiddellijk detecteren, behalve in de ruimte of kamer waar hij geïnstalleerd is.
- Rookmelders waarschuwen niet altijd elk lid van het huishouden. De alarmhoorn is luid om mensen te waarschuwen voor een potentieel gevaar. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waarin een lid van het huishouden het alarm niet kan horen (d.w.z. lawaai binnens- of buitenshuis, slechte slapers, drugs- of alcoholgebruik, slechthorenden, enz.)

Als u vermoedt dat deze rookmelder een lid van het huishouden niet alarmeert, installeert u extra rookmelders en onderhoudt u deze. Leden van het huishouden moeten het waarschuwingssignaal van de rookmelder horen en er snel op reageren om het risico op schade, letsel of overlijden als gevolg van brand te beperken.

- Rookmelders kunnen alleen alarm slaan wanneer zij rook detecteren. Rookmelders detecteren verbrandingsdeeltjes in de lucht. Zij detecteren geen hitte, vlammen of gassen. Deze rookmelder is ontworpen om een akoestische waarschuwing te geven voor een beginnende brand. Echter, veel branden zijn snel brandend, explosief, of opzettelijk. Andere worden veroorzaakt door onvoorzichtigheid of veiligheids-risico's. Het is mogelijk dat de rook de rookmelder niet SNEL genoeg bereikt om een veilige vluchtweg te verzekeren.
- Rookmelders hebben beperkingen. Deze rookmelder is niet onfeilbaar en biedt geen garantie voor de bescherming van levens of eigendommen tegen brand. Rookmelders zijn geen vervanging voor een verzekering. Huiseigenaren en huurders moeten hun leven en eigendommen verzekeren. Bovendien is het mogelijk dat de rookmelder op een bepaald moment defect raakt. Daarom moet u de rookmelder wekelijks testen en om de 10 jaar vervangen.

3. WAAR TE PLAATSEN

3.1 Rookmelders moeten ten minste worden geplaatst tussen slaapruimten en potentiële brandhaarden zoals woonkamers en keukens. In gelijkvloerse woningen met één slaapgedeelte moet een rookmelder in de gang worden geïnstalleerd, zo dicht mogelijk bij de woonruimte. Om ervoor te zorgen dat rookmelders in slaapkamers hoorbaar zijn, mag geen enkele rookmelder verder dan 3 meter van een slaapkamerdeur verwijderd zijn. Het kan nodig zijn om meer dan één rookmelder te installeren, vooral als de gang meer dan 15 m lang is. In woningen met één verdieping en twee aparte slaapruimten zijn minimaal twee rookmelders vereist, één buiten elke slaapruimte. In woningen met meerdere verdiepingen of splitlevelwoningen moet ten minste een rookmelder worden geïnstalleerd op de begane grond tussen de trap en eventuele kamers waar brand zou kunnen uitbreken, en op elke verdieping in circulatieruimten die deel uitmaken van de vluchtroute (gewoonlijk gangen en overloop).

3.2 Extra Rookemelders moeten worden geïnstalleerd in slaapkamers om te anticiperen op branden die hier ontstaan, veroorzaakt door defecte bedrading, lampen, toestellen, roken of andere gevaren.

3.3 Voor de beste bescherming moeten rookmelders worden geïnstalleerd in elke kamer van uw huis, behalve in de kamers die worden genoemd in hoofdstuk 4. TE VERMIJDEN LOCATIES. Warmtealarmtoestellen moeten worden gebruikt in keukens, stookruimten, wasruimten, garages en dergelijke, waar rookmelders ongeschikt zouden zijn.

3.4 Installeer rookmelders in verkeersruimten op een afstand van niet meer dan 7,5 m van de verste muur, niet meer dan 7,5 m van een deur naar een ruimte waar brand kan ontstaan en niet meer dan 7,5 m van de volgende rookmelder.

3.5 Aangezien het onmogelijk is de brandhaard te voorspellen, is de beste plaats voor een rookmelder gewoonlijk het midden van een kamer of een gang. Indien het nodig is een rookmelder aan een muur te bevestigen, moet het detectie-element van de melder altijd 150 tot 300 mm onder het plafond worden geplaatst en de onderkant van de melder boven het niveau van deuren en andere openingen.

3.6 In ruimten met eenvoudige schuine plafonds, pieken of puntgevels, installeert u rookmelders op het plafond op 900 mm van het hoogste punt van het plafond. "Stilstaande lucht bovenin een plafond kan verhinderen dat de rook het alarm op tijd bereikt om een vroegtijdige waarschuwing te geven.

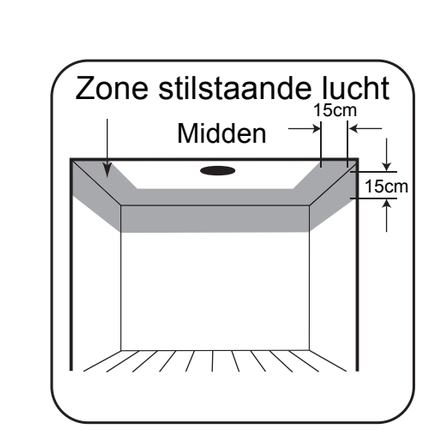

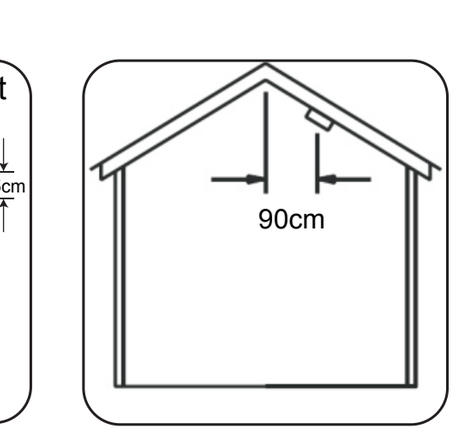

3.7 Lees hoofdstuk 4. TE VERMIJDEN LOCATIES en hoofdstuk 13. BEPERKINGEN VAN ROOKMELDERS in deze handleiding.

Enkele verdieping, een zone met slaapkamers

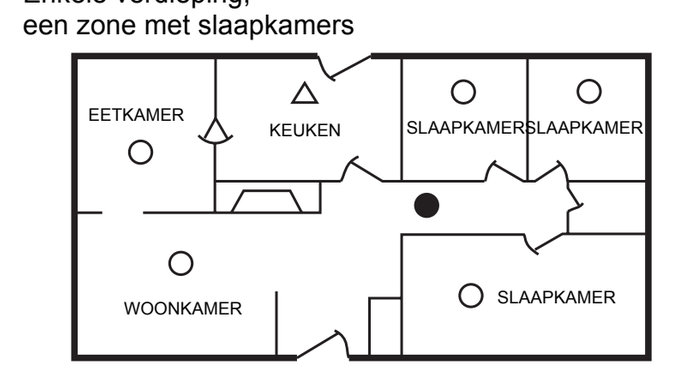

Enkele verdieping, meerdere zones met slaapkamers

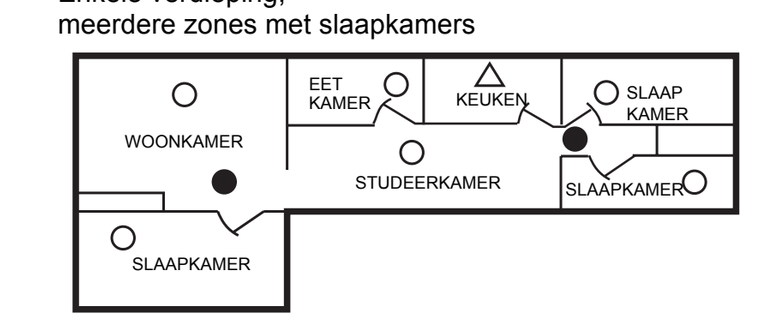

Meerdere verdiepingen

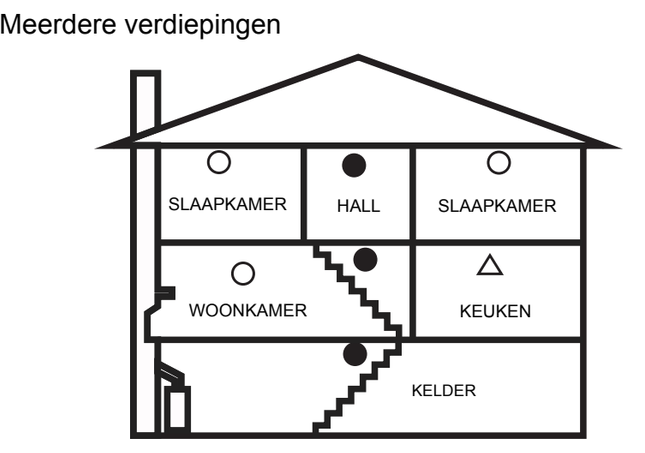

● Rookmelders voor basis detectie
○ Extra rookmelders voor een betere dekking
△ Warmtealarm

BELANGRIJK:
Deze alarmen zijn in de eerste plaats bedoeld voor particuliere woningen met één gezin. Voor gebruik in andere toepassingen dient het advies van de fabrikant te worden ingewonnen.

4. TE VERMIJDEN LOCATIES

PLAATS GEEN ROOKMELDERS:

4.1 In turbulente lucht van ventilatoren, kachels, deuren, ramen, enz., die rook van het alarm weg kunnen trekken.
4.2 In zeer vochtige ruimten zoals badkamers en doucheruimten, of waar de temperatuur hoger is dan 39°C of lager is dan 5°C, aangezien een hoge vochtigheid een vals alarm kan veroorzaken.
4.3 Op de top van een "A" frame plafond. "Stilstaande lucht aan de bovenkant kan verhinderen dat de rook het alarm op tijd bereikt om een tijdige waarschuwing te geven.
4.4 Minder dan 300mm van de muur bij montage aan het plafond.
4.5 In door insecten geteisterde omgeving. Kleine insecten kunnen de prestaties beïnvloeden.
4.6 In keukens, stookruimten, wasruimten, garages. Verbranding deeltjes van kook- of auto-uitlaatgassen en stof en vocht kunnen een vals alarm veroorzaken.
4.7 Op zeer stoffige of vuile plaatsen. Vuil en stof kunnen zich ophopen en de betrouwbaarheid nadelig beïnvloeden.
4.8 Binnen 300 mm van verlichtingsarmaturen of hoeken in de kamer.

4.9 Op locaties die routinetests of onderhoud gevaarlijk zouden maken (b.v. boven een trappenhuis).
4.10 Op slecht geïsoleerde muren of plafonds.
4.11 Nabij objecten zoals plafonddecoraties die de de weg van de rook naar het alarm belemmeren.
4.12 Binnen 1500mm van fluorescerende lichtarmaturen.

5. HOE TE INSTALLEREN

5.1 Zet de rookmelder eerst aan, houd de testknop ongeveer 3 seconden ingedrukt, controleer of de rode LED snel knippert, en de zoemer een snel "PIEP-PIEP-PIEP"-geluid laat horen;
5.2 Kies een geschikte installatieplaats, boor met een boormachine gaten in het installatieoppervlak;
5.3 Plaats de pluggen in de geboorde gaten;
5.4 Bevestig de montageplaat met schroeven;

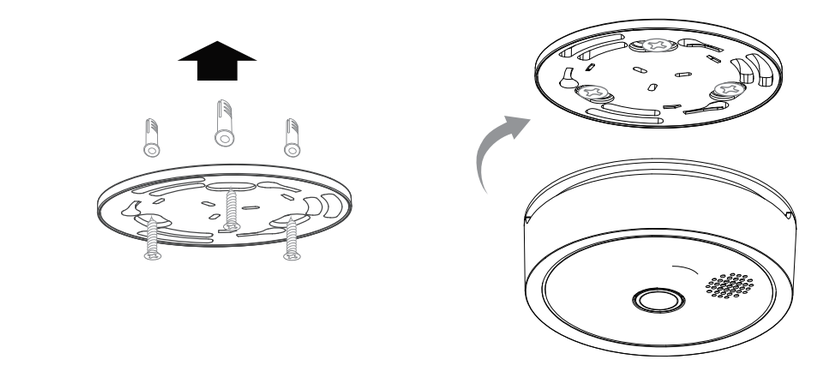

5.5 Draai de rookmelder in de bevestigingsbeugel en hoor de "klik" om aan te geven dat de installatie op zijn plaats zit.

5.6 Test de rookmelder. Zie hoofdstuk 8. **HET TESTEN VAN DE ROOKMELDER**

6. ZICHTBARE EN HOORBARE SIGNALEN

STATUS	LED	ALARM
Normaal bedrijf	Rode LED knippert elke 53 seconden.	Geen
In Test	Rode LED knippert snel.	Korte snelle PIEP
ALARM	Rode LED knippert snel.	Korte snelle PIEP
Lage Batterij	Rode LED knippert elke 53 seconden.	Korte PIEP elke 53 seconden.
Fout/Defect	Rode LED knippert twee maal elke 53 seconden	Geen
Mute tijdens ALARM	Rode LED knippert elke 10 seconden.	Geen(Duur: Ongeveer 10 minuten)
Mute tijdens Lage Batterij alarm	Rode LED knippert elke 53 seconden.	Geen(Duur: Ongeveer 12 uur)
Mute op afstand via Hihome App tijdens ALARM	Rode LED knippert elke 10 seconden.	Geen(Duur: Ongeveer 10 minuten

Attentie: Indien een mutefunctie op afstand beschikbaar is, mag deze alleen worden gebruikt binnen het gezichtsveld van de rookmelder.

7. BESTRIJDEN VAN VALS ALARM

Het alarm beschikt over een Vals Alarm Mute die, indien geactiveerd, ongewenste alarmen tot 10 minuten het zwijgen oplegt.

Hoe activeer je de Vals Alarm Mute:

Druk tijdens een ongewenst alarm op de testknop en laat deze weer los om de alarmhoorn te laten zwijgen. Dit betekent dat de rookmelder in de Vals Alarm Mute staat.

Als de rookmelder niet in de Vals Alarm-stand gaat en zijn luide alarmtoeter blijft laten horen of als hij eerst in de Vals Alarm-stand gaat en vervolgens het alarm opnieuw laat horen, is de rook te hevig en zou er een mogelijk gevaarlijke situatie kunnen ontstaan - neem noodmaatregelen.

8. BATTERY REPLACEMENT

8.1 Rotate the smoke alarm out of the mounting bracket
8.2 Replace the used battery with a new battery, once powered on, red LED of the smoke alarm will flash once and goes off. Press and hold the test button, if the smoke alarm issue alarm sounds three time, it indicates the alarm is working normally.

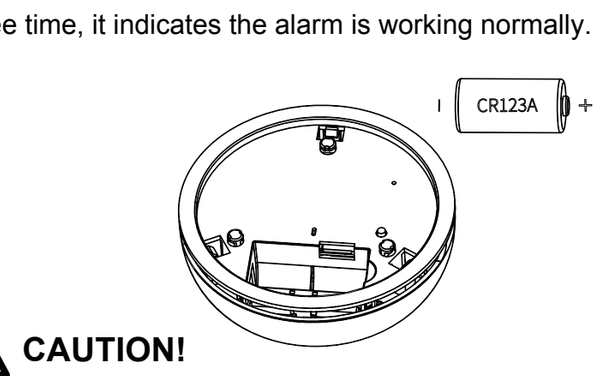

CAUTION!

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type.

9. ONDERHOUD EN SCHOONMAAK

Dit apparaat is ontworpen om zo onderhoudsvrij mogelijk te zijn, maar er zijn een paar eenvoudige dingen die u moet doen om het goed te laten werken:

9.1 Doe minstens 1 maal per week een test.

- De testknop test nauwkeurig alle functies.
  Gebruik GEEN open vuur om deze rookmelder te testen.
  U zou de rookmelder of uw huis kunnen ontsteken en beschadigen.
- Test rookmelders wekelijks en bij terugkeer van vakantie of wanneer er een aantal dagen niemand in huis is geweest.
- Ga tijdens het testen op armlengte van het rookalarmtoestel staan. De alarmhoorn is luid om u te waarschuwen voor een noodgeval en kan schadelijk zijn voor het gehoor.
  a. Druk op de testknop en laat hem los om het alarm te testen. Het alarm zal luide korte pieptonen laten horen. Het kan zijn dat het alarm stopt zodra u de testknop loslaat.
  b. Als de rookmelder niet afgaat, controleer dan of de melder goed op de montageplaat is bevestigd.

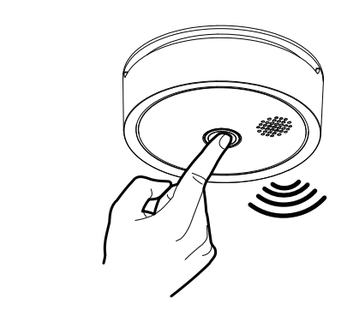

OPMERKING: VERVANG HET ALARM ALS DE TEST-FUNCTIE NIET NAAR BEHOREN WERKT NA HET VOLGEN VAN DE HIERBOVEN BESCHREVEN PROCEDURES.

GEVAAR: Als de alarmtoeter klinkt, en de rookmelder wordt niet getest, dan is de rookmelder rook aan het waarnemen.
HET GELUID VAN DE ALARMHOORN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT EN ACTIE.

9.2 Reinig de rookmelder ten minste eenmaal per maand; reinig de buitenkant van de rookmelder voorzichtig met een zachte huishoudborstel. Vergeet niet om de rookmelder na het schoonmaken te testen. Het is verboden te reinigen met water, schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen aangezien deze het apparaat kunnen beschadigen. Gebruik nooit water, schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen, aangezien deze het apparaat kunnen beschadigen.

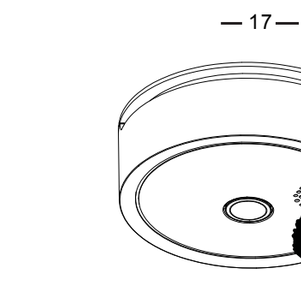

9.3 Als de rookmelder vervuild raakt door overmatig vuil, stof en/of vuil, en niet kan worden gereinigd om valse alarmen te voorkomen, moet de rookmelder onmiddellijk worden vervangen.

9.4 Verplaats het apparaat als het regelmatig valse alarmen geeft. Zie hoofdstuk 4.TE VERMIJDEN LOCATIES voor details.

9.5 Wanneer de batterij leeg raakt, zal de rookmelder om de 53 seconden een pieptoon laten horen (de waarschuwing dat de batterij bijna leeg is).
U moet het alarm onmiddellijk vervangen om uw bescherming te behouden.

10. BRANDVEILIGHEID BEOEFENEN

Als de rookmelder zijn alarmtoeter laat horen, en u de testknop niet hebt ingedrukt, waarschuwt het voor een gevaarlijke situatie. Uw onmiddellijke reactie is noodzakelijk. Om u op dergelijke situaties voor te bereiden, dient u vluchtplannen te maken voor het hele gezin, deze met ALLE gezinsleden te bespreken en ze regelmatig te oefenen.

10.1 Stel iedereen bloot aan het geluid van een rookmelder en leg uit wat het geluid betekent.
10.2 Bepaal TWEE uitgangen uit elke kamer en een vluchtweg route naar buiten vanuit elke uitgang.
10.3 Leer alle huisgenoten de deur aan te raken en een alternatieve uitgang te gebruiken als de deur heet is.**VERPLICHT ZE NIET DE DEUR TE OPENEN ALS DE DEURKNOP HEET IS.**
10.4 Leer huisgenoten over de vloer te kruipen om om onder gevaarlijke rook, dampen en gassen te blijven.
10.5 Bepaal een veilige ontmoetingsplaats voor alle bewoners buiten het gebouw.

11. WAT TE DOEN BIJ BRAND

11.1 Raak niet in paniek; blijf kalm.
11.2 Verlaat het gebouw zo snel mogelijk. Raak deuren aan om te voelen of ze warm zijn voordat u ze opent. Gebruik een alternatieve uitgang indien nodig. Kruip over de vloer, en stop NIET om iets op te rapen.
11.3 Verzamel op een vooraf afgesproken verzamelplaats buiten het gebouw.
11.4 Bel de brandweer 112 van **BUITEN** het gebouw.
11.5 **GA NIET TERUG NAAR BINNEN IN EEN BRANDEND GEBOUW.** Wacht tot de brandweer arriveert.

OPMERKING: Deze richtlijnen zullen u helpen in het geval van een brand. Om de kans op brand te verkleinen, moet u echter de brandveiligheidsregels in acht nemen en gevaarlijke situaties voorkomen.

12. PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM	OPLOSSING
Rookmelder reageert niet.	Bij of de rookmelder juist aan de montagebeugel is bevestigd.
Rode LED knippert en er is om de 53 seconden een pieptoon te horen.	De batterij is (bijna) leeg. Vervang de batterij (CR123a)
Rode LED knippert twee maal elke 53 seconden.	Het alarm werkt niet goed. Maak uw rookmelder schoon. OF VERVANG ONMIDDELLIJK DOOR EEN NIEUWE!
Rookmelders laten met tussenpozen valse alarmen afgaan of wanneer bewoners koken douchen, enz.	1.Reinig de rookmelder. Zie hoofdstuk 9 ONDERHOUD EN REINIGING. 2.Huur een elektricien om de rookmelder naar een nieuwe locatie te verplaatsen. Zie hoofdstuk 3 WAAR TE PLAATSEN.

13. BEPERKINGEN VAN ROOKMELDERS

Rookmelders hebben een sleutelrol gespeeld in het wereldwijd terugdringen van het aantal doden als gevolg van woningbranden. Maar net als elk ander waarschuwingsapparaat kunnen rookmelders alleen maar werken als zij goed geplaatst, geïnstalleerd en onderhouden zijn, en als de rook de melders bereikt.
Ze zijn niet onfeilbaar.

13.1 Rookmelders werken niet zonder batterij.

Batterij gevoede apparaten kunnen niet werken als de batterijen ontbreken, losgekoppeld of leeg zijn, als het verkeerde type batterijen wordt gebruikt, of als de batterijen niet juist zijn geïnstalleerd. AC-toestellen kunnen niet werken als de wisselstroom om een of andere reden wordt uitgeschakeld (open zekering of stroomonderbreker, storing langs een elektriciteitsleiding of in een elektriciteitscentrale, elektrische brand die de elektrische draden verbrandt, enz.
Als u bezorgd bent over de beperkingen van batterij- of wisselstroom, installeer dan beide soorten toestellen.

13.2 Rookmelders wekken mogelijk niet alle personen.

Oefen het vluchtplan minstens twee keer per jaar en zorg ervoor dat iedereen erbij betrokken is, van kinderen tot grootouders. Geef kinderen de tijd om het vluchtplan onder de knie te krijgen en te oefenen voordat u 's nachts een brandoefening houdt wanneer ze slapen. Als kinderen of anderen niet snel wakker worden van het geluid van de rookmelder, of als er zuigelingen of gezinsleden zijn met mobiliteitsbeperkingen, zorg er dan voor dat iemand wordt aangewezen om hen te helpen bij de brandoefening en in geval van nood. Het is aan te bevelen een brandoefening te houden terwijl de gezinsleden slapen, om te bepalen hoe zij reageren op het geluid van de rookmelder terwijl zij slapen en om te bepalen of zij in geval van nood hulp nodig hebben.

13.3 Rookmelders zijn niet onfeilbaar.

Zoals elk elektronisch apparaat bestaan rookmelders uit onderdelen die op elk moment kunnen verslijten of defect raken. U moet het apparaat wekelijks testen om er zeker van te zijn dat u beschermd blijft. Rookmelders kunnen geen brand voorkomen of blussen. Ze zijn geen vervanging voor een inboedel- of opstalverzekering.

13.4 Smoke alarm devices cannot detect fires if the smoke does not reach the alarms.

Rook van branden in schoorstenen of muren, op daken, of aan de andere kant van gesloten deuren kan de sensorkamer niet bereiken en het alarm doen afgaan. Daarom moet er in elke slaapkamer of slaapruimte - vooral als de deuren van de slaapkamers of slaapruimtes 's nachts gesloten zijn - en in de tussenliggende gang een eenheid worden geïnstalleerd

Hoewel de alarmhoorn in deze eenheid aan de huidige normen voldoet of deze overtreft, is het mogelijk dat hij niet wordt gehoord als:
1) de eenheid zich buiten een gesloten of gedeeltelijk gesloten deur bevindt,
2) bewoners onlangs alcohol of drugs hebben gebruikt,
3) het alarm wordt overstemd door het geluid van de stereo-installatie, de televisie, het verkeer, de airconditioner of andere apparaten,
4) bewoners slechthorend of vaste slapers zijn.
Voor slechthorende bewoners moeten speciale eenheden worden geïnstalleerd, zoals eenheden met visueel en auditief alarm.

13.6 Rookmelders kunnen vaak geen brand op een andere verdieping of in een ander gedeelte van de woning detecteren.

Een stand-alone unit op de tweede verdieping kan bijvoorbeeld rook uit een kelderbrand pas detecteren als de brand zich uitbreidt. Dit kan u niet genoeg tijd geven om veilig te ontsnappen. Daarom is de aanbevolen minimale beveiliging ten minste één eenheid in elke slaapruimte en elke slaapkamer op elke verdieping van uw woning. Zelfs met een eenheid op elke verdieping bieden op zichzelf staande eenheden mogelijk niet zo veel bescherming als onderling verbonden eenheden, vooral als de brand in een afgelegen gebied begint. Sommige veiligheidsdeskundigen raden aan om onderling verbonden apparaten met batterijvoeding te installeren (zie "Over rookmelders") of professionele brand-detectiesystemen, zodat als één apparaat rook detecteert, alle apparaten alarm slaan.Onderling verbonden apparaten kunnen een snellere waarschuwing geven dan op zichzelf staande apparaten, aangezien alle apparaten alarm slaan wanneer één ervan rook detecteert.

13.7 Rookmelders hebben soms niet de tijd om alarm te slaan voordat de brand zelf schade, letsel of de dood veroorzaakt, aangezien de rook van sommige branden de eenheid niet onmiddellijk bereikt. Voorbeelden hiervan zijn personen die in bed roken, kinderen die met lucifers spelen, of branden die veroorzaakt worden door hevige explosies als gevolg van ontsnappend gas.

13.8 Rookmelders hebben een beperkte levensduur.

Het apparaat moet onmiddellijk worden vervangen als het niet goed werkt. U moet een rookmelder altijd na 10 jaar vanaf de aankoopdatum vervangen. Schrijf de aankoopdatum op de daarvoor bestemde ruimte op de achterkant van het apparaat.

CE EU Declaration of Conformity

According to ISO/IEC 17050-1:2004
We, At Home Technologies BV, as manufacturer, declare that the following product(s) with the brand Hihome, produced in China, have been tested according all relevant CE standards/regulations and have passed all tests.

For documents:
https://en.hihome.eu/products/hihome-slimme-rookmelder-wifi

Tested and certified conform
Fire Safety EN 14604:2005 + AC:2008

Authorized by: S. Pitstra, CEO, At Home Technologies BV

Date: June 14th, 2022
Document no: 2022-1461 Signature:

At Home Technologies BV, Postbus 42, 6860 AA Oosterbeek, The Netherlands. www.hihome.eu