Doro 5860

Snelstartgids

Nederlands

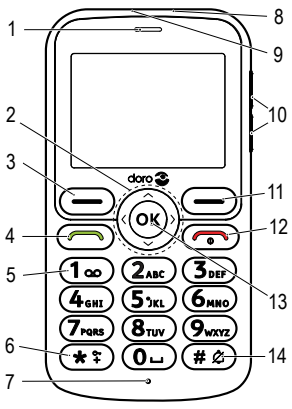

1. Oormicrofoon
2. Vier navigatietoetsen
3. Selectieknop links
4. Oproepknop
5. Voicemail
6. Internationaal toegangsnummer/ Symbolen
7. Microfoon
8. Headsetaansluiting
9. Laadaansluiting
10. Volumeknoppen
11. Selectieknop rechts
12. Oproep beëindigen/ **Aan/Uit**
13. OK-knop
14. Invoermethode/ Stille modus

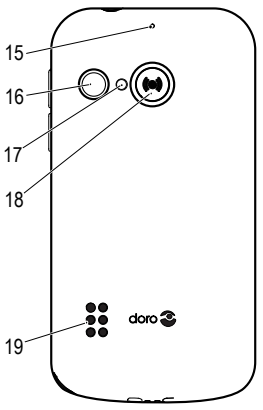

15. Tweede microfoon
16. Cameralens
17. Flitser van de camera en Zaklamp
18. Assistentieknop
19. Luidspreker

NB *Alle illustraties zijn alleen voor illustratieve doeleinden en geven het eigenlijke apparaat mogelijk niet nauwkeurig weer.*
De artikelen die bij uw telefoon worden geleverd, kunnen variëren afhankelijk van de software en accessoires die beschikbaar zijn in uw regio of worden aangeboden door uw serviceprovider. U kunt altijd aanvullende accessoires bij uw plaatselijke Doro-leverancier aanschaffen. De meegeleverde accessoires bieden de beste werking met uw telefoon.

BELANGRIJK!
Uw toestel kan gebruikmaken van datadiensten. Afhankelijk van uw data-abonnement kunnen daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht, bijvoorbeeld voor het versturen van berichten of het gebruik van locatiediensten. We raden u aan om de datatarieven voor uw abonnement bij uw serviceprovider na te vragen.

1. AAN DE SLAG

Wanneer u uw telefoon in ontvangst neemt, moet u een aantal dingen doen voordat u de telefoon kunt gebruiken.

Tip: *Verwijder de plastic schermbeveiliging.*

1.1. Uw nieuwe telefoon uit de verpakking halen

De eerste stap bestaat uit het uit de verpakking halen van de telefoon en het goed bekijken van alle items en apparatuur in de verpakking. Lees de handleiding, zodat u bekend bent met het toestel en de basisfuncties. Voor de volledige handleiding, zie www.doronederland.nl of neem contact op met onze Hulplijn.

- Wat er bij uw toestel en eventueel beschikbare accessoires wordt geleverd, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- De meegeleverde items zijn alleen voor dit toestel bedoeld en zijn mogelijk niet compatibel met andere toestellen.
- Het uiterlijk en de specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.
- Bij uw eigen Doro-leverancier kunt u aanvullende accessoires kopen.
- Controleer wel of ze geschikt zijn voor uw toestel voordat u ze koopt.Gebruik uitsluitend batterijen, laders en accessoires die voor dit specifieke model zijn goedgekeurd. Het aansluiten van andere accessoires kan gevaarlijk zijn en de typegoedkeuring en garantie van de telefoon kunnen erdoor komen te vervallen.
- De beschikbaarheid van alle accessoires kan veranderen, dat is volledig afhankelijk van de productiebedrijven. Zie de website van Doro voor meer informatie over beschikbare accessoires.

De geheugenkaart, de simkaart en de batterij plaatsen

Belangrijk!
Schakel de telefoon uit en koppel de lader los voordat u het batterijdeksel verwijdert.

Het batterijdeksel verwijderen:

Belangrijk!
Pas op dat u uw nagels niet beschadigt bij het verwijderen van het batterijdeksel.
Buig of draai het batterijdeksel niet overmatig, aangezien het daardoor beschadigd kan raken.

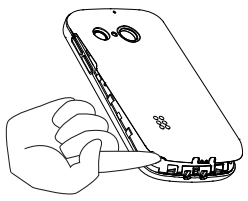

De simkaart plaatsen:

***NB** Zorg dat de contacten van de kaarten niet worden bekrast of gebogen als u ze in de kaarthouders schuift.*

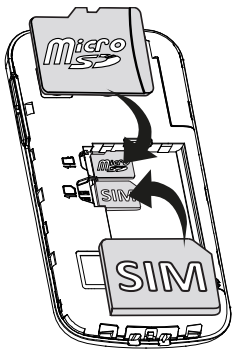

Plaats de door de mobiele service-provider geleverde micro-SIM--kaart of USIM-kaart. Zorg ervoor dat de contacten op de simkaart naar binnen gericht zijn en dat de afgeknipte hoek is zoals afgebeeld. Als u de simkaart moeilijk kunt verwijderen/terugplaatsen, breng dan plakband aan op het blootliggende gedeelte van de simkaart om hem eruit te trekken.

De geheugenkaart plaatsen:

U kunt optioneel een geheugenkaart in de telefoon plaatsen om de opslagruimte van uw telefoon te vergroten, zodat u meer bestanden, foto's en video's kunt opslaan. Zorg dat de contactpunten van de geheugenkaart naar beneden zijn gericht, zoals hierboven afgebeeld.

***NB** In dit apparaat past alleen een microsimkaart (3FF). Bij het gebruik van ongeschikte simkaarten kunnen de kaart of het toestel beschadigd raken en kunnen de gegevens op de kaart verloren gaan.*

Gebruik alleen geheugenkaarten die geschikt zijn voor dit toestel. Geschikte kaarttypen omvatten: micro-SD, micro-SDHC, micro-SDXC Bij het gebruik van ongeschikte geheugenkaarten kunnen de kaart, het toestel en de gegevens op de kaart beschadigd raken.

De batterij plaatsen:

Plaats de batterij door deze in het batterijvak te schuiven met de contacten rechts naar beneden.

Plaats het batterijdeksel terug.

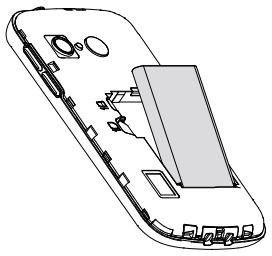

1.2. Opladen

Het kan zijn dat uw telefoon bij levering al voldoende is opgeladen om hem meteen te gebruiken, maar toch raden wij u aan om het toestel volledig op te laden voordat u het gebruikt.

Voorzichtig
Gebruik uitsluitend batterijen, laders en accessoires die voor dit specifieke model zijn goedgekeurd. Het aansluiten van andere accessoires kan gevaarlijk zijn en de typegoedkeuring en garantie van de telefoon kunnen erdoor komen te vervallen.

Als de batterij bijna leeg is, wordt weergegeven en hoort u een geluidssignaal. Sluit de netadapter aan op een stopcontact en op de laadaansluiting of plaats het toestel in de lader.

In plaats hiervan kunt u de kabel ook aansluiten op de laadaansluiting op de telefoon en op een USB-poort van een computer.

1.3. Energie besparen

Wanneer u de batterij volledig hebt opgeladen, koppel de lader los van het toestel en haal de stekker van de lader uit het stopcontact.

Het scherm gaat na enige tijd uit om stroom te besparen. Druk op een knop om het scherm te activeren. Batterijen gaan na verloop van tijd minder goed werken, dus het is normaal dat de spreek- en stand-bytijd bij regelmatig gebruik teruglopen. Bij langdurig gebruik kan het toestel warm aanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Het toestel kan tijdens het opladen worden uitgeschakeld om te voorkomen dat het te warm wordt.

1.4. De telefoon in- en uitschakelen

1. Houd de rode knop op de telefoon ingedrukt om de telefoon in/uit te schakelen. Bevestig met **Ja** om uit te schakelen.
2. Als de simkaart geldig is, maar met een pincode (Persoonlijk Identificatienummer) is beveiligd, wordt **Pincode** weergegeven. Voer de pincode in en druk op **OK**. Verwijderen met **Wissen** (rechter selectieknop).

***NB** Als u bij aanschaf van de simkaart geen pin- en pukcode hebt gekregen, moet u contact opnemen met uw serviceprovider.*

***Tip:** We raden u aan om de beschermfolie van het display te verwijderen om de leesbaarheid te verbeteren.*

Pogingen: # toont het aantal resterende PIN-pogingen. Als alle pogingen zijn gebruikt, wordt **PIN geblokkeerd** weergegeven. De simkaart moet met de pukcode (persoonlijke ontgrendelcode) worden gedeblokkeerd.

1. Voer de pukcode in en bevestig met **OK**.
2. Voer een nieuwe pincode in en bevestig met **OK**.
3. Voer de nieuwe pincode opnieuw in en bevestig met **OK**.

2. LEER UW TELEFOON KENNEN

Als u de telefoon voor het eerst inschakelt, kunt u de Opstart-assistent gebruiken voor het instellen van een aantal basis-instellingen.

Selecteer de instelling die u wilt wijzigen.

Wanneer u klaar bent, drukt u op **Klaar**.

2.1. Beschrijvingen in dit document

De beschrijvingen in dit document zijn gebaseerd op de instellingen van uw telefoon op het moment dat u de telefoon kocht.
De instructies beginnen normaal gesproken vanaf het startscherm.
Druk op (rood) om het startscherm te openen. Sommige beschrijvingen zijn vereenvoudigd.

De pijl (➔) geeft de volgende actie in stapsgewijze instructies aan.

2.2. De telefoon gebruiken

Selectieknoppen :

De selectieknoppen hebben meerdere functies. De huidige toets-functie wordt boven de selectieknop op het display weergegeven.

Contacten :

Indrukken om uw contacten te zien.
Dit wordt weergegeven als de rechter selectieknop in het stand-by-scherm.

Opties-knop :

- Indrukken om meer opties te zien die beschikbaar zijn in het geselecteerde menu.
  Dit wordt weergegeven als de linker selectieknop in geselecteerde menu's.

Terug :

- Terugkeren naar het vorige scherm.
  Dit wordt weergegeven als de rechter selectieknop in geselecteerde menu's.

Bellen (groen):

- Een nummer bellen of een inkomende oproep beantwoorden.
- Het oproeplogboek openen.

Oproep beëindigen/Aan/uit (rood):

- Druk om oproepen te beëindigen of naar het startscherm terug te keren.
- Lang indrukken voor in- of uitschakelen.

Assistentie ((•)):

- Indrukken om een assistentieoproep te doen.

Navigatietoetsen:

- (A) Gebruik de **vier navigatietoetsen** om omhoog / omlaag en naar links / rechts te navigeren. Deze toetsen worden in de rest van het document als weergegeven.
- (B) Gebruik de middelste knop om het hoofdmenu te openen, opties te selecteren en acties te bevestigen. Deze toets wordt in de rest van het document als **OK** weergegeven

***NB** Let erop dat navigatie in sommige apps van derden anders kan werken.*

Volumeregeling:

Gebruik de knoppen op de zijkant van het toestel om het geluids-volume aan te passen. Tijdens een oproep kunt u hiermee het volume in het oortje aanpassen.

De taal instellen:

De standaardtaal wordt door de simkaart bepaald.

Druk op **OK** ➔ **Instellingen** ➔ **Algemeen** ➔ **Taal** ➔ **Taal**

De tijd en datum instellen:

De tijd en datum kunnen automatisch vanaf het netwerk worden ingesteld.

Druk op **OK** ➔ **Instellingen** ➔ **Algemeen** ➔ **Tijd & datum**

2.3. Tekst invoeren

- Druk op de toets van de betreffende letter totdat het juiste teken wordt weergegeven.
- Druk op voor een lijst met speciale tekens. Kies het gewenste teken met de **vier navigatietoetsen** en druk op **OK** om dit in te voeren.
- Gebruik de **vier navigatietoetsen** om de cursor in de tekst te verplaatsen.
- Druk op **Wissen** om tekens te wissen.
- Druk op # om hoofdletters (**ABC**), kleine letters (**abc**), hoofd-lettergebruik voor zinnen (**Abc**), cijfers (**123**) en voorspellende tekst (taalcode) te selecteren.

Tekst invoeren met voorspellende tekst:

In sommige talen kunt u de invoermethode voor voorspellende tekst gebruikt, waarbij er een woordenboek wordt gebruikt om suggesties voor woorden te geven. Druk op de toets voor het juiste teken en selecteer vervolgens het voorgestelde woord met en bevestig het geselecteerde woord met **OK**.

Druk tijdens het invoeren van tekst op # om de invoermethode te wijzigen.

De taal voor het invoeren wijzigen:

1. Druk op # en selecteer Schrijftaal voor een lijst met beschikbare talen.
2. Selecteer Taal en druk op **OK** om te bevestigen.

Telefoonnummers invoeren:

Opmerking: *Gebruik voor internationale oproepen altijd + vóór het landnummer voor een optimale werking. Druk twee keer op om de internationale toegangscode + in te voeren.*

U kunt telefoonnummers met pauzes kiezen of opslaan voor gebruik met automatische systemen, zoals voicemail of creditcardnummers. Er zijn twee soorten pauzes beschikbaar op uw telefoon; druk meerdere keren op totdat het gewenste teken wordt weergegeven. De **P** staat voor pauze en de **W** voor wachten op gebruikersactivering.

3. OPROEPEN

3.1. Bellen

1. Voer het telefoonnummer in.
2. Druk op (groen) om te bellen.
3. Druk op (rood) om de oproep te beëindigen.

NB *Er is geen kiestoon. Als de telefoon is ingeschakeld is deze klaar voor gebruik.*

3.2. Bellen vanuit de contacten

1. Druk op
   of druk op **OK** ➔ **Contacten** .
2. Gebruik om door de contactenlijst te bladeren of druk op ➔ **Contact zoeken** om in het telefoonboek te zoeken.
3. Selecteer de gewenste contactpersoon en druk op (groen).
   U kunt ook de gewenste contactpersoon selecteren en op **OK** ➔ ➔ **Oproepen** drukken om een tweede nummer voor die contactpersoon te selecteren.

3.3. Een oproep ontvangen

1. Druk op (groen) om de oproep te beantwoorden of druk op **Stil** om het belsignaal uit te schakelen of druk op om de oproep te weigeren (bezettoon).

Een binnenkomende oproep dempen

1. Als u een oproep krijgt, kunt u op een van de **volumeknoppen** drukken om de beltoon te dempen.

3.4. Oproeplogboek

Ontvangen, gemiste en gekozen oproepen worden in een oproeplogboek opgeslagen.

Nummers ophalen en kiezen:

1. Druk op (groen).
2. Gebruik om door het oproeplogboek te bladeren

= Inkomende oproep

= Uitgaande oproep

= Gemiste oproep

3. Druk op (groen) om het gemarkeerde nummer te kiezen.

4. CONTACTEN

4.1. Een contact aanmaken

1. Druk op **OK** ➔ **Contacten** ➔ **Contact toevoegen** ➔ selecteer de gewenste opslag **Telefoon/SIM**.
2. Voer de relevante contactinformatie in.
3. Als u klaar bent, drukt u op **Opslaan**.

Tip: *Afhankelijk van de geselecteerde opslaglocatie kunnen de soorten informatie die u kunt opslaan verschillend zijn.*

4.2. ICE-noodinformatie invoeren (bij noodgevallen)

Eerstehulpverleners kunnen extra informatie, zoals medische informatie, in noodgevallen op de telefoon van het slachtoffer bekijken. In geval van letsel is het essentieel om zo snel mogelijk over deze informatie te beschikken, waardoor de overlevingskansen kunnen toenemen. Alle velden zijn optioneel, maar hoe meer informatie, des te beter.

1. Druk op **OK** ➔ **Contacten** ➔ **ICE**.
2. Vul zo veel mogelijk gegevens in.
3. Selecteer het informatieveld en druk op Bewerken, druk op Opslaan als u klaar bent.

5. NOODOPROEPEN (112)

Wanneer de telefoon is ingeschakeld, kunt u altijd een oproep naar de hulpdiensten maken voor uw huidige locatie door het noodnummer in te voeren, gevolgd door (groen). Sommige netwerken aanvaarden oproepen naar hulpdiensten zonder geldige simkaart. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

NB *Soms kan een noodoproep niet worden gemaakt vanwege problemen met het netwerk, de omgeving of storingen.*

6. ASSISTENTIEKNOP ((•))

***Belangrijk!** Let op: als de assistentieoproep wordt beantwoord via een voicemail of antwoordservice, wordt de alarmoproep als bevestigd beschouwd en worden er geen verdere oproeppogingen meer gedaan (hulpprocedure onderbroken).*

Met de assistentieknop op de achterkant van de telefoon hebt u in noodgevallen gemakkelijk toegang tot uw vooraf ingestelde hulpcontacten (Helpers). Zorg vóór het gebruik dat de hulpfunctie is geactiveerd.

Zie de volledige handleiding voor meer informatie over deze functie.

6.1. Activering

De functie van de hulpknop activeren

1. Druk op **OK** ➔ **Assistance** ➔ **Activering**:
   - **Aan normaal:** de knop ongeveer 3 seconden ingedrukt houden of binnen 1 seconde tweemaal indrukken.
   - **Aan (3):** de knop binnen 1 seconde driemaal indrukken.
   - **Uit** de hulpknop uitschakelen.
2. Druk op om terug te gaan en verder te gaan met andere instellingen.

6.2. Helpers

Voeg hulpcontacten (Helpers) toe aan de lijst die wordt opgeroepen wanneer de hulpknop wordt ingedrukt.

1. Druk op **OK** ➔ **Assistance** ➔ **Helpers**.
2. Selecteer **Handleiding** ➔ **toevoegen** om handmatig namen/nummers toe te voegen.
   U kunt ook op **Contacten** drukken om een contactpersoon uit de contacten toe te voegen.
3. Druk op om terug te gaan en verder te gaan met andere instellingen.

6.3. Assistentie-sms

Er kan een sms-bericht naar de Helpers worden verzonden wanneer de hulpknop wordt ingedrukt.

1. Druk op **OK** ➔ **Assistance** ➔ **Assistentie-sms**.
2. Vink **SMS verzenden** aan om de functie te activeren.
3. Ga omlaag naar het berichtveld en schrijf het bericht.
4. Druk op **Opslaan** om het bericht op te slaan.
5. Druk op om terug te gaan en verder te gaan met andere instellingen.

***NB** U moet een bericht schrijven als u de Assistentie-sms-functie activeert. Het is handig voor de ontvanger van het hulpbericht als u hierin opneemt dat het om een hulpoproep gaat en dat het van u afkomstig is.*

Informeer ontvangers in de lijst van Helpers altijd dat ze in uw lijst met contactpersonen voor hulp zijn opgenomen.

Voorbeeld: "Dit is een noodbericht van John Smith."

6.4. Signaaltype

Selecteer het signaaltype voor meldingen voor de hulpoproep-procedure.

1. Druk op **OK** ➔ **Assistance** ➔ **Signaaltype**:
   - **Hoog** om luide signalen te gebruiken (standaard).
   - **Laag** om één zacht signaal te gebruiken.
   - **Stil** Geen geluidssignaal, zoals een normale oproep.
2. Druk op om terug te gaan en verder te gaan met andere instellingen.

7. CAMERA

Opmerking: *Veeg de lens schoon met een droge doek voor scherpe foto's.*

1. Druk op **OK** ➔ **Camera**.
2. Druk op **OK** om een foto te maken.

8. BERICHTEN

8.1. Een bericht aanmaken

Een sms is een kort tekstbericht dat naar andere mobiele telefoons kan worden gestuurd. Een mms-bericht kan tekst en media, zoals foto's, geluidsopnamen en video's, bevatten. De instellingen voor berichten worden door uw serviceprovider verstrekt en kunnen u automatisch via een sms-bericht worden toegestuurd.

1. Druk op **OK** ➔ **Bericht** ➔ **Schrijven**.
2. Voer het telefoonnummer van de ontvanger in het veld **Aan** in. Of druk op om een of meer ontvangers uit uw contacten te selecteren.
3. Scroll omlaag en typ uw bericht.
4. Druk op voor meer opties.
5. Als u klaar bent, drukt u op **Verzenden**.

NB *Als u naar meerdere contacten wilt versturen, moet u mogelijk voor elk contact betalen.*

Belangrijk!
Sommige functies maken gebruik van datadiensten en het gebruik daarvan kan prijzig zijn. We raden u aan om de datadiensttarieven bij uw serviceprovider na te vragen.

9. AANGEPASTE INSTELLINGEN

9.1. De beltoon dempen

Houd # ingedrukt om de functie Stil in/uit te schakelen.

Tijdens een inkomende oproep kunt u op de **volumeknoppen** drukken om de beltoon te dempen.

9.2. De geluidsinstellingen configureren

Wanneer u gebruikmaakt van een hoorapparaat of gehoorproblemen hebt als u het toestel in een lawaaiige omgeving gebruikt, kunt u de geluidsinstellingen van het toestel aanpassen.

Druk op **OK** ➔ **Instellingen** ➔ **Geluid** ➔ **Audio-instellingen**.

10. BLUETOOTH®

Bluetooth-technologie voor handsfree gebruik. U kunt een draadloze verbinding met een ander apparaat met Bluetooth maken, zoals headsets.

1. Druk op **OK** ➔ **Instellingen** ➔ **Bluetooth**.
2. Selecteer **Aan**.
3. Selecteer **Gekoppeld apparaat** ➔ **Nieuw apparaat toevoegen** ➔ **Toevoegen**.
4. Wanneer het gewenste apparaat is gevonden, drukt u op **Stop**.
5. Selecteer het gewenste apparaat en druk op**Koppelen.** Wanneer u verbinding wilt maken met een ander bluetoothapparaat, moet u mogelijk een wachtwoord invoeren of een gedeelde koppelingscode bevestigen.
6. Druk op ↩ om terug te gaan en verder te gaan met andere instellingen.

11. WEER

Bekijk het weer voor uw geselecteerde locatie.

12. ALARM

Stel alarmen in voor afspraken/momenten die u niet wilt missen.

13. ORGANISER

Druk op het startscherm op **OK** ➔ **Organizer** ➔

Agenda:

Voor komende taken en gebeurtenissen.

Rekenmachine:

Voor eenvoudige rekenfuncties.

Mijn bestanden:

Toegang tot en beheer van verschillende bestanden op de telefoon of de geheugenkaart.

14. MEDIA

Druk op het startscherm op **OK** ➔ **Media** ➔

Galerij:

Foto's die met de camera zijn gemaakt en andere opgeslagen of gedownloade afbeeldingen bekijken.

FM-radio:

Luister naar FM-radio met een frequentiebereik van 87,5 tot 108,0 MHz. U moet een geschikte headset aansluiten die als antenne werkt.

Recorder:

Spraakopnamen opnemen en opslaan.

15. ZAKLAMP

Gebruik de zaklamp als u een extra lampje nodig hebt.

***NB** Als het lampje is ingeschakeld, raakt de batterij snel leeg. Vergeet niet om na gebruik uit te schakelen.*

16. Hulp

Voor hulp:

- Download de volledige handleiding op www.doro.com
- De software van uw telefoon bijwerken
  Controleer regelmatig op beschikbare software-updates.
  Volg de instructies op het scherm voor een software-update.
  Voor controle van de software-update drukt u op **OK** ➔ **Instellingen** ➔ **Software-update**

Tip: *Download en installeer software-updates voor uw telefoon altijd zodat uw telefoon optimaal werkt.*

- Reset uw telefoon naar de fabrieksinstellingen:
  Druk op **OK** ➔ **Instellingen** ➔ **Algemeen** ➔ **Herstel fabrieksinstellingen** ➔ geef het telefoonwachtwoord (standaard 1234) ➔ **Ja** om te resetten

De reden voor een reset kan een hardnekkig probleem zijn dat onmogelijk op te lossen is of als u de telefoon aan iemand anders wilt doorgeven. Houd er rekening mee dat alles wat aan de telefoon is toegevoegd sinds u hem bent gaan gebruiken, zal worden gewist. Dit heeft geen invloed op de simkaart en geheugenkaart.

17. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

⚠ **WAARSCHUWING**

Het toestel en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd alle apparatuur buiten het bereik van kleine kinderen. De netadapter fungeert als uitschakelapparaat tussen het product en het elektriciteitsnet. Het stopcontact moet zich dicht bij de apparatuur bevinden en goed toegankelijk zijn.

Netwerkdiensten en kosten

Uw apparaat is goedgekeurd voor gebruik op de LTE-, WCDMA- en GSM-netwerken. Om het toestel te kunnen gebruiken, hebt u een abonnement bij een serviceprovider nodig.
Het gebruik van netwerkdiensten kan kosten voor dataverkeer met zich meebrengen. Voor sommige productfuncties is ondersteuning van het netwerk vereist en mogelijk moet u zich abonneren op deze functies.

Gebruiksomgeving

Volg altijd en overal de geldende regels en wettelijke voorschriften op en schakel het toestel altijd uit als het gebruik ervan niet is toegestaan of als het storingen of gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Gebruik het toestel alleen in de gewone gebruiksstand.
Het toestel bevat magnetische onderdelen. Het toestel kan metalen voorwerpen aantrekken. Bewaar geen creditcards of andere magnetische media in de buurt van het toestel. Er bestaat een kans dat de informatie erop wordt gewist.

Medische apparatuur

Apparaten die radiosignalen uitzenden, zoals mobiele telefoons, kunnen storing veroorzaken in onvoldoende afgeschermde medische apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant van de apparatuur om te bepalen of deze voldoende is afgeschermd tegen externe radiosignalen of als u andere vragen hebt. Als in een zorginstelling bordjes hangen waarop staat dat u het apparaat tijdens uw bezoek moet uitschakelen, moet u zich daaraan houden. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen gebruiken soms apparatuur die gevoelig is voor externe radiosignalen.

Medische implantaten

Fabrikanten van medische implantaten raden een minimale afstand van 15 cm tussen een draadloos apparaat en het medische apparaat aan om mogelijke storing te voorkomen. Personen die dit soort apparaten hebben, moeten zich aan het volgende houden:

- houd het draadloze apparaat altijd meer dan 15 cm uit de buurt van het medische apparaat;
- draag het draadloze apparaat niet in een borstzak;
- houd het draadloze apparaat bij het andere oor dan het oor aan de kant van het medische apparaat.

Als u vermoedt dat er sprake van storing is, moet u de telefoon onmiddellijk uitschakelen. Raadpleeg uw zorgverlener als u vragen hebt over het gebruik van uw draadloze apparaat in combinatie met een medisch implantaat.

Gebieden met explosiegevaar

Schakel het toestel altijd uit als u zich in een gebied met explosiegevaar bevindt. Volg alle aanwijzingen en instructies op. Er bestaat explosiegevaar in gebieden waar u gewoonlijk wordt verzocht om de motor van uw auto uit te zetten. In die gebieden kunnen vonken tot explosies of brand leiden, waardoor er lichamelijk of zelfs dodelijk letsel kan ontstaan.

Schakel het toestel uit bij benzinestations en andere plaatsen met brandstofpompen en autoreparatiefaciliteiten.

Houd u aan de voorschriften over het gebruik van radioapparatuur in de buurt van locaties waar brandstof wordt bewaard en verkocht, chemische fabrieken en locaties waar met explosieven wordt gewerkt. Gebieden met explosiegevaar worden vaak – maar niet altijd – duidelijk aangegeven. Dit geldt tevens voor laadruimten van schepen; het vervoer of de opslag van chemische stoffen; voertuigen die vloeibaar gas gebruiken (zoals propaan of butaan); en gebieden waar de lucht chemicaliën of kleine deeltjes bevat, zoals graan, stof of metaalpoeder.

Li-ion-batterij

Dit product bevat een Li-ion-batterij. Er is een risico op brand en brandwonden als de batterij verkeerd wordt gehanteerd.

⚠ **WAARSCHUWING**

Gevaar voor explosie als de batterij niet correct wordt geplaatst. Het is niet toegestaan om dit product te demonteren, te doorboren, kortsluiting van de externe contacten te veroorzaken, het bloot te stellen aan temperaturen hoger dan 60 °C (140 °F) of in vuur of water te gooien om de kans op brand of brandwonden te voorkomen. Gebruikte batterijen moeten worden gerecycled of weggegooid volgens de plaatselijke voorschriften of de referentiehandleiding die bij het product wordt geleverd.

Uw gehoor beschermen

WAARSCHUWING

Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan gehoorschade veroorzaken. Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden kan uw aandacht afleiden, waardoor er ongelukken kunnen ontstaan. Zet het geluid van een hoofdtelefoon niet te hard en houd het toestel niet dicht bij uw oor wanneer de handsfree-modus actief is.

Noodoproepen

Belangrijk!

Mobiele telefoons maken gebruik van radiosignalen, het mobiele telefoonnetwerk, het telefoonkabelnetwerk en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Dat betekent dat u niet onder alle omstandigheden zeker bent van een verbinding. Vertrouw daarom nooit alleen op een mobiele telefoon voor zeer belangrijke oproepen, zoals in medische noodgevallen.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen invloed uitoefenen op elektronische systemen in motorvoertuigen (bijvoorbeeld elektronische brandstofinspuiting, ABS-remmen, automatische cruisecontrol, airbagsystemen) die niet op de juiste manier zijn geïnstalleerd of die onvoldoende zijn afgeschermd. Neem contact op met de fabrikant of zijn vertegenwoordiger voor meer informatie over uw voertuig of aanvullende apparatuur.

Bewaar of vervoer geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieven samen met het toestel of de bijbehorende accessoires.
Bij voertuigen uitgerust met airbags: denk eraan dat airbags onder grote druk worden gevuld. Plaats geen voorwerpen, waaronder vaste en draagbare radioapparatuur, in de ruimte boven de airbag of in de ruimte die door een opgeblazen airbag zou worden ingenomen. Er kan ernstig letsel ontstaan als de mobiele-telefoonapparatuur op de verkeerde plek is geïnstalleerd en de airbag wordt opgeblazen.
Het is verboden om het toestel tijdens het vliegen te gebruiken. Schakel het toestel uit voordat u aan boord van een vliegtuig stapt. Het gebruik van draadloze communicatieapparatuur in een vliegtuig kan gevaar opleveren voor de veiligheid in de lucht en de telecommunicatie verstoren. Bovendien kan het onwettig zijn.

18. VERZORGING EN ONDERHOUD

Uw toestel is een technisch geavanceerd product dat uiterst zorgvuldig moet worden behandeld. Bij nalatigheid kan de garantie komen te vervallen.

- Bescherm het toestel tegen vocht. Regen, sneeuw, vocht en andere vloeistoffen kunnen stoffen bevatten waardoor elektronische circuits gaan roesten. Als het toestel nat wordt, moet u de telefoon onmiddellijk uitschakelen, de batterij verwijderen en het toestel volledig laten drogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik en bewaar het toestel niet in een stoffige, vuile omgeving. Hierdoor kunnen de bewegende en elektronische onderdelen van het toestel worden beschadigd.
- Bewaar het toestel niet op een warme plek. Door hoge temperaturen kan de levensduur van elektronische apparatuur worden verkort, kunnen batterijen beschadigd raken en kunnen bepaalde kunststoffen vervormen of smelten.
- Bewaar het toestel niet op een koude plek. Wanneer het toestel vervolgens weer op temperatuur komt, kan er inwendig condensvorming optreden, waardoor de elektronische circuits kunnen worden beschadigd.
- Probeer het toestel niet te openen op een andere wijze dan vermeld in deze gebruiksaanwijzing.
- Laat het toestel niet vallen en schud het ook niet. Door een ruwe behandeling kunnen de circuits en precisiemechanismen defect raken.
- Gebruik geen sterke chemicaliën om het toestel te reinigen.
- U mag de producten niet demonteren, openen, pletten, verbuigen, vervormen, doorboren of versnipperen.
- U mag de batterij niet modificeren of reviseren of proberen vreemde voorwerpen in de batterij te steken. U mag de batterij ook niet onderdompelen in of blootstellen aan water, of blootstellen aan brand, explosie of ander gevaar.
- Gebruik de batterij uitsluitend voor het systeem waarvoor het is gespecificeerd.
- Gebruik de batterij uitsluitend met een oplaadsysteem dat voor het systeem is goedgekeurd. Bij gebruik van een niet-goedgekeurde batterij of lader bestaat er mogelijk een risico op brand, explosie, lekkage of ander gevaar.
- U mag een batterij niet kortsluiten en u moet voorkomen dat metalen geleidende voorwerpen contact kunnen maken met de batterij-aansluiting.
- Vervang de batterij uitsluitend door een andere batterij die voor het systeem is goedgekeurd. Bij gebruik van een niet-goedgekeurde batterij bestaat er mogelijk een risico op brand, explosie, lekkage of ander gevaar.
- Gooi gebruikte batterijen zo snel mogelijk weg volgens de plaatselijke voorschriften.
- Het gebruik van batterijen door kinderen moet onder toezicht gebeuren.
- Verkeerd gebruik van de batterij kan leiden tot brand, explosie of andere gevaren.

Voor toestellen waarbij een USB-poort als oplaadbron wordt gebruikt, moet de gebruiksaanwijzing van het toestel een verklaring bevatten dat het toestel uitsluitend mag worden aangesloten op CTIA-gecertificeerde adapters, producten die zijn voorzien van het USB-IF-logo of producten die het USB-IF-nalevingsprogramma hebben doorlopen.

Het advies geldt voor het toestel, de batterij, de stroomadapter en andere accessoires. Als de telefoon niet naar behoren werkt, moet u voor reparatie contact opnemen met het verkooppunt. Vergeet niet om de bon of een kopie van de factuur mee te nemen.

19. GARANTIE

De garantie van dit product geldt voor een periode van 24 maanden en voor originele accessoires (zoals de batterij, lader, laadhouder of handsfreeset) die bij uw toestel kunnen zijn geleverd, geldt een garantieperiode van 12 maanden, geldend vanaf de aankoopdatum. In het onwaarschijnlijke geval dat zich tijdens deze periode een defect voordoet, neemt u contact op met het verkooppunt. Voor service en ondersteuning tijdens de garantieperiode is het aankoopbewijs noodzakelijk.

Deze garantie is niet van toepassing op een defect dat het gevolg is van een ongeval of soortgelijk incident, of schade, binnendringen van vloeistof, onachtzaamheid, gebruik anders dan het normale gebruik, gebrek aan onderhoud of andere omstandigheden aan de zijde van de gebruiker. Bovendien is deze garantie niet van toepassing op defecten veroorzaakt door onweer of andere spanningsschommelingen. Wij raden u aan de lader tijdens onweer uit voorzorg los te koppelen van het elektriciteitsnet.

Let wel dat dit een vrijwillige garantie van de fabrikant is, die rechten biedt in aanvulling op en geen invloed heeft op de wettelijke rechten van eindgebruikers.

Deze garantie is ongeldig als er andere batterijen zijn gebruikt dan originele batterijen van DORO.

Softwaregarantie voor het besturingssysteem van uw apparaat

Wanneer u dit apparaat gebruikt, stemt u ermee in om alle door Doro verstrekte software-updates voor het besturingssysteem te installeren, zo snel mogelijk na de melding.

Door de updates voor uw apparaat uit te voeren, houdt u uw apparaat veilig.

Doro houdt updates beschikbaar voor de duur van de garantie/wettelijke garantieperiode, op voorwaarde dat dit vanuit commercieel en technisch oogpunt mogelijk is.

Uw apparaat controleert automatisch op beschikbare software-updates. Volg de instructies op het scherm wanneer u een melding over een update van de besturingssyteemsoftware ontvangt.

Let op:

- In sommige gevallen kunnen regelmatige upgrades van het besturingssysteem leiden tot vertragingen in geplande beveiligingsupdates.
- Bij Doro zullen we altijd ons best doen om de beveiligingsupdates zo snel mogelijk voor de betreffende modellen beschikbaar te maken. De levertijd van beveiligingspatches is afhankelijk van de regio, S/W-varianten en modellen.

⚠ **VOORZICHTIG**

Als u updates voor uw apparaat niet uitvoert nadat u hiervan op de hoogte bent gesteld, kan uw garantie op het apparaat komen te vervallen. Zie de website: doro.com/softwareupdates

20. COPYRIGHT EN ANDERE MELDINGEN

© 2019 Doro AB. Alle rechten voorbehouden.

Bluetooth® is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, inc.

vCard is een handelsmerk van het Internet Mail Consortium.

microSD is een handelsmerk van SD Card Association.

De inhoud van dit document wordt gegeven "as is". Behalve wanneer vereist door de geldende wetgeving wordt er geen enkele garantie, nadrukkelijk of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot de impliciete garantie van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doeleinde, gegeven ten aanzien van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document. Doro behoudt zich het recht voor dit document aan te passen of terug te trekken, op elk willekeurig moment zonder voorafgaande kennisgeving.

Andere product- en bedrijfsnamen die hier worden genoemd, kunnen handelsmerken van hun betreffende eigenaren zijn.

Alle rechten die hier niet nadrukkelijk worden toegekend, zijn voorbehouden. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun betreffende eigenaren.

Doro of een van zijn licentiehouders is tot de maximaal wettelijk toelaatbare mate onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor verlies van gegevens of inkomsten of speciale, incidentele, gevolg- of indirecte schade die kan zijn veroorzaakt.
Doro biedt geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor eindgebruikers van apps van derden die bij dit apparaat worden geleverd. Door het gebruik van een app gaat u ermee akkoord dat de app "as is" wordt geleverd. Doro geeft geen verklaringen over, biedt geen garantie met betrekking tot en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor eindgebruikers van apps van derden die bij uw apparaat worden geleverd.

Copyright op inhoud

Het kopiëren zonder toestemming van materiaal waarop copyright van toepassing is, is in strijd met de wetgeving op copyright van de Verenigde Staten en andere landen. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het kopiëren van materiaal waarop geen copyright berust, materiaal waarop u het copyright in handen hebt of materiaal waarvoor u toestemming voor kopiëren hebt of wettelijke gemachtigd voor kopiëren bent. Als u niet zeker weet welke rechten u hebt bij het kopiëren van materiaal, neem dan contact op met uw juridisch adviseur.

21. TECHNISCHE GEGEVENS

Specificaties

Bandbreedte netwerk (MHz) [maximaal radiofrequentie-vermogen/dBm]:	
4G LTE	1 (2100) [23], 3 (1800) [23], 7 (2600) [22], 8 (900)[24], 20 (800)[24], 28 (700)[24], 38 (2600)[22.5]
3G UMTS	1 (2100) [23.5], 8 (900) [23.5]
2G GSM	900 [33.5], 1800 [30], 1900 [29.5]
Bluetooth (MHz) [maximaal radiofrequentievermogen/ dBm]:	v.5.0 (2402 - 2480) [8]
SIM-kaartformaat	micro-SIM (3FF)
Afmetingen:	107 mm x 56 mm x 21 mm
Gewicht:	124 g (batterij inbegrepen)
Batterij:	3,7 V / 1000 mAh Li-ion-batterij
Omgevingstemperatuur bij werking:	Min.: 0 °C (32 °F) Max.: 40 °C (104 °F)
Omgevingstemperatuur bij opladen:	Min.: 0 °C (32 °F) Max.: 40 °C (104 °F)
Opslagtemperatuur:	Min.: -20 °C (-4 °F) Max.: 60 °C (140 °F)

Hoorapparaat

Dit toestel zou moeten werken met de meeste gehoorapparaten op de markt. We kunnen echter niet garanderen dat het toestel met alle apparatuur werkt.

Specifiek absorptietempo (SAR – specific absorption rate)

Dit apparaat voldoet aan de toepasselijke internationale veiligheidseisen met betrekking tot blootstelling aan radiogolven. Uw mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat het de limieten voor blootstelling aan radiogolven (radiofrequente elektromagnetische velden) die door de internationale richtlijnen van de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP (International Commission of Non--Ionizing Radiation Protection) worden aanbevolen, niet overschrijdt.

De blootstellingsrichtlijnen voor radiogolven gebruiken een maateenheid die bekend staat als het specifiek absorptietempo of SAR. De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg, gemiddeld over 10 gram weefsel, en bevat een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht leeftijd of staat van gezondheid.

Tests voor het bepalen van SAR worden uitgevoerd in de normale gebruiksposities, waarbij het apparaat met het maximaal gecertificeerde vermogen uitzendt in alle geteste frequentiebanden. De hoogste SAR-waarden onder de ICNIRP-richtlijnen voor dit apparaatmodel zijn:

SAR hoofd: 0,676 W/kg

SAR lichaam: 1,543W/kg

Bij normaal gebruik liggen de SAR-waarden voor dit apparaat ver beneden de hierboven genoemde waarden. Dit komt omdat het uitgangsvermogen van uw mobiele apparaat automatisch wordt verminderd als volledig vermogen niet nodig is voor de oproep, teneinde de efficiëntie van het systeem te verbeteren en interferentie op het netwerk zo beperkt mogelijk te houden. Hoe lager het uitgangsvermogen van het apparaat, des te lager de bijbehorende SAR-waarde.
Dit apparaat voldoet aan de RF-blootstellingsrichtlijnen wanneer u het gebruikt in een stand tegen het hoofd aan of minstens 0,5 cm van het lichaam vandaan. Als een draagtas, riemklem of andere vorm van apparaathouder wordt gebruikt om het toestel op het lichaam te dragen, mag deze geen metaal bevatten en moet hij minstens de hierboven vermelde afstand tot het lichaam hebben.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) heeft verklaard dat huidige wetenschappelijke informatie niet wijst op de noodzaak voor speciale voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van mobiele apparaten. Als u uw blootstelling wilt verminderen, raden ze aan om uw gebruik te minderen of om een handsfree accessoire te gebruiken om het apparaat uit de buurt van uw hoofd of lichaam te houden.

Correcte afvoer van dit product

(Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in landen met een systeem voor gescheiden inzameling)

Deze markering op het product, de accessoires of de handleiding geeft aan dat het product en de bijbehorende elektronische accessoires (bv. lader, hoofdtelefoon, USB-kabel) niet mogen worden weggegooid met het normale huishoudelijke afval. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid als gevolg van het ongecontroleerd afvoeren van afval te voorkomen, moet u deze artikelen gescheiden houden van andere typen afval en ze op verantwoorde wijze recyclen. Hiermee bevordert u een duurzaam hergebruik van materiaalbronnen.

Particuliere gebruikers kunnen contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente voor informatie over inzamelpunten voor deze artikelen, voor milieuveilige recycling. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de voorwaarden van hun aankoopcontract controleren. Dit product en de bijbehorende elektronische accessoires mogen niet worden vermengd met ander bedrijfsafval. Dit product voldoet aan RoHS.

Correcte afvoer van batterijen in dit product

(Van toepassing in landen met een systeem voor gescheiden inzameling)

Deze markering op de batterij, handleiding of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product niet mag worden weggegooid met het normale huishoudelijke afval. Waar van toepassing geven de chemische symbolen Hg, Cd of Pb aan dat de batterij een hogere concentratie kwik, cadmium of lood bevat dan de referentieniveaus in EG Richtlijn 2006/66. Als batterijen niet op de juiste manier worden afgevoerd, kunnen deze stoffen schade toebrengen aan de gezondheid van mensen en aan het milieu. Scheid batterijen van andere soorten afval en recycle ze via uw lokale, gratis inleversysteem voor batterijen om de natuurlijke bronnen te beschermen en hergebruik van materiaal te stimuleren.

EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Doro dat het type radioapparatuur DFB-0370 (Doro 5860) voldoet aan de Richtlijnen: 2014/53/EU en 2011/65/EU inclusief gedelegeerde Richtlijn (EU) 2015/863 tot wijziging van bijlage II.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende internetadres: www.doro.com/dofc

Verklaring van ecologisch ontwerp, energie-efficiëntie voor externe voeding

Doro verklaart hierbij dat de externe voeding voor dit apparaat voldoet aan Verordening (EU) 2019/1782 van de Commissie tot vaststelling van eisen inzake ecologisch ontwerp voor externe stroomvoorzieningen overeenkomstig Richtlijn 2009/125/EG.

Alle details over de vereisten omtrent ecologisch ontwerp zijn te vinden op het volgende internetadres:
www.doro.com/ecodesign

Model: DFB-0370
Doro 5860 (2011, 2021)
QSG
Dutch

QSG_Doro_5860_nl_A3-A7_v11_2011_2021

www.doro.com