THE ZOOFAMILY

USER MANUAL

Please read the instruction carefully before using the product!

ENG

Imported by Camicol BV - Lobeliastraat 4- 8670 Koksijde - Belgium

www.thezoofamily.com info@thezoofamily.com

In the process of compiling this manual, we strive for the accuracy and completeness of the content, but Our company will not assume any responsibility for possible errors and omissions.
Our company reserves the right to change product design and specifications. Due to the continuous development of technology, product design, and specifications are subject to be changed without notice.

User safety information

Please read the following safety information for your safe and efficient use:
1. Please turn off the walkie-talkie before entering the flammable and explosive environment.
2. Do not replace or charge the battery in a flammable and explosive environment.
3. Do not use the walkie-talkie with a damaged antenna. The damaged antenna may cause slight burns if it touches the skin.4. The maintenance work of the walkie-talkie can only be carried out by professional and technical personnel, please do not disassemble or assemble it by yourself.5.In order to avoid problems caused by electromagnetic interference or electromagnetic compatibility, please turn off the walkie-talkie in the place where the "Please turn off the walkie-talkie" sign is affixed.
6.This walkie-talkie does not have full waterproof performance. please keep it dry.
7. Do not expose the walkie-talkie to direct sunlight for a longtime or put it near a heating device.
8 When the walkie-talkie is transmitting, keep the walkie-talkie in a vertical position and speak close to the microphone.
If you wear the walkie-talkie on your body, please make sure that the antenna is at least about 5 cm away from your body when the walkie-talkie is transmitting.

Product style

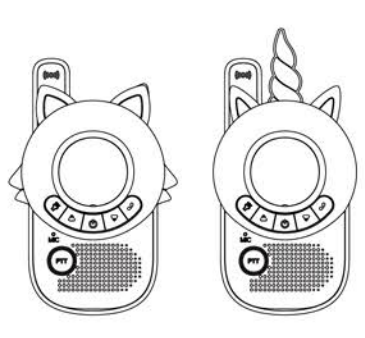

Hello Hello

Function Description

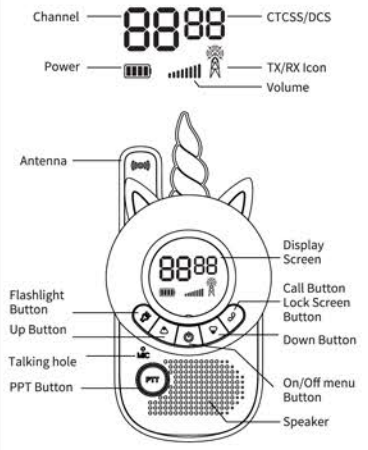

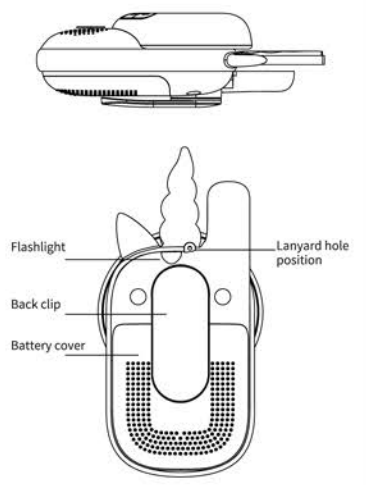

Introductory Guide

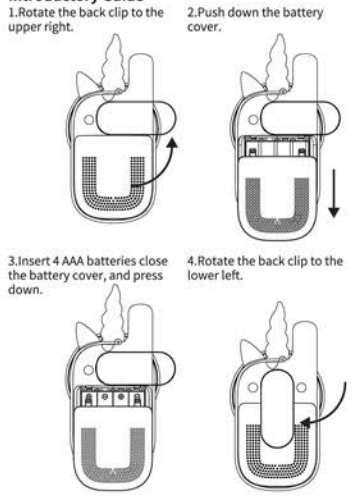

1.Rotate the back clip to the upper right.
2.Push down the battery cover.
3.Insert 4 AAA batteries close the battery cover, and press down.
4.Rotate the back clip to the lower left.

Turn on/off the walkie-talkie

Insert the battery, press the turn-on button for 3~4 seconds, the walkie-talkie will beep once and the display is on, indicating normal boot. Press the turn-off button for 3~4 seconds, the walkie-talkie will beep once and turn off the screen display. indicating that it has been shut down normally.

Power display

The battery icon on the screen displays the battery level, from full to empty. A periodic "beep" sound or the entire screen display has dimmed, indicating that the battery is low and the battery needs to be replaced or recharged.

Set volume

In the power-on state, short press the▲button to increase thevolume, and short press the▼button to decrease the volume. The volume is divided into 1~8 [evels, which are marked by a vertical line icon on the display.

Set up channel

Turn on the walkie-talkie, short press the menu button once to enter the channel setting, the channel number on the screen starts to flash; use the▲/▼button to select the channel; after setting, press the PTT button to save the setting.

Set group code/CTCSS

Turn on the walkie-talkie, short press the menu button twice to enter the group code setting, and the channel numbers on the screen start to flash; use the▲/▼buttons to select the group code; after setting, press the PTT button to save the setting.

Turn on/off the flashlight

In the power-on state, short press the flashlight button to turn on the flashlight, and short press the flashlight button again to turn off the flashlight.

Set call tone/Lock screen

Send ringtone function, send different ringtones to other walkie-talkies, short press the Call tone button to send ringtones; there are 1~10 call tones to choose from. Turn on the walkie-talkie, short press the menu key three times to enter the Call tone mode setting; use the▲/▼y buttons to select; after setting, press the PTT button to save the setting.
Long press for 3~4 seconds to turn on the lock screen with a beep to prevent accidental touch, and the button sound changes. Long press again to release.

Voice signal transmission/reception

Before communication, set the channel and group code of the multiple walkie-talkies to be communicated to be consistent. Long press the PTT button, speak, and send a voice signal ;Release the PTT button to receive the voice signal.

Product Parameter

Product name: kids walkie-talkie toy
Product model: ZF-K22
Frequency:446.00625~446.09375MHz
RF output power:≤0.5WWorking voltage:4.3V~6V
Communication distance: 1~3 kilometers(depending on geographical location and ring mirror)
Encryption: CTCSS/ DCS
Number of channels(simplex): 16
Frequency stability:±5ppm

Precautions:

1.Regularly check whether the casing and other parts are damaged, and if any damage is found, stop using it until the repair is complete;
2. If there are any obvious damaged parts, please stop using it and keep it away from children. Do not let children play with integrated, damaged, or deformed toys, so as to avoid accidental swallowing, suffocation, and other dangers.
3. Do not store in a place near the fire, high-temperature, and humidity;
4. When the machine is not used for a long time, please remove the battery and place it properly.

Battery use and safety precautions:

1. The walkie-talkie does not have a charging function, and the battery cannot be charged directly into the walkie-talkie;
2. It can only be charged by rechargeable batteries in a dedicated battery charger;
3. Pay attention to the positive and negative positions when installing the battery.

Maintenance:

Do not immerse in water or place in a humid environment; Pay attention to cleaning and dustproof, and wipe the surface stains with a dry cloth.

Battery Warning:

Do not mix old and new batteries.(if more than one batteries are used).
Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.
Alkaline batteries are recommended. Use only the specified voltage.

Insert batteries using the correct polarity. Always use, replace, and recharge (if applicable) batteries under adult supervision.
Do not attempt to charge non-rechargeable batteries.
Do not short-circuit the battery supply terminals.
Do not dispose of batteries in fire: batteries may explode or leak.
Remove batteries before storing.
Recycle or dispose of batteries according to federal, state, and local laws.
Keep these instructions for future reference.

Warranty:

Thank you for your support to our products, enjoy the warranty service QR code scan.
Please scan the warranty QR code below and fill all in requested details on our website , you will receive a confirmation of this scan. The warranty period of two years applies from the date of purchase.

Scan me

Attention; the following items are not covered by the warranty:
1. Damaged due to improper use or maintenance by the customer.
2. Damage caused by disassembly or modification of the product.
3. Using incompatible parts that is not manufactured by our company.
4 .Normal wear and tear.
5. Damage caused by abusive use.

THE ZOOFAMILY

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser le produit !

FR

Importé par Camicol BV - Lobeliastraat 4- 8670 Koksijde - Belgique

www.thezoofamily.com info@thezoofamily.com

Dans le cadre de la rédaction de ce manuel, nous nous efforçons de veiller à l'exactitude et à l'exhaustivité de son contenu, mais notre société n'assumera aucune responsabilité pour les éventuelles erreurs et omissions.
Notre société se réserve le droit de modifier la conception et les spécifications des produits. En raison de l'évolution constante de la technologie, la conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.

Informations relatives à la sécurité de l'utilisateur

Veuillez lire les informations de sécurité suivantes pour une utilisation sûre et efficace :
1. Veuillez éteindre le talkie-walkie avant d'entrer dans un environnement inflammable et explosif.
2. Ne pas remplacer ou charger la batterie dans un environnement inflammable et explosif.
3. N'utilisez pas le talkie-walkie avec une antenne endommagée. L'antenne endommagée peut provoquer de légères brûlures en cas de contact avec la peau.
4 L'entretien du talkie-walkie ne peut être effectué que par du personnel professionnel et technique, veuillez ne pas le démonter ou l'assembler vous-même.
5 Afin d'éviter les problèmes causés par les interférences électromagnétiques ou la compatibilité électromagnétique, veuillez éteindre le talkie-walkie à l'endroit où le panneau "Please turn off the walkie-talkie" est apposé.
6. Ce talkie-walkie n'est pas totalement étanche. Veuillez le garder au sec.
7. N'exposez pas le talkie-walkie à la lumière directe du soleil pendant une longue période et ne le placez pas à proximité d'un appareil de chauffage.
8 Lorsque le talkie-walkie émet, maintenez-le en position verticale et parlez près du microphone.
Si vous portez le talkie-walkie sur vous, veillez à ce que l'antenne soit au moins à 5 cm de votre corps lorsque le talkie-walkie émet.

Style du produit

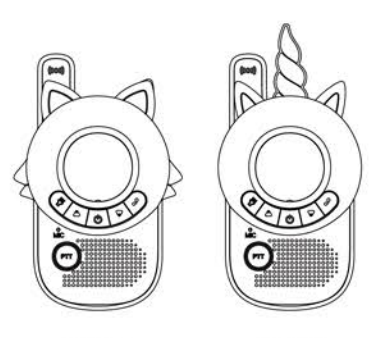

Bonjour Bonjour

Fonction Description

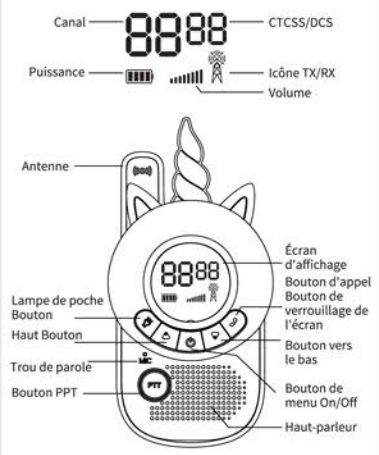

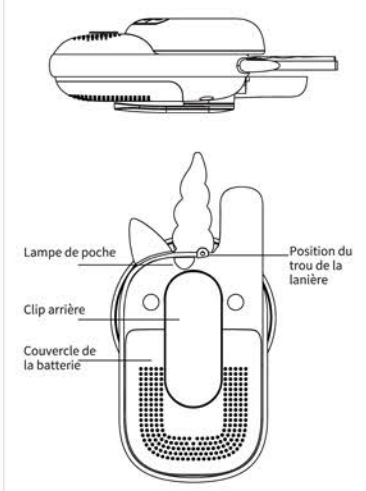

Guide d'Introduction

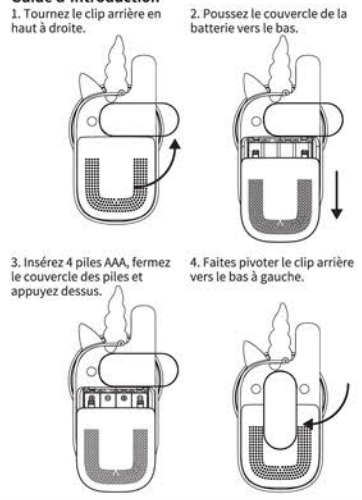

1. Tournez le clip arrière en haut à droite.
2. Poussez le couvercle de la batterie vers le bas.
3. Insérez 4 piles AAA, fermez le couvercle des piles et appuyez dessus.
4. Faites pivoter le clip arrière vers le bas à gauche.

Allumer/éteindre le talkie-walkie

Insérez la pile, appuyez sur le bouton de mise en marche pendant 3~4 secondes, le talkie-walkie émet un bip et l'écran s'allume, indiquant un démarrage normal. Appuyez sur le bouton d'arrêt pendant 3~4 secondes, le talkie-walkie émet un bip et l'écran s'éteint, ce qui indique qu'il s'est éteint normalement.

Affichage de l'alimentation

L'icône de la batterie sur l'écran affiche le niveau de la batterie, de pleine à vide. Un "bip" périodique ou l'affichage complet de l'écran s'est assombri, indiquant que la batterie est faible et qu'elle doit être remplacée ou rechargée.

Régler le volume

Lors de la mise sous tension, appuyez brièvement sur la touche ▲pour augmenter le volume, et appuyez brièvement sur la touche▼pour diminuer le volume. Le volume est divisé en 1~8 niveaux, qui sont marqués par une icône de ligne verticale sur l'écran.

Configurer le canal

Allumez le talkie-walkie, appuyez brièvement sur la touche « menu » pour entrer dans le réglage du canal, le numéro du canal sur l'écran commence à clignoter ; utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner le canal ; après le réglage, appuyez sur la touche PTT pour sauvegarder le réglage.

Régler le code de groupe/CTCSS

Allumez le talkie-walkie, appuyez brièvement sur la touche « menu » deux fois pour entrer dans le réglage du code de groupe, et les numéros de canaux sur l'écran commencent à clignoter ; utilisez les touches▲/▼pour sélectionner le code de groupe ; après le réglage, appuyez sur la touche PTT pour sauvegarder le réglage.

Allumer/éteindre la lampe de poche

Lors de la mise sous tension, appuyez brièvement sur la touche de la lampe de poche pour l'allumer, et appuyez à nouveau brièvement sur la touche de la lampe de poche pour l'éteindre.

Définir la tonalité d'appel/verrouiller l'écran

La fonction d'envoi de sonneries permet d'envoyer différentes sonneries à d'autres talkies-walkies. Appuyez brièvement sur le bouton Tonalité d'appel pour envoyer des sonneries ; vous pouvez choisir entre 1 et 10 sonneries d'appel. Allumez le talkie-walkie, appuyez brièvement sur la touche « menu » trois fois pour entrer dans le réglage du mode de tonalité d'appel ; utilisez les touches▲/▼y pour sélectionner ; après le réglage, appuyez sur la touche PTT pour enregistrer le réglage.
Appuyez longuement pendant 3~4 secondes pour activer l'écran de verrouillage avec un bip pour éviter tout contact accidentel, et le son du bouton change. Appuyez à nouveau longuement sur le bouton pour le relâcher.

Transmission/réception de signaux vocaux

Avant la communication, réglez le canal et le code de groupe des multiples talkies-walkies à communiquer pour qu'ils soient cohérents. Appuyez longuement sur le bouton PTT, parlez et envoyez un signal vocal ; Relâchez le bouton PTT pour recevoir le signal vocal.

Paramètres du produit

Nom du produit : kids walkie-talkie toy
Modèle du produit : ZF-K22
Fréquence :446.00625~446.09375MHz
Puissance de sortie RF : ≤0.5WW
Tension de fonctionnement : 4.3V~6V
Distance de communication : 1~3 kilomètres (en fonction de la situation géographique et du miroir circulaire)
Encryptage : CTCSS/ DCS
Nombre de canaux (simplex) : 16
Stabilité de la fréquence : ±5ppm

Précautions:

1. vérifiez régulièrement que le boîtier et les autres pièces ne sont pas endommagés et, si c'est le cas, cessez de l'utiliser jusqu'à ce que la réparation soit terminée ;
2. Si des pièces endommagées sont visibles, cessez d'utiliser l'appareil et le tenir hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec des jouets intégrés, endommagés ou déformés, afin d'éviter toute ingestion accidentelle, tout étouffement et tout autre danger.
3. Ne pas stocker dans un endroit proche du feu, des hautes températures et de l'humidité ;
4. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer la pile et la placer correctement.

Utilisation de la batterie et précautions de sécurité:

1. Le talkie-walkie n'a pas de fonction de chargement et la batterie ne peut pas être chargée directement dans le talkie-walkie ;
2. Il ne peut être chargé que par des batteries rechargeables dans un chargeur de batterie dédié ;
3. Faites attention aux positions positives et négatives lors de l'installation de la batterie.

Entretien:

Ne pas immerger dans l'eau ou placer dans un environnement humide ; faire attention au nettoyage et à l'étanchéité à la poussière, et essuyer les taches de surface avec un chiffon sec.

Avertissement concernant les piles:

Ne pas mélanger des piles anciennes et des piles neuves (si plusieurs piles sont utilisées).
Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables.
Les piles alcalines sont recommandées. N'utilisez que la tension spécifiée.

Insérer les piles en respectant la polarité. Toujours utiliser, remplacer et recharger (le cas échéant) les piles sous la surveillance d'un adulte.
N'essayez pas de charger des piles non rechargeables.
Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation des piles.
Ne pas jeter les piles au feu : elles risquent d'exploser ou de fuir.
Retirer les piles avant de les ranger.
Recyclez ou éliminez les piles conformément aux lois fédérales, nationales et locales.
Conservez ces instructions pour toute référence ultérieure.

Garantie:

Merci pour votre soutien à nos produits, profitez du service de garantie en scannant le code QR.
Veuillez scanner le code QR de garantie ci-dessous et remplir tous les détails demandés sur notre site web, vous recevrez une confirmation de ce scan. La période de garantie de deux ans s'applique à partir de la date d'achat.

Scannez-moi

Attention : les éléments suivants ne sont pas couverts par la garantie :
1. Endommagés en raison d'une utilisation ou d'un entretien inapproprié par le client.
2. Dommages causés par le démontage ou la modification du produit.
3. Utilisation de pièces incompatibles qui ne sont pas fabriquées par notre société.
4. l'usure normale
5. Dommages causés par une utilisation abusive.

THE ZOOFAMILY

BENUTZERHANDBUCH

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden!

DE

Importiert von Camicol BV - Lobeliastraat 4- 8670 Koksijde - Belgien

www.thezoofamily.com info@thezoofamily.com

Bei der Erstellung dieses Handbuchs streben wir nach Genauigkeit und Vollständigkeit des Inhalts, aber unser Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für mögliche Fehler und Auslassungen.
Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produktdesign und die Spezifikationen zu ändern. Aufgrund der kontinuierlichen Entwicklung von Technologie können sich Produktdesign und Spezifikationen ohne Vorankündigung ändern.

Benutzersicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise für Ihre sichere und effiziente Nutzung:
1. Schalten Sie das Walkie-Talkie vor Betreten einer entflammbaren und explosiven Umgebung aus.
2. Ersetzen oder laden Sie den Akku nicht in einer entflammbaren und explosiven Umgebung.
3. Verwenden Sie das Walkie-Talkie nicht mit einer beschädigten Antenne. Die beschädigte Antenne kann leichte Verbrennungen verursachen, wenn sie die Haut berührt.
4. Die Wartungsarbeiten am Walkie-Talkie dürfen nur von professionellem und technischem Personal durchgeführt werden. Bitte zerlegen oder montieren Sie es nicht selbst.
5. Um Probleme durch elektromagnetische Störungen oder elektromagnetische Verträglichkeit zu vermeiden, schalten Sie das Walkie-Talkie bitte an dem Ort aus, an dem das Schild "Bitte schalten Sie das Walkie-Talkie aus" angebracht ist.
6. Dieses Walkie-Talkie hat keine vollständige Wasserdichtigkeit. Bitte halten Sie es trocken.
7. Setzen Sie das Walkie-Talkie nicht längere Zeit direktem Sonnenlicht aus oder stellen Sie es in die Nähe einer Heizvorrichtung.
8. Wenn das Walkie-Talkie sendet, halten Sie es in vertikaler Position und sprechen Sie nah am Mikrofon. Wenn Sie das Walkie-Talkie am Körper tragen, stellen Sie sicher, dass die Antenne beim Senden des Walkie-Talkies mindestens etwa 5 cm von Ihrem Körper entfernt ist.

Produktstil

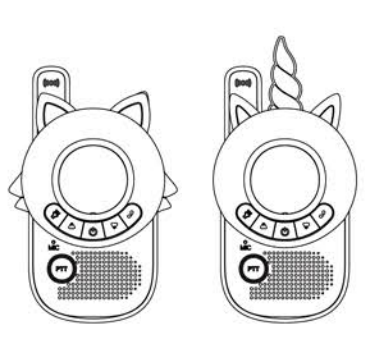

Hallo Hallo

Funktionsbeschreibung

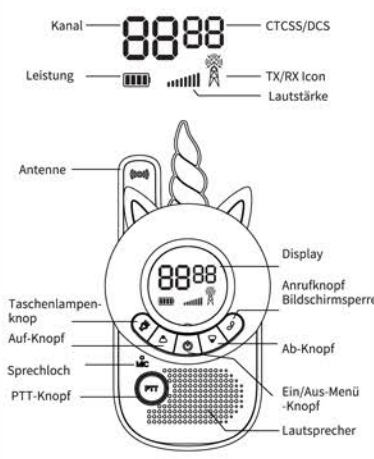

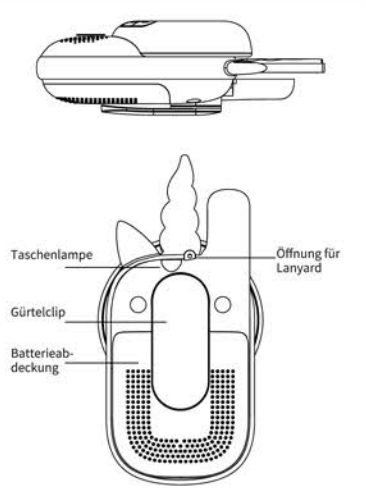

Einführung

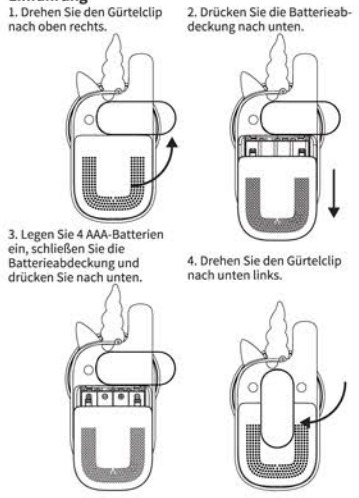

1. Drehen Sie den Gürtelclip nach oben rechts.
2. Drücken Sie die Batterieabdeckung nach unten.
3. Legen Sie 4 AAA-Batterien ein, schließen Sie die Batterieabdeckung und drücken Sie nach unten.
4. Drehen Sie den Gürtelclip nach unten links.

Walkie-Talkie ein-/ausschalten

Legen Sie die Batterie ein, drücken Sie den Einschaltknopf 3-4 Sekunden lang, das Walkie-Talkie gibt einen Piepton von sich, und das Display ist eingeschaltet, was einen normalen Start anzeigt. Drücken Sie den Ausschaltknopf 3-4 Sekunden lang, das Walkie-Talkie gibt einen Piepton von sich und schaltet das Display aus, was darauf hinweist, dass es normal ausgeschaltet wurde.

Stromanzeige

Das Batteriesymbol auf dem Bildschirm zeigt den Batteriestand an, von voll bis leer. Ein periodisches "Piepen" oder das gesamte Bildschirmdisplay wird gedimmt, was darauf hinweist, dass der Batteriestand niedrig ist und die Batterie ausgetauscht oder aufgeladen werden muss.

Lautstärke einstellen

Im eingeschalteten Zustand kurz auf den Knopf drücken, um die ▲ Lautstärke zu erhöhen, und kurz auf den Knopf drücken, um die ▼Lautstärke zu verringern. Die Lautstärke ist in 1-8 Stufen unterteilt, die durch ein vertikales Linienicon auf dem Display gekennzeichnet sind.

Kanal einstellen

Schalten Sie das Walkie-Talkie ein, drücken Sie einmal kurz den Menüknopf, um die Kanaleinstellung zu betreten, die Kanalnummer auf dem Bildschirm beginnt zu blinken; verwenden Sie die▲/▼Taste, um den Kanal auszuwählen; nach der Einstellung drücken Sie den PTT-Knopf, um die Einstellung zu speichern.

Gruppencode/CTCSS einstellen

Schalten Sie das Walkie-Talkie ein, drücken Sie zweimal kurz den Menüknopf, um die Gruppencodeeinstellung zu betreten, und die Kanalnummern auf dem Bildschirm beginnen zu blinken; verwenden Sie die▲/▼Tasten, um den Gruppencode auszuwählen; nach der Einstellung drücken Sie den PTT-Knopf, um die Einstellung zu speichern.

Taschenlampe ein-/ausschalten

Im eingeschalteten Zustand kurz den Taschenlampenknopf drücken, um die Taschenlampe einzuschalten, und nochmals kurz den Taschenlampenknopf drücken, um die Taschenlampe auszuschalten.

Klingelton/Lock Screen einstellen

Senden Sie Klingeltonfunktion, senden Sie verschiedene Klingeltöne an andere Walkie-Talkies, drücken Sie kurz den Klingeltonknopf, um Klingeltöne zu senden; es gibt 1-10 Klingeltöne zur Auswahl. Schalten Sie das Walkie-Talkie ein, drücken Sie drei Mal kurz die Menütaste, um in den Klingeltonmodus einzutreten; verwenden Sie die▲/▼y Tasten, um auszuwählen; nach der Einstellung drücken Sie den PTT-Knopf, um die Einstellung zu speichern. Drücken Sie lange für 3-4 Sekunden, um den Bildschirm zu sperren, mit einem Piepton, um unbeabsichtigte Berührungen zu verhindern, und der Tastenton ändert sich. Drücken Sie erneut lange, um zu lösen.

Stimmsignalübertragung/-empfang

Vor der Kommunikation setzen Sie den Kanal und den Gruppencode der zu kommunizierenden Walkie-Talkies aufeinander ab. Drücken Sie lange den PTT-Knopf, sprechen Sie und senden Sie ein Stimmensignal; Lassen Sie den PTT-Knopf los, um das Stimmensignal zu empfangen.

Produktparameter

Produktname: Kids Walkie-Talkie Spielzeug
Produktmodell: ZF-K22
Frequenz: 446.00625~446.09375MHz
RF-Ausgangsleistung: ≤0,5WBetriebsspannung: 4,3V~6V
Kommunikationsentfernung: 1~3 Kilometer (abhängig von geografischer Lage und Spiegelring)
Verschlüsselung: CTCSS/ DCS
Anzahl der Kanäle (simplex): 16 Frequenzstabilität: ±5ppm

Vorsichtsmaßnahmen:

1. Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Gehäuse und andere Teile beschädigt sind, und wenn Schäden festgestellt werden, verwenden Sie es nicht, bis die Reparatur abgeschlossen ist.
2. Wenn offensichtliche Beschädigungen vorhanden sind, verwenden Sie das Gerät nicht und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Kinder nicht mit integrierten, beschädigten oder deformierten Spielzeugen spielen, um versehentliches Verschlucken, Ersticken und andere Gefahren zu vermeiden.
3. Lagern Sie nicht in der Nähe von Feuer, hoher Temperatur und Feuchtigkeit.
4. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie bitte den Akku und lagern Sie ihn ordnungsgemäß.

Verwendung und Sicherheitshinweise für den Akku:

1. Das Walkie-Talkie hat keine Lade Funktion, und der Akku kann nicht direkt in das Walkie-Talkie geladen werden.
2. Es kann nur mit wiederaufladbaren Batterien in einem speziellen Batterieladegerät aufgeladen werden.
3. Achten Sie beim Einsetzen des Akkus auf die positive und negative Position.

Wartung:

Tauchen Sie nicht in Wasser ein oder platzieren Sie es in einer feuchten Umgebung. Achten Sie auf Reinigung und staubdicht, und wischen Sie Oberflächenverschmutzungen mit einem trockenen Tuch ab.

DE - Batterie-Warnung:

Mischen Sie nicht alte und neue Batterien (wenn mehr als eine Batterie verwendet wird).
Mischen Sie keine Alkali-, Standard- (Kohle-Zink-) oder wiederaufladbaren Batterien.
Es werden Alkalibatterien empfohlen. Verwenden Sie nur die angegebene Spannung.

Legen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität ein.
Verwenden, ersetzen und laden Sie Batterien (falls zutreffend) immer unter Aufsicht von Erwachsenen.
Versuchen Sie nicht, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
Schließen Sie die Batterieanschlüsse nicht kurz.
Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer: Batterien können explodieren oder auslaufen.
Nehmen Sie die Batterien vor der Lagerung heraus.

Garantie:

Vielen Dank für Ihre Unterstützung unserer Produkte. Genießen Sie den Garantieservice durch Scannen des QR-Codes. Scannen Sie bitte den Garantie-QR-Code unten und füllen Sie alle angeforderten Details auf unserer Website aus. Sie erhalten eine Bestätigung dieses Scans. Die Garantiezeit von zwei Jahren gilt ab dem Kaufdatum.

Scan mich

Achtung: Die folgenden Artikel sind nicht durch die Garantie abgedeckt:
1. Beschädigungen aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder Wartung durch den Kunden.
2. Schäden, die durch Demontage oder Modifikation des Produkts verursacht wurden.
3. Verwendung von inkompatiblen Teilen, die nicht von unserem Unternehmen hergestellt wurden.
4. Normaler Verschleiß.
5. Schäden durch missbräuchliche Verwendung.

THE ZOOFAMILY

GEBRUIKSAANWIJZING

Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt!

NL

Geïmporteerd door Camicol BV - Lobeliastraat 4 - 8670 Koksijde – België

www.thezoofamily.com info@thezoofamily.com

Bij het samenstellen van deze handleiding streven we naar nauwkeurigheid en volledigheid van de inhoud, maar ons bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor mogelijke fouten en weglatingen.
Ons bedrijf behoudt zich het recht om het ontwerp en de specificaties van het product te wijzigen. Vanwege de voortdurende ontwikkeling van technologie kunnen productontwerp en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Informatie over gebruikersveiligheid

Lees de volgende veiligheidsinformatie voor veilig en efficiënt gebruik:
1. Schakel de walkie-talkie uit voordat u een brandbare en explosieve omgeving betreedt.
2. Vervang of laad de batterij niet op in een brandbare en explosieve omgeving.
3. Gebruik de walkie-talkie niet met een beschadigde antenne. Een beschadigde antenne kan lichte brandwonden veroorzaken als deze de huid raakt.
4. Onderhoudswerkzaamheden aan de walkie-talkie mogen alleen worden uitgevoerd door professioneel en technisch personeel; demonteer of monteer het niet zelf.
5. Schakel de walkie-talkie uit op plaatsen waar het bord "Schakel de walkie-talkie uit" is aangebracht om problemen door elektromagnetische interferentie te voorkomen.
6. Deze walkie-talkie is niet 100% waterdicht. Houd het droog.
7. Stel de walkie-talkie niet bloot aan direct zonlicht gedurende lange tijd of plaats het in de buurt van een verwarmingsapparaat.
8. Houd de walkie-talkie tijdens het verzenden verticaal en spreek dicht bij de microfoon. Als u de walkie-talkie op uw lichaam draagt, zorg er dan voor dat de antenne minimum ongeveer 5 cm van uw lichaam verwijderd is tijdens het verzenden.

Productstijl

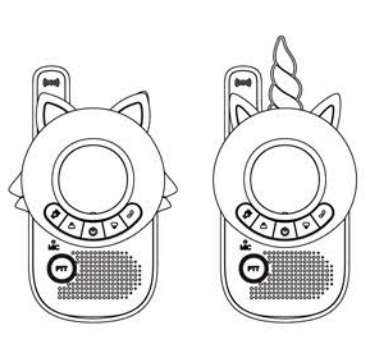

Hallo Hallo

Functieomschrijving

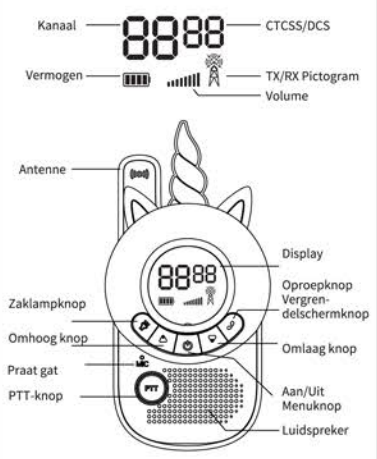

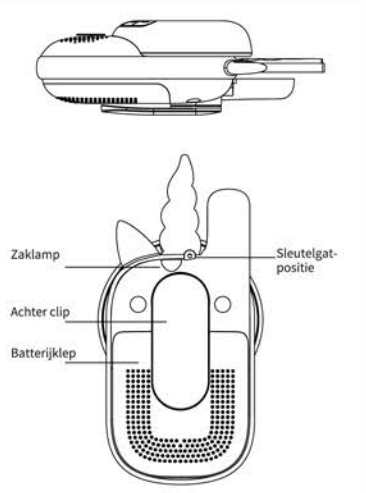

Introductiegids

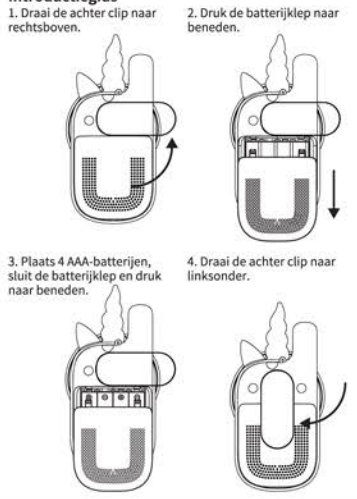

1. Draai de achter clip naar rechtsboven.
2. Druk de batterijklep naar beneden.
3. Plaats 4 AAA-batterijen, sluit de batterijklep en druk naar beneden.
4. Draai de achter clip naar linksonder.

Inschakelen/uitschakelen van de walkie-talkie

Plaats de batterij, druk 3-4 seconden op de aan/uit-knop, de walkie-talkie piept eenmaal en het display licht op, wat aangeeft dat het normaal is opgestart. Druk 3-4 seconden op de uitschakelknop, de walkie-talkie piept eenmaal en het scherm gaat uit, wat aangeeft dat het normaal is uitgeschakeld.

Batterijweergave

Het batterijpictogram op het scherm geeft het batterijniveau aan, van vol naar leeg. Een periodieke "piep" of het volledige scherm is gedimd, wat aangeeft dat de batterij bijna leeg is en moet worden vervangen of opgeladen.

Volume instellen

In de ingeschakelde stand, kort▲ indrukken om het volume te verhogen en kort ▼indrukken om het volume te verlagen. Het volume is verdeeld in 1-8 niveaus, gemarkeerd met een verticaal lijnpictogram op het display.

Kanaal instellen

Schakel de walkie-talkie in, druk kort op de menutoets om één keer naar de kanaalinstelling te gaan, het kanaalnummer op het scherm begint te knipperen; gebruik de▲/▼knop om het kanaal te selecteren; na het instellen, druk op de PTT-knop om de instelling op te slaan.

Groepscode/CTCSS instellen

Schakel de walkie-talkie in, druk kort op de menutoets om twee keer naar de groepscode-instelling te gaan en de kanaalnummers op het scherm beginnen te knipperen; gebruik de knoppen ▲/▼om de groepscode te selecteren. Na het instellen, druk op de PTT-knop om de instelling op te slaan.

Zaklamp aan/uit

In de ingeschakelde stand, kort indrukken op de zaklampknop om de zaklamp in te schakelen en nogmaals kort indrukken om de zaklamp uit te schakelen.

Oproeptoon/Vergrendelscherm instellen

Functie voor het verzenden van beltonen. Stuur verschillende beltonen naar andere walkie-talkies, kort indrukken van de beltoonknop om beltonen te verzenden; er zijn 1-10 beltonen om uit te kiezen. Schakel de walkie-talkie in, druk kort drie keer op de menutoets om de modus voor het instellen van de beltoon in te voeren; gebruik de knoppen▲/▼om te selecteren; na het instellen, druk op de PTT-knop om de instelling op te slaan.
Houd 3-4 seconden ingedrukt om het vergrendelscherm in te schakelen met een pieptoon om onbedoeld aanraken te voorkomen, en het geluid van de knop verandert. Houd opnieuw ingedrukt om vrij te geven.

Stemsignaaloverdracht/ontvangst

Voor communicatie moeten de kanaal- en groepscode-instellingen van de verschillende walkie-talkies waarmee wordt gecommuniceerd consistent zijn. Houd de PTT-knop ingedrukt, spreek en stuur een stemsignaal; laat de PTT-knop los om het stemsignaal te ontvangen.

Productparameters

Productnaam: kids walkie-talkie speelgoed
Productmodel: ZF-K22
Frequentie: 446.00625~446.09375 MHz
RF-uitgangsvermogen: ≤0.5 W
Werkspanning: 4,3 V~6 V
Communicatieafstand: 1~3 kilometer (afhankelijk van geografische locatie en omgeving)
Encryptie: CTCSS/DCS
Aantal kanalen (simplex): 16
Frequentiestabiliteit: ±5 ppm

Voorzorgsmaatregelen:

1. Controleer regelmatig of de behuizing en andere onderdelen beschadigd zijn. Als er schade wordt gevonden, stop dan met gebruiken totdat de reparatie is voltooid.
2. Als er duidelijk beschadigde onderdelen zijn, stop dan met gebruiken en houd het uit de buurt van kinderen. Laat kinderen niet spelen met geïntegreerd, beschadigd of vervormd speelgoed om accidenteel inslikken, verstikking en andere gevaren te voorkomen.
3. Bewaar niet in de buurt van vuur, hoge temperaturen en vochtigheid.
4. Als het toestel lange tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterij en bewaar deze op een correcte manier.

Batterijgebruik en veiligheidsmaatregelen:

1. De walkie-talkie heeft geen oplaadfunctie en de batterij kan niet rechtstreeks in de walkie-talkie worden opgeladen.
2. Het kan alleen worden opgeladen met oplaadbare batterijen in een speciale batterijlader.
3. Let op de positieve en negatieve posities bij het installeren van de batterij.

Onderhoud:

Dompel niet onder in water en plaats niet in een vochtige omgeving; Let op reiniging en stofdicht maken en veeg oppervlaktevlekken af met een droge doek.

Waarschuwing voor batterijen:

Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar (als u meer dan één batterij gebruikt).
Gebruik geen alkalinebatterijen, standaardbatterijen (zink-koolstof) of oplaadbare batterijen door elkaar.
Alkalinebatterijen worden aanbevolen. Gebruik alleen de aangegeven spanning.
Plaats batterijen met de juiste polariteit. Gebruik, vervang en laad (indien van toepassing) batterijen altijd onder toezicht van een volwassene.
Probeer geen niet-oplaadbare batterijen op te laden.
Sluit de batterijpolen niet kort.
Gooi batterijen niet in het vuur: batterijen kunnen exploderen of lekken.
Verwijder batterijen voordat u ze opbergt.
Recycle of gooi batterijen weg in overeenstemming met de federale, staats- en lokale wetgeving.
Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

Garantie:

Bedankt voor uw steun aan onze producten en geniet van de garantieservice QR-code scan. Scan de garantie QR-code hieronder en vul alle gevraagde gegevens op onze website in. U ontvangt een bevestiging van deze scan. De garantieperiode van twee jaar geldt vanaf de aankoopdatum.

Scan mij

Let op: volgende valt niet onder garantie:
1. Beschadigd door onjuist gebruik of onderhoud door de klant.
2. Schade veroorzaakt door demontage of wijziging van het product.
3. Gebruik van incompatibele onderdelen die niet door ons bedrijf zijn vervaardigd.
4. Normale slijtage.
5. Schade veroorzaakt door misbruik.

THE ZOOFAMILY

MANUAL DE USUARIO

Por favor, lea las instrucciones detenidamente antes de usar el producto!

ES

Importado por Camicol BV - Lobeliastraat 4- 8670 Koksijde - Bélgica

www.thezoofamily.com info@thezoofamily.com

En el proceso de elaborar este manual, nos esforzamos por la precisión y la integridad del contenido, pero nuestra empresa no asumirá ninguna responsabilidad por posibles errores u omisiones.
Nuestra empresa se reserva el derecho de cambiar el diseño y las especificaciones del producto. Debido al continuo desarrollo de la tecnología, el diseño del producto y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Información de seguridad para el usuario

Lea la siguiente información de seguridad para su uso seguro y eficiente:
1. Apague el walkie-talkie antes de entrar en un entorno inflamable y explosivo.
2. No reemplace ni cargue la batería en un entorno inflamable y explosivo.
3. No use el walkie-talkie con una antena dañada. La antena dañada puede causar leves quemaduras si toca la piel.
4. El trabajo de mantenimiento del walkie-talkie solo puede ser realizado por personal profesional y técnico; no lo desarme o ensamble usted mismo.
5. Para evitar problemas causados por interferencia electromagnética o compatibilidad electromagnética, apague el walkie-talkie en lugares donde se coloque el letrero "Apague el walkie-talkie".
6. Este walkie-talkie no tiene un rendimiento completamente resistente al agua; manténgalo seco.
7. No exponga el walkie-talkie a la luz directa del sol durante mucho tiempo ni lo coloque cerca de un dispositivo de calefacción.
8. Cuando el walkie-talkie esté transmitiendo, manténgalo en posición vertical y hable cerca del micrófono. Si lleva el walkie-talkie en su cuerpo, asegúrese de que la antena esté al menos a unos 5 cm de distancia de su cuerpo cuando el walkie-talkie esté transmitiendo.

Estilo del producto

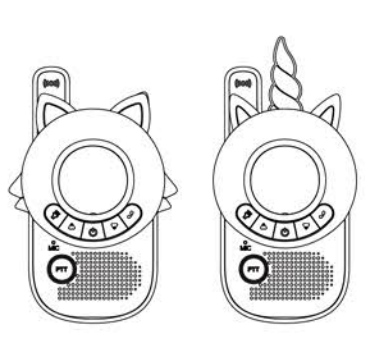

Hola Hola

Descripción de funciones

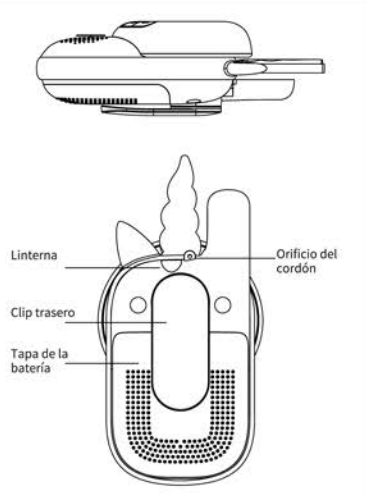

Guía introductoria

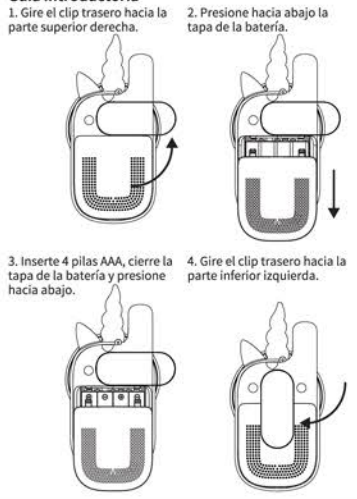

1. Gire el clip trasero hacia la parte superior derecha.
2. Presione hacia abajo la tapa de la batería.
3. Inserte 4 pilas AAA, cierre la tapa de la batería y presione hacia abajo.
4. Gire el clip trasero hacia la parte inferior izquierda.

Encendido/apagado del walkie-talkie

Inserte la batería, presione el botón de encendido durante 3-4 segundos, el walkie-talkie sonará una vez y la pantalla se encenderá, indicando un arranque normal. Presione el botón de apagado durante 3-4 segundos, el walkie-talkie sonará una vez y apagará la pantalla, indicando que se ha apagado normalmente.

Indicador de batería

El icono de la batería en la pantalla muestra el nivel de la batería, desde completo hasta vacío. Un "beep" periódico o toda la pantalla que se ha oscurecido indica que la batería está baja y necesita ser reemplazada o recargada.

Ajuste de volumen

En el estado de encendido, presione brevemente el ▲ botón de aumento de volumen para aumentar el volumen y presione brevemente el ▼ botón de disminución de volumen para reducir el volumen. El volumen se divide en niveles del 1 al 8, marcados por un icono de línea vertical en la pantalla.

Configuración de canal

Encienda el walkie-talkie, presione brevemente el botón de menú una vez para ingresar a la configuración de canal, el número de canal en la pantalla comenzará a parpadear; use los botones de subir▲/▼bajar para seleccionar el canal; después de configurar, presione el botón PTT para guardar la configuración.

Configuración de código de grupo/CTCSS

Encienda el walkie-talkie, presione brevemente el botón de menú dos veces para ingresar a la configuración del código de grupo, y los números de canal en la pantalla comenzarán a parpadear; use los botones de subir▲/▼bajar para seleccionar el código de grupo; después de configurar, presione el botón PTT para guardar la configuración.

Encendido/apagado de la linterna

En el estado de encendido, presione brevemente el botón de linterna para encender la linterna y presione nuevamente el botón de linterna para apagarla.

Configuración de tono de llamada/ Bloqueo de pantalla

Función de envío de tono de llamada, envíe tonos de llamada diferentes a otros walkie-talkies, presione brevemente el botón de tono de llamada para enviar tonos de llamada; hay 1~10 tonos de llamada para elegir. Encienda el walkie-talkie, presione brevemente la tecla de menú tres veces para ingresar al modo de configuración de tono de llamada; use los botones de subir ▲/▼bajar para seleccionar; después de configurar, presione el botón PTT para guardar la configuración. Mantenga presionado durante 3-4 segundos para activar el bloqueo de pantalla con un pitido para evitar toques accidentales, y el sonido de los botones cambia. Mantenga presionado nuevamente para liberar.

Transmisión/recepción de señal de voz

Antes de la comunicación, configure el canal y el código de grupo de los múltiples walkie-talkies que se van a comunicar para que sean consistentes. Mantenga presionado el botón PTT, hable y envíe una señal de voz; suelte el botón PTT para recibir la señal de voz.

Parámetros del producto

Nombre del producto: juguete walkie-talkie kids
Modelo del producto: ZF-K22
Frecuencia: 446.00625~446.09375MHz
Potencia de salida de RF: ≤0.5W
Voltaje de trabajo: 4.3V~6V
Distancia de comunicación: 1~3 kilómetros (dependiendo de la ubicación geográfica y el espejo de la señal)
Encriptación: CTCSS/DCS
Número de canales (simplex): 16
Estabilidad de frecuencia: ±5ppm

Precauciones:

1. Revise regularmente si la carcasa y otras partes están dañadas; si encuentra algún daño, deje de usarlo hasta que la reparación esté completa.
2. Si hay partes claramente dañadas, deje de usarlo y manténgalo alejado de los niños. No deje que los niños jueguen con juguetes integrados, dañados o deformados para evitar el riesgo de ingestión accidental, asfixia y otros peligros.
3. No lo guarde en un lugar cerca del fuego, de alta temperatura o humedad.
4. Cuando la máquina no se use durante mucho tiempo, retire la batería y guárdela adecuadamente.

Uso de la batería y precauciones de seguridad:

1. El walkie-talkie no tiene una función de carga, y la batería no se puede cargar directamente en el walkie-talkie.
2. Solo se puede cargar con baterías recargables en un cargador de baterías dedicado.
3. Preste atención a las posiciones positivas y negativas al instalar la batería.

Mantenimiento:

no sumerja en agua ni coloque en un ambiente húmedo; preste atención a la limpieza y a prueba de polvo, y limpie las manchas de la superficie con un paño seco.

Advertencia sobre las pilas:

No mezcle pilas nuevas y usadas (si utiliza más de una pila).
No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables.
Se recomienda el uso de pilas alcalinas. Utilice sólo el voltaje especificado.
Inserte las pilas utilizando la polaridad correcta. Utilice, sustituya y recargue (si procede) las pilas siempre bajo la supervisión de un adulto.
No intente cargar pilas no recargables.
No cortocircuite los terminales de alimentación de las pilas.
No arroje las pilas al fuego: podrían explotar o tener fugas.
Retire las pilas antes de guardarlas.
Recicle o deseche las pilas de acuerdo con las leyes federales, estatales y locales.
Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

Garantía:

Gracias por su apoyo a nuestros productos, disfrute del servicio de garantía con el código QR de escaneo.
Por favor, escanee el código QR de garantía a continuación y complete todos los detalles solicitados en nuestro sitio web; recibirá una confirmación de este escaneo. El período de garantía de dos años se aplica desde la fecha de compra.

Escanéame

Atención; los siguientes elementos no están cubiertos por la garantía:
1. Daños debido a un uso o mantenimiento inadecuado por parte del cliente.
2. Daños causados por desmontaje o modificación del producto.
3. Uso de piezas incompatibles no fabricadas por nuestra empresa.
4. Desgaste normal.
5. Daños causados por un uso abusivo.

THE ZOOFAMILY

MANUALE DELL'UTENTE

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto!

IT

Importato da Camicol BV - Lobeliastraat 4- 8670 Koksijde - Belgio

www.thezoofamily.com info@thezoofamily.com

Nel processo di compilazione di questo manuale, cerchiamo l'accuratezza e la completezza del contenuto, ma la nostra azienda non assumerà alcuna responsabilità per eventuali errori ed omissioni
La nostra azienda si riserva il diritto di modificare il design e le specifiche del prodotto. A causa dello sviluppo continuo della tecnologia, il design del prodotto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Informazioni sulla sicurezza dell'utente

Si prega di leggere le seguenti informazioni sulla sicurezza per un uso sicuro ed efficiente:
1. Si prega di spegnere il walkie-talkie prima di entrare in ambienti infiammabili ed esplosivi.
2. Non sostituire o caricare la batteria in un ambiente infiammabile ed esplosivo.
3. Non utilizzare il walkie-talkie con un'antenna danneggiata. L'antenna danneggiata potrebbe causare lievi ustioni se entra in contatto con la pelle.
4. Il lavoro di manutenzione del walkie-talkie può essere effettuato solo da personale professionale e tecnico, si prega di non smontare o assemblare da soli.
5. Per evitare problemi causati da interferenze elettromagnetiche o compatibilità elettromagnetica, si prega di spegnere il walkie-talkie nel luogo in cui è affisso il segnale "Si prega di spegnere il walkie-talkie".
6. Questo walkie-talkie non ha una prestazione completamente impermeabile. Si prega di tenerlo asciutto.
7. Non esporre il walkie-talkie alla luce diretta del sole per lungo tempo o posizionarlo vicino a un dispositivo di riscaldamento.
8. Quando il walkie-talkie è in trasmissione, tenerlo in posizione verticale e parlare vicino al microfono. Se indossi il walkie-talkie sul corpo, assicurati che l'antenna sia almeno a circa 5 cm dal tuo corpo durante la trasmissione.

Stile del prodotto

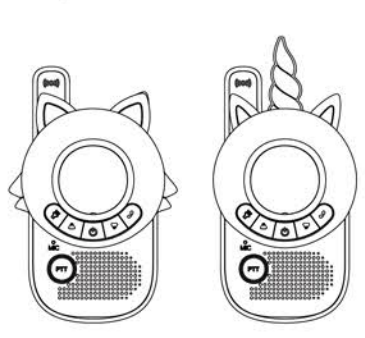

Ciao Ciao

Descrizione delle funzioni

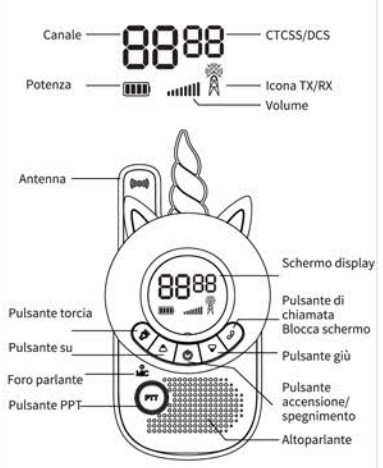

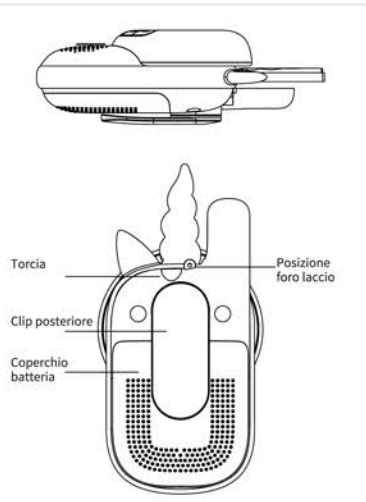

Guida introduttiva

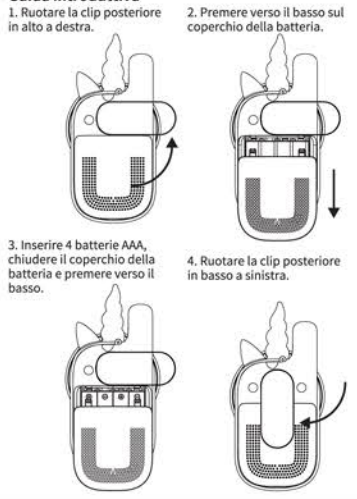

1. Ruotare la clip posteriore in alto a destra.
2. Premere verso il basso sul coperchio della batteria.
3. Inserire 4 batterie AAA, chiudere il coperchio della batteria e premere verso il basso.
4. Ruotare la clip posteriore in basso a sinistra.

Accendere/spegnere il walkie-talkie

Inserire la batteria, premere il pulsante di accensione per 3-4 secondi, il walkie-talkie emetterà un segnale acustico e il display si accenderà, indicando un avvio normale. Premere il pulsante di spegnimento per 3-4 secondi, il walkie-talkie emetterà un segnale acustico e spegnerà il display, indicando che è stato spento normalmente.

Visualizzazione della batteria

L'icona della batteria sullo schermo mostra il livello della batteria, da pieno a vuoto. Un segnale acustico periodico o l'intero display che si è oscurato indicano che la batteria è scarica e deve essere sostituita o ricaricata.

Impostazione del volume

Nel modo di accensione, premere▲brevemente il pulsante per aumentare il volume e premere▼ brevemente il pulsante per diminuire il volume. Il volume è diviso in 1-8 livelli, contrassegnati da un'icona a linea verticale sul display.

Impostare il canale

Accendere il walkie-talkie, premere brevemente il pulsante del menu una volta per entrare nell'impostazione del canale, il numero del canale sullo schermo inizia a lampeggiare; utilizzare i pulsanti▲/▼per selezionare il canale; dopo l'impostazione, premere il pulsante PTT per salvare l'impostazione.

Impostare il codice di gruppo/CTCSS

Accendere il walkie-talkie, premere brevemente il pulsante del menu due volte per entrare nell'impostazione del codice di gruppo, e i numeri del canale sullo schermo iniziano a lampeggiare; utilizzare i pulsanti▲/▼per selezionare il codice di gruppo; dopo l'impostazione, premere il pulsante PTT per salvare l'impostazione.

Accendere/spegnere la torcia

Nel modo di accensione, premere brevemente il pulsante della torcia per accendere la torcia e premere nuovamente il pulsante della torcia per spegnere la torcia.

Impostare il suono di chiamata/ Bloccare lo schermo

Funzione di invio suoneria, inviare suonerie diverse ad altri walkie-talkies, premere brevemente il pulsante Suono chiamata per inviare suonerie; ci sono 1-10 suonerie di chiamata tra cui scegliere. Accendere il walkie-talkie, premere brevemente il tasto del menu tre volte per entrare nella modalità impostazioni Suono chiamata; utilizzare i pulsanti▲/▼y per selezionare; dopo l'impostazione, premere il pulsante PTT per salvare l'impostazione. Premere a lungo per 3-4 secondi per accendere il blocco schermo con un segnale acustico per evitare toccate accidentali, e il suono del pulsante cambia. Premere nuovamente a lungo per rilasciare.

Trasmissione/ricezione segnale vocale

Prima della comunicazione, impostare il canale e il codice di gruppo dei vari walkie-talkie da comunicare in modo consistente. Premere a lungo il pulsante PTT, parlare e inviare un segnale vocale; rilasciare il pulsante PTT per ricevere il segnale vocale.

Parametri del prodotto

Nome del prodotto: giocattolo walkie-talkie kids
Modello del prodotto: ZF-K22
Frequenza: 446.00625~446.09375MHz
Potenza di uscita RF: ≤0.5W
Tensione di lavoro: 4.5V~6V
Distanza di comunicazione: 1~3 chilometri (a seconda della posizione geografica e del riflesso del suono)
Crittografia: CTCSS/ DCS
Numero di canali (semplice): 16
Stabilità di frequenza: ±5ppm

Precauzioni:

1. Controllare regolarmente se il case e le altre parti sono danneggiate e, se viene rilevato qualche danno, smettere di usarlo fino a quando la riparazione non è completa.
2. Se ci sono parti danneggiate evidenti, smettere di usarle e tenerle lontane dai bambini. Non far giocare ai bambini con giocattoli integrati, danneggiati o deformi, per evitare di ingerire accidentalmente, soffocare e altri pericoli.
3. Non conservare in un luogo vicino al fuoco, ad alta temperatura e umidità.
4. Quando la macchina non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, rimuovere la batteria e posizionarla correttamente.

Uso della batteria e precauzioni sulla sicurezza:

1. Il walkie-talkie non ha una funzione di ricarica e la batteria non può essere caricata direttamente nel walkie-talkie.
2. Può essere caricato solo con batterie ricaricabili in un caricabatterie dedicato.
3. Prestare attenzione alle posizioni positiva e negativa durante l'installazione della batteria.

Manutenzione:

Non immergere in acqua o posizionare in un ambiente umido; Prestare attenzione alla pulizia e alla protezione dalla polvere, e pulire le macchie superficiali con un panno asciutto.

Avvertenza sulle batterie:

Non mischiare batterie vecchie e nuove (se si utilizzano più batterie).
Non mischiare batterie alcaline, standard (carbonio-zinco) o ricaricabili.
Si consiglia di utilizzare batterie alcaline. Utilizzare solo il voltaggio specificato.
Inserire le batterie rispettando la corretta polarità. Utilizzare, sostituire e ricaricare le batterie (se applicabile) sempre sotto la supervisione di un adulto.
Non tentare di caricare batterie non ricaricabili.
Non cortocircuitare i terminali di alimentazione delle batterie.
Non gettare le batterie nel fuoco: potrebbero esplodere o perdere.
Rimuovere le batterie prima di riporle.
Riciclare o smaltire le batterie secondo le leggi federali, statali e locali.
Conservare queste istruzioni per riferimenti futuri.

Garanzia:

Grazie per il vostro supporto ai nostri prodotti, godetevi il servizio di garanzia con la scansione del codice QR.
Si prega di scansionare il codice QR della garanzia qui sotto e compilare tutti i dettagli richiesti sul nostro sito web, riceverete una conferma di questa scansione. Il periodo di garanzia di due anni si applica dalla data di acquisto.

Scansionami

Attenzione; gli articoli seguenti non sono coperti dalla garanzia:
1. Danneggiato a causa di un uso o manutenzione impropri da parte del cliente.
2. Danni causati dalla disassemblaggio o modifica del prodotto.
3. Utilizzo di parti incompatibili non prodotte dalla nostra azienda.
4. Normale usura.
5. Danneggiato a causa di un uso abusivo.