aspire

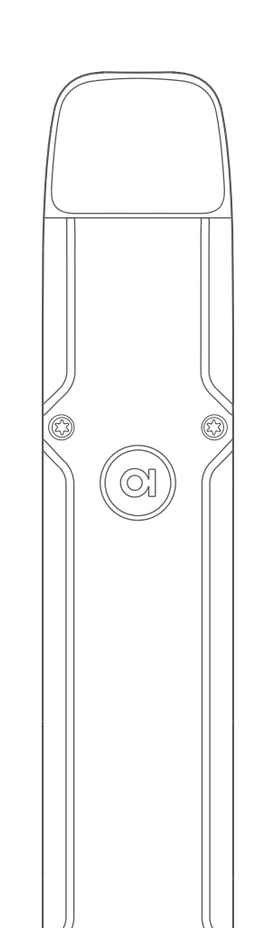

CYBER S
SEE FUTURE IN DESIGN
User Manual

EN

DISCLAIMER
Please read this user manual before use. Failure to follow the instructions for proper setup, use, and care for your device can increase the risk of serious personal injury, death, or property damage.
The manufacturer assumes no responsibility for any damage caused by mishandling that is beyond normal usage defined in this manual.

RECOMMENDED SETUP
We recommend the exclusive use of Aspire original charger, battery, components, and accessories indicated on the product page and leaflet. Use of chargers, batteries, components, and/or accessories not specifically produced for this device may lead to malfunction and/or damage to the product and to the cancellation of the warranty.

HANDLING AND USAGE SAFETY
To reduce the risk of fire, shock, or damage to your vape device keep the product and its accessories away from overheated or excessively humid conditions (-5° C / 50 ° C).
Your device can be damaged if dropped, burned, punctured, crushed, or if it comes in contact with liquid. If you suspect damage to your device or its battery, discontinue use of your device, as it may cause overheating or injury.

To avoid misfiring always ensure you either lock or switch off your device when it is not in use, especially when carrying your device in your pocket, bag, or purse.

In the case of burnt or abnormal deformation of one of the components of the device or its accessories, stop using it immediately and contact Customer Care.

COIL MAINTENANCE SAFETY
In order not to damage the coil or burn the cotton do not inhale an empty pod. Let the pod/tank stand for 5 minutes after filling so the cotton can be saturated with e-liquid before use.

REPLACEABLE BATTERIES SAFETY
Do not use non-rechargeable batteries. Do not use damaged batteries or batteries with a torn or damaged wrapper. Disconnect the battery from the charger when fully recharged. Do not use your vape device while charging.

PRODUCT DISPOSAL SAFETY
Do not discard this product and battery in the environment, and only dispose of the product components at dedicated collection/disposal points.

HEALTH WARNING SAFETY
Do not use the product if you are pregnant, breastfeeding, generally ill, or suffer from respiratory and/or cardiovascular system disorders.

If you experience any side effects discontinue using the product, if the effect(s) continue after you stop using, consult a healthcare professional immediately.

Package Contents
1 * Cyber S Device
1 * TSX Pod 2.0 ml 0.8Ω
1 * TSX Pod 2.0 ml 1.0Ω
1 * Type-C Cable
1 * User Manual

Components View

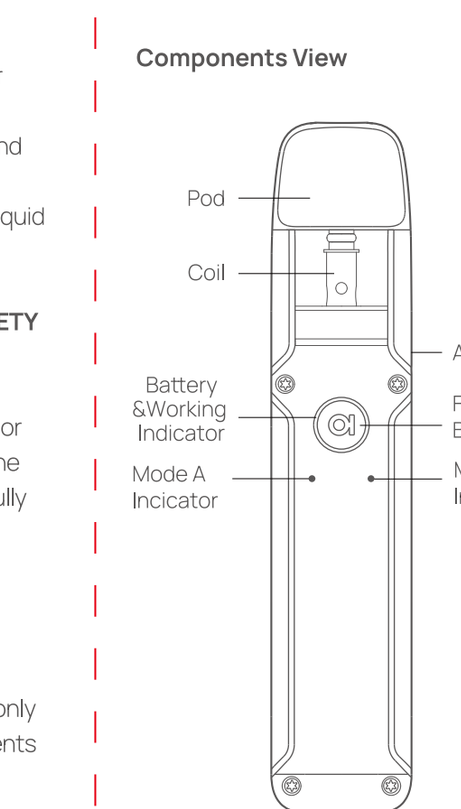

Specifications
Dimensions: 115*24*16 mm
Pod Capacity: 2.0 ml
Coil: 1.0Ω/0.8Ω Mesh coil, non-replaceable
Battery Capacity: Built-in 700 mAh
Continuous Fire Time: 6s
Charging: Type-C, 2A
Output: 3.4V Constant output
Activation:
Mode A: Auto-draw
Mode B: Button activated
Mode AB: Auto-draw & button activated

Pod Filling
1. Pull to remove the pod.
2. Unplug the mouthpiece of the pod.
3. Fill e-liquid into the pod by pressing the top fill slot.
4.Plug back the mouthpiece.
5.Place the pod back on the device.

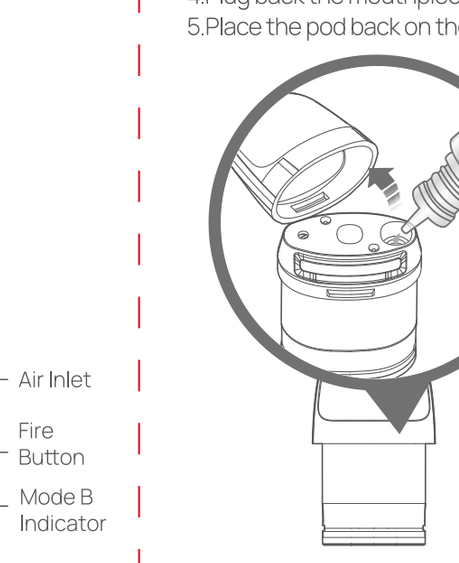

Remember to clean the condensation between the atomizer and the device

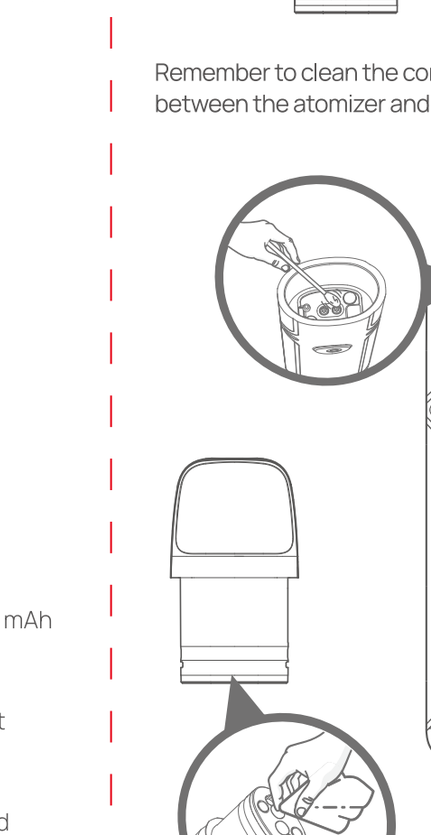

Instructions

Device Condition	Status of Indicator Light & Details
Connect/disconnect the pod	Flash white 1 time
Turn on/off: Continuously press the fire button 5 times within 2s	Flash white 3 times
Battery level< 3.5V (0-30%)	On red
Battery level= 3.5V-3.8V (30-60%)	On blue
Battery level= 3.8V-4.2V (60-100%)	On green
Lock / unlock	The device enters a locked state after 7s' continuous working, auto-draw is not allowed; Pull out and push in the pod once to unlock the device, the Led will flash blue 1 time.

How to Adjust the Activation Modes

Step	Action	Indicator Status		Mode Status
Step 1	Quickly press the fire button 3 times	Mode Indicator lights up for 3s		Current mode
Step 2	Within the waiting 3s, press the fire button once to switch to next mode	Left indicator lights up		Auto draw mode
		Right indicator lights up		Button activated mode
		Left and right indicators light up		Auto draw & button activated mode
Step 3	Waiting for 3 seconds	Current mode indicator flashes 3 times		Mode confirmed

Protection Features

Over-time protection (6s)	The LED light will flash red and blue 10 times and the device will switch off
Short circuit protection	The LED light will flash red and blue 3 times and the output is stopped
Low voltage protection	The LED light will flash red 15 times
Overcharge protection	Once the battery is fully charged, the LED light will flash green 20 times and the device will stop charging
Overheat protection	The LED light will stay yellow for 3s and then the device will switch off
Over voltage protection	When charging is abnormal, the device will stop charging and vaping is not allowed

Charging

Maximum charge current	2A
Recommended charge voltage	5V
LED light flashes green 20 times	Fully charged
LED light flashes red 3 times	Attach the Type-C cable
LED light flashes green 3 times	Unplug the Type-C cable

IMPORTANT INFORMATION ABOUT USING NICOTINE-CONTAINING E-LIQUIDS
Before using nicotine-containing e-liquid the user should read the following information carefully.

NICOTINE CONTAINING E-LIQUID
If used with nicotine-containing liquid, it should be noted that nicotine which is a highly addictive substance and, therefore, is not recommended for use by non-smokers may produce toxic effects if consumed orally, especially in infants or children.

Do not use if you are allergic to nicotine or any of the other ingredients contained within the e-liquid (see manufacturer's label for full details).

NICOTINE WARNINGS AND PRECAUTIONS
Nicotine containing e-liquid is not recommended for:
• Non-smokers
• Young people under the legal age
• Pregnant or breast-feeding women; as nicotine is known to cross the placenta and to be excreted in breast milk
• Those experiencing general ill health; such as heart disease, stomach, and duodenal ulcers, liver or kidney problems, long term throat disease, or difficulty breathing due to bronchitis, emphysema, or asthma
• Those who have an overactive thyroid gland or have a pheochromocytoma (a tumor of the adrenal gland that can affect high blood pressure)
• Those who have diabetes, nicotine may affect your blood sugar levels
• Those taking the following medication
• Theophylline (to treat breathing problems)
• Ropinirole (to treat restless leg syndrome)
• Clozapine (to treat schizophrenia)

POSSIBLE SIDE EFFECTS
If you inhale too much nicotine or use the product too much you may experience one or more of the following effects:
• Feeling faint
• Nausea (feeling sick)
• Headache
• Coughing
• Irritation of the mouth or throat
• Dizziness
• Stomach discomfort
• Hiccups
• Nasal congestion

DE

DISCLAIMER
Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Benutzerhandbuch. Wenn Sie die Anleitungen für die richtige Einstellung, den sachgemäßen Gebrauch und die korrekte Pflege für Ihr Gerät missachten, steigt das Risiko von schweren Verletzungen, Tod oder Sachschäden.
Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch einen falschen Umgang oder Missbrauch, der über den in diesem Handbuch definierten Gebrauch geht.

EMPFOHLENE EINSTELLUNG
Wir empfehlen ausschließlich Ladegeräte, Batterien, Komponenten und Zubehörteile von Aspire, die auf der Produktseite und der Broschüre angegeben sind, zu verwenden. Die Verwendung von Ladegeräten,

Batterien, Komponenten und/oder Zubehörteilen, die nicht speziell für dieses Gerät hergestellt worden sind, können zu Fehlfunktionen und/oder Schäden am Produkt und der Ungültigkeit der Garantie führen.

SICHERE HANDHABUNG UND ANWENDUNG
Um das Risiko eines Brands, Schocks oder Schäden an Ihrer E-Zigarette zu vermeiden, muss das Produkt und das Zubehör fern von zu hohen Temperaturen und zu hoher Feuchtigkeit gehalten werden (-5° C / 50° C).

Ihr Gerät kann Schaden nehmen, wenn es herunterfällt, verbrannt, zerstochen oder gequetscht wird und in Kontakt mit Flüssigkeiten kommt. Wenn Sie glauben, dass Ihr Gerät oder sein Akku beschädigt sein könnten, verwenden Sie das Gerät nicht mehr, da es zu Überhitzung und Verletzungen kommen kann.

Um Aussetzer zu vermeiden, muss das Gerät entweder gesperrt oder ausgeschaltet werden, wenn es nicht im Gebrauch ist, besonders, wenn Sie das Gerät in der Tasche oder Handtasche tragen.

Wenn eines der Komponenten des Geräts oder ein Zubehörteil verbrannt oder verformt ist, verwenden Sie es nicht mehr weiter und wenden Sie sich an den Kundendienst.

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DIE PFLEGE DES COILS
Dampfen Sie keinen leeren Pod, damit das Coil nicht beschädigt oder die Baumwolle verbrannt wird. Lassen Sie den Pod/die Hülse nach dem Füllen für 5 Minuten stehen, damit sich die Baumwolle mit dem E-Liquid vollsaugen kann.

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DIE BATTERIEN
Verwenden Sie keine nicht aufladbaren Batterien. Verwenden Sie keine beschädigten Batterien mit einem Riss oder einer kaputten Hülle. Trennen Sie die Batterie vom Ladegerät, sobald sie vollgeladen ist. Dampfen Sie nicht während des Ladens.

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DIE PRODUKTENTSORGUNG
Werfen Sie das Altgerät und die Batterien nicht in die Umwelt, sondern geben Sie das Altgerät und seine Komponenten an den spezifischen Abfallsammelstellen ab.

WARNHINWEISE FÜR DIE GESUNDHEIT
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie schwanger sind, stillen, ganz allgemein krank sind oder an Atemwegs- und/oder Herz- und Gefäßerkrankungen leiden.

Wenn Sie Nebenwirkungen feststellen, verwenden Sie das Produkt nicht weiter. Wenn die Nebenwirkung(en) nach dem Aufhören mit der Verwendung andauert/n, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.

Lieferumfang
1x Cyber S Akku
1x TSX Pod 2.0 ml 0.8Ω
1x TSX Pod 2.0 ml 1.0Ω
1x USB-Type C-Kabel
1x Bedienungsanleitung

Aufbau des Geräts

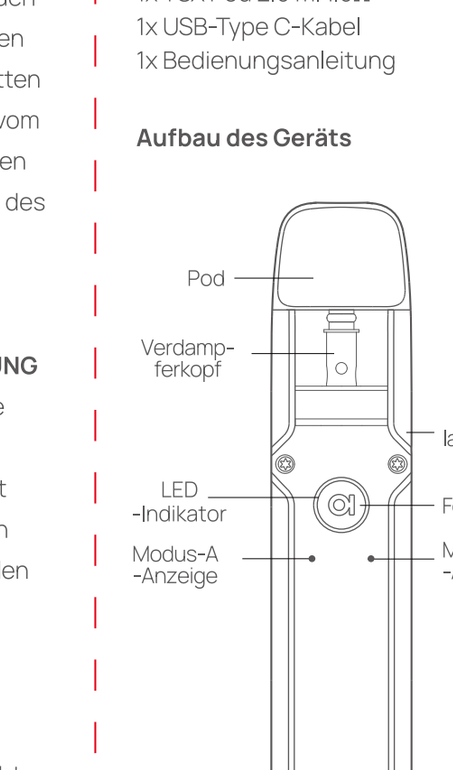

Spezifikationen
Maße: 115*24*16 mm
Tankvolumen: 2.0 ml
Parameter der integrierten Wicklung: 1.0 Ohm/0.8ohm Mesh Coil (Kanthal AF), Coil nicht wechselbar
Kapazität der internen Akkuzelle: 700 mAh
Zugzeitbegrenzung: 6 Sekunden
Ladestromstärke: Type C, 2 Ampere
3.4V konstante Ausgangsspannung
3 Aktivierungsmodi:
A-Modus / B-Modus / AB-Modus
A-Modus - Automatische Zugaktivierung
B-Modus - Zugaktivierung mittels Feuertaste
AB-Modus - Automatische Zugaktivierung und aktivierte Feuer-Taste

Einfüllen des Liquids
1. Ziehen Sie, um den Pod zu entfernen.
2. Ziehen Sie das Mundstück des Pods ab.
3. Füllen Sie E-Liquid in die Kapsel, indem Sie auf den oberen Füllschlitz drücken.
4. Setzen Sie das Mundstück und die Kapsel wieder zusammen.
5. Setzen Sie den Pod wieder auf das Gerät.

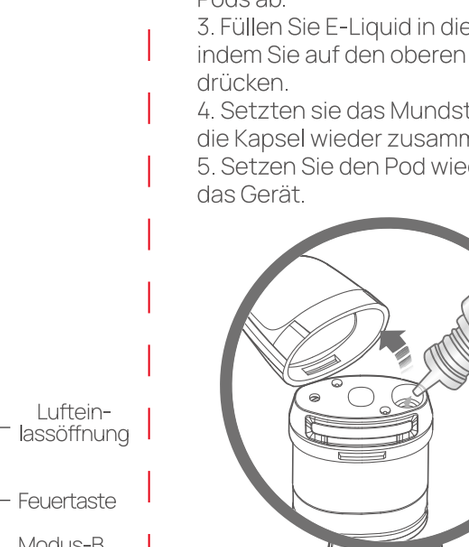

Denken Sie daran, das Kondenswasser zwischen dem Pod und dem Gerät zu reinigen

Bedienung des Geräts

Gerät	Status des LED-Indikators I Details
Verbinden oder Trennen von Akku und Pod	blinkt einmal weiß
An- oder Abschalten des Geräts: Drücken Sie die Feuertaste fünf Mal innerhalb von 2 Sekunden.	blinkt drei Mal weiß
Restladespannung < 3,5 Volt (0 – 30%)	leuchtet durchgehend rot
Restladespannung = 3,5 Volt – 3,8 Volt (30 – 60%)	leuchtet durchgehend blau
Restladespannung = 3,8 Volt – 4,2 Volt (60 – 100%)	leuchtet durchgehend grün
Sperren / Entsperren des Geräts	Das Gerät wird automatisch gesperrt, wenn Sie länger als 7 Sekunden kontinuierlich inhalieren. Die Zugaktivierung wird ausgesetzt. Um das Gerät zu entsperren, entnehmen Sie den Pod einmal aus dem Housing des Akkus und setzen Sie ihn wieder ein. Der LED-Indikator blinkt einmal blau.

Aktivierungsmodi wechseln

Schritt	Aktion	Anzeigestatus		Modusstatus
Schritt 1	Drücken Sie schnell 3-mal die Feuertaste	Modusanzeige leuchtet für 3s auf		Aktueller Modus
Schritt 2	Drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden den Feuerknopf einmal, um zum nächsten Modus zu wechseln	Linke Anzeige leuchtet		Modus -A- Automatische Zugaktivierung
		Rechte Anzeige leuchtet		Modus -B- Zugaktivierung mittels Feuertaste
		Linke und rechte Anzeige leuchten gleichzeitig auf		Modus - AB-Automatische Zugaktivierung und aktivierte Feuer-Taste
Schritt 3	3 Sekunden warten	Die aktuelle Modusanzeige blinkt 3 Mal		Modus bestätigt

Schutzfunktionen

Zugzeitbegrenzung (6 Sekunden)	Der LED-Indikator blinkt zehn Mal rot und blau. Das Gerät gibt keine Spannung mehr ab.
Schutz vor Kurzschlüssen	Der LED-Indikator blinkt drei Mal rot und blau.
Tiefentladungsschutz	Der LED-Indikator blinkt 15 Mal rot.
Schutz vor Überladung	Das Gerät beendet den Ladevorgang automatisch, um den Akku vor Überladung zu schützen.
Schutz vor Überhitzung	Der LED-Indikator leuchtet für drei Sekunden gelb. Das Gerät schaltet sich ab.
Überspannungsschutz	Bei Störungen während des Ladens beendet das Gerät den Ladevorgang. Bitte dampfen Sie nicht während des Ladevorgangs.

Aufladen des Geräts

maximale Ladestromstärke	2 Ampere
empfohlene Ladespannung	5 Volt
Der LED-Indikator blinkt 20 Mal grün	Der Akku ist vollständig geladen
Der LED-Indikator blinkt drei Mal rot	Anschließen des USB-Type C-Kabels
Der LED-Indikator blinkt drei Mal grün	Trennen des USB-Type C-Kabels

WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER NIKOTINHALTIGE E-LIQUIDS
Bevor Sie nikotinhaltige E-Liquids verwenden, sollten Sie die folgenden Informationen sorgfältig durchlesen.

NIKOTINHALTIGES E-LIQUID
Wenn nikotinhaltiges E-Liquid gedampft wird, sollte man wissen, dass Nikotin stark süchtig macht, weswegen es für Nichtraucher nicht empfohlen wird, und dass es toxische Wirkungen haben kann, wenn es oral eingenommen wird, vor allem bei Kleinkindern und Kindern.

Verwenden Sie es nicht, wenn Sie gegen Nikotin oder andere Inhaltsstoffe in dem E-Liquid allergisch sind (siehe das Herstellerschild für mehr Details).

WARNUNGEN ZUM NIKOTIN
Von nikotinhaltigen E-Liquids wird abgeraten für:
• Nichtraucher
• Personen unter dem gesetzlich zulässigen Alter
• Schwangere oder stillende Frauen; da Nikotin durch die Plazenta und die Muttermilch weitergegeben wird
• Personen, die unter allgemeinen Krankheiten leiden wie Herzkrankheiten, Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür, Leber- und Nierenschäden, chronische Halskrankheiten und Atemprobleme wegen Bronchitis, Emphysem und Asthma
• Personen, die eine überaktive Schilddrüse oder ein Phäochromozytom (ein Nebennierentumor, der hohen Blutdruck auslöst) haben
• Personen, die unter Diabetes leiden, da das Nikotin den Blutzucker erhöhen kann
• Personen, welche die folgenden Medikamente einnehmen
• Theophyllin (zur Behandlung von Atemschwierigkeiten)
• Ropinirol (zur Behandlung des Restless-Legs-Syndroms)
• Clozapin (zur Behandlung von Schizophrenie)

MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN
Wenn Sie zu viel Nikotin inhalieren oder das Produkt zu oft dampfen, können Sie eine oder mehrere der folgenden Nebenwirkungen feststellen:
• Gefühl, gleich in Ohnmacht zu fallen
• Übelkeit (sich schlecht fühlen)
• Kopfschmerzen
• Husten
• Reizung von Mund, Rachen und Hals
• Schwindel
• Magenschmerzen
• Schluckauf
• Verstopfte Nase

FR

AVERTISSEMENT
Veuillez lire ce manuel d'utilisation avant utilisation. Le non-respect des instructions de configuration, d'utilisation et d'entretien de votre appareil peut augmenter le risque de blessures graves, de décès ou de dommages matériels.
Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour tout dommage causé par une mauvaise manipulation qui hors du cadre de l'utilisation normale définie dans ce manuel.

CONFIGURATION RECOMMANDÉE
Nous recommandons l'utilisation exclusive du chargeur, de la batterie, des composants et des accessoires d'origine Aspire indiqués sur la page et la notice du produit. L'utilisation de chargeurs, de batteries, de composants et/ou d'accessoires non spécifiquement produits pour cet appareil peut entraîner un dysfonctionnement et/ou des dommages au produit et l'annulation de la garantie.

CONFIGURATION RECOMMANDÉE
Nous recommandons l'utilisation exclusive du chargeur, de la batterie, des composants et des accessoires d'origine Aspire indiqués sur la page et la notice du produit. L'utilisation de chargeurs, de batteries, de composants et/ou d'accessoires non spécifiquement produits pour cet appareil peut entraîner un dysfonctionnement et/ou des dommages au produit et l'annulation de la garantie.

SÉCURITÉ DE MANIPULATION ET D'UTILISATION
Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou d'endommagement de votre vapoteur, éloignez le produit et ses accessoires des conditions de surchauffe ou d'humidité excessive (-5°C / 50°C).

Votre appareil peut être endommagé en cas de chute, de brûlure, de perforation, d'écrasement ou s'il entre en contact avec un liquide. Si vous pensez que votre appareil ou sa batterie sont endommagés, arrêtez d'utiliser votre appareil, car cela pourrait provoquer une surchauffe ou des blessures.

Pour éviter les mauvais allumages, assurez-vous toujours de verrouiller ou d'éteindre votre appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, en particulier lorsque vous transportez votre appareil dans votre poche, votre sac ou votre sac à main.

En cas de brûlure ou de déformation anormale de l'un des composants de l'appareil ou de ses accessoires, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez le Service Client.

SÉCURITÉ D'ENTRETIEN DES RESISTANCES
Afin de ne pas abîmer la résistance ou brûler le coton n'inhalez pas une pod vide. Laissez reposer le pod/atomiseur pendant 5 minutes après le remplissage afin que le coton puisse être saturé de e-liquide avant utilisation.

SÉCURITÉ DES BATTERIES REMPLAÇABLES
N'utilisez pas de batteries non rechargeables. N'utilisez pas de batteries endommagées ou de batteries dont l'emballage est déchiré ou endommagé. Débranchez la batterie du chargeur lorsqu'elle est complètement rechargée. N'utilisez pas votre appareil de vape pendant la charge.

SECURITÉ D'ELIMINATION DES PRODUITS
Ne jetez pas ce produit et la batterie dans l'environnement et ne jetez les composants du produit que dans des points de collecte/d'élimination dédiés.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ SANTÉ
N'utilisez pas le produit si vous êtes enceinte, si vous allaitez, si vous êtes généralement malade ou si vous souffrez de troubles respiratoires et/ou cardiovasculaires.

Si vous ressentez des effets secondaires, arrêtez d'utiliser le produit, si les effets persistent après l'arrêt de l'utilisation, consultez immédiatement un professionnel de la santé.

Contenu
1 * Appareil Cyber S
1 * Pod TSX 2.0 ml 0.8Ω
1 * Pod TSX 2.0 ml 1.0Ω
1 * Cable 2A Type-C
1 * User Manual

Vue éclatée

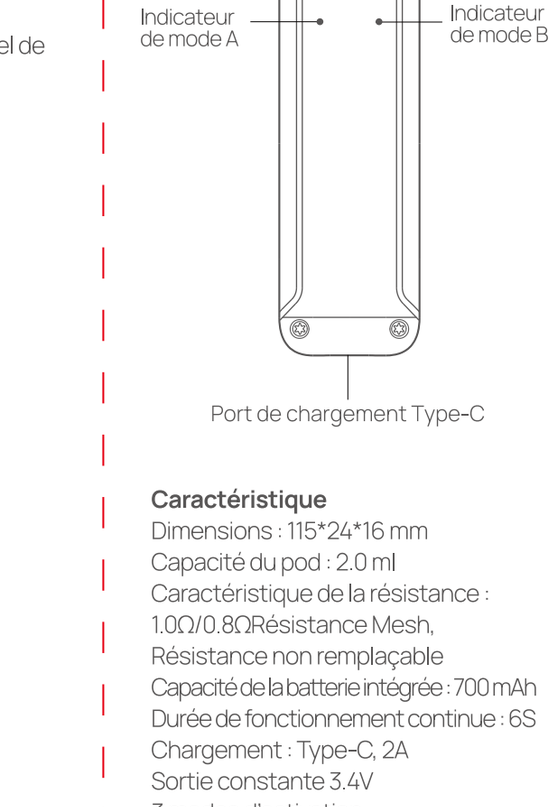

Caractéristique
Dimensions : 115*24*16 mm
Capacité du pod : 2.0 ml
Caractéristique de la résistance : 1.0Ω/0.8ΩRésistance Mesh, Résistance non remplaçable
Capacité de la batterie intégrée : 700 mAh
Durée de fonctionnement continue : 6S
Chargement : Type-C, 2A
Sortie constante 3.4V
3 modes d'activation :
Mode A / Mode B / Mode AB
A Mode – Tirage automatique
B Mode – Activation par bouton
AB Mode – Tirage automatique / Activation par bouton

Remplissage du pod
1. Tirez pour retirer le pod.
2. Déconnectez l'embout buccal du pod.
3. Remplissez l'e-liquide dans le pod en appuyant sur la fente de remplissage supérieure.
4. Reconnectez l'embout buccal.
5. Replacez le pod sur l'appareil.

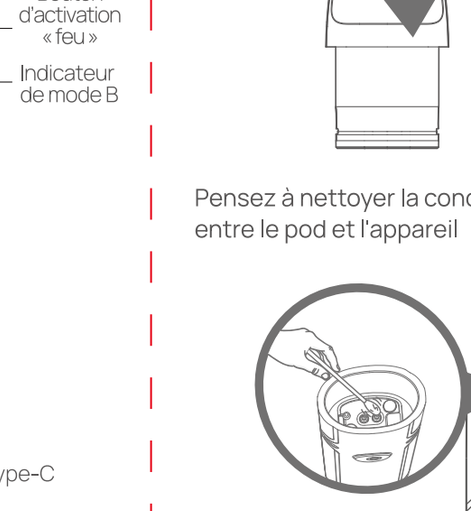

Pensez à nettoyer la condensation entre le pod et l'appareil

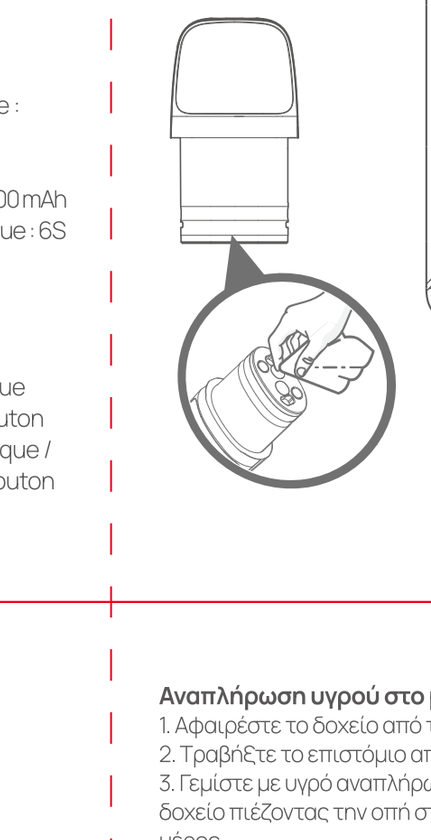

Instructions

Appareil	Statut du voyant et détail
Connexion /Déconnexion du pod	Clignote en blanc 1 fois
Allumer ou d'éteindre l'appareil : Appuyez rapidement sur le bouton d'activation « feu » 5 fois sous 2 secondes	Clignote en blanc 3 fois
Niveau de la batterie < 3.5V (0-30%)	Rouge
Niveau de la batterie = 3.5-3.8V (30-60%)	Bleu
Niveau de la batterie = 3.8V-4.2V (60-100%)	Vert
Verrouillage / Déverrouillage	L'appareil entre dans un état verrouillé après un fonctionnement continu de 7S, le tirage automatique n'est pas autorisé ; Retirez et remettre le pod une fois pour déverrouiller l'appareil, la Led clignotera en bleu 1 fois.

Comment changer de mode d'activation

Étape	Action	Statut du voyant		État du mode
Étape 1	Appuyez rapidement sur le bouton d'activation feu 3 fois	Le voyant du mode s'allume pendant 3 secondes		Mode actuel
Étape 2	Dans les 3 secondes suivantes, appuyez une fois sur le bouton de d'activation feu pour passer au mode suivant	Le voyant gauche s'allume		Mode A– Tirage automatique
		Le voyant droit s'allume		Mode B– Activation par bouton
		Les indicateurs gauche et droit s'allument en même temps		Mode AB – Tirage automatique / Activation par bouton
Étape 3	Attendre 3 secondes	Le voyant du mode clignote 3 fois		Mode confirmé

Dispositif de sécurité

Vapotage continue au-dessus de la protection (6s)	Le voyant LED clignotera 10 fois en et l'appareil s'éteindra
Protection contre les courts-circuits	Le voyant LED clignotera 3 fois en rouge et bleu
Protection contre la décharge profonde	Le voyant LED clignotera 15 fois en rouge
Protection contre la surcharge	L'appareil arrêtera de se charger
Protection contre la surchauffe	Le voyant LED sera jaune pendant 3s et l'appareil s'arrêtera
Protection contre la surcharge	Lorsque le chargement est anormal, l'appareil arrêtera de se charger et il ne sera pas possible de vapoter

Charging

Courant de charge maximum	2A
Voltage de charge recommandé	5V
Voyant LED clignote 20 fois en vert	Charge complète
Voyant LED clignote 3 fois en rouge	Connexion du câble USB type-C
Voyant LED clignote 3 fois en vert	Déconnexion du câble USB type-C

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT L'UTILISATION DES E-LIQUIDES CONTENANT DE LA NICOTINE
Avant d'utiliser un e-liquide contenant de la nicotine, l'utilisateur doit lire attentivement les informations suivantes.

E-LIQUIDE CONTENANT DE LA NICOTINE
En cas d'utilisation avec un liquide contenant de la nicotine, il convient de noter que la nicotine, qui est une substance hautement addictive et, par conséquent, n'est pas recommandée aux non-fumeurs, peut produire des effets toxiques si elle est consommée par voie orale, en particulier chez les nourrissons ou les enfants.

Ne pas utiliser si vous êtes allergique à la nicotine ou à l'un des autres ingrédients contenus dans le e-liquide (voir l'étiquette du fabricant pour plus de détails).

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS RELATIVES À LA NICOTINE
Les e-liquides contenant de la nicotine sont déconseillés pour :
• Non-fumeurs
• Les jeunes n'ayant pas atteint l'âge légal
• Femmes enceintes ou allaitantes ; car la nicotine est connue pour traverser le placenta et être excrétée dans le lait maternel
• Ceux qui souffrent d'un mauvais état de santé général ; tels que les maladies cardiaques, les ulcères gastriques et duodénaux, les problèmes hépatiques ou rénaux, les maladies de la gorge à long terme ou les difficultés respiratoires dues à la bronchite, à l'emphysème ou à l'asthme
• Ceux qui ont une glande thyroïde hyperactive ou qui ont un phéochromocytome (une tumeur de la glande surrénale qui peut affecter l'hypertension)
• Ceux qui ont du diabète, la nicotine peut affecter votre taux de sucre dans le sang.
• Ceux qui prennent les médicaments suivants
• Théophylline (pour traiter les problèmes respiratoires)
• Ropinirole (pour traiter le syndrome des jambes sans repos)
• Clozapine (pour traiter la schizophrénie)

EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES
Si vous inhalez trop de nicotine ou utilisez trop le produit, vous pouvez ressentir un ou plusieurs des effets suivants :
• Sensation d'évanouissement
• Nausées (sensation de malaise)
• Maux de tête
• Toux
• Irritation de la bouche ou de la gorge
• Vertiges
• Inconfort d'estomac
• Hoquet
• Congestion nasale

GR

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Παρακαλείστε να διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο πριν τη χρήση. Σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε σωστά τις οδηγίες εγκατάστασης, χρήσης και φροντίδας της συσκευής σας, αυξάνετε τον κίνδυνο να προκληθεί σοβαρή σωματική βλάβη, θάνατος ή καταστροφή περιουσίας.
Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προερχόμενη από λανθασμένη μεταχείριση, πέρα από την κανονική χρήση όπως προσδιορίζεται στο εγχειρίδιο.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σας προτείνουμε την αποκλειστική χρήση αυθεντικού φορτιστή, μπαταρίας, εξαρτημάτων και αξεσουάρ της Aspire, τα οποία αναφέρονται στην σελίδα των προϊόντων και στο φυλλάδιο. Η χρήση φορτιστών, μπαταριών, εξαρτημάτων ή/και αξεσουάρ που δεν κατασκευάστηκαν συγκεκριμένα για αυτή τη συσκευή ενδέχεται να οδηγήσει σε δυσλειτουργία ή/και βλάβη του προϊόντος και στην ακύρωση της εγγύησης.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
Για να μειωθεί ο κίνδυνος φωτιάς, δόνησης ή βλάβης στη συσκευή ατμίσματος, φυλάξτε το προϊόν και τα αξεσουάρ του μακριά από συνθήκες υπερθέρμανσης ή υπερβολικής υγρασίας (-5° C / 50 ° C).

Η συσκευή σας ενδέχεται να πάθει ζημιά αν πέσει κάτω, καεί, υποστεί τρύπημα, συντριβεί, ή αν έρθει σε επαφή με υγρό. Αν υποπτεύεστε ότι υπάρχει βλάβη στη συσκευή ή στην μπαταρία της, σταματήστε να τη χρησιμοποιείτε, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει υπερθέρμανση ή τραυματισμό.

Για να αποφύγετε ακούσια χρήση, να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι έχετε κλειδώσει ή απενεργοποιήσει τη συσκευή σας όταν δεν την χρησιμοποιείτε, ειδικά καθώς τη μεταφέρετε στην τσέπη, την τσάντα ή το πορτοφόλι σας.

Σε περίπτωση που κάποιο εξάρτημα ή αξεσουάρ της συσκευής καεί ή παρουσιάσει κάποια μη φυσιολογική παραμόρφωση, σταματήστε αμέσως να τη χρησιμοποιείτε και επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
Για να μην καταστραφεί η κεφαλή ή καεί το βαμβάκι, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με άδεια δεξαμενή (pod). Αφήστε τη δεξαμενή ή το pod σε όρθια θέση για πέντε λεπτά αφού αναπληρώσετε το υγρό ούτως ώστε να εμποτιστεί το βαμβάκι πριν τη χρήση.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Μην χρησιμοποιείτε μη-επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένες μπαταρίες ή μπαταρίες που έχει σκιστεί ή καταστραφεί το περίβλημά τους. Αποσυνδέστε τη μπαταρία από τον φορτιστή μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ατμίσματος κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
Μην πετάξετε το προϊόν και τη μπαταρία του στο περιβάλλον, αλλά να το αφήσετε στα ενδεδειγμένα σημεία ρίψης/συλλογής σχετικών απορριμμάτων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν είστε έγκυος, αν θηλάζετε, είστε ασθενής ή πάσχετε από αναπνευστικές ή/και καρδιοαγγειακές διαταραχές.

Αν εμφανίσετε οποιαδήποτε παρενέργεια, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος. Αν οι παρενέργειες συνεχίζονται μετά τη διακοπή της χρήσης, συμβουλευτείτε αμέσως έναν ειδικό στον τομέα της υγείας.

Περιεχόμενα
1 * Συσκευή Cyber S
1 * TSX Pod 2.0 ml 0.8Ω
1 * TSX Pod 2.0 ml 1.0Ω
1 * Καλώδιο Type-C 2A
1 * Εγχειρίδιο χρήσης

Όψη των εξαρτημάτων

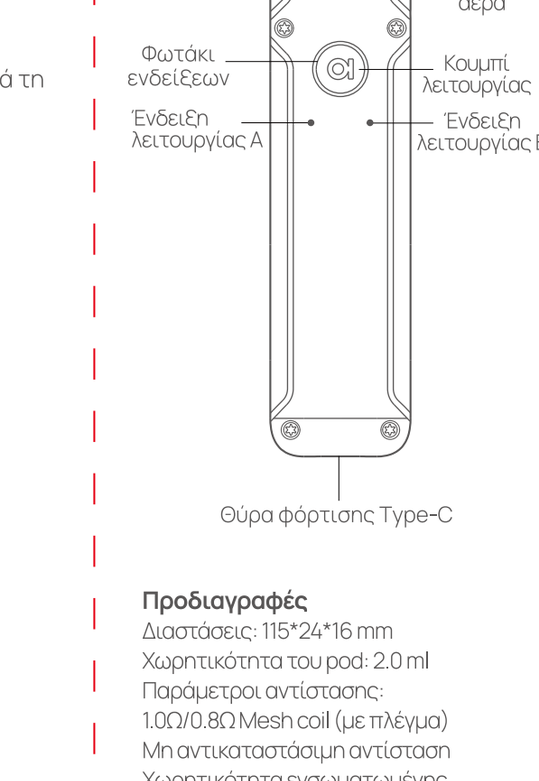

Προδιαγραφές
Διαστάσεις: 115*24*16 mm
Χωρητικότητα του pod: 2.0 ml
Παράμετροι αντίστασης: 1.0Ω/0.8Ω Mesh coil (με πλέγμα)
Μη αντικαταστάσιμη αντίσταση
Χωρητικότητα ενσωματωμένης μπαταρίας: 700mAh
Μέγιστη διάρκεια τζούρας: 6s
Φόρτιση: Type-C, 2A
Συνεχής απόδοση 3.4V
3 λειτουργίες:
Λειτουργία A/ Λειτουργία B / Λειτουργία AB
Λειτουργία A: Αυτόματη
Λειτουργία B: Ενεργοποίηση με το κουμπί
Λειτουργία AB: Αυτόματη / Ενεργοποίηση με το κουμπί

Αναπλήρωση υγρού στο pod
1. Αφαιρέστε το δοχείο από τη συσκευή.
2. Τραβήξτε το επιστόμιο από το δοχείο.
3. Γεμίστε με υγρό αναπλήρωσης το δοχείο πιέζοντας την οπή στο επάνω μέρος.
4. Τοποθετήστε το επιστόμιο πίσω στη θέση του.
5. Βάλτε το δοχείο στη συσκευή.

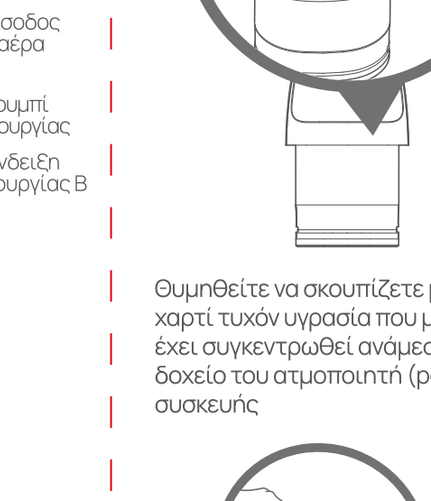

Θυμηθείτε να σκουπίζετε με λίγο χαρτί τυχόν υγρασία που μπορεί να έχει συγκεντρωθεί ανάμεσα στο δοχείο του ατμοποιητή (pod) και της συσκευής

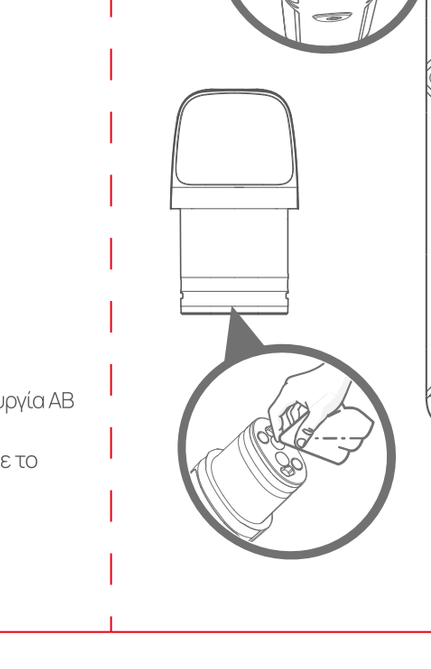

Οδηγίες

Συσκευή	Φωτάκι ενδείξεων και λεπτομέρειες
Σύνδεση/αποσύνδεση του pod	Αναβοσβήνει λευκό 1 φορά
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: πιέστε το κουμπί λειτουργίας 5 φορές συνεχόμενα εντός 2 δευτερολέπτων	Αναβοσβήνει λευκό 3 φορές
Στάθμη μπαταρίας < 3.5V (0 - 30%)	Είναι κόκκινο
Στάθμη μπαταρίας = 3.5V - 3.8V (30 -60%)	Είναι μπλε
Στάθμη μπαταρίας = 3.8V - 4.2V (60 - 100%)	Είναι πράσινο
Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα	Η συσκευή μπαίνει σε κατάσταση κλειδώματος έπειτα από συνεχόμενη τζούρα διάρκειας 7 δευτερολέπτων. Η αυτόματη λειτουργία δεν επιτρέπεται. Τραβήξτε έξω το pod μια φορά και ωθήστε το πάλι στη θέση του για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή. Το LED θα αναβοσβήσει μπλε 1 φορά.

Αλλαγή λειτουργίας

Βήμα	Δράση	Κατάσταση δείκτη		Κατάσταση λειτουργίας
Βήμα 1	Πιέστε γρήγορα το κουμπί λειτουργίας 3 φορές	Η ένδειξη λειτουργίας ανάβει για 3 δευτερόλεπτα		Τρέχουσα λειτουργία
Βήμα 2	Μέσα στα 3 δευτερόλεπτα αναμονής, πατήστε το κουμπί πυροδότησης μία φορά για να μεταβείτε στην επόμενη λειτουργία	Η αριστερή ένδειξη ανάβει		Λειτουργία A: Αυτόματη
		Η δεξιά ένδειξη ανάβει		Λειτουργία B: Ενεργοποίηση με το κουμπί
		Η αριστερή και η δεξιά ένδειξη ανάβουν ταυτόχρονα		Λειτουργία AB: Αυτόματη / Ενεργοποίηση με το κουμπί
Βήμα 3	Αναμονή για 3 δευτερόλεπτα	Η ένδειξη τρέχουσας λειτουργίας αναβοσβήνει 3 φορές		Η λειτουργία επιβεβαιώθηκε

Λειτουργίες προστασίας

Προστασία από υπερβολικά συνεχή χρήση (6 δευτερόλεπτα)	Το φωτάκι LED αναβοσβήνει κόκκινο και μπλε 10 φορές και μετά η συσκευή διακόπτει τη λειτουργία
Προστασία από βραχυκύκλωμα	Το φωτάκι LED αναβοσβήνει κόκκινο και μπλε 3 φορές
Προστασία από χαμηλή τάση	Το φωτάκι LED αναβοσβήνει κόκκινο 15 φορές
Προστασία από υπερφόρτιση	Η συσκευή παύει τη φόρτιση
Προστασία από υπερθέρμανση	Το φωτάκι LED παραμένει κίτρινο για 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια η συσκευή απενεργοποιείται.
Προστασία από υπερβολική τάση	Όταν η φόρτιση δεν πραγματοποιείται σωστά, η συσκευή παύει να φορτίζεται και το άτμισμα δεν επιτρέπεται.

Φόρτιση

Μέγιστο ρεύμα φόρτισης	2A
Συνιστώμενη τάση φόρτισης	5V
Το φωτάκι LED αναβοσβήνει πράσινο 20 φορές	Πλήρης φόρτιση
Το φωτάκι LED αναβοσβήνει κόκκινο 3 φορές	Συνδέστε το καλώδιο Type-C
Το φωτάκι LED αναβοσβήνει πράσινο 3 φορές	Αποσυνδέστε το καλώδιο Type-C

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΝΙΚΟΤΙΝΗ
Πριν τη χρήση υγρού αναπλήρωσης με νικοτίνη, ο καταναλωτής πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν.

ΥΓΡΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΝΙΚΟΤΙΝΗ
Αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή με υγρό αναπλήρωσης που περιέχει νικοτίνη, πρέπει να προσέξετε ότι η νικοτίνη που είναι μια εξαιρετικά εθιστική ουσία και, κατά συνέπεια, δεν συστήνεται για χρήση σε μη-καπνιστές, ενδέχεται να προκαλέσει τοξικές παρενέργειες αν καταναλωθεί από το στόμα, ιδιαίτερα σε βρέφη και παιδιά.

Να μην χρησιμοποιηθεί αν έχετε αλλεργία στη νικοτίνη ή σε κάποιο άλλο από τα συστατικά που εμπεριέχονται στο υγρό αναπλήρωσης (δείτε την ετικέτα του κατασκευαστή για περισσότερες λεπτομέρειες).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΟΤΙΝΗ
Τα υγρά αναπλήρωσης με νικοτίνη δεν συστήνονται σε:
• Μη-καπνιστές
• Νεαρά άτομα κάτω της νόμιμης ηλικίας
• Έγκυες ή γυναίκες που θηλάζουν, καθώς είναι γνωστό ότι η νικοτίνη περνάει τον πλακούντα και απεκκρίνεται στο γάλα θηλασμού
• Άτομα που έχουν προβλήματα υγείας γενικότερα, όπως για παράδειγμα στην καρδιά, στομαχικά έλκη και έλκη του δωδεκαδακτύλου, προβλήματα στο συκώτι ή στα νεφρά, μακροχρόνια πάθηση στο λαιμό ή δυσκολία στην αναπνοή λόγω βρογχίτιδας, εμφυσήματος ή άσθματος
• Άτομα με υπερλειτουργία τους θυρεοειδούς αδένα ή άτομα που πάσχουν από φαιοχρωμοκύττωμα (όγκος στα επινεφρίδια που επηρεάζει την πίεση του αίματος)
• Άτομα που πάσχουν από διαβήτη, καθώς η νικοτίνη μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.
• Άτομα με την ακόλουθη φαρμακευτική αγωγή
• Theophylline (για θεραπεία προβλημάτων αναπνοής)
• Ropinirole (για θεραπεία του συνδρόμου ανήσυχων κάτω άκρων)
• Clozapone (για θεραπεία σχιζοφρένειας)

ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Εάν εισπνέετε υπερβολική νικοτίνη ή χρησιμοποιείτε υπερβολικά το προϊόν, ενδέχεται να παρουσιαστούν οι ακόλουθες παρενέργειες:
• Τάση λιποθυμίας
• Ναυτία (τάση για εμετό)
• Πονοκέφαλος
• Βήχας
• Ερεθισμός στο στόμα ή στο λαιμό
• Ζαλάδα
• Αδιαθεσία στομάχου
• Λόξυγκας
• Ρινική συμφόρηση

ES

DESCARGO DE RESPONSABILI-DAD
Por favor, lea este manual de usuario antes de usar el producto. Si no se siguen las instrucciones para la configuración, el uso y el cuidado adecuados del dispositivo, puede aumentar el riesgo de lesiones personales graves, muerte o daños materiales.
El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños causados por un mal manejo que vaya más allá del uso normal definido en este manual.

CONFIGURACIÓN RECOMENDA-DA
Recomendamos el uso exclusivo del cargador, la batería, los componentes y los accesorios originales de Aspire indicados en la página y el folleto del producto. El uso de cargadores, baterías, componentes y/o accesorios no fabricados específicamente para este dispositivo puede provocar un mal funcionamiento y/o daños en el producto y la anulación de la garantía.

SEGURIDAD DE MANIPULACIÓN Y USO
Para reducir el riesgo de incendio, descarga o daños en su dispositivo de vapeo, mantenga el producto y sus accesorios lejos de condiciones de sobrecalentamiento o excesivamente húmedas (-5° C / 50° C).

Su dispositivo puede dañarse si se cae, se quema, se pincha, se aplasta o si entra en contacto con algún líquido. Si sospecha que su dispositivo o su batería están dañados, deje de utilizarlo, ya que puede provocar un sobrecalenta-miento o lesiones.
Para evitar que se produzcan fallos de encendido, asegúrese siempre de bloquear o apagar el dispositivo cuando no lo esté utilizando, especialmente cuando lo lleve en el bolsillo, el bolso o la cartera.

En caso de quemadura o deformación anormal de uno de los componentes del aparato o de sus accesorios, deje de utilizarlo inmediatamente y póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO DE LAS BOBINAS
Para no dañar la bobina o quemar el algodón no inhale una cápsula vacía. Deje reposar la cápsula durante 5 minutos después de llenarla para que el algodón pueda saturarse de e-líquido antes de usarlo.

BATERÍAS REEMPLAZABLES SEGURIDAD
No utilice pilas no recargables. No utilice pilas dañadas o con el envoltorio roto o deteriorado. Desconecte la batería del cargador cuando esté completamente recargada. No utilice su dispositivo de vapeo mientras se está cargando.

SEGURIDAD EN LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO
No deseche este producto y la batería en el medio ambiente, y sólo deseche los componentes del producto en puntos de recogida/eliminación específicos.

AVISO DE SALUD SEGURIDAD
No utilice el producto si está embarazada, en período de lactancia, si está generalmente enferma o si padece trastornos del sistema respiratorio y/o cardiovascular.

Si experimenta algún efecto secundario, deje de usar el producto; si los efectos continúan después de dejar de usarlo, consulte a un profesional de la salud inmediatamente.

Contenido
1 * Dispositivo Cyber S
1 * Pod TSX 2.0 ml 0.8Ω
1 * Pod TSX 2.0 ml 1.0Ω
1 * Cable Tipo-C de 2A
1 * Manual del usuario

Vistas de componentes

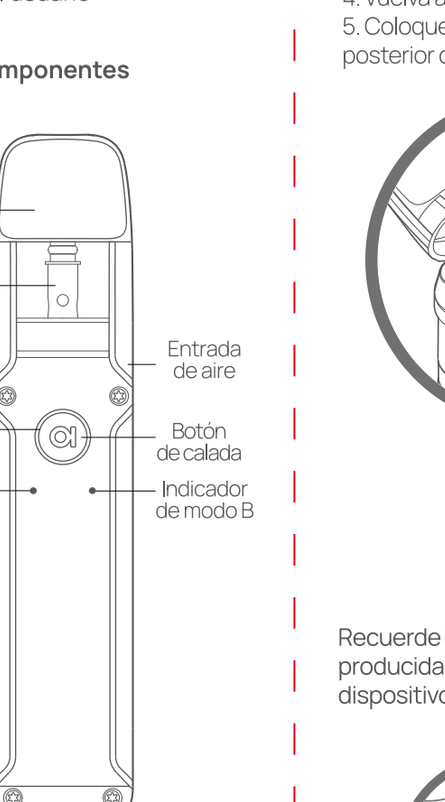

Características técnicas
Dimensiones: 115*24*16 mm
Capacidad del pod: 2.0 ml
Parámetros de la bobina: bobina de malla de 1.0Ω/0.8Ω
Fácil relleno por la parte lateral
Capacidad de la batería incorporada: 700 mAh
Tiempo de vapeo en calada continua: 6S
Carga: Tipo-C, 2A
Salida constante de 3.4V
3 modos de activación:
Modo A / Modo B / Modo AB
Modo A - calada automática
Modo B - activación con el botón de calada
Modo AB - calada automática / activación con el botón de calada

Relleno del pod
1. Tire para quitar la vaina.
2. Desconecte la boquilla de la vaina.
3. Llene el e-líquido en la cápsula presionando la ranura de llenado superior.
4. Vuelva a enchufar la boquilla.
5. Coloque la cápsula en la parte posterior del dispositivo.

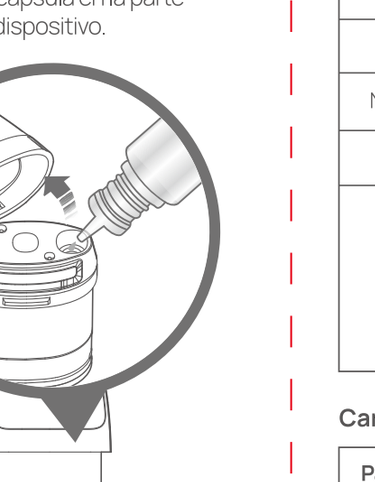

Recuerde limpiar la condensación producida entre el cartucho y el dispositivo

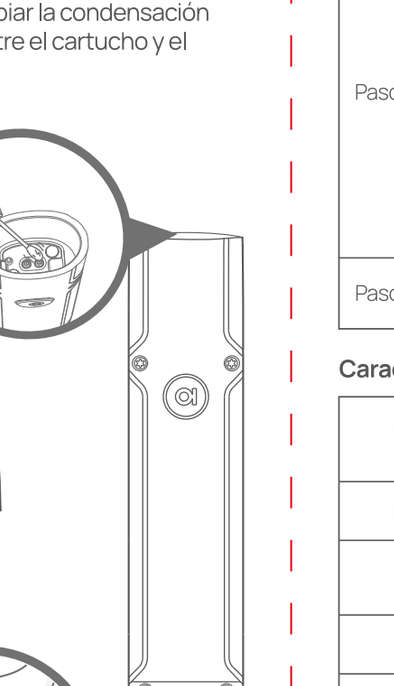

Instrucciones

Dispositivo	Estado de la luz indicadora y detalles
Conectar/Desconectar el pod	Flash blanco 1 vez
Encender/apagar: presione continuamente el botón de calada 5 veces en 2s	Flash blanco 3 veces
El nivel de batería < 3.5V (0-30%)	En rojo
Nivel de batería = 3.5V-3.8V (30-60%)	En azul
Nivel de batería = 3.8V-4.2V (60-100%)	En verde
Bloquear / Desbloquear	El dispositivo entra en un estado bloqueado después de ser usado de manera continua por 7 segundos; Cuando esto ocurre, la calada automática no funcionará. Saque y empuje el pod una vez para desbloquear el dispositivo, el Led parpadeará en azul una vez.

Cambiar el modo de activación

Paso	Acción	Estado del indicador		Estado del modo
Paso 1	Presione rápidamente el botón de calada 3 veces	El indicador de modo se ilumina durante 3 segundos		Modo actual
Paso 2	Dentro de los 3 segundos de espera, presione el botón de disparo una vez para cambiar al siguiente modo	Se enciende el indicador izquierdo		Modo A – calada automática
		Se enciende el indicador derecho		Modo B – activación con el botón de calada
		Los indicadores izquierdo y derecho se encienden al mismo tiempo		Modo AB - calada automática / activación con el botón de calada
Paso 3	Esperando 3 segundos	El indicador de modo actual parpadea 3 veces		Modo confirmado

Características de protección

Protección contra el tiempo de vapeo (6s)	La luz LED parpadeará en rojo y azul 10 veces y el dispositivo se apagará
Protección contra cortocircuitos	La luz LED parpadeará en rojo y azul 3 veces
Protección de bajo voltaje	La luz LED parpadeará en rojo 15 veces
Protección contra sobrecargas	El dispositivo dejará de cargarse
Protección contra sobrecalentamiento	La luz LED permanecerá amarilla durante 3 segundos y luego el dispositivo se apagará
Protección contra sobretensión	Cuando la carga es anormal, el dispositivo dejará de cargarse y no permitirá el vapeo

Carga

Corriente de carga máxima	2A
Voltaje de carga recomendado	5V
La luz LED parpadea en verde 20 veces	Totalmente cargado
La luz LED parpadea en rojo 3 veces	Conecte el cable USB
La luz LED parpadea en verde 3 veces	Desenchufe el cable USB

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL USO DE E-LÍQUIDOS QUE CONTIENEN NICOTINA
Antes de utilizar el e-líquido que contiene nicotina, el usuario debe leer cuidadosamente la siguiente información.

E-LÍQUIDO CON NICOTINA
Si se utiliza con un líquido que contenga nicotina, debe tenerse en cuenta que la nicotina, que es una sustancia altamente adictiva y, por lo tanto, no se recomienda su uso a los no fumadores, puede producir efectos tóxicos si se consume por vía oral, especialmente en bebés o niños.

No lo use si es alérgico a la nicotina o a cualquiera de los otros ingredientes contenidos en el e-líquido (consulte la etiqueta del fabricante para obtener todos los detalles).

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES SOBRE LA NICOTINA
El e-líquido que contiene nicotina no se recomienda para:
• No fumadores
• Jóvenes menores de edad
• Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ya que se sabe que la nicotina atraviesa la placenta y se excreta en la leche materna
• Las personas que padecen una enfermedad general, como enfermedades del corazón, úlceras de estómago y duodeno, problemas de hígado o riñón, enfermedades de garganta de larga duración o dificultad para respirar debido a bronquitis, enfisema o asma
• Quienes tienen una glándula tiroidea hiperactiva o tienen un feocromocitoma (un tumor de la glándula suprarrenal que puede afectar a la hipertensión)
• Quienes tienen diabetes, la nicotina puede afectar a sus niveles de azúcar en sangre
• Quienes toman la siguiente medicación
• Teofilina (para tratar problemas respiratorios)
• Ropinirol (para tratar el síndrome de las piernas inquietas)
• Clozapina (para tratar la esquizofrenia)

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS
Si inhalas demasiada nicotina o usas el producto en exceso puedes experimentar uno o más de los siguientes efectos:
• Debilidad
• Náuseas (sensación de malestar)
• Dolor de cabeza
• Tos
• Irritación de la boca o la garganta
• Mareos
• Malestar estomacal
• Hipo
• Congestión nasal

NL

DISCLAIMER
Lees deze gebruikershandleiding voorafgaand aan het gebruik. De niet-naleving van de instructies voor de correcte installatie, het gebruik en de verzorging van uw apparaat kan het risico op ernstig persoonlijk letsel, de dood of materiële schade doen toenemen. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling die verder gaat dan het in deze handleiding beschreven normale gebruik.

AANBEVOLEN OPSTELLING
We raden aan uitsluitend gebruik te maken van de originele lader, batterij, onderdelen en accessoires van Aspire, zoals aangegeven op de pagina met betrekking tot het product en de bijsluiter. Het gebruik van laders, batterijen, onderdelen en/of accessoires die niet specifiek voor dit apparaat zijn geproduceerd, kunnen leiden tot storingen en/of beschadiging van het product en het vervallen van de garantie.

VEILIGHEID HANTERING EN GEBRUIK
Om het risico op brand, elektrische schokken of schade aan uw vaporizer te voorkomen, moet het product en de accessoires ervan uit de buurt van oververhitte of overmatig vochtige omgevingen (-5° C / 50 ° C) worden gehouden.

Uw apparaat kan beschadigd raken als het valt, wordt verbrand, doorboord, verpletterd of als het in contact komt met vloeistof. Staak het gebruik van uw apparaat of diens batterij als u vermoedt dat het beschadigd is, aangezien dit tot oververhitting of letsel kan leiden.
Om een onbedoelde ontsteking te voorkomen, moet uw niet-gebruikte apparaat altijd vergrendeld of uitgeschakeld worden, in het bijzonder wanneer u uw apparaat bij u draagt in uw zak of tas.

In geval een van de onderdelen of accessoires van het apparaat verbrand of vervormd is geraakt, moet het gebruik onmiddellijk gestaakt worden en moet contact worden opgenomen met de klantenservice.

VEILIGHEID ONDERHOUD COIL
Om beschadiging van de coil of de verbranding van het katoen te voorkomen, moet vermeden worden om een lege pod te gebruiken. Laad de pod/tank na het vullen 5 minuten staan, zodat het katoen voorafgaand aan het gebruik wordt doordrenkt met de e-liquid.

VEILIGHEID VERVANGBARE BATTERIJEN
Gebruik geen niet-oplaadbare batterijen. Gebruik geen beschadigde batterijen of batterijen met een gescheurde of beschadigde mantel. Koppel de batterij los van de lader wanneer hij volledig is opgeladen. Gebruik uw vaporizer niet tijdens het opladen van de batterij.

VEILIGHEID VERWIJDERING PRODUCT
Gooi dit product en de batterij niet weg in het milieu; lever de onderdelen van het product uitsluitend in bij specifieke inzamelcentra/-punten.

VEILIGHEID GEZONDHEID-SWAARSCHUWING
Gebruik het product niet als u zwanger bent, borstvoeding geeft, in het algemeen ziek bent, of lijdt aan aandoeningen van de luchtwegen en/of het hart- en vaatstelsel.

Als u bijwerkingen ervaart, staak dan het gebruik van het product; als de verschijnselen ook na het gestopte gebruik aanhouden, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

Inhoud
1 * Cyber S Apparaat
1 * TSX Pod 2.0 ml 0.8Ω
1 * TSX Pod 2.0 ml 1.0Ω
1 * 2A-kabeltje Type-C
1 * Gebruikershandleiding

Aanwezige componenten

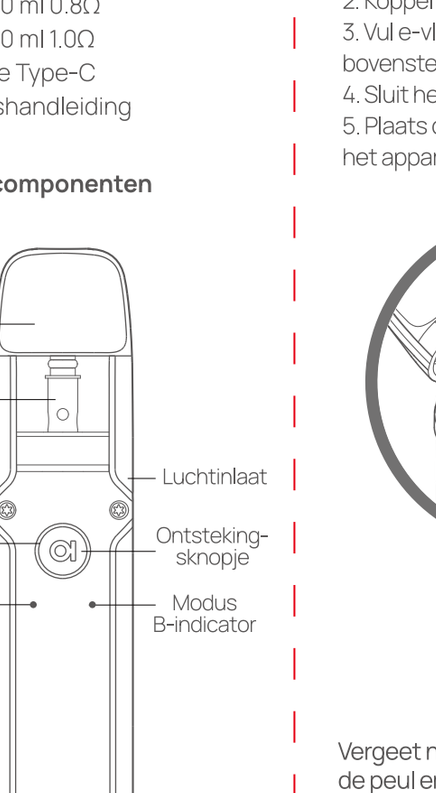

Specificaties
Afmetingen: 115*24*16 mm
Capaciteit van de pod: 2.0 ml
Spoel parameters:
1.0Ω/0.8Ω Mesh spoel (Kanthal AF)
Niet vervangbare spoel
Capaciteit van de ingebouwde batterij: 700 mAh
Maximale damptijd: 6sec
Oplader: Type-C, 2A
3.4V constante output
3 activeringsmodi:
A-modus / B-modus / AB-modus
A-modus - automatisch vuren
B-modus - knop geactiveerd
AB-modus – automatisch vuren / knop geactiveerd

Het vullen van de capsule
1. Trek om de pod te verwijderen.
2. Koppel het mondstuk van de pod los.
3. Vul e-vloeistof in de pod door op de bovenste vulgleuf te drukken.
4. Sluit het mondstuk weer aan.
5. Plaats de pod aan de achterkant van het apparaat.

Vergeet niet de condensatie tussen de peul en het apparaat schoon te maken

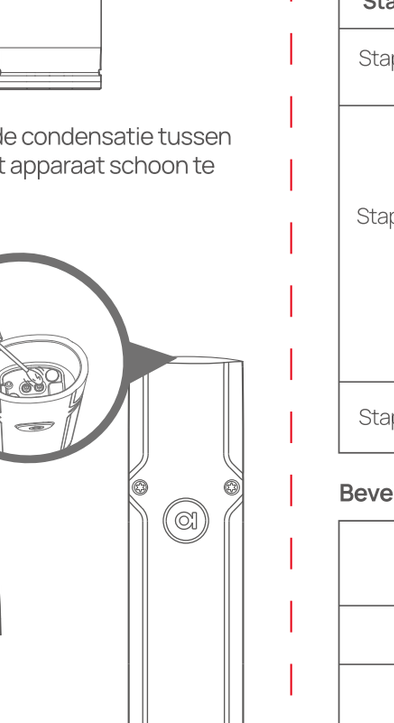

Instructies

Apparaat	Status van indicatielampje & details
De pod aansluiten/loskoppelen	Het witte lampje knippert één keer
In-/uitschakelen: druk 5 keer continu op het ontstekingsknopje in 2s	Het witte lampje knippert drie keer
Batterijniveau < 3.5V (0-30%)	Springt op op rood
Batterijniveau = 3.5V-3.8V (30-60%)	Springt op blauw
Batterijniveau = 3.8V-4.2V (60-100%)	Springt op groen
Vergrendelen/ontgrendelen	Het apparaat gaat in een vergrendelde modus nadat het 7sec continu heeft gewerkt, automatisch ontsteken is niet toegestaan; Trek de pod er in één keer uit en duw hem erin om het het apparaat te ontgrendelen, het blauwe lampje knippert dan één keer.

Activeringsmodus wisselen

Stap	Actie	Indicator Status		Mode Status
Stap 1	Druk 3 keer snel op de vuurknop	Modusindicator licht op voor 3s		Huidige modus
Stap 2	Druk binnen 3 seconden op de vuurknop om naar de volgende modus te gaan	Linker indicator licht op		Modus -A- automatisch vuren
		Rechter indicator licht op		Modus -B- knop geactiveerd
		Omlaag-knip-perlicht op		Modus -AB-automatisch vuren / knop geactiveerd
Stap 3	3 seconden wachten	Huidige modusindicator knippert 3 keer		Modus bevestigd

Beveiligingsfuncties

Bescherming tegen overmatig dampen (6sec)	Het LED-lampje knippert 10 keer rood en blauw en het apparaat wordt dan uitgeschakeld
Kortsluitingsbeveiliging	Het LED-lampje knippert 3 keer rood en blauw
Laagspanningsbeveiliging	Het rode LED-lampje zal 15 keer knipperen
Bescherming tegen overmatig laden	Het apparaat stopt met opladen
Bescherming tegen oververhitting	Het LED-lampje blijft 3 seconden geel en daarna wordt het apparaat uitgeschakeld
Beveiliging tegen overmatige spanning	Wanneer het opladen abnormaal verloopt, stopt het apparaat met opladen en is dampen niet toegestaan

Opladen

Maximale stroom bij opladen	2A
Aanbevolen spanning bij opladen	5V
Het groene LED-lampje knippert 20 keer	Het apparaat is volledig opgeladen
Het rode LED-lampje knippert 3 keer	Sluit het USB-kabeltje aan
Het groene LED-lampje knippert 3 keer	Koppel het USB-kabeltje los

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN NICOTINE-HOUDENDE E-LIQUIDS
De gebruiker moet voorafgaand aan het gebruik van nicotinehoudende e-liquids de volgende informatie zorgvuldig lezen.

NICOTINEHOUDENDE E-LIQUIDS
Als het product wordt gebruikt in combinatie met nicotinehoudende vloeistoffen, moet worden opgemerkt dat het een sterk verslavende stof betreft en dat het gebruik derhalve niet wordt aanbevolen voor niet-rokers; deze vloeistoffen kunnen toxische effecten hebben bij oraal gebruik, met name bij gebruik door zuigelingen en kinderen.

Gebruik niet als u allergisch bent voor nicotine of andere ingrediënten van de e-liquid (zie het label van de fabrikant voor meer informatie).

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN NICOTINE
Nicotinehoudende e-liquid wordt niet aanbevolen voor:
• Niet-rokers
• Jongeren onder de wettelijke leeftijdsgrens
• Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, aangezien bekend is dat nicotine de placenta passeert en in de moedermelk wordt uitgescheiden
• Personen met een algemeen slechte gezondheid, zoals hartaandoeningen, maag- en darmzweren, lever- of nierproblemen, langdurige keelaandoeningen of ademhalingsmoeilijkheden als gevolg van bronchitis, emfyseem of astma
• Personen met een overactieve schildklier of een feochromocy-toom (een tumor van de bijnier die hoge bloeddruk tot gevolg kan hebben)
• Personen die diabetes hebben: nicotine kan van invloed zijn op uw bloedsuikerspiegel
• Personen die de volgende medicatie gebruiken;
• Theofylline (voor de behandeling van ademhalingsproblemen)
• Ropinirool (voor de behandeling van het rusteloze benen syndroom)
• Clozapine (voor de behandeling van schizofrenie)

MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Als u te veel nicotine inhaleert of het product te veel gebruikt, kunt u een of meer van de volgende bijwerkingen ervaren:
• Gevoel dat u flauwvalt
• Misselijkheid
• Hoofdpijn
• Hoesten
• Irritatie van de mond of keel
• Duizeligheid
• Maagklachten
• Hikken
• Verstopping van de neus

IT

DISCLAIMER
Prima dell'uso, si prega di leggere il presente manuale utente. La mancata osservanza delle istruzioni per una corretta configurazione, uso e cura del dispositivo può aumentare il rischio di gravi lesioni personali, morte o danni materiali.
Il fabbricante declina qualsivoglia responsabilità per eventuali danni causati da un uso improprio rispetto a quanto indicato come normale utilizzo nel presente manuale.

CONFIGURAZIONE CONSIGLIATA
Si consiglia l'uso esclusivo di caricabatterie, batterie, componenti e accessori originali Aspire indicati nella pagina del prodotto e nel foglio illustrativo. L'uso di caricabatterie, batterie, componenti e/o accessori non specificamente prodotti per questo dispositivo può causare malfunzionamenti e/o danni al prodotto e l'annullamento della garanzia.

SICUREZZA NELLA MANIPOLAZIONE E NELL'USO
Per ridurre il rischio di incendi, scosse o danni al suo dispositivo da svapo, tenere il prodotto e i suoi accessori lontano da fonti di surriscaldamento o umidità eccessiva (-5° C / 50° C).

Il dispositivo può subire danni in caso di caduta, combustione, perforazione, schiacciamento o in caso di contatto con un liquido. Qualora si sospetti un danno al dispositivo o alla sua batteria, interrompa l'uso del dispositivo, in quanto potrebbe causare surriscaldamento o lesioni.

Per evitare errori di accensione, è necessario assicurarsi sempre di bloccare o spegnere il dispositivo quando non è in uso, soprattutto quando si porta il dispositivo in tasca, nella borsa o nel borsello.
In caso di combustione o deformazione anomala di uno dei componenti del dispositivo o dei suoi accessori, smettere di usarlo immediatamente e contattare l'assistenza clienti.

MANUTENZIONE DELLA BOBINA - SICUREZZA
Per non danneggiare la bobina o bruciare lo stoppino, non aspirare da una capsula vuota. Prima di utilizzare la capsula/il serbatoio, lasciar riposare la capsula per 5 minuti dopo il riempimento, in modo che il cotone possa impregnarsi di e-liquid.

SICUREZZA DELLE BATTERIE RICARICABILI
Non utilizzare batterie non ricaricabili. Non utilizzare batterie danneggiate o con un involucro strappato o danneggiato. Scollegare la batteria dal caricatore quando è completamente carica. Non utilizzare il dispositivo da svapo durante la ricarica.

SICUREZZA PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
Non gettare questo prodotto e la batteria nell'ambiente e smaltire i componenti del prodotto solo in punti di raccolta/smaltimento dedicati.

AVVERTENZE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA
Non utilizzare il prodotto in caso di gravidanza, allattamento, malattie in generale o disturbi del sistema respiratorio e/o cardiovascolare.

Nel caso in cui si verifichino effetti collaterali, interrompere l'uso del prodotto; se l'effetto o gli effetti continuano anche dopo l'interruzione dell'uso, consultare immediatamente un professionista sanitario.

Contenuto
1 * Dispositivo Cyber S
1 * Cartuccia TSX 2.0 ml 0.8Ω
1 * Cartuccia TSX 2.0 ml 1.0Ω
1 * Cavo di Tipo C a 2A
1 * Manuale d'uso

Panoramica dei componenti

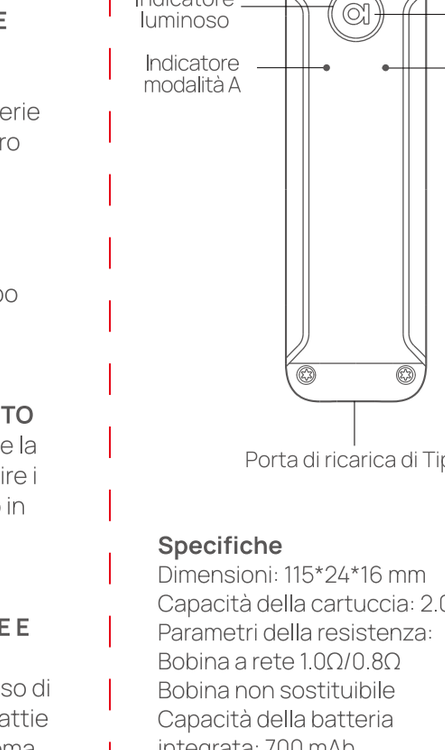

Specifiche
Dimensioni: 115*24*16 mm
Capacità della cartuccia: 2.0 ml
Parametri della resistenza:
Bobina a rete 1.0Ω/0.8Ω
Bobina non sostituibile
Capacità della batteria integrata: 700 mAh
Tempo di svapo più lungo: 6S
Ricarica: Tipo C, 2A
Uscita costante di prodotto 3,4V
3 modalità di attivazione:
Modalità A / Modalità B / Modalità AB
Modalità A: auto-draw
Modalità B: pulsante attivato
Modalità AB - auto-draw / pulsante attivato

Riempimento della cartuccia
1. Tirare per estrarre il Pod.
2. Scollegare il bocchino dal Pod.
3. Caricare il liquido nel Pod premendo la parte superiore dedicata alla ricarica.
4. Reinserire il bocchino nel Pod.
5. Reinserire il Pod sul dispositivo.

Ricordati di pulire la condensa tra il Pod e il dispositivo

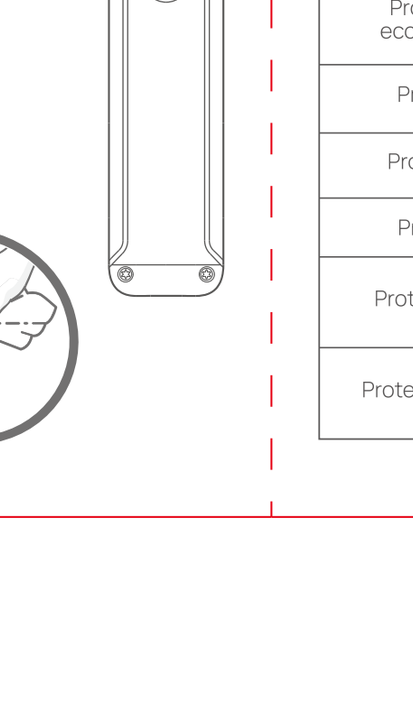

Istruzioni

Dispositivo	Stato dell'indicatore luminoso e altri dettagli
Collegare/scollegare la cartuccia	Lampeggia bianco 1 volta
Accendere/spegnere: premere continuativamente il pulsante di accensione per 5 volte in 2 secondi	Lampeggia bianco 3 volte
Livello batteria < 3,5V (0-30%)	Sul rosso
Livello batteria =3,5V-3,8V (30-60%)	Sul blu
Livello batteria =3,8V-4,2V (60-100%)	Sul verde
Bloccato/Sbloccato	Il dispositivo si blocca dopo 7 secondi di funzionamento continuo, l'auto-draw non è consentito; Sganciare ed estrarre una volta la cartuccia per sbloccare il dispositivo, il Led lampeggerà in blu 1 sola volta.

Selezionare la modalità di attivazione

Fare un passo	Azione	Stato dell'indicatore		Stato modalità
Passo 1	Premere rapidamente il pulsante di accensione 3 volte	L'indicatore (LED) della modalità si accende per 3 secondi		Modalità corrente
Passo 2	Entro i 3 secondi di attesa, premi una volta il pulsante di fuoco per passare alla modalità successiva	L'indicatore Superiore si accende		Modalità A: Tiro automatico
		L'indicatore inferiore si accende		Modalità B: pulsante attivato
		Entrambi gli indicatori si accendono		Modalità AB – Tiro automatico / pulsante attivato
Passo 3	In attesa di 3 secondi	L'indicatore (LED) della modalità corrente lampeggia 3 volte		Modalità confermata

Misure di protezione

Protezione contro la durata eccessiva dello svapo (6 sec)	Il LED lampeggerà rosso e blu per 10 volte e, poi, il dispositivo si spegnerà
Protezione dal cortocircuito	Il LED lampeggerà rosso e blu per 3 volte
Protezione da bassa tensione	Il LED lampeggerà, di colore rosso, per 15 volte
Protezione dal sovraccarico	Il dispositivo interromperà la ricarica
Protezione dal surriscaldamento	Il LED resterà giallo per 3 secondi, poi, il dispositivo si spegnerà
Protezione contro la sovratensione	In presenza di carica anomala, il dispositivo smetterà di caricarsi e lo svapo non sarà consentito.

Ricarica

Corrente di carica massima	2A
Tensione di carica consigliata	5V
Il LED lampeggerà verde per 20 volte	Carica completata
Il LED lampeggerà rosso per 3 volte	Collegare il cavo USB
Il LED lampeggerà verde per 3 volte	Scollegare il cavo USB

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULL'USO DI E-LIQUID CONTENENTI NICOTINA
Prima di utilizzare un e-liquid contenente nicotina, l'utente deve leggere attentamente le seguenti informazioni.

E-LIQUIDO CONTENENTE NICOTINA
Se utilizzato con un liquido contenente nicotina, è necessario notare che la nicotina, che è una sostanza che crea una forte dipendenza e, pertanto, non è raccomandata per l'uso da parte dei non fumatori, può produrre effetti tossici se consumata per via orale, soprattutto nei neonati o nei bambini.

Non usarlo se è allergico alla nicotina o ad altri ingredienti contenuti nell'e-liquid (vedere l'etichetta del produttore per tutti i dettagli).

AVVERTENZE E PRECAUZIONI PER LA NICOTINA
L'e-liquid contenente nicotina non è raccomandato per:
• Non fumatori
• Giovani al di sotto della maggiore età
• Donne in gravidanza o in fase di allattamento; è noto che la nicotina è in grado di attraversare la placenta e di essere secreta nel latte materno
• Le persone in cattive condizioni di salute, che soffrono di malattie cardiache, ulcere gastriche e duodenali, problemi epatici o renali, malattie della gola di lunga durata o difficoltà respiratorie dovute a bronchite, enfisema o asma
• Chi ha una tiroide iperattiva o un feocromocitoma (un tumore della ghiandola surrenale che può influire sulla pressione alta)
• Per chi ha il diabete la nicotina può influire sui livelli di zucchero nel sangue
• Le persone che assumono i seguenti farmaci
• Teofillina (per il trattamento di problemi respiratori)
• Ropinirolo (per il trattamento della sindrome delle gambe senza riposo)
• Clozapina (per il trattamento della schizofrenia)

POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI
In caso di inalazione di una quantità eccessiva di nicotina o di un uso eccessivo del prodotto, è possibile che si verifichino uno o più dei seguenti effetti:
• Sensazione di svenimento
• Nausea (sensazione di vomito)
• Mal di testa
• Tosse
• Irritazione della bocca o della gola
• Vertigini
• Mal di stomaco
• Singhiozzo
• Congestione nasale

WARRANTY
Please visit our official website below to know our warranty policy and find an official after-sale support center in your country:
https://www.aspirecig.com/support/-service-center/

If your region doesn't have a support center, you can contact the retailer for service as normal.

Important Information:
When requesting for warranty claims, kindly provide receipts or invoice purchased from vendor. Please also keep the original box containing the serial number and security code, or batch code for verification.

For detailed operating instructions, please visit:
Manual: https://www.aspirecig.com/-support/download/
Video: https://www.you-tube.com/c/Aspirecigs

Ø 3.2 mm *Diameter of the tank refill hole.

Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd.
Building 3, No. 14 Jian'an Road, Shajing Sub-district, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong Province, China
Tel: +86-755-81499783
Email: service@aspirecig.com

To learn more about our products and how to use, please visit: www.aspirecig.com