SOUNDPEATS Opera User Guide

Opera05

MANUFACTURER
Shenzhen SoundSOUL Information Technology Company Limited
Room 1308-1309, Building B, Huihai Square, Chuangye Road, Longhua District, Shenzhen, China, 518109
support@soundpeats.com
www.soundpeats.com
FCC ID: 2AFTU-DD032 IC ID: 27785-YK004
MADE IN CHINA

018-220385

TUR REP
MOZAMBEE SANAL MAĞAZACILIK VE LOJİSTİK LİMİTED ŞİRKETİ
Hocapaşa Mahallesi Ankara Caddesi Halil Lütfü Dördüncü İş Merkezi No:32 Kat:2 Daire:37/2 Fatih/ İstanbul/Türkiye

EC REP
Company: Qing UG(haftungsbeschränkt)
Address: Undinestr. 7, 12203 Berlin Germany

UK REP
TANMET INT'L BUSINESS LTD
9 Pantygraigwen Road, Pontypridd, Mid Glamorgan, CF37 2RR,UK
tanmetbiz@outlook.com

FR DE UK ES IT
PAPER

Opera05
WIRELESS EARBUDS
SOUNDPEATS

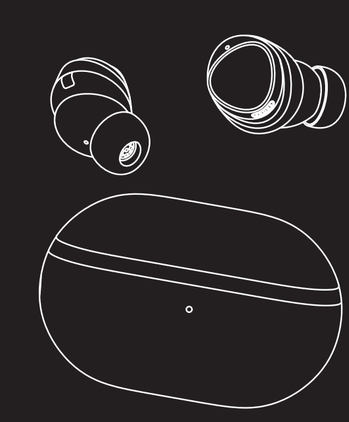

User Guide | Gebrauchsanweisung | Manual de instrucciones | Mode d'emploi | Istruzioni per l'uso | 取扱説明ガイド | 说明使用指南

Contents

English ---------------------------------- 1 - 7
Deutsch ---------------------------------- 8 - 14
Français ---------------------------------- 15 - 21
Español ---------------------------------- 22- 27
Italiano ---------------------------------- 28 - 33
日本語 ---------------------------------- 34 - 39
中 文 ---------------------------------- 40 - 45

Pairing

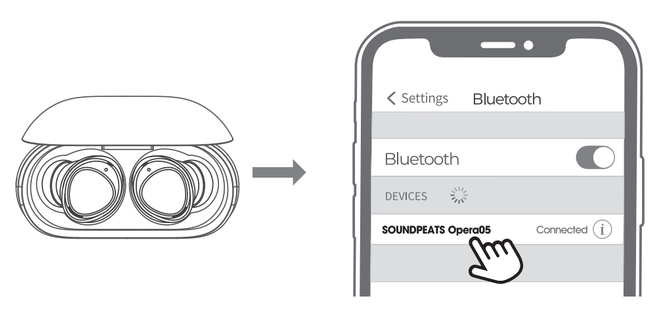

1. Please open the charging case, then long press the button for 3S on the side of the charging case until the indicator light of the charging case flashes white, then the two earbuds enter the pairing state.
2. Turn on the Bluetooth of your device and select SOUNDPEATS Opera05 to complete the pairing.

Reset

1. Place the earbuds back into the charging case, and make sure they are correctly placed.
2. When the charging box is open, press and hold the button on the side of the charging box for 10S until the red and white light of the charging box alternately flashs twice, and the reset is completed.
3. Please close the charging case and open it again, the earbuds are activated .

Wearing

1. Identify the left and the right earbuds.
2. Rotate the earbuds and find the most comfortable position.

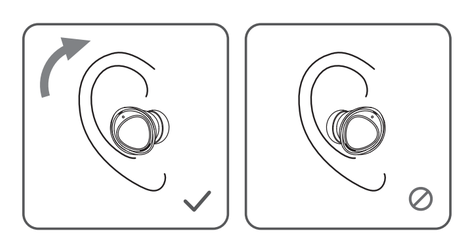

Product Diagram



Touch Control

Power On	Auto: Open the charging case, the earphones turn on automatically. Manually: Under power off state of the earbuds, press and hold the multifunctional button for 1.5S.
Power Off	Auto: Put the earbuds back to the charging case and close the case. Earphones turn off automatically. Manually: Under power on state of the earbuds, press and hold the multifunctional button for 10S.

Play/Pause	Double-tap on the multifunctional button
Volume-	Single-tap on the left multifunctional button
Volume+	Single-tap on the right multifunctional button
Next Track	Press and hold the right multifunctional button for 1.5s
Noise Reduction Mode / Transparent Mode / Normal Mode Switching	Press and hold the left multifunctional button for 1.5s
Answer/Hang Up a Phone Call	Double-tap on the multifunctional button
Reject a Phone Call	Press and hold the multifunctional button for 1.5s
Switch Between Two Active Calls	Press and hold the multifunctional button for 1.5s
Activate the Voice Assistant	Triple-tap the right multifunctional button

Q&A

Q1: What does the charging box indicator mean?

1.Charging case power display description:



100%-50%	shows green light.
49%-10%	shows yellow light.
Below 10%	shows red light.

2. When charging the charging case, the indicator light shows:

Below 20%	red light flashes slowly.
20%-69%	yellow light flashes slowly.
70%-99%	green light flashes slowly.
100%	green light is keeps on.

Q2: How to charge the charging case?



1. Connect the Type-C charging adapter to charge it (charging current should not over 1A).
2. When not in use for a long time, charge it at least once every three months.

Q3: Why is the earbuds still connected to the phone when the charging box is closed?

1. There is no remaining power in the charging case. When the charging case is out of power, the earbuds can't disconnect even if they put back to the charging case.
2. Please make sure the earbuds are properly placed in the charging case and the charging metal and PIN are clean, please try to clean the charging case and earbuds charging contact area with a soft cloth.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Changes or modifcations not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

IC ID

- English: "
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference thatmay cause undesired operation of the device."

- French:"
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil nedoit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

RF warning statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Paarung

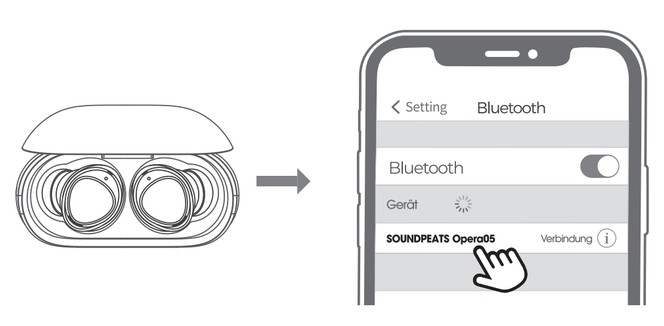

1. Bitte öffnen Sie das Ladeetui und drücken Sie dann lange die Taste für 3S an der Seite des Ladeetuis, bis die Kontrollleuchte des Ladeetuis weiß blinkt, dann wechseln die beiden Ohrhörer in den Kopplungszustand.
2. Schalten Sie das Bluetooth Ihres Geräts ein und wählen Sie SOUNDPEATS Opera05, um die Kopplung abzuschließen.

Zurücksetzen

1. Bitte legen Sie die beiden Ohrhörer wieder in die Ladebox, um sicherzustellen, dass sie richtig in der Aufbewahrungsbox sitzen.
2. Wenn die Ladebox geöffnet ist, halten Sie die Taste an der Seite der Ladebox 10 Sekunden lang gedrückt, bis das rote und weiße Licht der Ladebox abwechselnd zweimal blinkt und der Reset abgeschlossen ist.
3. Schließen Sie den Deckel und öffnen Sie ihn wieder, die Kopfhörer sind eingeschaltet .

Kopfhörer Tragen

1. Identifizieren Sie den linken und rechten Kopfhörer.
2. Drehen Sie die Kopfhörer und finden Sie die bequemste Position.

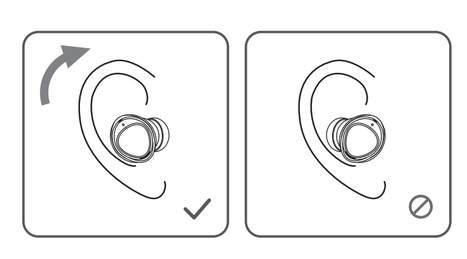

Produktbeispiel Diagramm



Steuerung

Einschalten	Auto: Öffnen Sie das Ladeetui, die Kopfhörer schalten sich automatisch ein. Manuell: Halten Sie im ausgeschalteten Zustand der Ohrhörer die Multifunktionstaste 1.5 Sekunden lang gedrückt.
Ausschalten	Auto: Setzen Sie die Ohrstöpsel wieder ein Ladeetui und schließen Sie das Etui. Kopfhörer schalten sich automatisch aus. Manuell: Halten Sie im eingeschalteten Zustand der Ohrhörer die Multifunktionstaste 10 Sekunden lang gedrückt.

Spielen/Pause	Tippen Sie zweimal auf die Multifunktionstaste
Lautstärke -	Tippen Sie einmal auf die linke Multifunktionstaste
Lautstärke +	Tippen Sie einmal auf die rechte Multifunktionstaste
Nächstes Lied	Drücken Sie die Multifunktionstaste am rechten Ohrhörer für 1,5s
Rauschunterdrückung-smodus/Transparent-modus/Normalmodu-sumschaltung	Drücken Sie die Multifunktionstaste am linken Ohrhörer für 1,5s
Anruf annehmen/ beenden	Tippen Sie zweimal auf die Multifunktionstaste
Telefonanruf ablehnen	Drücken Sie die Multifunktionstaste für 1,5s
Zwischen Anrufgeräten wechseln	Drücken Sie die Multifunktionstaste für 1,5s
den Voice Assistant Aktivieren	Tippen Sie dreimal auf die rechte Multifunktionstaste

F&A

F1 : Was bedeutet das Licht am dem Ladeetuis?

1. Ladeetuis-Leistungsanzeige:



100%—50%	grünes Licht
49%—10%	gelbes Licht
10%-0%	rotes Licht

2. Wenn das Ladeetuis aufgeladen wird, zeigt die Kontrollleuchte:

0%—19%	das rote Licht blinkt langsam
20%—69%	das gelbe Licht blinkt langsam
70%—99%	das grünes Licht blinkt langsam
100%	das grüne licht ist immer an

F2: Wie lade ich die Ladeetui auf?



1. Schließen Sie den Typ-C-Ladeadapter an, um ihn aufzuladen (der Ladestrom überschreitet nicht 1A).
2. Bei längerem Nichtgebrauch mindestens alle drei Monate aufladen.

F3 : Warum sind die Kopfhörer immer noch mit dem Telefon verbunden, wenn die Kopfhörer wieder in dem Ladeetui gelegt wird und das Ladeetui geschlossen ist?

1. Das Ladeetui ist leer. Wenn das Ladeetui leer ist, können die Ohrhörer bei dem Wiederaufsetzen nicht mehr ausgeschaltet werden.
2. Stellen Sie sicher, dass die Ohrhörer richtig im Ladeetui platziert sind und die Lademetallfolie und der PIN-Pin sauber sind. Bitte versuchen Sie den Ladekontakt zwischen Ladeetui und Ohrhörer mit einem weichen Tuch zu reinigen.

Note

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren besagt, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten,
finden Sie das jeweilige chemische Zeichen unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter.

Informationen zu Elektro- und Elektronikgeräten
Der nachstehende Hinweis richtet sich an private Endnutzer, die Elektro- und/ oder Elektronikgeräte nutzen.
1. Getrennte Erfassung von Altgeräten
Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.
2. Batterien und Akkus
Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Dies gilt nicht, soweit die Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten separiert werden.
3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten
Wenn Sie Altgeräten besitzen, können Sie an den durch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten zum Zwecke der ordnungsgemäßen Entsorgung der Altgeräte abgeben. Gegebenenfalls ist dort auch eine Abgabe von Elektro- und Elektronikgeräten zum Zwecke der Wiederverwendung der Geräte möglich. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie von der jeweiligen Sammel- bzw. Rücknahmestelle.
4. Datenschutz-Hinweis
Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.
5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“
Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildeten Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlu.

Appairement

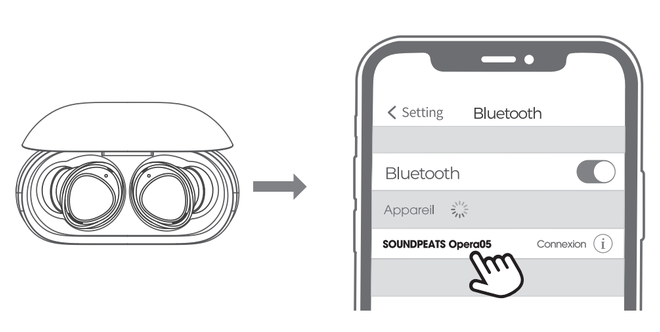

1. Veuillez ouvrir le couvercle du boîtier de chargement, puis appuyez sur le bouton situé sur le côté du boîtier de chargement pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant du boîtier de chargement clignote en blanc et que les deux écouteurs entrent en état d'appariement.
2. Allumez l'appareil Bluetooth, puis sélectionnez SOUNDPEATS Opera05 dans la liste Bluetooth pour terminer l'appairage.

Réinitialiser

1. Veuillez remettre les deux écouteurs dans l'étui de chargement pour vous assurer qu'ils sont placés avec succès.
2. Avec le couvercle du boîtier de chargement ouvert, appuyez sur le bouton situé sur le côté du boîtier de chargement pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant de l'indicateur du boîtier de chargement clignote alternativement deux fois en rouge et blanc, la réinitialisation est terminée.
3. Veuillez fermer le couvercle du boîtier de charge et l'ouvrir à nouveau, les écouteurs sont activés.

Porte

1. Identifiez les écouteurs gauche et droite.
2. Tournez les écouteurs et trouvez la position la plus confortable.

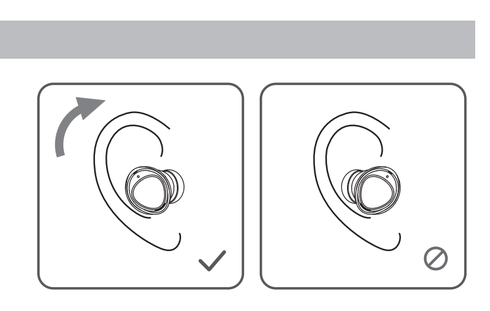

Diagramme de Produit



Contrôle

Allumer	Automatique : ouvrez le couvercle de l'étui de charge Manuel : Lorsque les écouteurs sont éteints, appuyez sur la touche tactile pendant 1,5 secondes
Éteindre	Automatique : Remettez les écouteurs dans le boîtier de charge et fermez le couvercle Manuel : lorsque les écouteurs sont allumés, appuyez sur la touche tactile pendant 10 seconde

Lecture/Pause	Deux tapes sur la touche tactile des écouteurs
Volume-	Une tape sur la touche tactile de l'écouteur gauche
Volume+	Une tape sur la touche tactile de l'écouteur droit
Chanson suivante	Appuyez sur la touche tactile de l'écouteur droit pendant 1,5 secondes
Mode ANC / Mode transparence / Mode Normal	Appuyez sur la touche tactile de l'écouteur gauche pendant 1,5 secondes
Répondre/raccrocher	Deux tapes sur la touche tactile
Rejeter l'appel	Appuyez sur la touche tactile pendant 1,5 secondes
Basculer entre deux appels	Appuyez sur la touche tactile pendant 1,5 secondes
Activer l'assistant vocal	Trois tapes sur la touche tactile

Questions & Réponses

Q1 : Que signifie le voyant lumineux du boîtier de charge ?

1. L'affichage de la puissance du boîtier de charge :



100 %—50 %	En vert
49 % à 10 %	En jaune
Moins de 10%	En rouge

2. Lors que le boîtier de charge se charge, le voyant lumineux indique :

Moins de 20%	Le voyant respire lentement en rouge
20 % à 69 %	Le voyant respire lentement en jaune
70 % à 99 %	Le voyant respire lentement en vert
100%	Le voyant est fixé en vert

Q2 : Comment charger les écouteurs et le boîtier de charge ?



1. Veuillez connecter l'adaptateur de charge Type-C pour charger le boîtier de charge (le courant de charge ne dépasse pas 1A).
2. Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période, chargez-le au moins une fois tous les trois mois.

Q3 : Pourquoi les écouteurs sont-ils toujours connectés au téléphone après l'avoir remis dans l'étui de chargement et refermé le couvercle ?

1. Le boîtier de charge n'a plus d'énergie restante. Lorsque le boîtier de charge est déchargé, les écouteurs ne peuvent pas être éteints après l'avoir remis en place.
2. Assurez-vous que les écouteurs sont correctement placés dans le boîtier de charge et que la feuille de métal de charge et la broche PIN sont propres. Veuillez essayer de nettoyer le contact de charge entre le boîtier de charge et l'écouteur avec un chiffon doux.

Note

Le symbole de la poubelle barrée sur les piles ou accumulateurs signifie qu'ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de vie. Si les piles ou accumulateurs contiennent du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb), vous trouverez le symbole chimique correspondant sous le symbole de la poubelle barrée. Vous êtes légalement tenu de restituer les piles et accumulateurs usagés après utilisation. Vous pouvez le faire gratuitement dans le magasin de détail ou dans un autre point de collecte près de chez vous.

Informations sur les équipements électriques et électroniques
La note suivante s'adresse aux utilisateurs finaux privés qui utilisent des équipements électriques et/ou électroniques.
1. Collecte séparée des anciens appareils
Les équipements électriques et électroniques devenus des déchets sont appelés équipements anciens. Les propriétaires d'anciens appareils doivent les collecter séparément des déchets municipaux non triés. Les anciens appareils ne font pas partie des déchets ménagers, mais des systèmes spéciaux de collecte et de retour.
2. Piles et accumulateurs
Les propriétaires d'anciens appareils doivent séparer les anciennes piles et accumulateurs, qui ne sont pas inclus dans l'ancien appareil, de l'ancien appareil avant de les remettre à un point de collecte. Ceci ne s'applique pas si les anciens appareils sont remis aux autorités publiques d'élimination des déchets et y sont séparés des autres anciens appareils en vue de leur préparation en vue de leur réutilisation.
3. Options de retour d'anciens appareils
Si vous possédez d'anciens appareils, vous pouvez les remettre à la reprise ou à la collecte des anciens appareils mis en place et mis à disposition par les autorités publiques d'élimination des déchets dans le but d'éliminer correctement les anciens appareils. En cas de besoin, il est également possible d'y déposer des équipements électriques et électroniques en vue de leur réutilisation. Vous pouvez obtenir des informations plus détaillées à ce sujet auprès du point de collecte ou de retour correspondant.
4. Avis de protection des données
Les anciens appareils contiennent souvent des données personnelles sensibles. Cela s'applique en particulier aux équipements d'information et de télécommunication tels que les ordinateurs et les smartphones. Pour votre propre intérêt, veuillez noter que chaque utilisateur final est responsable de supprimer les données sur les anciens appareils.
5. Signification du symbole "poubelle barrée"
Le symbole d'une poubelle barrée régulièrement représenté sur les appareils électriques et électroniques indique que l'appareil coresspondant sera séparé du Siedlu non trié à la fin de sa durée de vie.

Emparejamiento

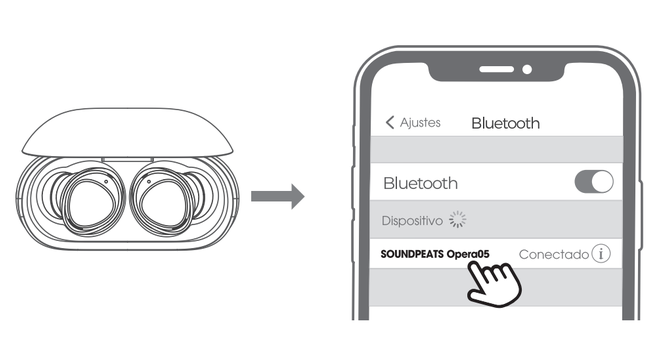

1. Abra la tapa de la caja de carga, luego presione y mantenga presionado el botón en el costado de la caja de carga para 3S hasta que la luz indicadora de la caja de carga parpadee en blanco y los dos auriculares ingresen al estado de emparejamiento.
2. Encienda el dispositivo Bluetooth, luego seleccione SOUNDPEATS Opera05 de la lista de Bluetooth para completar el emparejamiento.

Reiniciar

1. Vuelva a colocar los dos auriculares en el estuche de carga para asegurarse de que se almacenen correctamente
2. Con la tapa de la caja de carga abierta, presione y mantenga presionado el botón en el costado de la caja de carga durante 10 segundos hasta que las luces roja y blanca del indicador de la caja de carga parpadeen alternativamente dos veces, el reinicio está completo
3. Cierra la tapa de la caja de carga y ábrela de nuevo, los auriculares están activados.

Llevar

1. Identificar el oído izquierdo y el derecho.
2. Gire el auricular y encuentre la posición más cómoda.

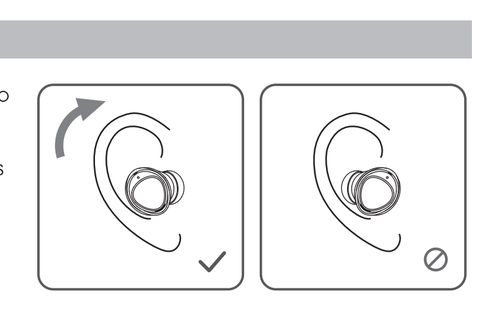

Ejemplo de Producto

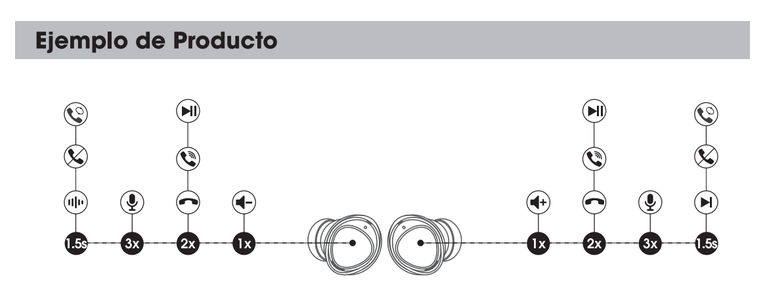

Control

Encendido	Automático: al abrir la tapa del estuche de carga, el auricular se enciende automáticamente Manual: Con el auricular apagado, mantenga pulsado el botón táctil durante 1.5
Apagar	Automático: si vuelves a poner el auricular en el estuche de carga y cierras la tapa, el auricular se apaga automáticamente Manual: Mantener pulsada la tecla táctil durante 10S al encender el auricular

Reproducir/pausar	Toca dos veces el botón táctil del auricular
Volumen-	Haga clic en la tecla táctil del auricular izquierdo
Volumen +	Haga clic en la tecla táctil del auricular derecho
Siguiente canción	Mantenga presionado el botón táctil del auricular derecho durante 1.5S
Interruptor de modo de reducción de ruido/Modo de transparencia /modo normal	Mantenga presionado el botón táctil del auricular izquierdo durante 1.5S
Respuesta/colgar	Toca dos veces el botón táctil del auricular
Negarse a responder	Mantenga presionado el botón táctil del auricular durante 1.5S
Cambio entre dos llamadas	Mantenga presionado el botón táctil del auricular durante 1.5S
Activar el asistente de voz	Pulsa tres veces el botón táctil del auricular

Preguntas y respuestas

P1: ¿Qué significa la luz indicadora de la caja de carga?

1. La pantalla de alimentación de la caja de carga:



100%—50%	pantalla verde
49%-10%	muestran amarillo
Menos del 10%	se muestra en rojo

2. Al cargar la caja de carga, la luz indicadora muestra:

20% o menos	luz roja respiración lenta
20%-69%	luz amarilla respiración lenta
70% -99%	luz verde respiración lenta
La luz 100%	verde siempre está encendida

P2: ¿Cómo cargar la caja de carga?



1. Conecte el adaptador de carga tipo C para cargarlo (la corriente de carga no supera 1A).
2. Cuando no esté en uso durante mucho tiempo, cargue al menos una vez cada tres meses.

P3: ¿Por qué el auricular sigue conectado al teléfono móvil después de volver a colocarlo en el estuche de carga y cerrar la tapa?

1. El estuche de carga no tiene energía restante. Cuando el estuche de carga no tiene energía, los auriculares no se pueden apagar cuando se vuelven a colocar.
2. Asegúrese de que los auriculares estén correctamente colocados en el estuche de carga, y que la hoja de metal de carga y los pines estén limpios. Utilice un paño suave para limpiar el lugar donde el estuche de carga y los auriculares están en contacto entre sí.

Accoppiamento

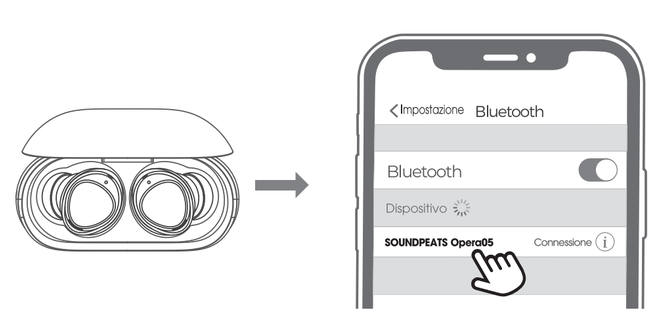

1. Aprire il coperchio della custodia di ricarica, quindi premere a lungo il pulsante 3S sul lato della custodia di ricarica finché la luce bianca dell'indicatore della custodia di ricarica non lampeggia, quindi le due cuffie entrano nello stato di associazione.
2. Aprire il dispositivo Bluetooth, quindi selezionare SOUNDPEATS Opera05 dall'elenco Bluetooth per completare l'associazione.

Ripristina

1. Riposizionare gli auricolari nella custodia di ricarica e assicurarsi che siano posizionati correttamente.
2. Con il coperchio della custodia aperto, premere e tenere premuto il pulsante nella parte inferiore della custodia di ricarica per 10 secondi fino a quando la luce rossa inferiore e la luce bianca lampeggiano due volte alternativamente. Gli auricolari sono stati attivati correttamente.
3. Chiudi il coperchio della custodia di ricarica e aprilo di nuovo, gli auricolari sono attivati.

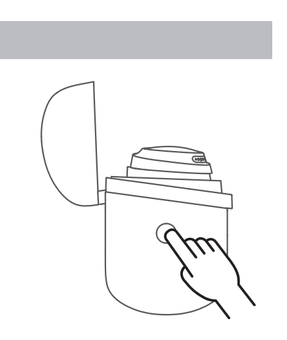

Modalità d'uso

1. Identificare l'auricolare sinistro e l'auricolare destro.
2. Regola gli auricolari per adattarli alle tue orecchie.

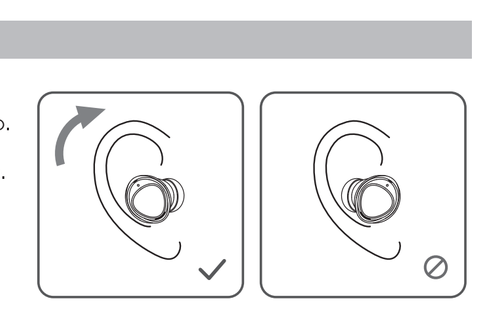

Schema del Prodotto

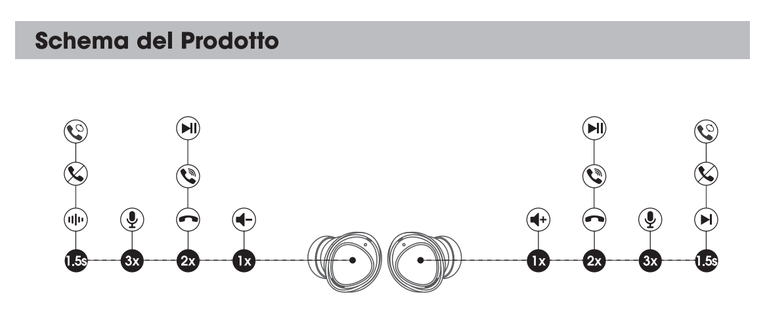

Controllo

Accensione	Auto:apri la custodia di ricarica; gli auricolari si accendono automaticamente Manualmente:tieni premuto il pulsante multifunzione per 1.5 secondi,con gli auricolari accesi.
Spegni	Auto: Rimetti gli auricolari nel custodia di ricarica e chiudere il coperchio della custodia. Gli auricolari si spengono automatica-mente entro cinque minuti dall'accensione senza connessione. Manualmente: tieni premuto il pulsante multifunzione per 10 secondi, con gli auricolari spenti.

Play pausa	Tocca due volte il pulsante multifunzione
Volume-	Tocca una volta il pulsante multifunzione sinistro
Volume+	Tocca una volta il pulsante multifunzione destro
Prossima traccia	Tenere premuto il pulsante multifunzione destro per 1,5 secondi
Commutazione tra modalità di riduzione del rumore/modalità trasparente/modalità normale	Tenere premuto il pulsante multifunzione sinistro per 1,5 secondi
Rispondere/riaggancі-are una telefonata	Tocca due volte il pulsante multifunzione
Rifiuta una telefonata	Tenere premuto il pulsante multifunzione per 1,5 secondi
Passa tra due chiamate attive	Tenere premuto il pulsante multifunzione per 1,5 secondi
Attiva/disattiva l'assistente vocale	Premere tre volte il pulsante multifunzione destro

Q&A

Q1: Cosa significa l'indicatore della custodia di ricarica?

1. Display della potenza della custodia di ricarica:



100%-50%	mostra il verde
49%-10%	mostra il giallo
Sotto il 10%	mostra il rosso

2. Durante la ricarica della custodia di ricarica, la spia indica:

Sotto il 20%	di respirazione lenta con luce rossa
20%-69%	respirazione lenta a luce gialla
70%-99%	respirazione lenta con luce verde
La luce verde al 100%	è accesa a lungo

Q2:Come caricare la custodia di ricarica?

1. Collegare l'adattatore di ricarica di tipo C per caricarlo (la corrente di carica non deve superare 1 A).
2. Quando non viene utilizzato per molto tempo, caricarlo almeno una volta ogni tre mesi.

Q3: Perché l'auricolare viene rimesso in carica con il coperchio della custodia chiuso, ma ancora collegato al telefono?

1. Non c'è carica residua nella custodia di ricarica. Quando la custodia di ricarica è scarica, l'auricolare non può essere riposto e spento. 2.
2. Assicurati che l'auricolare sia posizionato correttamente nella custodia di ricarica e che il metallo di ricarica e il pin del PIN siano puliti, prova a pulire la custodia di ricarica e l'area di contatto di ricarica dell'auricolare con un panno morbido.

ペアリング

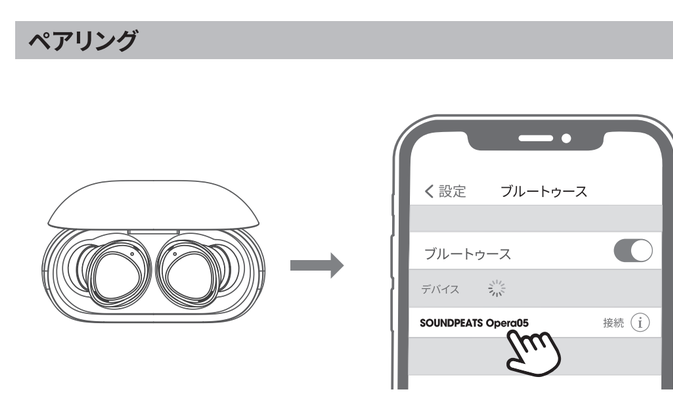

1. 充電ケースのフタを開けて、充電ケースのボタンを3秒間長押ししてください。
充電ケースのLEDインジケーターが白く点滅し、イヤホンはペアリングモードになります。
2. 続いて、端末側のBluetooth機能を有効にしてください。端末のBluetooth設定画面に現れた『SOUNDPEATS Opera05』をタップすれば、ペアリングは完了です。

リセット

1. イヤホンを充電ケースに戻し、所定の位置にしっかり収まったことを確認してください。
2. 充電ケースのフタを開いた状態で、充電ケースの横側にあるボタンを10秒間長押ししてください。
充電ケースのLEDインジケーターが白・赤で2回づつ点滅すれば、リセットは完了です。
3. 充電ケースのフタを閉じ10秒以上経過してから開けると、イヤホンは自動的に再起動します。その後、通常どおり端末とのペアリングを行ってください。

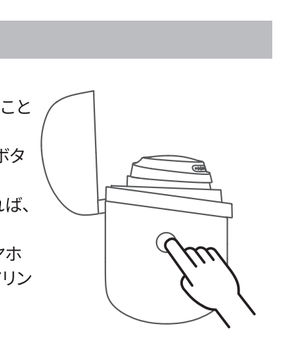

装着方法

1. イヤホン裏側にあるL/Rの表記を確認します。
2. イヤホンのイヤーピースを耳穴に差し込みます。イヤホンを持ち前後に軽くねじりながら耳奥まで届いたら、耳にフィットするよう位置を調整してください。装着方法は左右共通です。

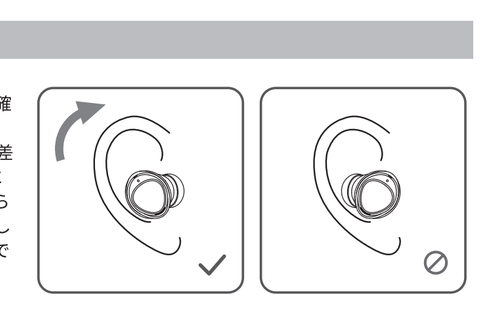

製品図解

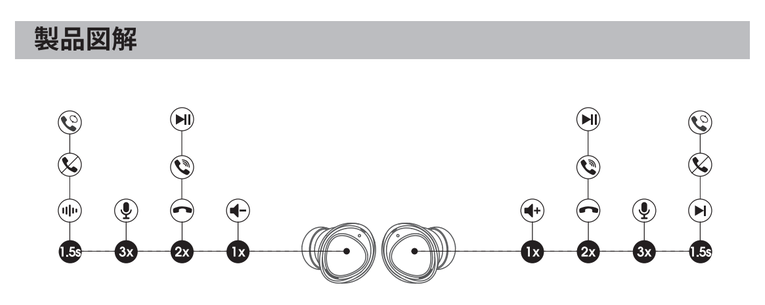

操作方法

電源オン	自動操作：イヤホンを充電ケースから取り出します 手動操作：イヤホンの表面（タッチパネル）を1.5秒長押しします
電源オフ	自動操作：イヤホンを充電ケースに戻します 手動操作：イヤホンの表面（タッチパネル）を10秒長押しします
再生/一時停止	手動操作：イヤホンの表面（タッチパネル）を素早く2回タッチします
音量を下げる	左側のイヤホンの表面（タッチパネル）を1回タップします
音量を上げる	右側のイヤホンの表面（タッチパネル）を1回タップします
次の曲	右側のイヤホンの表面（タッチパネル）を1.5秒長押しします
ノイズキャンセリングモード/ヒアスルーモード/ノーマルモードの切替	左側のイヤホンの表面（タッチパネル）を1.5秒長押しします
電話を受ける/切る	イヤホンの表面（左右どちらかのタッチパネル）をダブルタップします
着信拒否	着信中、イヤホンの表面（左右どちらかのタッチパネル）を1.5秒長押しします
通話切替	通話中、イヤホンの表面（左右どちらかのタッチパネル）を1.5秒長押しします
端末の音声認識アシスタント機能（Siri/Google）を起動	イヤホンの表面（左右どちらかのタッチパネル）をトリプルタップします

Q&A

Q1: 充電ケースのLEDインジケータのステータスとその意味を教えてください。

1. 充電ケースのバッテリー残量表示

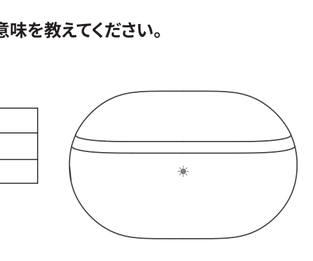

100%-50%	緑で点灯
49%-10%	黄色で点灯
10%未満	赤で点灯

2. ケースが充電中のバッテリー残量表示

20%未満	赤でゆっくり点滅
20%-69%	黄色でゆっくり点滅
70%-99%	緑でゆっくり点滅
100%	緑で長く点灯

Q2: イヤホンと充電ケースの充電について。

1. 付属の充電ケーブルをACアダプター（別売）に接続し、充電ケースに充電してください（充電する際、電圧・電流が5V/1Aを超えないようご注意ください）。
2. 長期にわたって使用しない場合は、バッテリー性能を維持するために、3ヶ月に1回程度フル充電してください。

Q3: イヤホンを充電ケースに戻し、充電ケースのフタを閉めても、ペアリングが自動的に切断されません。

1. 充電ケースのバッテリーが完全になくなると、イヤホン本体の電源が自動オフされない場合があります。充電ケースを充電してから、もう一度ケースに格納してください。
2. イヤホン本体が充電ケースにしっかり収まったかをご確認ください。充電端子に汚れやホコリが付着すると、うまく充電されないこともあります。充電端子と充電ケース内部を綺麗に拭いてから戻してください。

配对

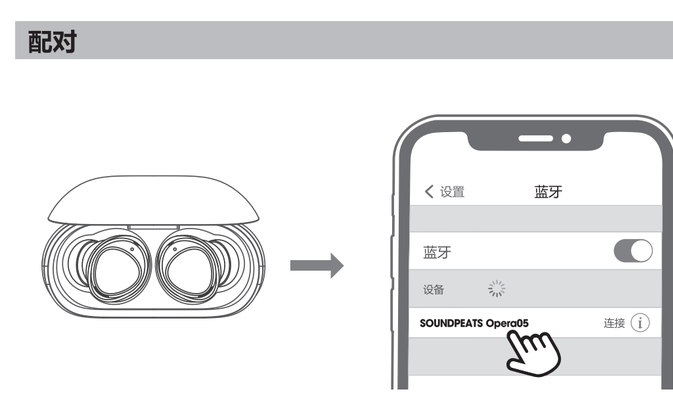

1、请打开充电盒盖，然后长按充电盒侧边的按键3S至充电盒指示灯白灯闪烁，此时两只耳机进入配对状态。
2、打开设备蓝牙，然后从蓝牙列表中选择SOUNDPEATS Opera05完成配对。

重置

1、请将两个耳机放回充电盒中，确保其成功入仓。
2、在充电盒盖打开状态下，长按充电盒侧边按键10S至充电盒指示灯红灯与白灯交替闪烁两次，重置完毕。
3、请关闭充电盒盖后再次打开，耳机激活完毕。

佩戴

1、识别左耳和右耳。
2、旋转耳机并找到最舒适的位置。

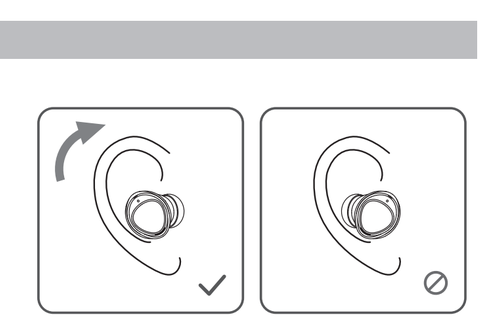

产品示例图

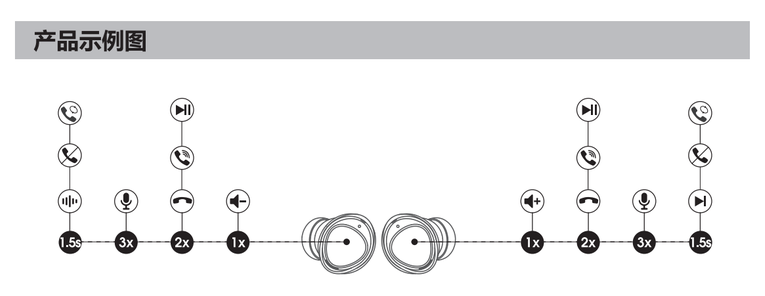

控制

开机	自动：打开充电盒盖，耳机自动开机 手动：耳机关机状态下，长按触控键1.5S
关机	自动：将耳机放回充电盒，并关闭盒盖，耳机自动关机 手动：耳机开机状态下，长按触控键10S
播放/暂停	双击耳机触控键
音量-	单击左耳机触控键
音量+	单击右耳机触控键
下一曲	长按右耳机触控键1.5S
降噪模式/通透模式/普通模式切换	长按左耳机触控键1.5S
接听/挂断电话	双击耳机触控键
拒绝接听	长按耳机触控键1.5S
在两个通话间切换	长按耳机触控键1.5S
激活语音助手	三击耳机触控键

Q&A

Q1: 充电盒指示灯代表什么意思?

1、充电盒电量显示：

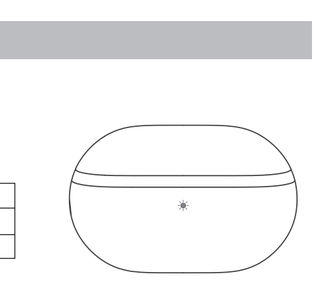

100%—50%	显示绿色
49%-10%	显示黄色
10%以下	显示红色

2、给充电盒充电时，指示灯显示：

20%以下	红色灯慢呼吸
20%-69%	黄色灯慢呼吸
70%-99%	绿色灯慢呼吸
100%	绿色灯长亮

Q2:如何给充电盒充电呢?

1、连接Type-C充电适配器为其充电（充电电流不超过1A）。
2、长时间不使用时，每三个月至少充电一次。

Q3: 为什么耳机放回充电盒盖关上了，依然连着手机呢?

1、充电盒没有剩余电量。当充电盒没电的时候，耳机放回并不能关机。
2、请确保耳机有正确放置在充电盒内，同时充电金属片和PIN针都干净，请尝试用软布清洁充电盒和耳机充电接触的地方。