RK ROYAL KLUDGE

USER MANUAL

Mechanical Wireless Keyboard

English
Deutsch
日本語

166-85701-08

PRODUCT BASIC

English

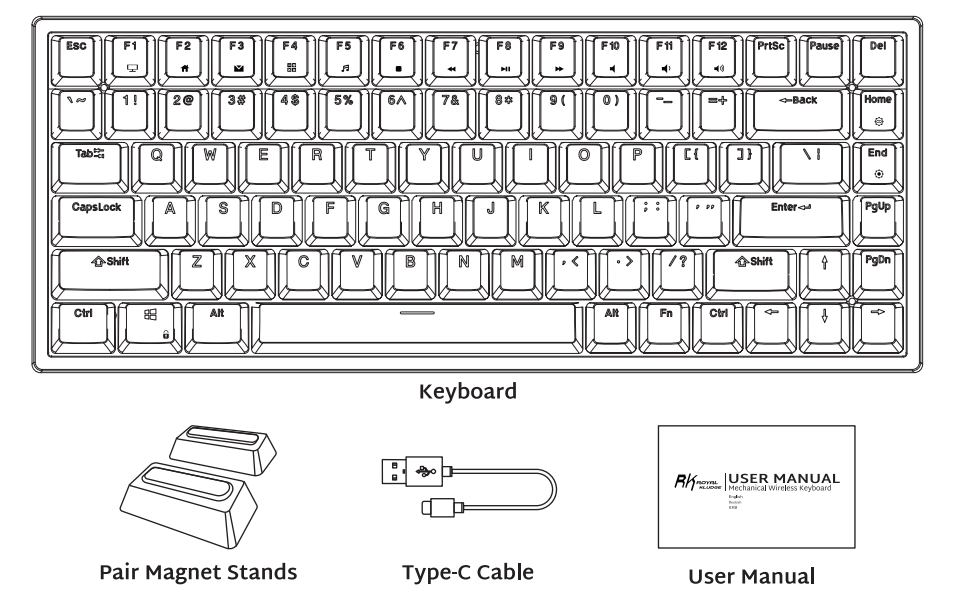

WIRED MODE & CHARGING

English

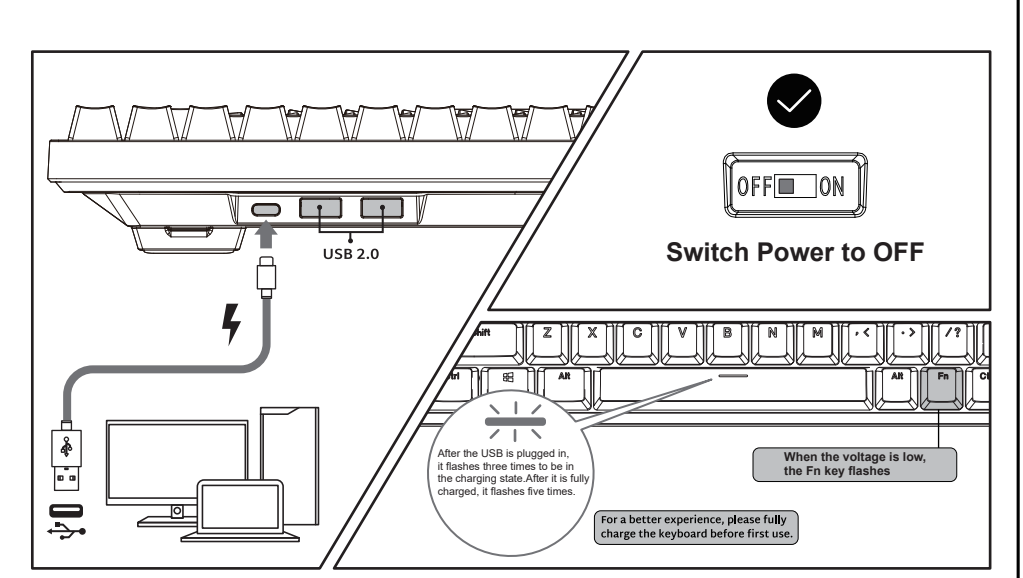

HOW TO USE

English

BT Connection

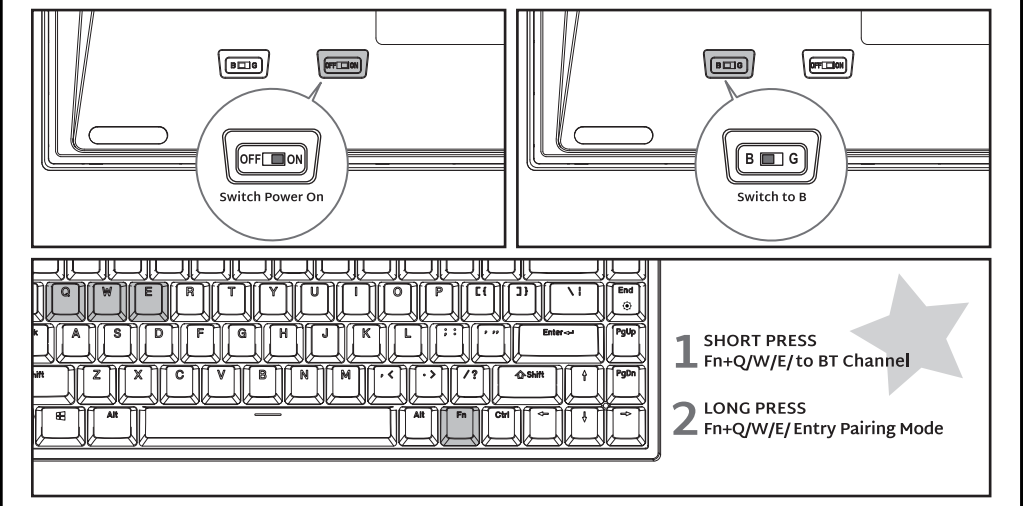

HOW TO USE

English

2.4Ghz

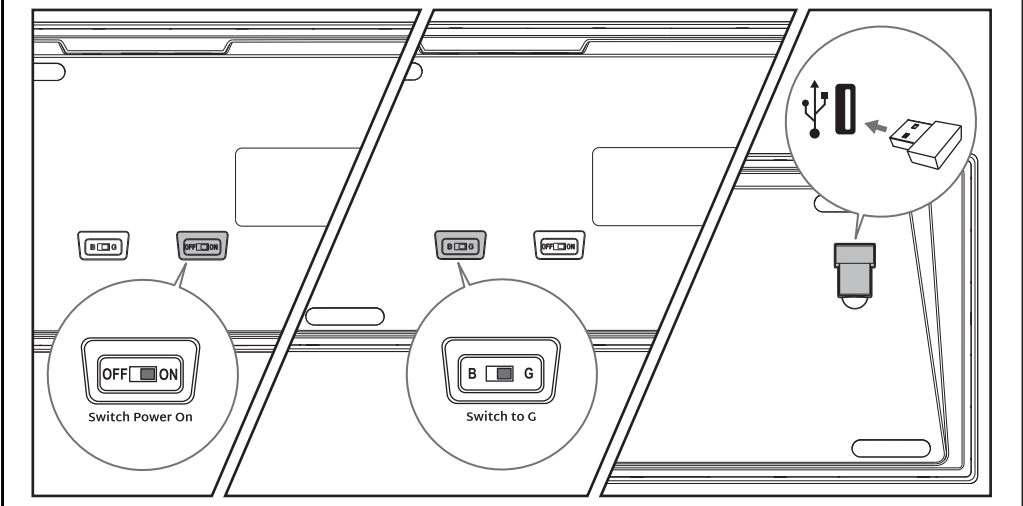

BATTERY LEVEL REMINDER

English

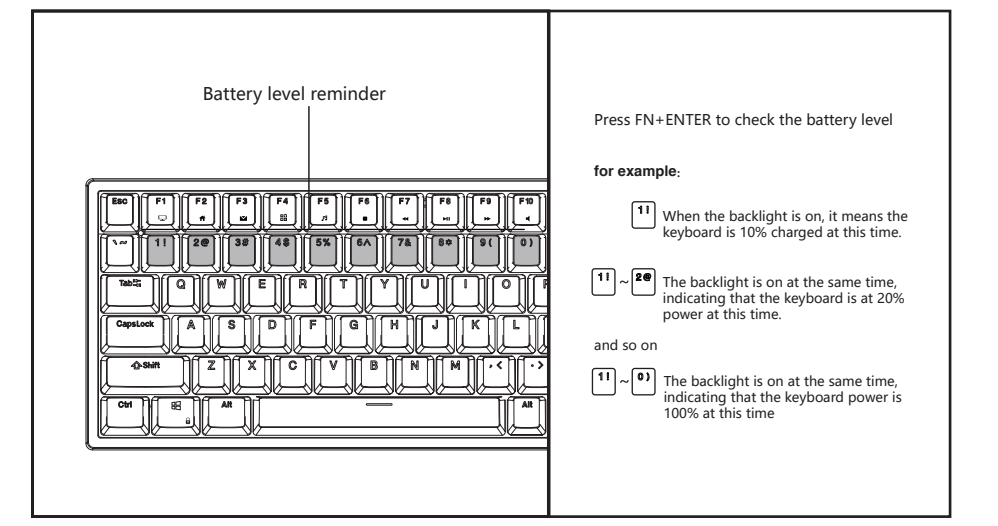

Press FN+ENTER to check the battery level

for example:

- 1 — When the backlight is on, it means the keyboard is 10% charged at this time.
- 1 ~ 2 — The backlight is on at the same time, indicating that the keyboard is at 20% power at this time.

and so on

- 1 ~ 0 — The backlight is on at the same time, indicating that the keyboard power is 100% at this time

BACKLIGHT CONTROL

English

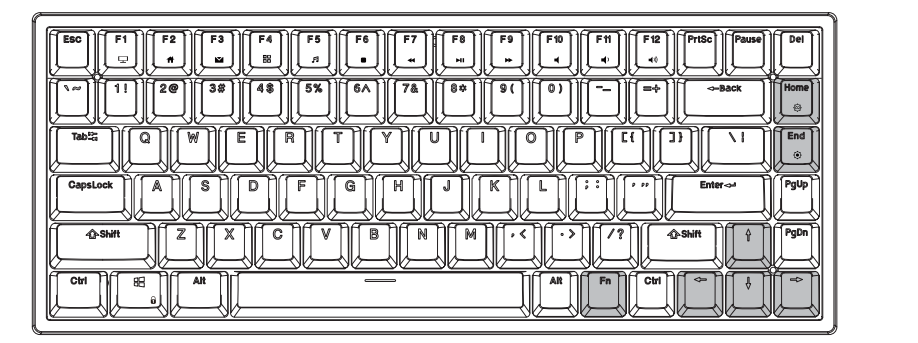

- Fn + Prtsc — INS
- Fn + Home — Switch Backlight Mode
- Fn + ↑ — Backlight Brightness +
- Fn + ↓ — Backlight Brightness -
- Fn + ⊞ — Windows Lock
- Fn + Pause — Scrlk
- Fn + End — (Only for RGB Version) Switch Backlight Color
- Fn + → — Backlight Speed +
- Fn + ← — Backlight Speed -
- Fn + space bar — Restore to factory settings

MULTIMEDIA KEY FOR WINDOWS

English

In Windows mode(FN + A: switch to Windows system)

Fn + F1	Computer	Fn + F7	Last song
Fn + F2	Browser	Fn + F8	Play / pause
Fn + F3	Mailbox	Fn + F9	Next song
Fn + F4	Calculator	Fn + F10	Mute
Fn + F5	Player	Fn + F11	Volume -
Fn + F6	Stop	Fn + F12	Volume +

MULTIMEDIA KEY FOR MAC

English

MAC system(FN + s: switch to MAC system)

Fn + F1	Screen Brightness-	Fn + F2	Screen Brightness+
Fn + F5	Keyboard Backlight Brightness-	Fn + F6	Keyboard Backlight Brightness+
Fn + F7	Last song	Fn + F10	Mute
Fn + F8	Play / pause	Fn + F11	Volume -
Fn + F9	Next song	Fn + F12	Volume +

Download Driver Address: www.rkgaming.com/download/1/

SYSTEM REQUIREMENTS

English

BT Mode

- **Device With Bluetooth 3.0 or later**
- **PC:** Windows 7 or Later
- **Mac:** macOS X 10.6 Snow Leopard or Later
- **iOS:** All iPads/iPhone 5 or Later
- **Android:** 5.0 Lollipop or Later

Wired/2.4Ghz Mode

- **Computer With Available USB port**
- **PC:** Windows 7 or Later
- **Mac:** macOS X 10.6 Snow Leopard or Later

In wireless state, the backlight will not be operated for 5 minutes to sleep. In wired mode, the backlight goes into sleep after 5 minutes without operation

EINLEITUNG

Deutsch

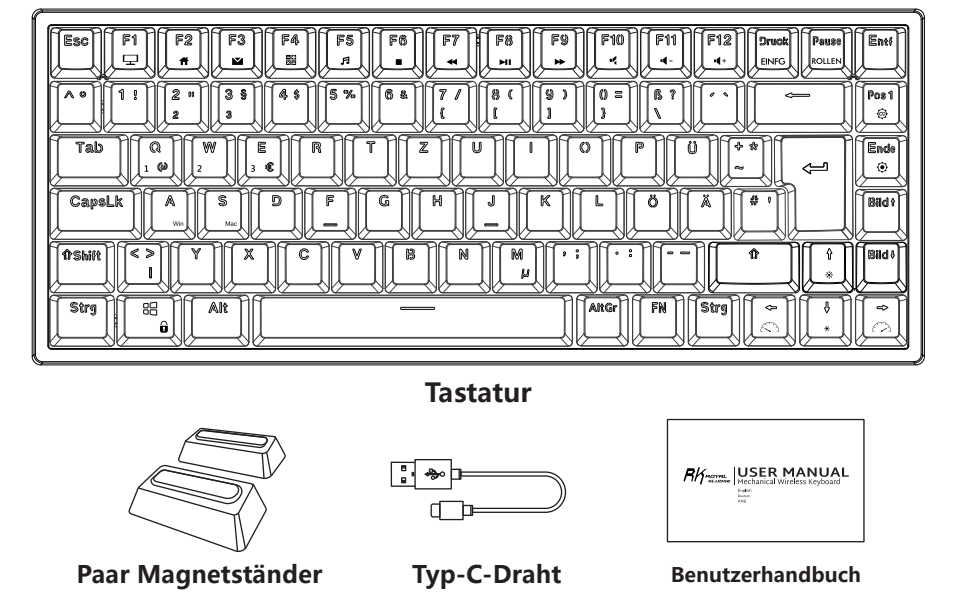

LADEN DES DRAHTMODUS

Deutsch

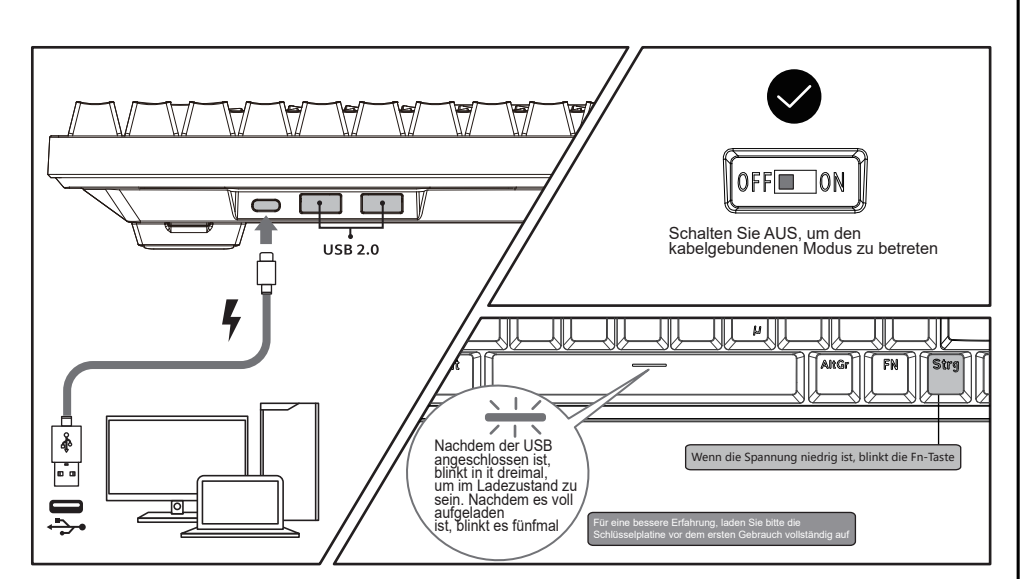

DRAHTLOSE MODI

Deutsch

BT Verbindung

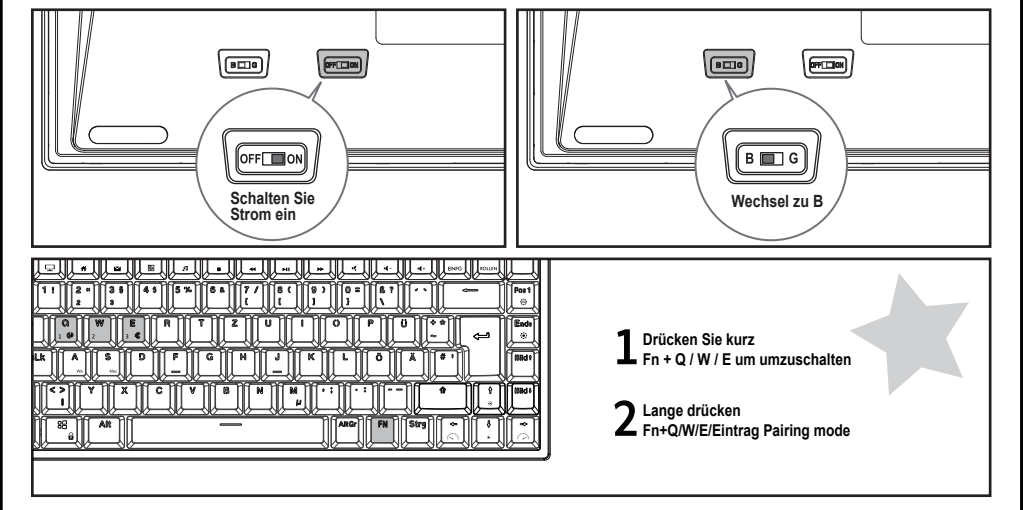

DRAHTLOSE MODI

Deutsch

2.4Ghz

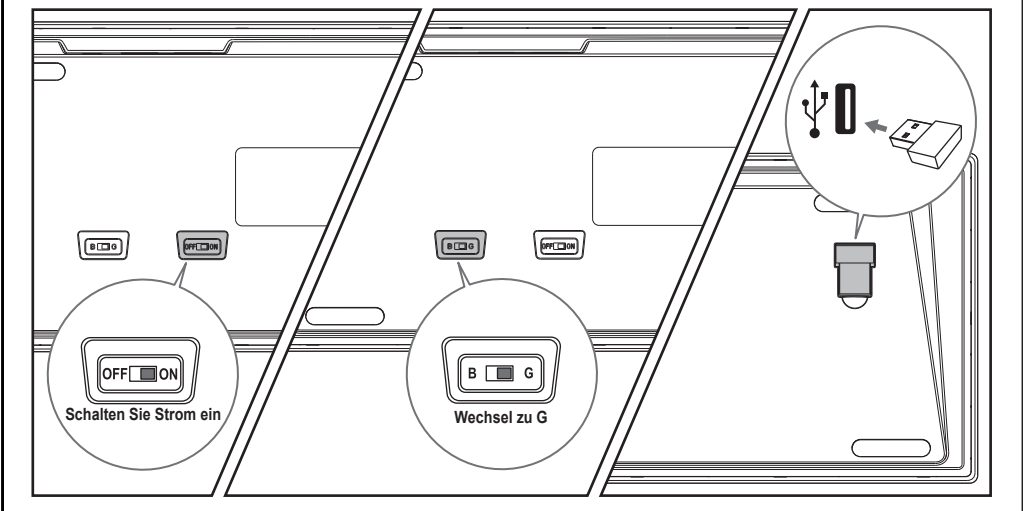

ERINNERUNG AN DEN BATTERIESTAND

Deutsch

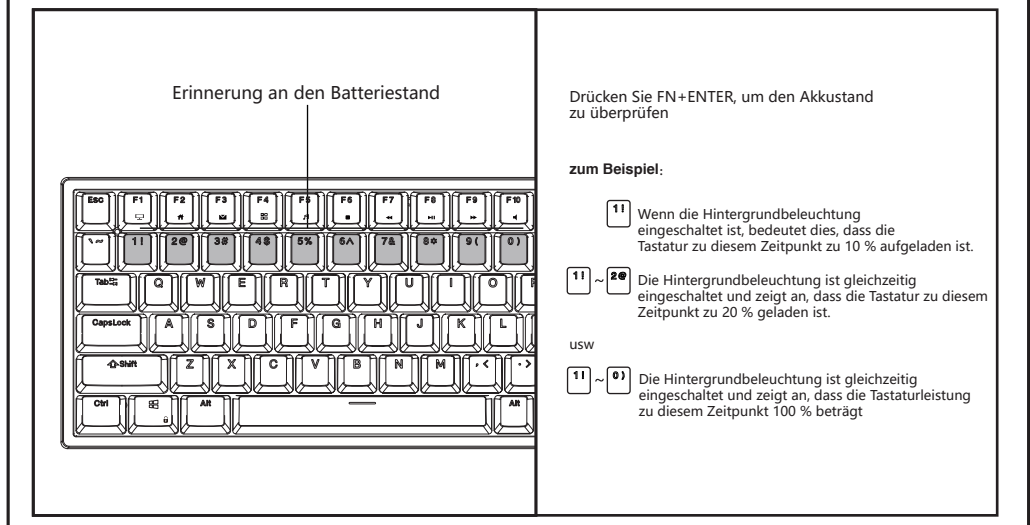

Drücken Sie FN+ENTER, um den Akkustand zu überprüfen

zum Beispiel:

- 1 — Wenn die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet ist, bedeutet dies, dass die Tastatur zu diesem Zeitpunkt zu 10 % aufgeladen ist.
- 1 ~ 2 — Die Hintergrundbeleuchtung ist gleichzeitig eingeschaltet und zeigt an, dass die Tastatur zu diesem Zeitpunkt zu 20 % geladen ist.

usw

- 1 ~ 0 — Die Hintergrundbeleuchtung ist gleichzeitig eingeschaltet und zeigt an, dass die Tastaturleistung zu diesem Zeitpunkt 100 % beträgt

BACKLIGHT-STEUERUNG

Deutsch

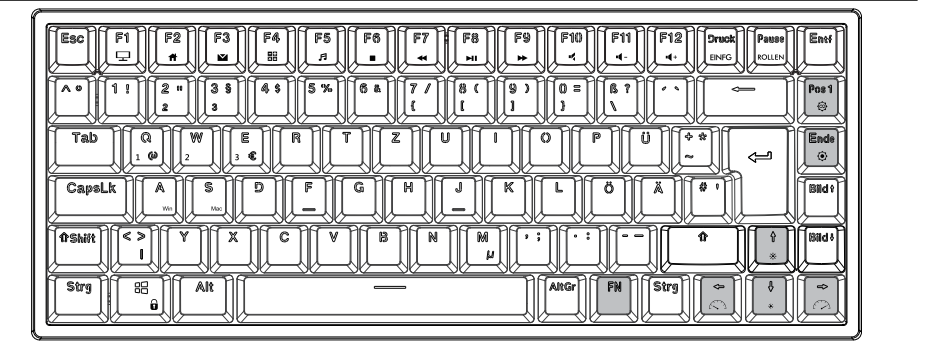

- Fn + Druck — EINFG
- Fn + Pos1 — Swich Hintergrundbeleuchtung-Modus
- Fn + ↑ — Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung +
- Fn + ↓ — Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung -
- Fn + ⊞ — Windows Sperre
- Fn + Pause — ROLLEN
- Fn + Ende — (Nur für RGB-Version) Swich Hintergrundbeleuchtung Farbe
- Fn + → — Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung +
- Fn + ← — Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung -
- Fn + space bar — Werkseinstellungen wiederherstellen

MULTIMEDIA-TASTE FÜR WINDOWS

Deutsch

In Windows-Modus FN + A : Schalter Im Windows-System

Fn + F1	Computer	Fn + F7	Letzter Song
Fn + F2	Browser	Fn + F8	Wiedergabe/Pause
Fn + F3	Briefkasten	Fn + F9	Nächster Song
Fn + F4	Calculator	Fn + F10	Ruhe!
Fn + F5	Rechner	Fn + F11	Band -
Fn + F6	Hör auf!	Fn + F12	Band+

MULTIMEDIA-TASTE FÜR MAC

Deutsch

In MAC-Modus FN + S : Schalter Im MAC-System

Fn + F1	Die Bildschirmhelligkeit nimmt ab	Fn + F2	erhöhte Bildschirmhelligkeit
Fn + F5	Reduzierte Helligkeit der Tastaturbeleuchtung	Fn + F6	Helligkeit der Tastaturbeleuchtung erhöht
Fn + F7	Letzter Song	Fn + F10	Ruhe!
Fn + F8	Wiedergabe/Pause	Fn + F11	Band -
Fn + F9	Nächster Song	Fn + F12	Band+

Adresse des Download-Treibers: www.rkgaming.com/download/1/

SYSTEMANFORDERUNGEN

Deutsch

BT-Modus

- Gerät mit Bluetooth 3.0 oder höher
- PC : Windows 7 or Later
- Mac : macos X10.6 Snow Leopard oder höher
- Ios :Alle ipads / iphone 5 oder höher
- Android :5.0 Lollipop oder höher

Verdrahtet/2.4GHZ-Modus

- Computer mit verfügbarem USB-Anschluss
- PC : Windows 7 oder höher
- Mac : macos X 10.6 Snow Leopard oder höher

Keine Bedienung für 5 Minuten, Tastatur im Standby, Wecktastatur müssen nur eine beliebige Taste drücken.

紹介

日本語

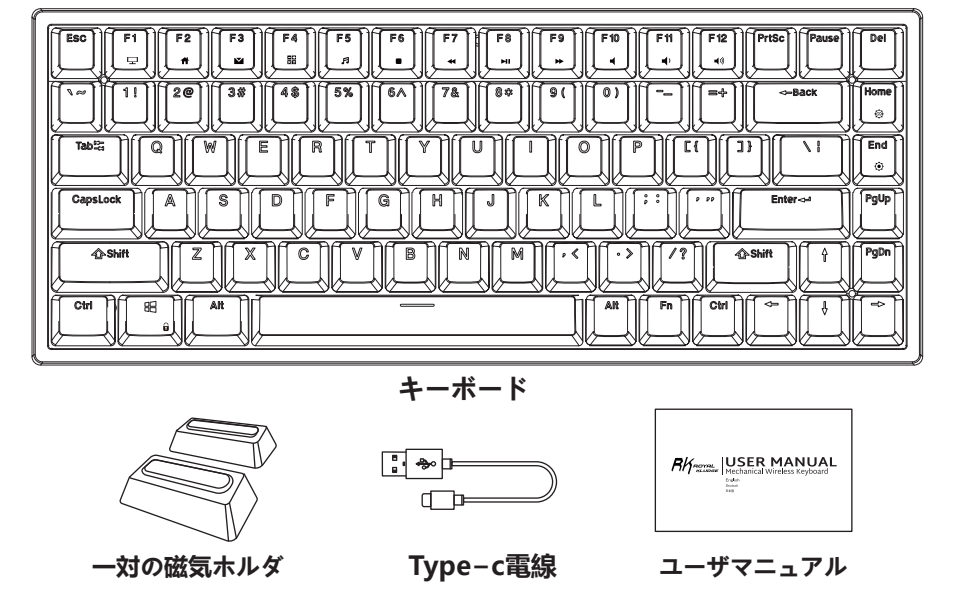

WREDモードと

日本語

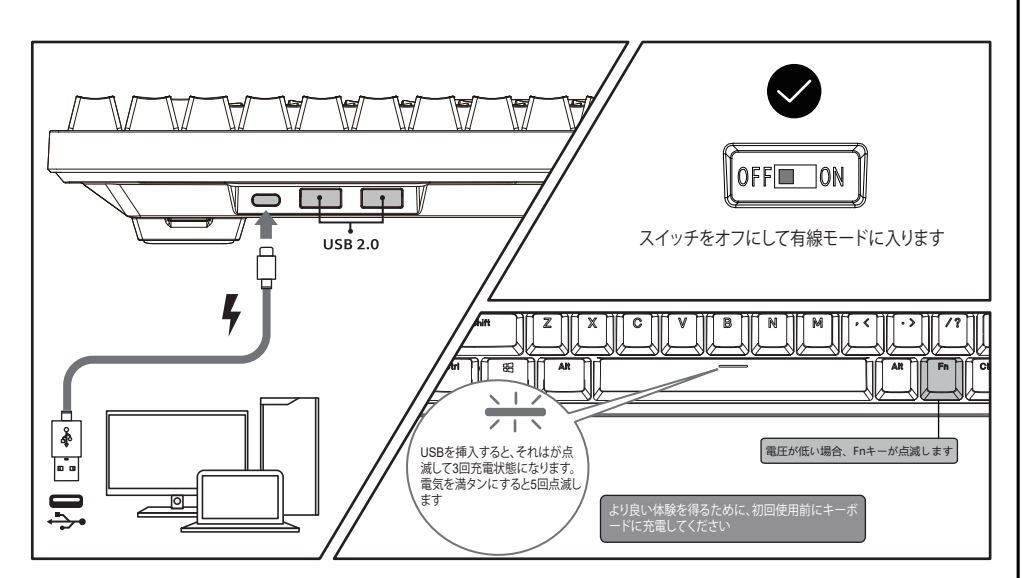

ワイヤレスモード

日本語

ブルートゥース接続

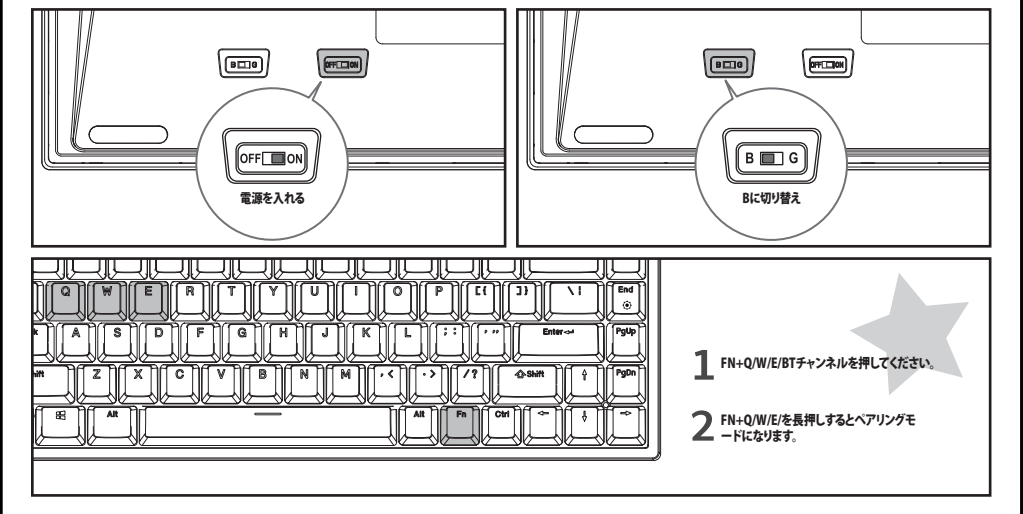

ワイヤレスモード

日本語

2.4Ghz

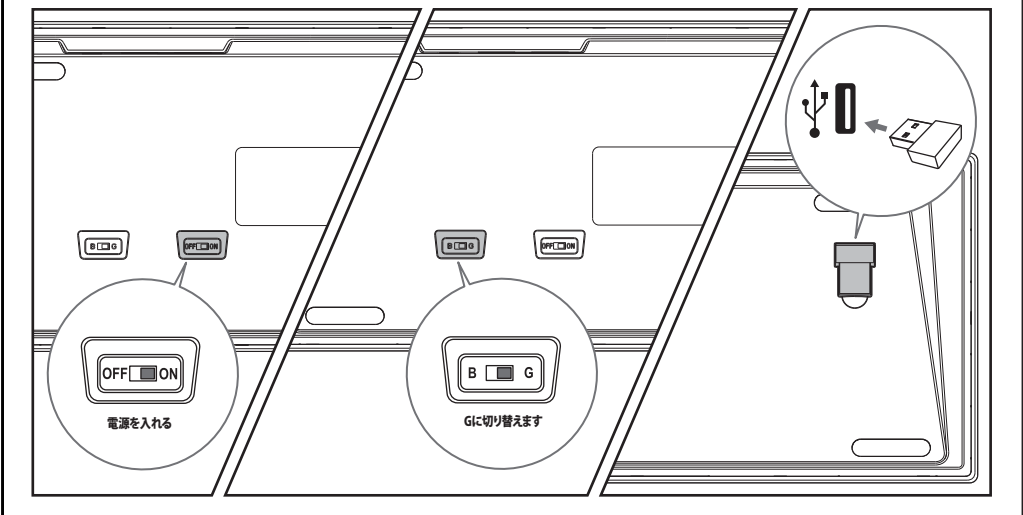

バッテリー残量リマインダー

日本語

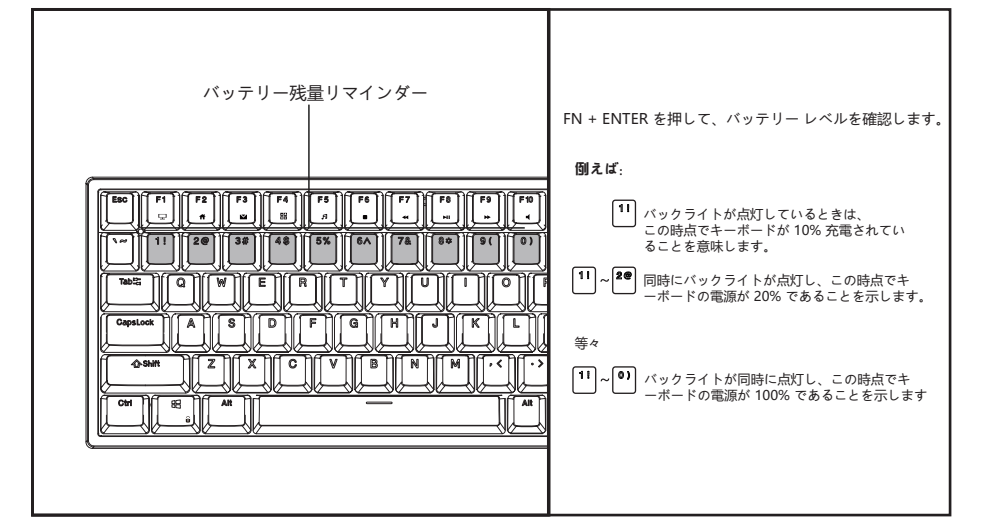

FN + ENTER を押して、バッテリー レベルを確認します。

例えば:

- 1 — バックライトが点灯しているときは、この時点でキーボードが 10% 充電されていることを意味します。
- 1 ~ 2 — 同時にバックライトが点灯し、この時点でキーボードの電源が 20% であることを示します。

等々

- 1 ~ 0 — バックライトが同時に点灯し、この時点でキーボードの電源が 100% であることを示します

バックライト制御

日本語

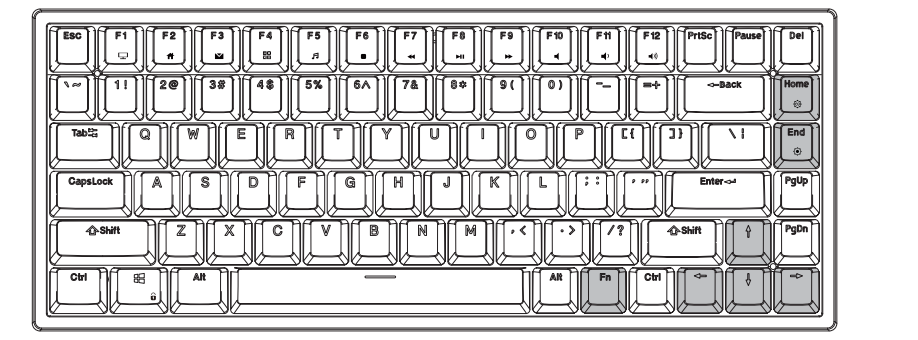

- Fn + Prtsc — INS
- Fn + Home — バックライトモード切り替え
- Fn + ↑ — バックライトの輝度 +
- Fn + ↓ — バックライトの輝度 -
- Fn + ⊞ — Windowsロック
- Fn + Pause — Scrlk
- Fn + End — (RGBバージョンのみ) スイッチバックライトカラー
- Fn + → — バックライト速度 +
- Fn + ← — バックライト速度 −
- Fn + space bar — 工場出荷時の設定リカバリ

Windows用のマルチメディアキー

日本語

WindowsモードFN + A:Windowsシステムのスイッチ

Fn + F1	コンピュータ	Fn + F7	前の曲
Fn + F2	ブラウザ	Fn + F8	再生/一時停止
Fn + F3	メールボックス	Fn + F9	次の曲
Fn + F4	計算機	Fn + F10	ミュート
Fn + F5	プレーヤー	Fn + F11	音量が減る
Fn + F6	停止	Fn + F12	音量を上げる

MAC用のマルチメディアキー

日本語

MACモードの場合FN + S:MACシステムのスイッチ

Fn + F1	画面の明るさが低下する	Fn + F2	画面の明るさの増加
Fn + F5	キーボードのバックライトの輝度を下げる	Fn + F6	キーボードのバックライトの明るさを増加
Fn + F7	前の曲	Fn + F10	ミュート
Fn + F8	再生/一時停止	Fn + F11	音量が減る
Fn + F9	次の曲	Fn + F12	音量を上げる

ドライバーダウンロードアドレス: www.rkgaming.com/download/1/

システム要件

日本語

BTモード

- Bluetooth3.0以降を搭載したデバイス
- PC: Windows7以降
- Mac: macos X10.6 SnowLeopard以降
- Ios:すべてのiPad / iPhone5以降
- Android: 5.0Lollipop以降

有線/ 2 . 4GHZモード

- 使用できるUSBポートを備えたコンピューター
- PC: Windows7以降
- Mac: macos X 10.6 SnowLeopard以降

5分以内に何の操作もなく、キーボードは待機状態です。キーボードを起動するには任意のキーを押すだけです。

FCC COMPLIANCE STATEMENT (USA only)

This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference,
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a ClassB digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

FCC COMPLIANCE STATEMENT (USA only)

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
FCC Radiation Exposure Statement
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusamm engestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geword en sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger", „Bildschirmgeräte" oder „ Großgeräte" (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätesfür solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löscheung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne"

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Have an issue with one of our RK products?

Feel free to contact us with any product issues or questions.
We will reply as quickly as possible to ensure all your needs are handled.
Please contact the seller

RK ROYAL KLUDGE

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including {name of one or more chemicals}, which is (are) known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductve harm. For more information go to www.P65wamings.ca.gov.

Executive standard:GB/T 14081-2010
Made in China www.rkgaming.com