LOMAYA

取扱説明書
ハイブリット式加湿器

品番：RR-H940

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
・取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
・ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
・読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

目次

最初にご確認ください……P01
安全上のご注意……P01-05
使用上のご注意……P06
各部の名称……P07-10
ご使用前の準備……P11-13
アロマオイルの使用について……P13-15
次亜塩素酸水の使用について……P15-16
ご使用の方法……P16-22
リモコンについて……P23-27
お手入れと保管……P28-30
故障かなと思ったら……P31-32
製品仕様……P33
保証とアフターサービス……P34
保証書……P35

最初にご確認ください

本商品を使用の前に、セット内容をご確認ください。
万一、梱包品に不足、または破損品があった場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①加湿器本体……1台
②リモコン……1台
③取扱説明書兼保証書(本紙)……1部

※部品の欠品や破損があった場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。

安全上のご注意

■使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

■ここに示した内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いなる人や他の人の危害、財産への損害を未然に防止するためのものです。

■次の絵表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

⚠ 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

⊘	分解してはいけないことを示す記号です。
⊘	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。
⊘	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
❗	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示す記号です。

⚠ 警　告

❗	製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する止する 製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・けがなどの原因になります。 <異常・故障例> ・電源コードや電源プラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している ・電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い ・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする ・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする
❗	本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。 火災、感電の原因になります。
⊘	ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない 火災・感電の原因になります。
❗	水を給水するときは、電源を切って、コンセントから電源プラグを抜く 感電・ショート・けがの原因になります。
❗	使用後は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く 火災・故障の原因になります。
❗	お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く 感電・ショート・けがの原因になります。

⊘	子どもや介護の必要な方だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない 感電・ショート・けがの原因になります。
⊘	分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 発火・感電・けがの原因になります
⊘	吹き出し口や本体の隙間にピン・針金などを入れない 感電・けが・故障の原因になります。
⊘	ミストを噴霧・拡散する目的以外で使わない 医療用吸入器ではありませんので、ミストを故意に吸引しないでください。健康を害する原因になります。
⊘	湿度の高い場所で運転したり、加湿しすぎたりしない 室内が多湿になり、結露·カビや雑菌の繁殖·故障の原因になります。
⊘	水のかかりやすい場所や、本体の底部がぬれるような場所に置いて使わない ショート・感電・故障の原因になります。
⊘	テレビやラジオなどの電気製品や精密機器の近くでは使わない 製品が発する電磁波により、テレビ画面のちらつき・雑音などが生じる場合があります
⊘	犬や猫などのペットの近くでは使わない ペットが本体や電源コードを傷つけ、火災の原因になります。
⊘	加湿された風が物（家具・壁・カーテン・天井・電気製品など）に直接あたる場所に設置しない ミストがあたった物に、変形、変色、シミ、故障などの恐れがあります。が多湿になり、結露・カビや雑菌の繁殖・故障の原因になります。

⚠ 注　意

⊘	水タンクに水が入ったまま移動しない 転倒により水がもれて、周辺の機器や内装品に損害を及ぼす原因になります。
⊘	スピーカーやIH調理器（電磁調理器）など 磁気の出る機器の近くには置かない 正常に動作しないことがあります。
⊘	ラジオやテレビに近づけない ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。
⊘	吸気口·ミスト吹出口をふさがない 過熱による変形・故障・火災の原 因になります。
❗	本体を運ぶときは、必ず本体を両手で持つ ※本体と水タンクは固定されていません。
❗	水タンクは定期的にお手入れをして、常に清潔な状態で使う カビや雑菌が繁殖して、異臭を発したり、健康を害する原因にもなります。
⊘	製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。 たがって処理してください。

使用上のご注意

●タンクに水を入れた状態で移動したり、揺らしたり、傾けたりしないで下さい。タンクから水がでて水量が減り、霧が出なくなったり、トレイから水がこぼれる恐れがあります。
●加湿し過ぎると、霧が粗くなり下に落ちて周囲や床などが濡れてしまうことがあります。霧の量を少なく調整するか、運転を停止して下さい。
●精密機器（PC・携帯電話・TV 等）や、木製品等の湿気や水に弱いもののそばや、上などに直接設置してのご使用は絶対にしないで下さい。
●きれいな水道水を使用して下さい。
●本体をじゅうたんなど毛足の長い布の上に直接置いて使用しないで下さい。転倒による本体の故障、水漏れの原因となります。
●直射日光の当たる場所や暖房器具の近くで使用しないでください。変形・変色したり、誤動作することがあります。また、水タンクの温度が上昇して水もれの原因になります。

各部の名称

本体

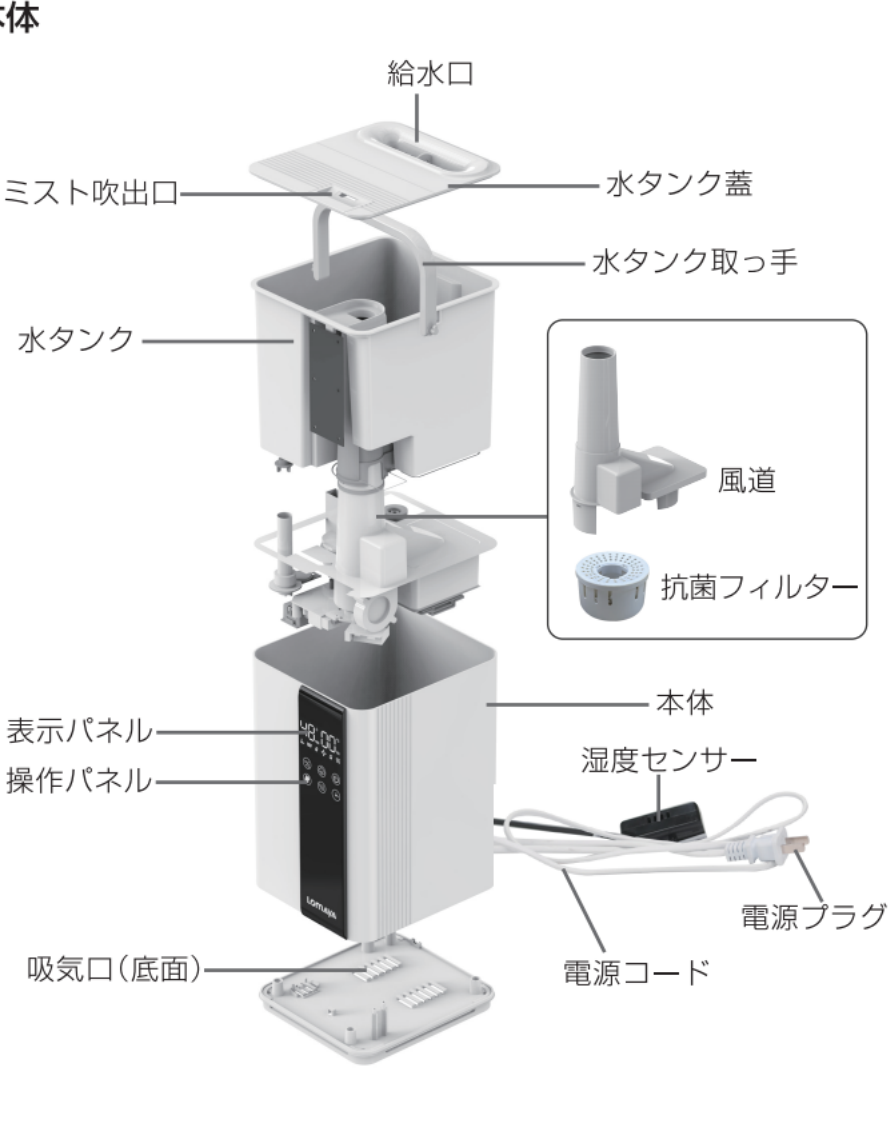

内部

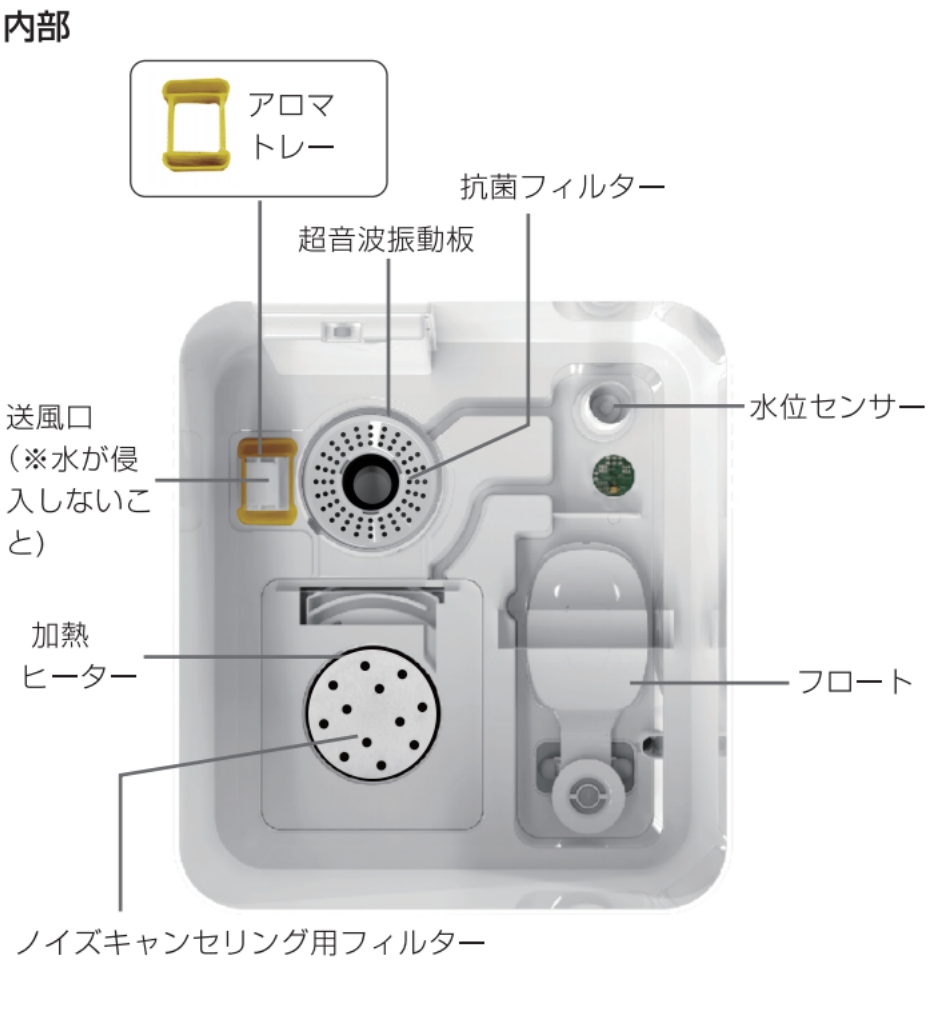

リモコン

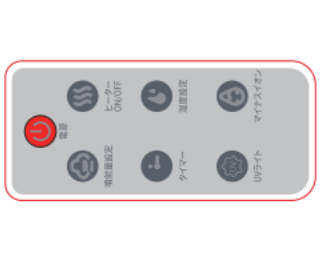

各部の名称 つづき

■ 表示パネル

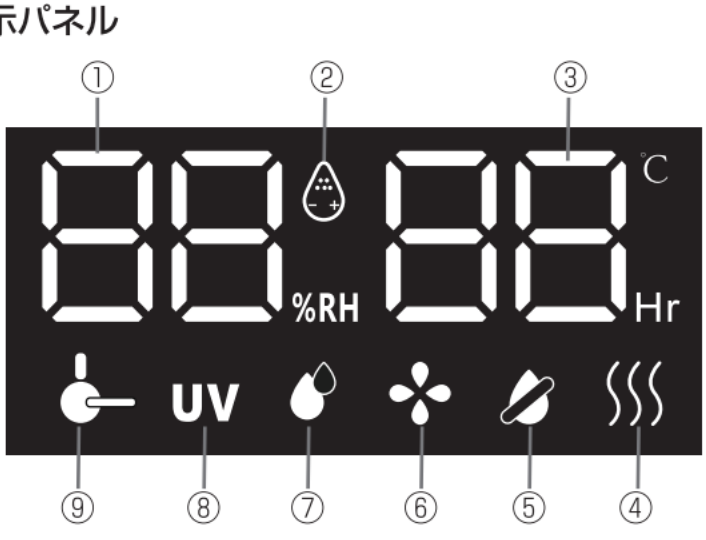

①	湿度表示
②	マイナスイオン機能表示
③	温度・噴射量·タイマー表示
④	ヒーター機能表示
⑤	給水表示
⑥	噴射量表示
⑦	湿度表示
⑧	UVライト表示
⑨	タイマー設定表示

■ 操作パネル

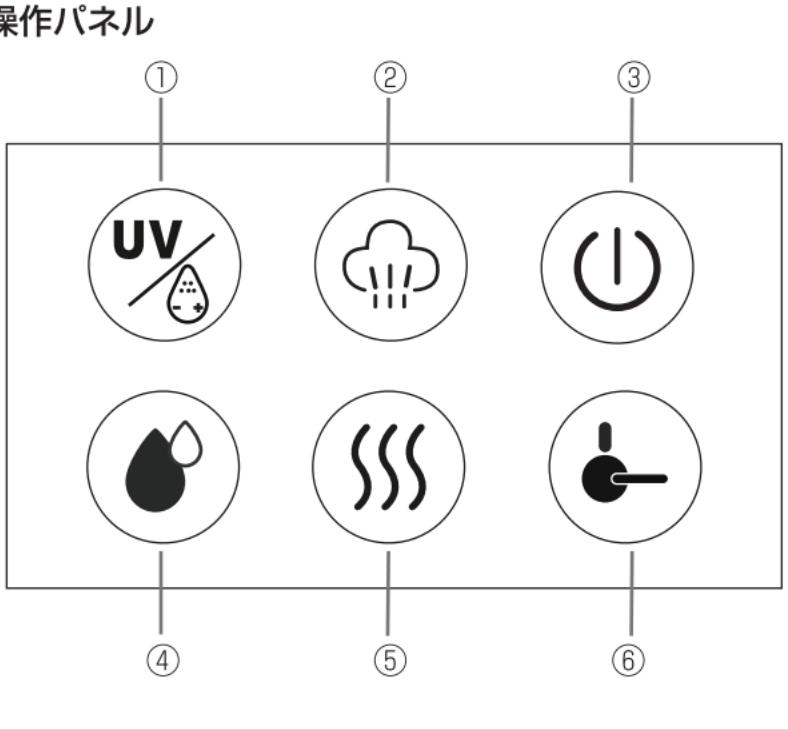

①	UVライト/マイナスイオンボタン
②	噴射量設定ボタン
③	電源ボタン
④	湿度設定ボタン
⑤	ヒーターボタン
⑥	タイマーボタン

ご使用前の準備

ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

■ **ご使用する前に必ずフロートの下にあるコの字型の梱包材(クッション)を取り除いてください。**

■ **水タンクへの給水**

※水を入れるときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

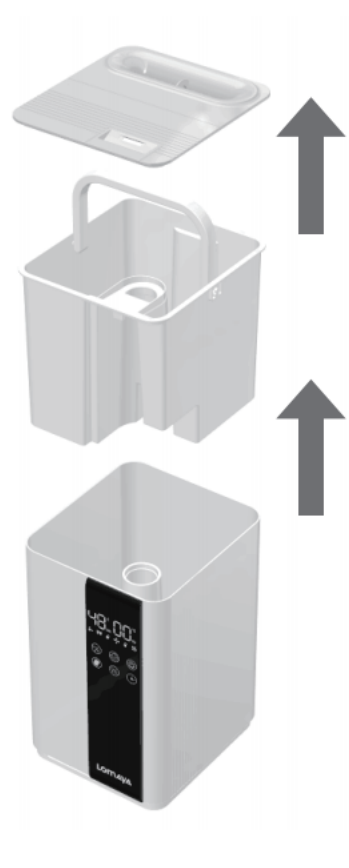

①水タンク蓋を取り外します。

②水タンクの取っ手を持ち、水タンクを本体から取り外します。

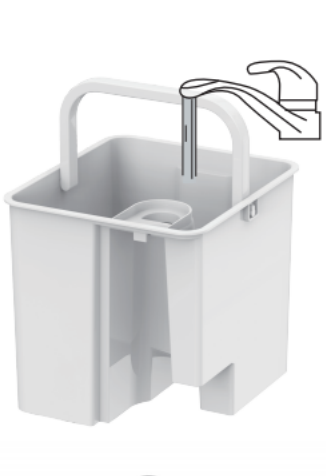

③水道水（飲用）をタンクに入れます。

⚠ 給水時の注意

本体から水タンクを外した際に水弁が浮いたり、ずれることがあります。その状態で給水をすると、水漏れする可能性があります。必ず、水弁が閉まっていることをご確認の上、給水してください。

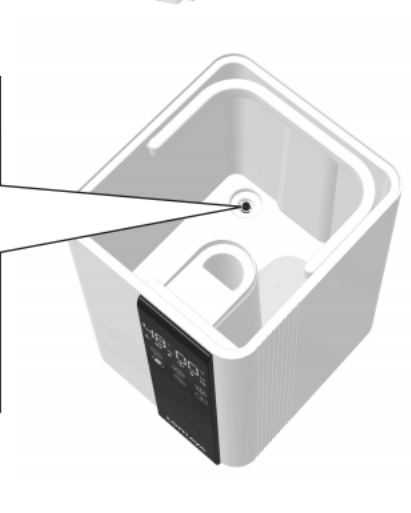

④水タンクを本体にセットして、水タンク蓋ををしっかり閉めます。

※水タンクの向きに注意して確実に本体にセットしていることを確認してください。
※水タンクを持ち運ぶときは、水がこぼれて周囲を汚損することがないように注意して ください。また、水タンク外側についた水滴は拭き取ってください。

注意
●水道水以外は使用しないでください。汚れた水・ミネラルウォーター・アルカリイオン水・井戸水・浄水器の水などを使用すると、不純物がフィルターや本体内部、タンクに付着して故障の原因となります。
●水に薬品・香料などを入れないでください。かびや雑菌が繁殖しやすくなったり、変形・ひび割れ・変色などをおこして水ぬれや周囲の汚損の原因になります。
●次亜塩素酸水をご利用する場合は、50ppmを超えないようにしてください。

アロマオイルの使用について

■ **アロマトレーの使いかた**

アロマトレーに市販のアロマオイルを滴下することで、室内にアロマの香りを広げることができます。

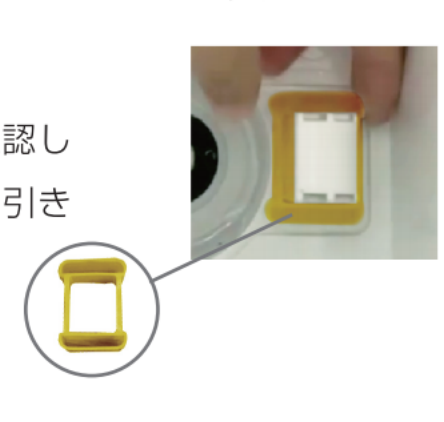

①電源が切れているのを確認し本体内部のアロマトレーを引き出してください。

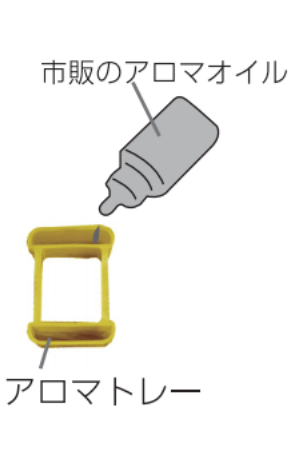
市販のアロマオイル
アロマトレー

②アロマオイルがこぼれないように2~3滴たらしてください。
※通常、2 ～ 3滴で十分な量です。

③アロマトレーを本体に取り付けてください。加湿を開始すると、アロマが香ります。

注意
●水タンクや本体に直接アロマオイルを入れないでください。
●可燃性アロマオイルをを使用しないでください。
●アロマオイルが本体や水タンクなどに付着しないように注意してください。製品が変形・故障して水もれなどの原因になります。

アロマオイルについては、以下の注意を守って使用してください。
【警告】
●妊娠中の女性・乳幼児・身体の弱い方などがいる場合は、使用量・使用方法に注意する
●子どもの手の届かないところに保管する

※アロマオイルの香りでアレルギー症状が出た場合は、すぐに使用を中止して医師にご相談ください。

【注意】
●火気に近づけない
●衣服などについた場合は、流水でよく洗い、自然乾燥させる
●発火の恐れがある、乾燥機は使用しない
●手や身体についた場合は直ちに洗い流す
●アロマオイルに記載の使用上の注意事項を守る

次亜塩素酸水の使用について

■ **次亜塩素酸水の使いかた**

次亜塩素酸水をご利用する場合は、50ppmを超えないようにしてください。

50ppmの次亜塩素酸水の作り方

※割合を1:10にしてください。次亜塩素酸原液1:水10
①原液濃度が500ppmの次亜塩素酸水を用意します
②4500m l の水道水に450m l の原液を入れます。
③薄めた次亜塩素酸水を本機のタンクに入れます。

注意
※必ず10倍以上に希釈し、週1回お手入れください。他の次亜塩素酸水や除菌パウダー、濃度が高すぎる次亜塩素酸を使うと超音波振動子部分が故障がしますので、必ず次亜塩素酸を10倍以上に薄めてご利用ください。また、1週間に1回はすべての水を排出し乾燥させたり、振動子部分に塩がつく場合がございますので、専用ブラシで優しく拭き取ってください。
※次亜塩素酸水をご利用する場合は、次亜塩素酸水のメーカーに指定された使用方法をご確認してご注意事項に従ってください。
※アレルギーのある方は特にご注意ください。

ご使用の方法

■ **設置場所**

•水平で安定した場所に設置してください。
•吸気口·ミスト吹出口や湿度センサーをカーテンなどでふさがないでください。
•設置するときは、カーテン・壁・ 家具などから、図に示す距離を離し、加湿された風が当たらないようにしてください。

※家具や壁、カーテンなどの汚損の原因になります。また、電気製品に結露したり、水のミネラル分が付着したりすると、電気製品の故障の原因になります。

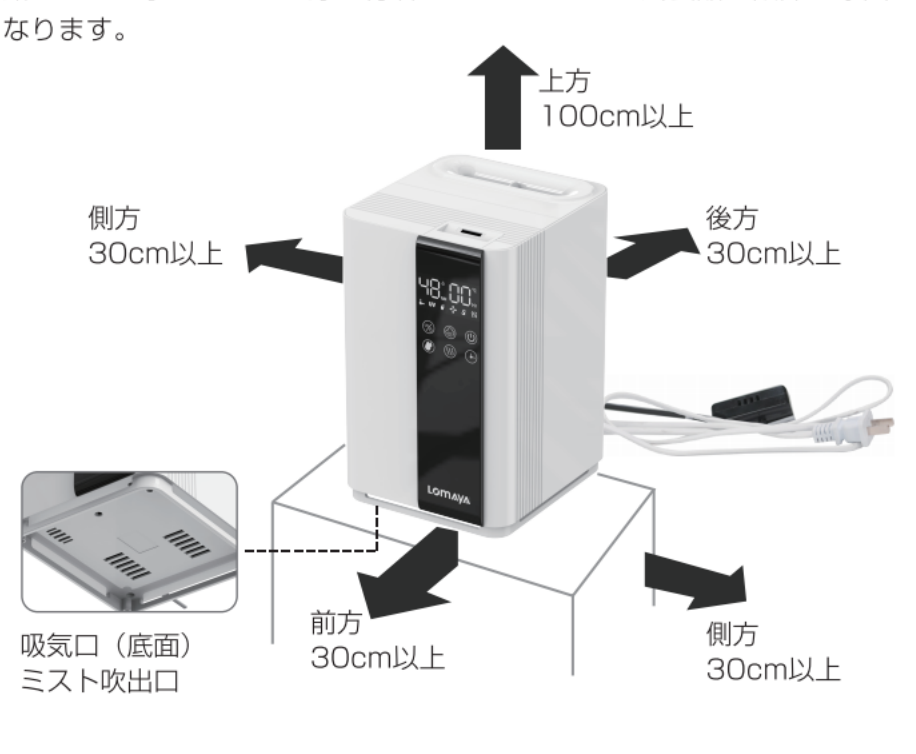

■ **電源接続**

•電源プラグを家庭用電源コンセントに接続してください。（「ピーン」と音が鳴り、表示パネル全て点灯し、その後表示はすべて消えます。）
※本製品の定格電圧はAC100~240Vです。
•電源ボタンを押して電源がONになり、運転が始まります。

■ **基本操作·機能について**

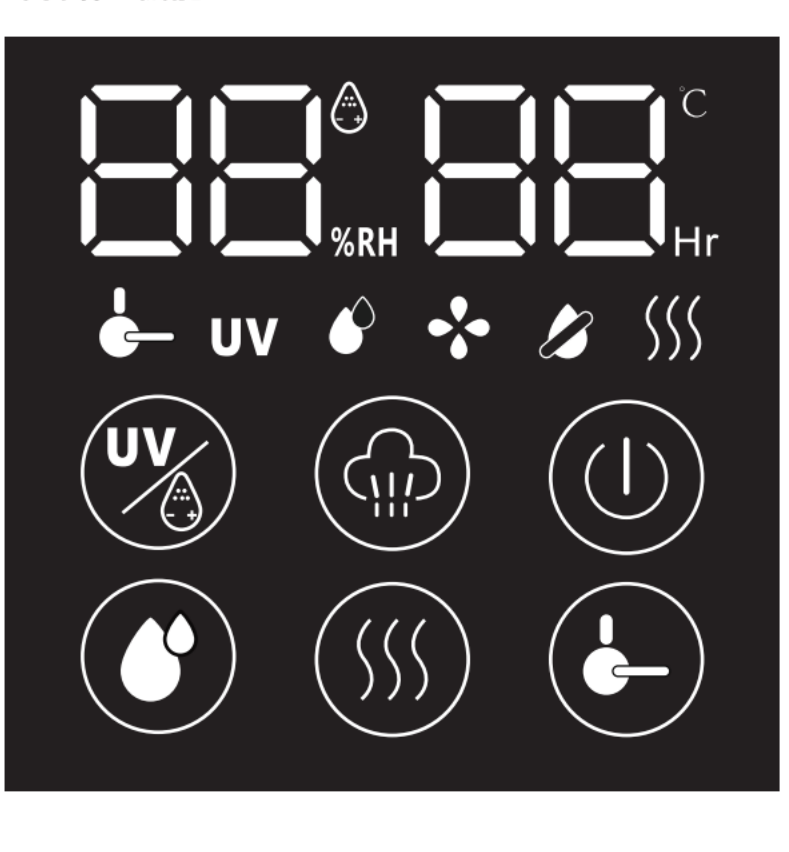

電源 ON/OFF
電源ボタンを押して電源が入になり、加湿を開始します。加湿中に電源ボタンを押すと電源が切になり加湿が停止します。
※運転中は現在の湿度、室温と噴射量レベルを交互に表示します。

噴射量設定
噴霧量設定ボタンを押すたびに、噴霧量設定レベルが繰り返し切り替わります。

01 ▸ 02 ▸ 03

※噴霧量設定レベルが３段階で表示されます。
※ ▪▪ マークの回るスピードが速いほどレベルが高いということです。

タイマー設定
タイマーボタンを押すたびに１時間ごとに 12 時間までの設定とタイマー解除が繰り返し切り替わります。

01 ▸ ……▸ 12 ▸ タイマー解除

タイマー設定後、指定した時間運転後、自動的に運転を停止し、電源が切れます。
※タイマー機能動作中は、現在の湿度、室温、噴射量レベルとタイマー設定の残り時間を交互に表示します。

ヒーター ON/OFF
ヒーターを押すと、 ≋ マークが表示し、ヒーター機能が開始します。もう一度押すと、OFFになります。

ヒーター機能をONにしたら、約３～５分後に加熱されたスチームが出ます。

※ヒーター機能をONにする場合は本体の内部の水が100℃、電源を抜いて使用しない場合は、水を冷やす前に水に触れないでください。
※ヒーター機能を止めることにより、加湿量は減りますが、消費電力量も減ります。

湿度設定
湿度設定ボタンを押すと、💧マークが表示し、目標湿度を設定できます。設定した湿度になるように加湿量を自動で調整し、運転します。
40%-90%の範囲で、5％単位で調整できます。

40 ▸ …… ▸ 90 ▸ 湿度設定解除

※湿度設定解除の場合、💧マークが消灯します。
※現在の湿度が目標湿度に達すると加湿を停止し、湿度が目標湿度に下がると加湿を再開します。
※ご家庭湿度計の表示と異なる場合があります。 室温などの環境や建物の構造によっても異 なります。

UV ライト ON/OFF
UV ライト / マイナスイオンボタンを 1 回押すと、UV ライトが点灯し、UV 除菌機能が開始します。
再度押すと UV 除菌機能が停止します。
※UV除菌機能をONする UV 場合マークが表示します。

マイナスイオン ON/OFF
UV ライト / マイナスイオンボタンを(約３秒)長押しすると、マイナスイオン機能が開始します。再度長押しするとマイナスイオン機能が停止します。
※マイナスイオン機能をONする場合、💧マークが表示します。

■ **使い終わったら**

•電源ボタンを押して、電源をOFFにします。
•長時間使用しない場合や外出する際は、電源コードをコンセントから抜いてください。

■ **給水表示が表示したら**

使用中に水タンクの水がなくなると、自動的に運転を停止し、🟥 給水表示が赤色に点滅してお知らせします。

画面表示

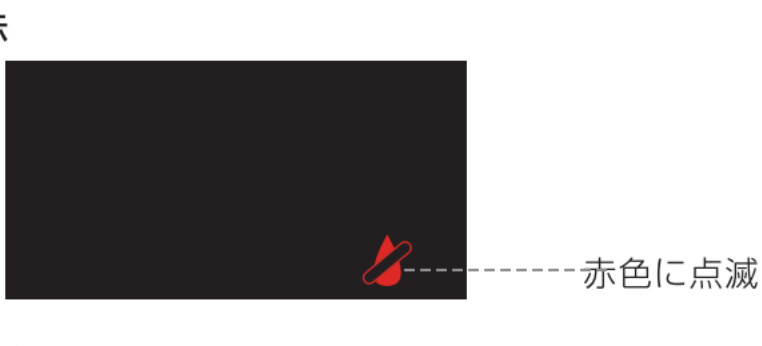

①電源ボタンを押して、電源をOFFにしてください。
②水タンクに給水し本体にセットすると、加湿は再開します。
※水タンクへの給水方法については「ご使用前の準備」をご参考ください。

リモコンについて

■ **リモコン**

※使用開始前に電池の保護シートを引き抜いてください。
※リモコンの赤外線発光部を、本体正面に向けて操作してください。

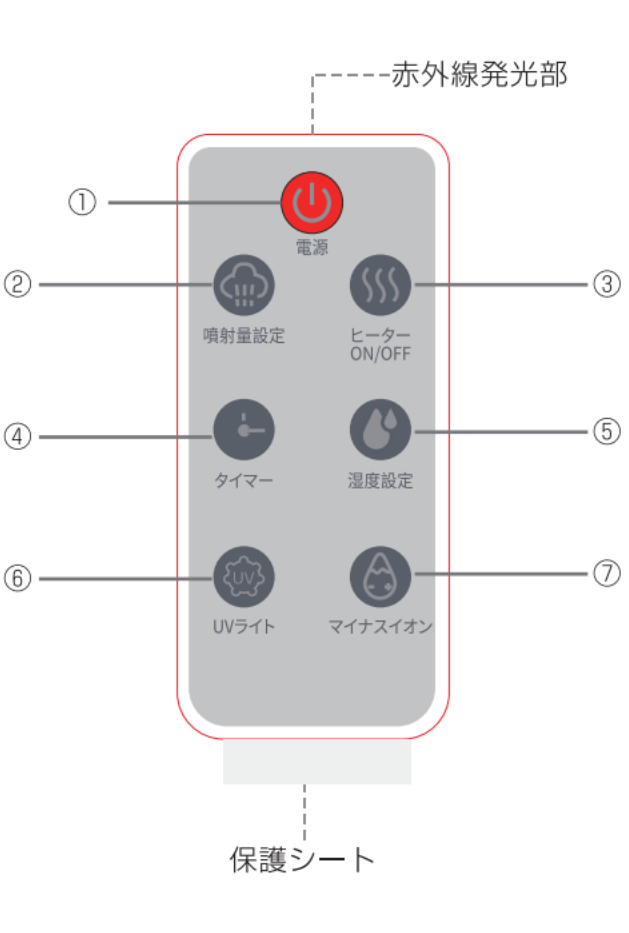

①	電源ボタン	本体の電源ボタンと同じ働きをします。電源ボタンを押すと電源が入になり、加湿を開始します。加湿中に電源ボタンを押すと、電源が切になり加湿が停止します。
②	噴射量設定ボタン	本体の噴射量設定ボタンと同じ働きをします。 噴霧量設定ボタンを押すたびに、噴霧量設定レベルが繰り返し切り替わります。
③	ヒーターボタン	本体のヒーターボタンと同じ働きをします。 ヒーターをを押すと、ヒーター機能が開始します。
④	タイマーボタン	本体のタイマーボタンと同じ働きをします。 タイマーボタンを押すたびに１時間ごとに12 時間までの設定とタイマー解除が繰り返し切り替わります。
⑤	湿度設定ボタン	本体の湿度設定ボタンと同じ働きをします。 湿度設定ボタンを押すたびに、目標湿度を設定できます。設定した湿度になるように加湿量を自動で調整し、運転します。
⑥	UVライトボタン	UVライトボタンを押すと、UV除菌機能が開始します。再度押すとUV除菌機能が停止します。 ※UV除菌機能をONする場合、場合 UV マークが表示します。
⑦	マナイスイオンボタン	マイナスイオンボタンを押すと、マイナスイオン機能が開始します。再度押すとマイナスイオン機能が停止します。 ※マイナスイオン機能をONする場合、💧 マークが表示します。

■ **電池の交換方法**

※リモコンの動きが弱くなった時は新しい電池(CR2025)を交換してください。

①電池ホルダーを引き抜く
図に示すようにつめを矢印方向へ押さえながら、引き抜いてください。

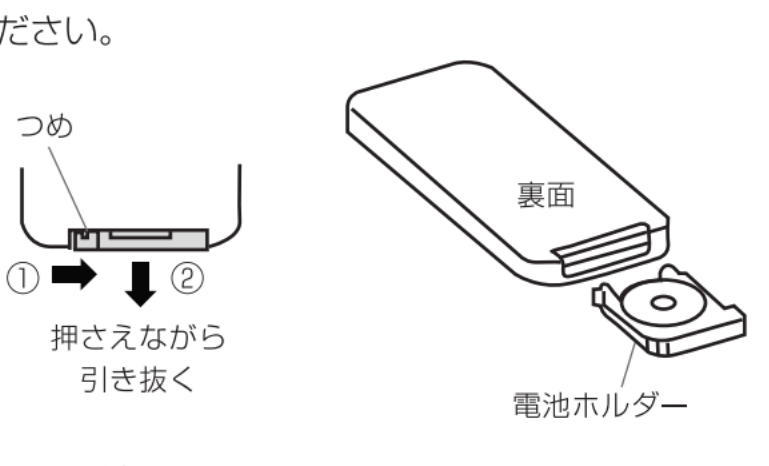

②新しい電池をセットする
電池ホルダーに、新しい電池を正しい向きにセットし、リモコン本体に差し込んでください。

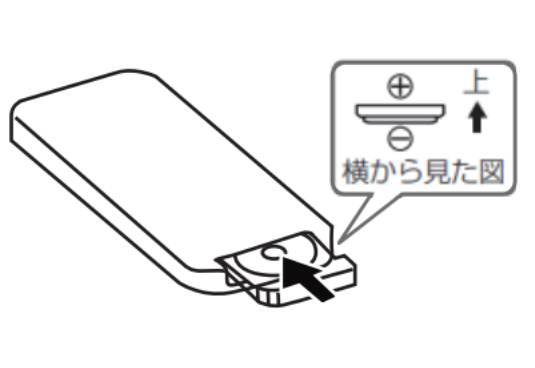

電池についての注意
●電池を入れるときは、極性表示（⊕と⊖）の向きを間違えないでください。
●長期間使用しないときは電池を取り出してください。
●幼児がの手の届く場所には置かないでください。万一誤って飲み込んだ場合は直ちに医師に相談してください。
●液漏れが生じたときは、素手で触らないでください。液が目に入った場合は直ちに水道水などのきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。手や衣服に付着した場合も、すぐに水洗いしてください。
●火に入れたり、加熱したりしないでください。
●電池を廃棄するときは、お住まいの自治体の規則に従って正しく廃棄してください。。

お手入れと保管

お手入れの際は、必ず差し込みプラグをコンセントから抜く

■ **お手入れのしかた**

•水タンク（週2～3回）
水タンク内の水は、新しい水道水（飲用）と入れ替えてください。
水タンクを掃除する時、流水で洗います、汚れが落ちにくい場合は、中性洗剤を使用してください。洗った後は、洗剤分が残らないようにしっかりすすいでください。

•アロマトレー（使用後毎回）
使用後、水洗いしてください。

•本体の内部（1週間に1回）

注意
●本体内部のお手入れは、必ず電 源を切って、電源コードを抜いてから行ってください。
●電源コードはぬれた手で抜き差ししないでください。
●本体は、絶対に水洗いをしないでください。
● ベンジン・シンナー・アルコール・みがき粉は使わないでください。傷・変質・変色の原因になります。

①水タンク蓋 ・水タンク・風道 ・ 抗菌フィルターを取り外して水洗いしてください。

②本体を図の方向に傾けて排水する（送風口と反対側から排水してください。）

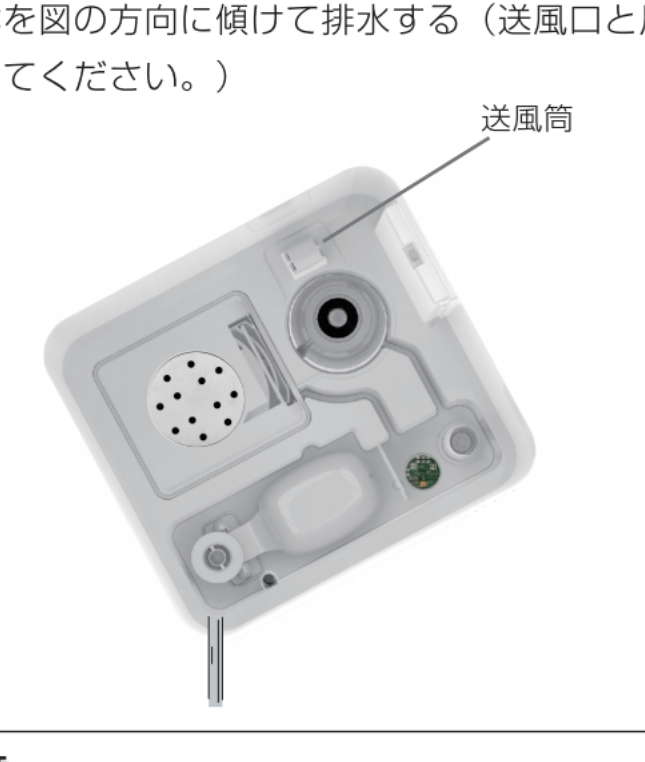

注意
排水は、必ずお湯が冷めてから行なう！
※排水時、送風筒から水が入らないよう注意してください。

•水位センサーのフロートがスムーズに動くことを確認してください。スムーズに動かない場合は、綿棒などでまわりのごみを取り除いてください。

•超音波振動板の表面に付着した汚れは、綿棒を軽くあてて落としたあと、やわらかい布でふき取ってください。
※超音波振動子に汚れや傷が付くと、加湿量が少なくなったり、故障の原因になります。

■ **保管について**

水タンク・本体の水を排水してよく乾かし、ご購入時の包装箱もしくは、ポリ袋などに入れて、湿気の少ない場所で保管してください。

■ **抗菌フィルターについて**

抗菌フィルターは定期的に交換する必要があり、3ヶ月程度で交換をおすすめします。
※ご使用頻度や水質によっては交換の時期が早まりますので、使用の状況に注意してください。

お求めは
お買い上げの販売店または当社サービスセンターにご連絡ください。

故障かなと思ったら

製品使用中、故障が発生する場合、 一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買い上げの販売店に対応を依頼してください。

問題	考えられる原因	調べるところ
運転しないミストが出ない	•差し込みプラグはコンセントに確実に差し込まれていますか？	•正しく差し込んでください。
	•本体と水タンク・部品がしっかりとセットされていますか？	•しっかりと正しくセットしているか確かめてください。
	•水はなくなっていませんか	•タンクに水を入れてください。
噴霧が少ない	•噴霧量レベルが「1」に設定されていませんか？	•噴霧量設定ボタンで「2」または「3」に設定してください。
	•超音波振動板の表面が汚れていませんか	•超音波振動板の表面の汚れを拭き取ってください。
あたたかい霧が出ない	•運転を開始した直後ではありませんか？	•ヒーター機能機能をオンにすると、約3～5分後にあたたかい霧が出ます。
ミスト(霧)がにおいがする	•本体や水タンクが汚れていますか？	•本体や水タンクをお手入れしてください。
	•水が古くなっていますか？	•水タンクをお手入れして、新しい水を入れてください。
湿度が上がらない	•部屋が加湿の適用床面積より広すぎますか？	•適用床面積以内で使用してください。
	•窓やドアが開いていますか？	• 窓やドアを閉めて使用してください。
水漏れがする	•水弁がずれているかをご確認ください。	• 水弁は確実に閉めてください。
	•水平で安定した場所に設置していますか	• 水平で安定した場所に設置してください。

※絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

仕 様

商品名	ハイブリッド加湿器
品番	RR-H940
定格電圧	AC 100-240V (50/60HZ)
消費電力（最大約）	25W(ヒーター OFF) 235W(ヒーター ON)
加湿量（最大約）	300ml/h(ヒーター OFF) 550ml/h(ヒーター ON)
ダンク容量	5000 ml
適用床面積	25 畳 32 畳
製品寸法(約)	227x202x320mm
製品質量(約)	2.39Kg
コード長さ(約)	1.5m
セット内容	本体、リモコン、取扱説明書兼保証書 (本紙)

※加湿量·加湿時間は、室温などの環境や建物の構造によっても異なります。
※製品の仕様や外観などは、改善などのため予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

よくお読みください

商品について、ご不明な点がございましたら、
下記のカスタマーサービスまで、ご連絡ください。
お使いのスマートフォンや携帯を利用して QR コードを読み取り、以下アドレス (URL) を開きます。

URL:
http://www.lomaya.co.jp/pages/service

カスタマーサービス

保障期間：お買い上げ日から12ヶ月間
●保証期間内に、初期不良、自然故障など、通常使用における不具合には保証対応させていただいております。（消耗品は抜く）
販売元のショッピングモール経由での返品交換は、状況によって、全額返金や新品交換ができない場合もあります。
●不具合などが発生した場合、当社までご連絡していただければ、お客様のご期待に添えるよう善処いたしますので、ご遠慮なくお問い合わせいただければ、幸いと存じます。

・付属品などが欠品していた場合、販売店に連絡していただければ、再送いたします。
・本製品の故障に起因する付随的損害については責任を負いかねます。
・記録メディアを搭載または使用する製品の場合、故障または修理、交換により記録内容が消失などする場合がありますが、記録内容についての保証はいたしません。
・ 本書は日本国内においてのみ有効です 。
This Warranty is valid only in Japan.
※本書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

LOMAYA

ハイブリッド式加湿器

本書はお買い上げの日から下記期間中自然故障、初期不良、通常使用における不具合が発生した場合には返品交換を行うことをお約束するものです。製品に故障及び不具合が発生した場合には、下記の内容を連絡してください。

品　番	RR-H940
保証期間	お買い上げ日から　本体 12ヶ月間
※お買い上げ日	年　月　日
※販売店名	
※故障の状況	

※本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

〒333-0843
埼玉県川口市前上町 5-31-1F
URL：www.lomaya.co.jp

LINE 公式アカウント