SN:140201 V0

Woowind

Smart Tire Inflator User Manual

Model:LP1

Catalog

INSTRUCATION(EN) ····· 01-06
ANLEITUNG(DE) ····· 07-12
INSTRUCATION(FR) ····· 13-18
INSTRUCCIONES(ES) ····· 19-24
ISTRUZIONI(IT) ····· 25-30
JAPANESE(JP) ····· 31-36

Smart Tire Inflator

Thank you for purchasing the Smart Tire Inflator. Please read this user manual carefully before using this product , and keep it for future reference.

1.Packing list

1 x	Smart Tire Inflator
1 x	Flexible hose with schrader valve
1 x	Presta valve
1 x	Inflating needle
1 x	Nozzle for swimming ring
1 x	Type-C cable
1 x	Waterproof storage bag

2.Specification

Product name	Smart Tire Inflator
Product model	LP1
Product size	157*61*61mm
Weight	446g
Inflation pressure	150PSI (MAX)
Working temperature	-10˚ ~ 45℃
Battery capacity	14.8Wh
Charging input	5V/2A

3.Illustration

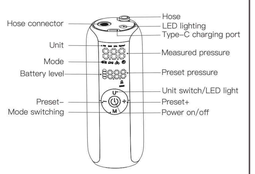

4.How to use

4.1 Charging Method



The USB charger is recommended to use 5V / 2A. Use the Type-C charging cable to connect the Inflator and power adapter (not included) for charging.
Charging status: battery indicator flashes.
Fully charged status: the battery indicator shows blue and does not flash.
During charging: the product cannot be used.

4.2 Power On/Off

*Long press the power button for 3 seconds, switch on successfully.

* Long press the power button for 3 seconds, switch off successfully. Automatic switch off when the battery is low.

4.3 Mode switching Switching

Short press mode selection key ,you can choose 5 inflatable scene modes. They are:

Scene mode	Reference value	Adjustable range
Car mode	35PSI	0-65PSI
Motorcycle mode	40PSI	0-55PSI
Bicycle mode	38PSI	0-150PSI
Custom mode	100PSI	0-150PSI
Ball mode	8PSI	0-15PSI

4.4 Unit Switching

Short press the unit switch key,you can switch the air pressure display unit. The unit conversion formula is shown below:

1PSI = 6.89KPA 1BAR = 100KPA 1Kg/cm² = 98KPA

4.5 Preset Pressure Value

Short press +/- button : adjust the preset pressure value.
Long press +/- button : can quickly adjust the preset pressure value.

Note: The scene switch and preset pressure value are automatically saved by the inflator. You only need to switch the mode for the next use, and the preset pressure will be automatically set.

4.6 Hose Connection

The connection of the hose is shown in the following figure:



4.7 Start Inflation

Short press the inflation switch to start inflation. The digital display of the real-time air pressure value changes during inflation. Noise cannot be avoided during inflation, and the hose will be heated during long-term work. Avoid touching hose and the joints by hands after long-term use.

4.8 Stop Inflation



* Short press the inflation switch to stop inflation manually.
* When the real-time pressure reaches the preset pressure, Automatically stop inflation.

4.9 LED Lighting

* Long press LED to turn on LED lighting.
* Press and hold the LED light button to turn off the LED light.

4.10 Measuring Pressure

After switching on, connect the hose to the measured object, and the measured pressure value shows the current pressure value.

4.11 Reset

After switching on, when the measured pressure value is not zero, press the preset +/- key for 3 seconds to enter auto clear.

Note: The product has been reseted from the factory.When the difference in altitude or the sensor tolerance shows that the measured pressure is not zero, manual reseting can improve the accuracy of pressure detection. Do not connect inflatable objects when reseting.

5. Attention

1) Do not leave during inflation.
2) Keep away from combustible and explosives.
3) Avoid moisture, sand and prevent from falling.
4) Do not store the product in a place that is too cold or hot.
5) It is forbidden to throw the product into fire or discard it at random due to the built-in lithium battery.
6) Not for children.



Do not touch it with your hands when unscrewing the hose, the hose and connector produce high temperature due to long time work.

Smart-Reifenfüller

Vielen Dank, dass Sie sich für den Smart Tire Inflator entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen, und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

1.die Packliste

1 x	Intelligente Reifenaufblasvorrichtung
1 x	Flexibler Schlauch mit Schrader-Ventil
1 x	Presta-Ventil
1 x	Aufpumpnadel
1 x	Düse für Schwimmring
1 x	Typ-C-Kabel
1 x	Wasserdichte Aufbewahrungstasche

2.Spezifikation

Produktname	Smart Tire Inflator
Produktmodell	LP1
Größe des Produkts	157*61*61mm
Gewicht	446g
Aufblasdruck	150PSI (MAX)
Arbeitstemperatur	-10˚ ~ 45℃
Batteriekapazität	14.8Wh
Ladeeingang	5V/2A

3.Illustration

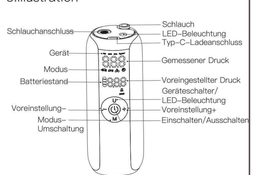

4.wie zu verwenden

4.1 Aufladeverfahren



Es wird empfohlen, das USB-Ladegerät mit 5V / 2A zu verwenden. Verwenden Sie das TypC-Ladekabel, um den Inflator und das Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) zum Aufladen zu verbinden.
Ladestatus: Die Batterieanzeige blinkt.
Voller Ladezustand: Die Batterieanzeige leuchtet blau und blinkt nicht.
Während des Ladevorgangs: Das Produkt kann nicht verwendet werden.

4.2 Einschalten/Ausschalten

*Drücken Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang, erfolgreich einschalten.

* Drücken Sie die Netztaste 3 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten erfolgreich aus. Automatisches Ausschalten, wenn die Batterie schwach ist.

4.3 Moduswechsel Umschalten

Drücken Sie kurz die Moduswahltaste, Sie können zwischen 5 aufblasbare Szene Modi. Sie sind:

Szenenmodus	Referenzwert	Einstellbarer Bereich
Auto-Modus	35PSI	0-65PSI
Motorrad-Modus	40PSI	0-55PSI
Fahrrad-Modus	38PSI	0-150PSI
Benutzerdefinierter Modus	100PSI	0-150PSI
Ball-Modus	8PSI	0-15PSI

4.4 Umschalten der Einheit

Durch kurzes Drücken der Taste für den Einheitenwechsel können Sie die Einheit der Luftdruckanzeige umschalten. Die Formel zur Umrechnung der Einheit ist unten dargestellt:

1PSI = 6.89KPA 1BAR = 100KPA 1Kg/cm² = 98KPA

4.5 Voreingestellter Druckwert

Kurzes Drücken der +/- Taste: Einstellen des voreingestellten Druckwertes.
Langer Druck auf die Taste +/-: Schnelles Einstellen des voreingestellten Druckwert schnell einstellen.

Hinweis: Der Szenenschalter und der voreingestellte Druckwert werden automatisch von der Luftpumpe gespeichert. Bei der nächsten Verwendung brauchen Sie nur den Modus zu wechseln, und der voreingestellte Druck wird automatisch eingestellt.

4.6 Schlauchanschluss

Der Anschluss des Schlauchs ist in der folgenden Abbildung dargestellt:

4.7 Aufblasen starten

Drücken Sie kurz auf den Aufpumpschalter, um das Aufpumpen zu starten. Die digitale Anzeige des Echtzeit-Luftdruckwerts ändert sich während des Aufpumpens. Während des Aufpumpens sind Geräusche nicht zu vermeiden, und der Schlauch erwärmt sich bei längerem Betrieb. Vermeiden Sie es, den Schlauch und die Gelenke nach längerem Gebrauch mit den Händen zu berühren.

4.8 Aufblasen stoppen



* Drücken Sie kurz auf den Aufblasschalter, um Aufpumpen manuell zu stoppen.
* Wenn der Echtzeitdruck den voreingestellten Druck erreicht, wird das Aufpumpen automatisch gestoppt.

4.9 LED-Beleuchtung

* Drücken Sie die LED-Taste lange, um die LED-Beleuchtung einzuschalten.
* Drücken und halten Sie die LED-Beleuchtungstaste, um die LED-Beleuchtung auszuschalten.

4.10 Druckmessung

Nach dem Einschalten, schließen Sie den Schlauch an das Messobjekt an, und der gemessene Druckwert zeigt den aktuellen Druckwert an.

4.11 Zurücksetzen

Nach dem Einschalten, wenn der gemessene Druckwert nicht Null ist, drücken Sie die voreingestellte +/- Taste für 3 Sekunden, um die automatische Rückstellung zu aktivieren.

Wenn der Höhenunterschied oder die Sensortoleranz zeigt, dass der gemessene Druck nicht Null ist, kann eine manuelle Rückstellung die Genauigkeit der Druckerkennung verbessern. Schließen Sie beim Zurücksetzen keine aufblasbaren Gegenstände an.

5. Achtung

1) Während des Aufblasens nicht verlassen.
2) Von brennbaren und explosiven Stoffen fernhalten.
3) Vermeiden Sie Feuchtigkeit und Sand und schützen Sie es vor Stürzen.
4) Lagern Sie das Produkt nicht an einem zu kalten oder heißen Ort.
5) Es ist verboten, das Produkt ins Feuer zu werfen oder Es ist verboten, das Produkt ins Feuer zu werfen oder es aufgrund der eingebauten Lithiumbatterie wegzuwerfen.
6) Nicht für Kinder geeignet.

Berühren Sie das Gerät nicht mit Ihren Händen wenn Sie den Schlauch abschrauben, der Schlauch und Stecker erzeugen hohe hohe Temperaturen, da sie lange Zeit in Betrieb sind.

Gonfleur de pneus intelligent

Nous vous remercions d'avoir acheté le gonfleur de pneus intelligent. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit et conservez-le pour toute référence ultérieure.

1.liste d'emballage

1 x	Gonfleur de pneus intelligent
1 x	tuyau flexible avec valve Schrader
1 x	Valve Presta
1 x	Aiguille de gonflage
1 x	Embout pour anneau de bain
1 x	Câble Type-C
1 x	Sac de rangement étanche

2.spécification

Nom du produit	Gonfleur de pneus intelligent
Modèle du produit	LP1
Taille du produit	157*61*61mm
Poids	446g
Pression de gonflage	150PSI (MAX)
Température de fonctionnement	-10˚ ~ 45℃
Capacité de la batterie	14.8Wh
Entrée de charge	5V/2A

3.Illustration

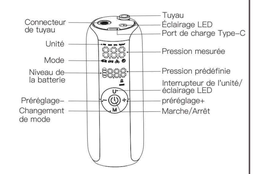

4.comment utiliser

4.1 Méthode de chargement



Le chargeur USB est recommandé pour utiliser 5V / 2A. Utilisez le câble de charge TypeC pour connecter le gonfleur et l'adaptateur secteur (non inclus) pour la charge.
État de charge : le voyant de la batterie clignote.État de charge complète : le voyant de la batterie est bleu et ne clignote pas.
Pendant la charge : le produit ne peut pas être utilisé.

4.2 Marche / Arrêt

*Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, allumez avec succès.

*Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil. Extinction automatique lorsque la batterie est faible.

4.3 Changement de mode Commutation

Appuyez brièvement sur la touche de sélection du mode ,vous pouvez choisir 5 modes de scène gonflable. Ce sont :

Mode scène	Valeur de référence	Plage de réglage
Mode voiture	35PSI	0-65PSI
Mode moto	40PSI	0-55PSI
Mode bicyclette	38PSI	0-150PSI
Mode personnalisé	100PSI	0-150PSI
Mode balle	8PSI	0-15PSI

4.4 Changement d'unité

En appuyant brièvement sur la touche de changement d'unité, vous pouvez changer l'unité d'affichage de la pression atmosphérique. La formule de conversion des unités est indiquée ci-dessous :

1PSI = 6.89KPA 1BAR = 100KPA 1Kg/cm² = 98KPA

4.5 Valeur de pression prédéfinie

Appuyez brièvement sur le bouton +/- : réglez la valeur de pression prédéfinie.
Appuyez longuement sur le bouton +/- : vous pouvez régler rapidement la valeur de pression prédéfinie."

Remarque : le changement de scène et la valeur de pression préréglée sont automatiquement enregistrés par le gonfleur. Il vous suffit de changer de mode pour la prochaine utilisation, et la pression préréglée sera automatiquement réglée.

4.6 Raccordement du tuyau

Le raccordement du tuyau est illustré dans la figure suivante :



4.7 Commencer le gonflage

Appuyez brièvement sur le commutateur de gonflage pour commencer le gonflage. L'affichage numérique de la valeur de pression d'air en temps réel change pendant le gonflage.
Le bruit ne peut être évité pendant le gonflage, et le tuyau sera chauffé pendant un travail de longue durée. Évitez de toucher le tuyau et les joints avec les mains après une utilisation prolongée.

4.8 Arrêt du gonflage



* Appuyez brièvement sur l'interrupteur de gonflage pour arrêter le gonflage manuellement.
* Lorsque la pression en temps réel atteint la pression prédéfinie, arrêtez automatiquement le gonflage.

4.9 Éclairage LED

* Appuyez longuement sur la LED pour allumer l'éclairage LED.
* Appuyez longuement sur le bouton d'éclairage LED pour éteindre l'éclairage LED.

4.10 Mesure de la pression

Après la mise en marche, connectez le tuyau à l'objet à mesurer, et la valeur de pression mesurée indique la valeur de pression actuelle.

4.11 Réinitialisation

Après avoir allumé l'appareil, lorsque la valeur de la pression mesurée n'est pas nulle, appuyez sur la touche +/- pendant 3 secondes pour passer en mode de réinitialisation automatique.

Remarque : Le produit a été réinitialisé en usine. Lorsque la différence d'altitude ou la tolérance du capteur montre que la pression mesurée n'est pas nulle, la réinitialisation manuelle peut améliorer la précision de la détection de la pression. Ne connectez pas d'objets gonflables lors de la réinitialisation.

5. Attention

1) Ne pas laisser pendant le gonflage.
2) Tenir à l'écart des combustibles et des explosifs.
3) Éviter l'humidité, le sable et prévenir les chutes.
4) Ne pas stocker le produit dans un endroit trop froid ou trop chaud.
5) Il est interdit de jeter le produit au feu ou de le jeter au hasard en raison de la pile au lithium intégrée.
6) Pas pour les enfants.

Ne le touchez pas avec vos mains lorsque vous dévissez le tuyau, le tuyau et le connecteur produisent une température élevée en raison d'un travail de longue durée.

Inflador de neumáticos inteligente

Gracias por comprar el inflador de neumáticos inteligente. Lea este manual de usuario detenidamente antes de utilizar este producto y consérvelo para futuras consultas.

1.Lista de empaque

1 x	Inflador de neumáticos inteligente
1 x	Manguera flexible con válvula schrader
1 x	Válvula presta
1 x	Aguja de inflado
1 x	Boquilla para anillo de natación
1 x	Cable tipo C
1 x	Bolsa de almacenamiento impermeable

2.Especificación

Nombre del producto	Inflador de neumáticos inteligente
Modelo del Producto	LP1
Tamaño del producto	157*61*61mm
Peso	446g
Presión de inflación	150PSI (MAX)
Temperatura de trabajo	-10˚ ~ 45℃
Capacidad de la batería	14.8Wh
Entrada de carga	5V/2A

3.Ilustración

4.Cómo utilizar

4.1 Método de carga



Se recomienda que el cargador USB utilice 5V / 2A. Utilice el cable de carga tipo C para conectar el inflador y el adaptador de corriente (no incluido) para cargar.
Estado de carga: el indicador de batería parpadea.
Estado de carga completa: el indicador de batería es azul y no parpadea.
Durante la carga: el producto no se puede utilizar.

4.2 Encendido / Apagado

* Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos, encender correctamente.

* Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos, apague correctamente. Apagado automático cuando la batería está baja.

4.3 Cambio de modo

Presione brevemente el botón de selección de modo, puede elegir 5 modos de inflación. Son:

Modo	Valor de referencia	Rango ajustable
Modo coche	35PSI	0-65PSI
Modo motocicleta	40PSI	0-55PSI
Modo bicicleta	38PSI	0-150PSI
Modo personalizado	100PSI	0-150PSI
Modo balón	8PSI	0-15PSI

4.4 Cambio de unidad

Presione brevemente el botón de cambio de unidad, puede cambiar la unidad de visualización de presión de aire. La fórmula de conversión de unidades se muestra a continuación:

1PSI = 6.89KPA 1BAR = 100KPA 1Kg/cm² = 98KPA

4.5 Valor de presión preajustada

Presione brevemente el botón +/-: ajuste el valor de presión preestablecido.
Mantenga presionado el botón +/-: puede ajustar rápidamente el valor de presión preestablecido.

Nota: El inflador guarda automáticamente el cambio de modo y el valor de presión preajustada. Solo necesita cambiar el modo para el siguiente uso y la presión preajustada se establecerá automáticamente.

4.6 Conexión de manguera

La conexión de la manguera se muestra en la siguiente figura:

4.7 Inicio de la inflación

Presione brevemente el interruptor de inflado para iniciar el inflado. La pantalla digital del valor de presión de aire en tiempo real cambia durante el inflado.
No se puede evitar el ruido durante el inflado y la manguera se calentará durante el trabajo a largo plazo. Evite tocar la manguera y las articulaciones con las manos después de un uso prolongado.

4.8 Detener la inflación



* Presione brevemente el interruptor de inflado para detener el inflado manualmente.
* Cuando la presión en tiempo real alcanza la presión preajustada, detiene automáticamente el inflado.

4.9 LED Lighting

* Mantenga presionado LED para encender la iluminación LED.
* Mantenga presionado el botón de luz LED para apagar la luz LED.

4.10 Medición de presión

Después de encender, conecte la manguera al objeto medido y el valor de presión medido muestra el valor de presión actual.

4.11 Reiniciar

Después de encender, cuando el valor de presión medido no sea cero, presione el botón Preajuste +/- durante 3 segundos para ingresar al borrado automático.

Nota: El producto se ha restablecido a la configuración de fábrica. Cuando la diferencia de altitud o la tolerancia del sensor muestran que la presión medida no es cero, el reinicio manual puede mejorar la precisión de la detección de presión. No coloque ningún objeto inflable durante el reinicio.

5. Atención

1) No se aleje durante el inflado.
2) Mantener alejado de combustibles y explosivos.
3) Evite la humedad, la arena y evite que se caiga.
4) No almacene el producto en un lugar demasiado frío o caliente.
5) Está prohibido arrojar el producto al fuego o tirarlo al azar debido a la batería de litio incorporada.
6) No para niños.

No lo toque con las manos al desenroscar la manguera, la manguera y el conector producen alta temperatura debido al trabajo prolongado.

Gonfiatore per pneumatici intelligente

Grazie per aver acquistato lo Gonfiatore per pneumatici intelligente. Si prega di leggere attentamente questo manuale d'uso prima di utilizzare questo prodotto, e conservarlo per riferimento futuro.

1.lista di imballaggio

1 x	Gonfiatore per pneumatici intelligente
1 x	tubo flessibile con valvola Schrader
1 x	valvola Presta
1 x	ago di gonfiaggio
1 x	ugello per anello di nuoto
1 x	cavo Type-C
1 x	borsa di stoccaggio impermeabile

2.Specifiche

Nome del prodotto	Gonfiatore per pneumatici intelligente
Product model	LP1
Product size	157*61*61mm
Weight	446g
Inflation pressure	150PSI (MAX)
Working temperature	-10˚ ~ 45℃
Battery capacity	14.8Wh
Charging input	5V/2A

3.Illustrazione

4.Come usare

4.1 Metodo di ricarica

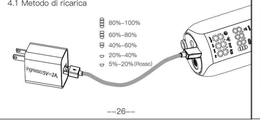

Il caricatore USB è raccomandato per 5V / 2A. Utilizzare il cavo di ricarica Type-C per collegare il gonfiatore e l'adattatore di alimentazione (non incluso) per la ricarica.
Stato di carica: l'indicatore della batteria lampeggia.
Stato di carica completa: l'indicatore della batteria è blu e non lampeggia.
Durante la carica: il prodotto non può essere utilizzato.

4.2 Accensione e spegnimento

*Premere a lungo il pulsante di accensione per 3 secondi, accensione avvenuta con successo.

*Premere a lungo il pulsante di accensione per 3 secondi, spegnimento avvenuto con successo. Spegnimento automatico quando la batteria è scarica.

4.3 Commutazione di modalità

Tasto di selezione della modalità di pressione breve, è possibile scegliere 5 modalità di scena gonfiabile. Sono:

Modalità di scena	Valore di riferimento	Gamma regolabile
Modalità auto	35PSI	0-65PSI
Modalità moto	40PSI	0-55PSI
Modalità bicicletta	38PSI	0-150PSI
Modalità personalizzato	100PSI	0-150PSI
Modalità palla.	8PSI	0-15PSI

4.4 Commutazione dell'unità

Premendo brevemente il tasto di commutazione dell'unità, è possibile cambiare l'unità di visualizzazione della pressione dell'aria. La formula di conversione dell'unità è mostrata qui sotto:

1PSI = 6.89KPA 1BAR = 100KPA 1Kg/cm² = 98KPA

4.5 Valore di pressione preimpostato

Premere brevemente il tasto +/-: regolare il valore di pressione preimpostato.
Premere a lungo il tasto +/-: può regolare rapidamente il valore di pressione preimpostato.

Nota: L'interruttore di scena e il valore di pressione preimpostato sono automaticamente salvati dal gonfiatore. Avete solo bisogno di cambiare la modalità per l'uso successivo, e la pressione preimpostata sarà automaticamente impostata.

4.6 Collegamento del tubo flessibile

Il collegamento del tubo flessibile è mostrato nella figura seguente:



4.7 Iniziare il gonfiaggio

Premere brevemente l'interruttore di gonfiaggio per iniziare il gonfiaggio. Il display digitale del valore della pressione dell'aria in tempo reale cambia durante il gonfiaggio.
Il rumore non può essere evitato durante il gonfiaggio e il tubo si riscalda durante il lavoro prolungato. Evitare di toccare il tubo e i giunti con le mani dopo un uso prolungato.

4.8 Fermare il gonfiaggio



* Premere brevemente l'interruttore di gonfiaggio per fermare il gonfiaggio manualmente.
* Quando la pressione in tempo reale raggiunge la pressione preimpostata, ferma automaticamente il gonfiaggio.

4.9 Illuminazione LED

* Premere a lungo il LED per accendere l'illuminazione a LED.
* Premere a lungo il pulsante luce LED per spegnere la luce LED.

4.10 Misurazione della pressione

Dopo l'accensione, collegare il tubo all'oggetto misurato, e il valore della pressione misurata mostra il valore della pressione attuale.

4.11 Reset

Dopo l'accensione, quando il valore di pressione misurato non è zero, premere il tasto preset +/- per 3 secondi per entrare in auto clear.

Nota: Il prodotto è stato resettato dalla fabbrica.Quando la differenza di altitudine o la tolleranza del sensore mostra che la pressione misurata non è zero, il reset manuale può migliorare la precisione del rilevamento della pressione. Non collegare oggetti gonfiabili quando si resetta.

5. Attenzione

1) Non uscire durante il gonfiaggio.
2) Tenere lontano da combustibili ed esplosivi.
3) Evitare l'umidità, la sabbia e prevenire la caduta.
4) Non conservare il prodotto in un luogo troppo freddo o caldo.
5) È vietato gettare il prodotto nel fuoco o gettarlo a caso a causa della batteria al litio incorporata.
6) Non adatto ai bambini.



Non toccare con le mani quando si svita il tubo, il tubo e il connettore producono alta temperatura a causa del lavoro prolungato.

スマートタイヤ空気入れ

スマートタイヤ空気入れをご購入いただきありがとうございます。ご利用前にこのユーザーマニュアルを良く読み、いつでも読み返せるよう手の届くところに保管してください。

1.内容物

1 x	スマートタイヤ空気入れ
1 x	シュレーダーバルブ付きフレキシブルホース
1 x	仏式バルブ
1 x	空気針
1 x	浮き輪用ノズル
1 x	Type-C ケーブル
1 x	ウォータープルーフ保管バッグ

2.仕様

商品名	スマートタイヤ空気入れ
製品モデル	LP1
製品寸法	157*61*61mm
重量	446g
空気入れ圧力	150PSI (最大)
使用環境温度	-10˚ ~ 45℃
電池容量	14.8Wh
充電入力	5V/2A

3.製品図

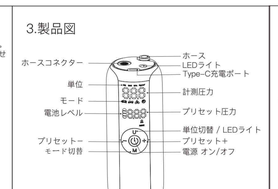

4.使い方

4.1 充電方法



USB充電器は5V/2Aを使用することをお勧めします。Type-C充電ケーブルで空気入れと充電器（別売）を繋いで充電してください。
充電中：電池表示点滅
充電完了：電池表示が青色に点灯
充電中の注意：充電中は製品を利用できません。

4.2 電源 オン/オフ

＊電源ボタンを3秒間長押しすると電源が入ります。

＊電源ボタンを3秒間長押しすると電源が切れます。電池残量が低下すると自動的に電源が切れます。

4.3 モード切替スイッチ

モード選択キーを押すと、5つの空気注入モードから選択できます。

シーンモード	参照値	調整可能範囲
車モード	35PSI	0-65PSI
バイクモード	40PSI	0-55PSI
自転車モード	38PSI	0-150PSI
カスタムモード	100PSI	0-150PSI
ボールモード	8PSI	0-15PSI

4.4 単位切替

単位切替キーを押すと、空気圧表示単位が切り替わります。
単位換算式はこちらです：

1PSI = 6.89KPA 1BAR = 100KPA 1Kg/cm² = 98KPA

4.5 プリセット圧力値

+/-ボタンを押す：プリセット圧力値を調整する
+/-ボタンを長押し：プリセット圧力値をすばやく調整する

メモ： シーンスイッチとプリセット圧力値は自動的に空気入れに保存されます。次回使用時はモードを切替するだけで、自動的に圧力値がセットされます。

4.6 ホース接続
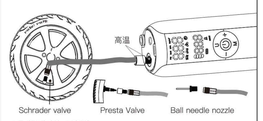
ホースの接続はこちらです：