115*100 MM 128克铜板纸 正反面印刷 折页

billboard

Soul.PRO.

BOCINA 3" X 2
INALÁMBRICA CON LUZ LED

BB-S04665

GRACIAS POR ADQUIRIR NUESTRA BOCINA SOUL PRO 3" X 2 INALÁMBRICA CON LUZ LED DE BILLBOARD®.

Este producto fue desarrollado cuidadosamente por un grupo de ingenieros especializados en audio para garantizarte una experiencia única y plena de sonido.

Queremos ser parte de tus momentos especiales y acompañarte en tus espacios preferidos para que disfrutes de tu música con la calidad, comodidad y funcionalidad que solo Billboard® tiene para ti.

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

billboard

ÍNDICE

01. Contenido del empaque

02. Diagrama del producto

03. Especificaciones

04. Instrucciones de uso
Carga de batería / Modo sincronización / Función de memoria USB/ Función radio FM / Función True Wireless (TWS) / Función auxiliar 3.5 mm / Luces RGB

05. Garantía

06. Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

01.
Bocina inalámbrica.....1 pieza

02.
Cable de carga.....1 pieza

03.
Cable auxiliar 3.5 mm.....1 pieza

04.
Manual de usuario.....1 pieza

billboard

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.

PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

DIAGRAMA DE PRODUCTO

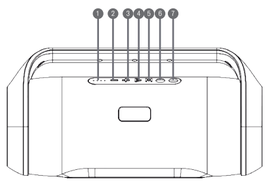

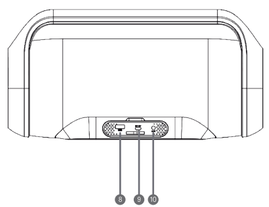

Diagrama de la bocina:

1. INDICADOR DE BATERÍA
2. CANCIÓN ANTERIOR / BAJAR VOLUMEN −
3. CANCIÓN SIGUIENTE / SUBIR VOLUMEN +
4. REPRODUCIR / PAUSAR ▷
5. BOTÓN MULTIFUNCIÓN **M**
6. BOTÓN TWS
7. BOTÓN ENCENDIDO / APAGADO ○
8. ENTRADA DE MEMORIA **USB**
9. ENTRADA CARGA MICRO USB
10. ENTRADA AUXILIAR 3.5 MM **AUX**

ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 4.2
Alcance inalámbrico: 10 m
Diámetro del altavoz: 3" x 2 (7.62 cm)
Impedancia: 4 Ohm
Potencia: 40W RMS
Entrada de carga: Micro USB
Alimentación: 5 Vcc 1 A
Capacidad de la batería: 3 600 mAh
Tiempo de uso: 5 H
Entrada de audio: 3.5 mm (Aux)
Entrada de memoria: USB
Radio FM: Sí
Tipo de luz: RGB
Factor de protección: IPX5
Micrófono: Sí

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de batería

01. Tu bocina portátil ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarla hasta que se descargue por completo antes de cargarla por primera vez.

02. La carga de la batería se realiza a través de un cable de carga.

03. Deja que se cargue completamente antes de empezar a usarla nuevamente.

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

01. Para encender tu bocina, mantén presionado el botón de encendido, el modo conexión inalámbrica se activará automáticamente.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.

02. En tu dispositivo (celular, Tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración **conexión inalámbrica** y elige el nombre de la bocina para sincronizar **Billboard Soul Pro.**

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

03. Una vez que la bocina quede sincronizada con el equipo, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, Tablet, laptop, mp3, mp4, etc.)

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

01. Para adelantar la canción, presiona una vez el botón +.

02. Para regresar la canción, presiona una vez el botón −.

03. Para subir el volumen, presiona durante 3 segundos el botón +.

04. Para bajar el volumen, presiona durante 3 segundos el botón −.

05. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón ▷.

Función de memoria USB

Inserta una memoria USB en el puerto correspondiente y automáticamente la música en formato MP3 se reproducirá en la bocina o selecciona la función memoria USB presionando el botón multifunción.

01. Para adelantar la canción, presiona una vez el botón +.

02. Para regresar la canción, presiona una vez el botón −.

03. Para subir el volumen, presiona durante 3 segundos el botón +.

04. Para bajar el volumen, presiona durante 3 segundos el botón −.

05. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón ▷.

NOTA: ES IMPORTANTE QUE LOS ARCHIVOS DE AUDIO ESTÉN EN FORMATO .MP3 O WMA, CUALQUIER OTRO FORMATO DE AUDIO NO SERÁ REPRODUCIDO.

Función de radio FM

Presiona el botón multifunción para seleccionar el modo FM.

01. Presiona el botón ▷ para buscar automáticamente las estaciones de radio con señal FM.

02. Para adelantar la estación, presiona una vez el botón +.

03. Para regresar la estación, presiona una vez el botón −.

04. Para subir el volumen, presiona durante 3 segundos el botón +.

05. Para bajar el volumen, presiona durante 3 segundos el botón −.

Función True Wireless (TWS)

01. En una bocina, presiona una vez el botón y verás que la luz indicadora TWS comenzará a parpadear.

02. Un tono será audible, la luz indicadora de TWS dejará de parpadear, esto indica que la conexión ha sido exitosa.

NOTA: ESTA FUNCIÓN SOLO ES PERMITIDA EN MODO INALÁMBRICO.

NOTA: PARA INICIAR LA VINCULACIÓN POR TWS ES NECESARIO QUE AMBAS BOCINAS SE ENCUENTREN LIBRES DE CONEXIÓN CON OTRO DISPOSITIVO.

PULSE BREVEMENTE EL BOTÓN DE NUEVO PARA SALIR DE LA CONEXIÓN Y UTILIZAR LAS BOCINAS POR SEPARADO.

UNA VEZ QUE AMBAS BOCINAS SE EMPAREJAN MEDIANTE TWS, CUANDO AMBAS SE ENCIENDAN, SE EMPAREJARÁN EN AUTOMÁTICO.

Función auxiliar 3.5 mm

01. Inserta el cable de audio 3.5 mm en el conector correspondiente y presiona el botón multifunción para seleccionar el modo auxiliar.

02. Para subir el volumen, presiona durante 3 segundos el botón +.

03. Para bajar el volumen, presiona durante 3 segundos el botón −.

NOTA: EN EL MODO AUXILIAR NO SE PUEDE CAMBIAR A LA ANTERIOR O SIGUIENTE CANCIÓN, SOLAMENTE SE PUEDE CONTROLAR POR EL DISPOSITIVO CONECTADO.

Luces RGB

Para encender o apagar las luces RGB (estando encendida la bocina):

01. Mantén presionado el botón multifunción **M.**

INDICACIONES SOBRE LA BOCINA

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

02. No la expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

03. Mantenla alejada de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

04. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.

05. La tecnología **conexión inalámbrica** de este producto, tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos puede interferir con el alcance real de transmisión.

06. Debido a las características de la tecnología de **conexión inalámbrica**, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

07. No desmanteles la bocina ni intentes repararla en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, Billboard® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar el ticket de compra del producto donde se muestre claramente la fecha de compra. El ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

- Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.
- Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto haya sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx