polono

Guide Rapide

Imprimante d'étiquettes logistique

PL60

Avertissement

La tête d'impression peut être très chaude après l'impression, ne la touchez pas.
Ne laissez pas la tête d'impression être rayée ou endommagée de quelque façon que ce soit.
Ne utilisez pas d'accessoires non fournis.
Ne tentez aucune réparation de vous-même. Contactez le service commercial pour obtenir de l'aide.
Ne laissez pas l'appareil de la chaleur directe du soleil, de l'eau, de la poussière et d'autres dangers.
Débranchez la machine lorsqu'elle est inactive pendant une longue période.
Gardez la machine à l'écart des enfants.

Apparence et Composants

■ Vue de face

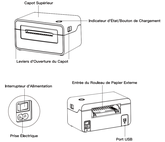

■ Vue Intérieure

⚠ Remarque:
Les schémas ci-dessus doivent être utilisés à titre de référence uniquement; les pièces et composants peuvent varier en fonction de votre modèle.

Configuration de Windows

■ Installation du Driver

1.Avant l'installation, branchez et allumez l'imprimante. Connectez-la à votre ordinateur ou ordinateur portable.
2.Téléchargez et installez le fichier du driver Mac depuis notre site Web ou la clé USB inclue.

■ Configuration

1.Allez dans «Paramètres» → «Accueil» → «Imprimantes et scanners» →«POLONO PL60»→«Gérer»→Préférences d'impression pour définir la taille de la page ou d'autres parametres.



Configuration de Mac

■ Installation du Driver

1.Téléchargez et installez le fichier du driver Mac depuis notre site Web ou la clé USB inclue.

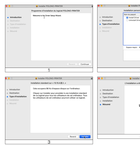

2.Allez dans «Préférences Système» → «Imprimantes et scanners», cliquez sur l'icône Ajouter, sélectionnez «POLONO PL60», cliquez sur «Ajouter» pour terminer.

■ Configuration

1.Ouvrez un fichier PDF, puis définissez ou personnalisez la taille de la page.

Chargement du Rouleau

■ Chargement du papier plié

1.Allumez l'imprimante et ajustez les guides de papier pour s'adapter à la largeur du papier.

2.Insérez le papier dans l'entrée du rouleau de papier externe.

3.Le papier sera chargé automatiquement dans l'imprimante.

■ Utilisation du porte-étiquette

⚠ Remarque:
1.Lorsque l'imprimante est allumée, le papier sera chargé automatiquement par le chemin.
2.Le porte-étiquette doit être aligné avec les crochets au bas de l'imprimante.
3. Que le porte-étiquette y compris dépend de la commande.

Suppression des Bourrages du Papier

1.Tirez les leviers d'ouverture du capot et maintenez-les vers le haut.

2.Ouvrez le capot de l'imprimante.

3.Retirez le papier bloqué, puis nettoyez la tête d'impression et la platine.

4.Rechargez du nouveau papier.

⚠ Remarque:
Eteignez l'imprimante lorsque vous éliminez un papier bloqué.

Connexion d'Alimentation

1.Connectez le cordon d'alimentation à la prise électrique de l'imprimante.
2.Connectez l'autre extrémité du cordon d'alimentation à la prise secteur.

Nettoyage et Entretien

1.Eteignez l'imprimante et débranchez le cordon d'alimentation aux deux extrémités.
Ouvrez le capot supérieur de l'imprimante.
2.Si l'imprimante vient d'être utilisée pour l'impression, laissez la tête d'impression refroidir pendant 2 à 3 minutes.
3.Nettoyez la tête d'impression avec de l'alcool en utilisant un chiffon sans poussière ou en utilisant un stylo nettoyant spécial.
4.Attendez que l'alcool soit complètement sec.
5.Branchez et allumez l'imprimante. Appuyez sur le bouton de chargement et maintenez-le enfoncé pendant 2 à 3 secondes pour imprimer une page de test.

Spécifications

Méthode d'impression:	Thermique directe
Résolution:	203 dpi (8 points/mm)
Vitesse d'impression maximale:	150 mm/s (environ 6 pouces/s)
Largeur d'impression:	2 a 4,65 pouces / 50 à 118 mm
Epaisseur du support:	0,005~0,0097 pouce / 60 à 220 µm
Puissance:	30V/1.5A
Environnement de fonctionnement:	41 à 104°F(5 à 40°C),HR:30% à 85%, sans condensation
Environnement de stockage:	-4 à 122°F(-20 à 50°C),HR:10% à 90%, sans condensation
Dimensions:	220L3x120.49L3x108H3 mm
Poids:	3.3lb/1.5kg
Support du driver:	Windows, Mac

Indicateurs

Couleur	Action	Etat de l'indicateur
Bleu	Constamment allumé	PWR
Bleu	Clignotement lent	Mode de veille
Violet	Constamment allumé	Tête d'impression surchauffée
Rouge	Clignotement allumé	Capot supérieur non fermé
Rouge	Clignotement lent	A court de papier
Rouge	Clignotement rapide	Calibrage anormal de l'étiquette
Orange	Clignotement lent	Bourrage du papier ou positionnement anormal de l'étiquette
Vert	Constamment allumé	Impression en cours
Vert	Clignotement lent	Travail d'impression en pause

FAQs

1.J'ai insta llé le driver de l'imprimante, mais pourquoi je n'arrive toujours pas à imprimer?
L'imprimante doit être allumée et connectée à l'ordinateur avant d'installer le driver. Désinstallez le driver et essayez de réinstaller.

2.Pourquoi j'imprime des étiquettes vierges?
Assurez-vous que vous utilisez des étiquettes thermiques et que les étiquettes sont correctement orientées avec l'étiquette vers le haut.

3.Comment calibrer l'imprimante?
Appuyez sur le bouton de chargement et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur(Bleu) clignote 2 fois. Relâchez le bouton de chargement et l'imprimante commencera à calibrer.

4.Comment configurer ou modifier?
Windows: Périphériques → Imprimantes et scanners → PLONO PL60 → Gérer → Préférences d'impression: Des paramètres supplémentaires sont disponibles dans l'onglet Avance.

Mac: Ouvrez un fichier PDF, cliquez sur l'icône d'impression pour définir ou personnaliser la taille de la page, la vitesse d'impression et l'obscurité.

Garantie

Polono offre une garantie étendue pour tous les produits qui s'étend jusqu'à la date de commande de 1 AN. Cette garantie couvre les problèmes liés à la qualité et les défauts du produit.

Si vous avez dépassé le délai de retour de 30 jours sur Amazon, contactez-nous directement via l'option «Contacter le vendeur» sur les Détails de votre Commande. Si le produit ne fonctionne pas correctement, nous pouvons vous envoyer un produit de remplacement.

Cette garantie ne s'applique pas en cas d'abus, de mauvaise manipulation ou de réparation non autorisée du produit.

Si vous avez des questions sur cette garantie ou si vous souhaitez des informations supplémentaires, veuillez nous contacter via l'option «Contacter le vendeur» ou directement par e-mail à support@polono.com.

Veuillez conserver la boîte d'origine, les matériaux d'emballage et toute la documentation au cas où un service serait requis.

Manufacturer	zhu hai shi xi bo shi ke ji you xian gong si
Address	dou nan qu jing an zhen bei ao gong ye da dao 400 hao er ceng 13 hang 1 ka (ka wei) (ji zhong ban gong qu)

EC REP Prolinx GmbH
Brahmstr 56, 40239, Düsseldorf
E–mail:eu@eufirm.eu Tel:0049 211 3105 4698

UK REP Prolinx Global LTD
27 Old Gloucester Street, London, WC1N 3AX, UK
E–mail:eu@eufirm.eu Tel:0044 20 39661193

PLFR_PL60说明书_128g铜版纸_146×210mm_A0